

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer

HP8203

HP8202

HP8201

HP8200




---

MS-MY Manual pengguna

---

**PHILIPS**

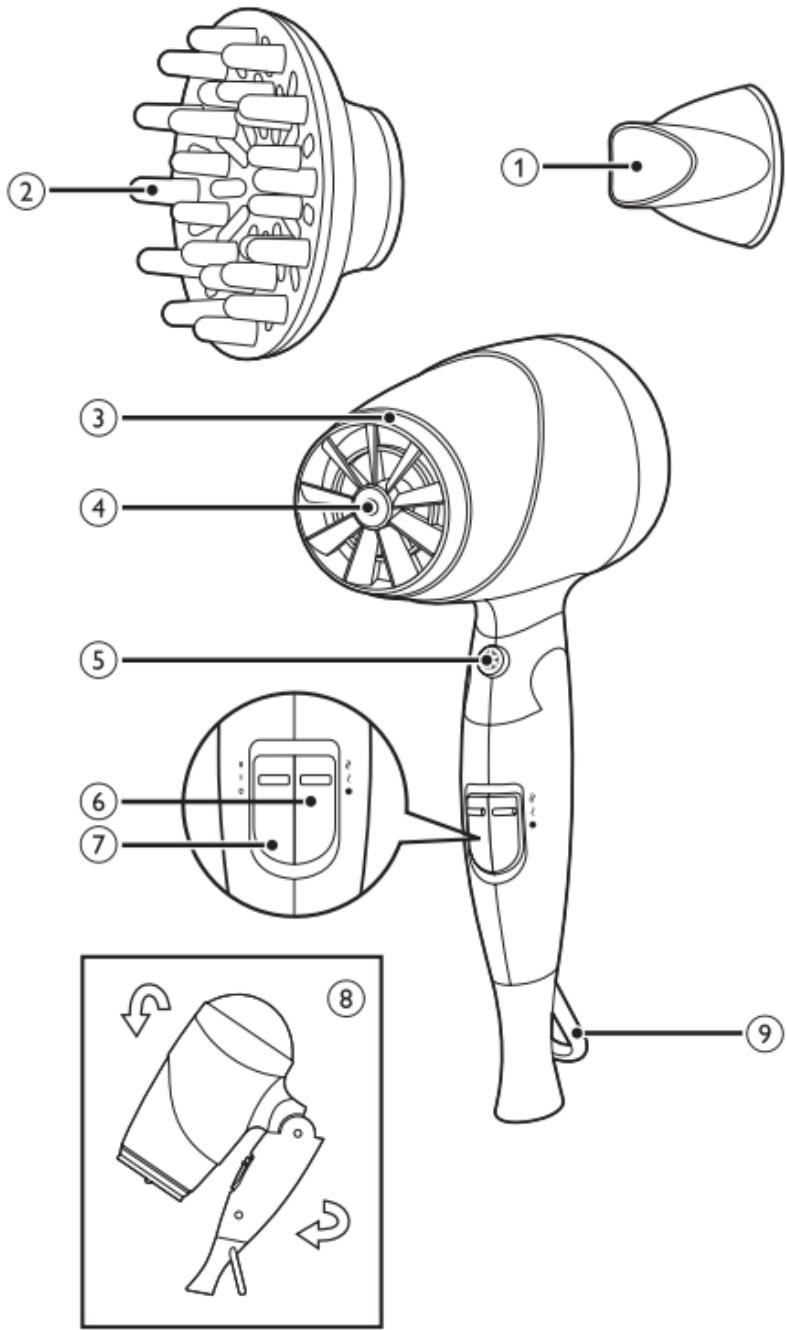

# Bahasa Melayu

Tahniah atas pembelian anda dan selamat menggunakan Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya daripada sokongan yang ditawarkan oleh Philips, daftar produk anda di [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Penting

Baca dan teliti manual pengguna ini ini sebelum anda menggunakan perkakas dan simpan untuk rujukan masa depan.

- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini dekat dengan air.
- Apabila anda menggunakan perkakas ini dalam bilik mandi, cabut plagnya setelah digunakan kerana kehampirannya dengan air juga adalah risiko, walaupun setelah perkakas dimatikan.
- **AMARAN:** Jangan gunakan perkakas ini berhampiran dengan tab mandi, pancur air, basin atau bekas lain yang mengandungi air.
- Jangan masukkan objek logam ke dalam gril udara untuk mengelakkan kejutan elektrik.
- Jangan menghalangi gril udara.
- Sebelum anda menyambungkan perkakas ini, pastikan voltan yang dinyatakan pada perkakas selaras dengan voltan kuasa tempatan anda.
- Jangan gunakan perkakas untuk sebarang tujuan lain daripada yang di gambarkan dalam buku panduan ini.
- Jangan gunakan perkakas pada rambut palsu.
- Apabila perkakas telah disambungkan kepada kuasa, jangan sekali-kali dibiarkan tanpa diawasi.
- Cabutkan plag perkakas setiap kali selepas digunakan.
- Jangan sekali-kali gunakan sebarang perkakas atau bahagian dari mana-mana pengilang atau yang tidak disyorkan secara khusus oleh Philips. Jika anda menggunakan aksesori atau bahagian yang sedemikian, jaminan anda menjadi tidak sah.
- Jangan lilit kord sesalur mengelilingi perkakas.



- Jika kord sesalur rosak, ia mesti digantikan oleh Philips, pusat servis yang dibenarkan oleh Philips atau pihak yang telah diluluskan bagi mengelakkan bahaya.
- Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang upaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman dan pengetahuan, kecuali mereka diawasi atau diberi arahan berkeraan penggunaan perkakas ini oleh orang yang bertanggungjawab atas keselamatan mereka.
- Kanak-kanak hendaklah diselia untuk memastikan mereka tidak bermain dengan perkakas ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami mengesyorkan agar anda memasang peranti arus baki (RCD) dalam litar elektrik yang membekali bilik air tersebut. RCD ini mesti mempunyai arus operasi baki berkadar yang tidak melebihi 30mA. Tanya pemasang anda untuk mendapat nasihat.
- Jika perkakas menjadi terlampau panas, ia dimatikan secara automatik. Cabutkan plag perkakas dan biarkan sejuk selama beberapa minit. Sebelum anda menghidupkan perkakas itu semula, periksa gril untuk memastikan ia tidak tersekat oleh gumpalan bulu, rambut dll.

---

## Medan Elektro Magnet (EMF)

Perkakas ini mematuhi semua piawai yang berkaitan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika dikendalikan dengan betul dan menurut arahan di dalam manual pengguna ini, perkakas ini selamat untuk digunakan berdasarkan bukti saintifik yang ada pada masa ini.

---

## Alam sekitar

Jangan buang perkakas ini dengan sampah rumah biasa di akhir hayatnya, sebaliknya bawanya ke pusat pungutan rasmi untuk dikitar semula. Dengan melakukan ini, anda membantu memelihara alam sekitar.



## 2 Keringkan rambut anda

- 1 Sambungkan plag ke soket bekalan kuasa.
  - Untuk pengeringan persis, sambungkan penumpu (①) pada pengering rambut.(③).
  - **HP8203/HP8201 sahaja:** Untuk menambah kekembangan bagi gaya keriting dan melantun, pasang penyebar kekembangan (②) ke atas pengering rambut (③).
  - Untuk menanggalkan alat tambahan, cabutkannya dari pengering rambut.
- 2 Laraskan suis suhu (⑥) dan suis alir udara (⑦) kepada kedudukan yang sesuai.Tekan  butang Pancut Sejuk (⑤) untuk alir udara sejuk bagi menetapkan gaya anda.

Suis	Tetapan	Fungsi
Suhu	⌚ Kering Cepat	Keringkan rambut yang basah selepas mandi dengan cepat
	⌚ Termolindung	Keringkan rambut dengan lembut pada suhu tetap 57°C
	● Jagaan Sejuk	Keringkan rambut dengan teliti dankekalkan sinaran
Aliran udara	II	Aliran udara kuat dan pengeringan cepat
	I	Aliran udara lembut dan penggayaan
	○	Matikan

- **HP8203/HP8202 sahaja:** Perkakas dilengkapi dengan fungsi ion, yang menyediakan kilatan tambahan dan mengurangkan keriting halus. Fungsi ion secara automatik diaktifkan apabila perkakas dihidupkan, dan penunjuk ion (④) menyala.


- ↳ Apabila fungsi hidup, bau khusus mungkin terbau. Ia perkara biasa dan disebabkan oleh ion yang terjana.
- Bagi HP8203/HP8201 dengan Penyebar kekembangan:
  - ↳ Untuk menambah kekembangan di akarnya, masukkan pin ke dalam rambut anda dan buat gerakan putaran.
  - ↳ Untuk rambut panjang, sebarkan bahagian rambut anda di atas penyebar atau sikat rambut ke bawah dengan pinnya.
  - ↳ Untuk mendapatkan gaya bagi rambut keriting atau bergelombang pegang penyebar pada jarak 10-15sm untuk membiarkannya kering dengan perlahan-lahan.

#### Selepas digunakan:

- 1 Matikan perkakas dan cabut plagnya.
- 2 Letakkannya di atas permukaan yang tahan haba sehingga ia menyeduh.
- 3 Bersihkan perkakas dengan kain lembap.
- 4 Lipat perkakas (⑧).
- 5 Simpan di tempat yang selamat dan kering, bebas daripada habuk. Anda boleh juga menggantungkannya dengan gelung gantung (⑨).

### 3 Jaminan dan perkhidmatan

Sekiranya anda memerlukan maklumat mengenai penggantian alat tambahan atau jika anda mempunyai masalah, sila layari laman web Philips di [www.philips.com](http://www.philips.com) atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara anda (anda boleh mendapatkan nombor telefonnya di dalam risalah jaminan serata dunia). Jika tiada Pusat Layanan Pelanggan di negara anda, pergi ke penjual Philips tempatan anda.

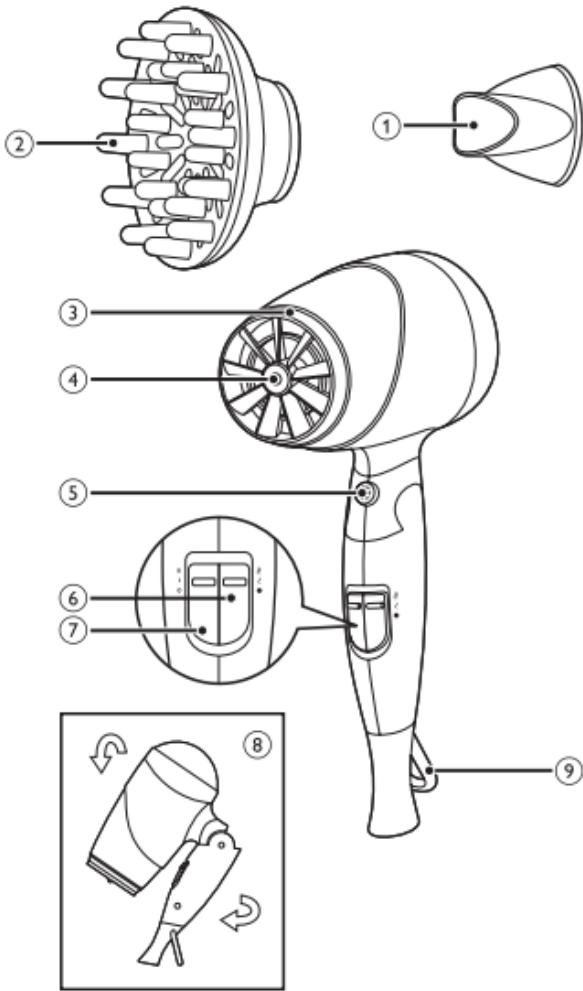

© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 21532

100% recycled paper  
100% papier recyclé

