

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Hairdryer

HP4984

HP4983

HP4982

HP4981


HP4980



IN

Buku Petunjuk Pengguna

PHILIPS

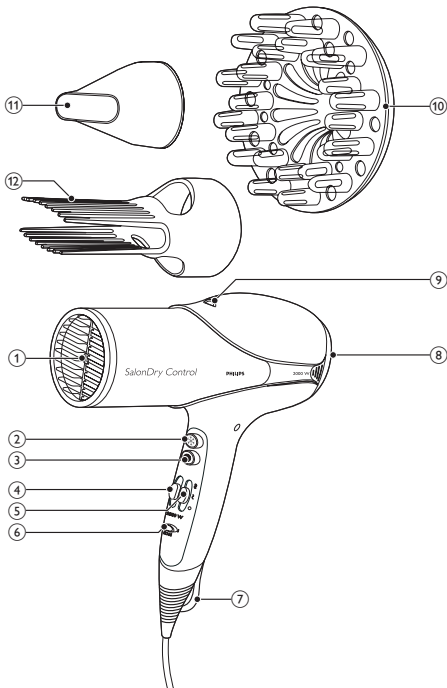

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome.

1 Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum menggunakannya dan simpanlah sebagai referensi nanti.

- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini dekat air.
- Bila alat digunakan di kamar mandi, cabutlah stekernya setelah digunakan karena dekat dengan air dapat menimbulkan risiko, sekalipun alat telah dimatikan.
- PERINGATAN: Jangan gunakan alat ini bak mandi, pancuran, bak atau tempat berisi air lainnya.
- Jangan memasukkan barang logam ke dalam kisi-kisi udara untuk menghindari kejutan listrik.
- Jangan sekali-kali menutup kisi-kisi udara.
- Sebelum Anda menghubungkan alat, pastikan voltase yang ditunjukkan pada alat sesuai dengan voltase listrik di tempat Anda.
- Jangan gunakan alat untuk keperluan selain yang diterangkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan menggunakan alat pada rambut tiruan.
- Bila alat telah terhubung ke listrik, jangan sekali-kali meninggalkannya tanpa diawasi.
- Selalu mencabut steker setiap kali selesai menggunakan alat.
- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Jangan melilitkan kabel listrik pada alat.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.



- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Untuk perlindungan tambahan, kami sarankan Anda memasang Residual Current Device (RCD) pada sirkuit listrik yang memasok listrik ke kamar mandi. RCD ini harus memiliki arus operasi residu terukur yang tidak boleh lebih dari 30 mA. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini. Mintalah saran kepada petugas yang memasang alat ini.
- Jika terlalu panas, alat akan mati secara otomatis. Cabut steker alat lalu biarkan dingin selama beberapa menit. Sebelum Anda menghidupkan kembali alat ini, periksa kisi-kisi untuk memastikan tidak tersumbat bulu, rambut, dll.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini mematuhi semua standar yang berkenaan dengan medan elektromagnet (EMF). Jika ditangani dengan benar dan sesuai dengan petunjuk dalam petunjuk pengguna ini, alat tersebut aman digunakan menurut bukti ilmiah yang kini tersedia.

Lingkungan

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke tempat pengumpulan barang bekas yang resmi untuk didaur ulang. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.



2 Mengeringkan rambut Anda

1 Hubungkan steker ke soket catu daya.

- Untuk pengeringan yang akurat, pasang konsentrator (⑪) ke pengering rambut (①).

- **HP4981/83 saja:** Untuk mengembangkan tata rambut berombak dan tergerai, pasang penebar (⑩) ke pengering rambut (①).
 - **HP4984 saja:** Untuk mengangkat, meluruskan dan melicinkan rambut keriting Afro, pasang sisir penata (⑫) ke pengering rambut (①).
 - Untuk melepas perlengkapan, cabut dari pengering rambut.
- 2 Sesuaikan sakelar hembusan udara (④) ke **I** untuk hembusan udara yang halus dan penataan, atau **II** untuk hembusan udara yang kuat dan cepat kering. Tekan tombol Turbo (③) untuk hembusan udara ekstra.
 - 3 Sesuaikan sakelar suhu (⑤) ke **2** untuk hembusan udara panas, **1** untuk hembusan udara hangat, atau **●** untuk hembusan udara sejuk. Tekan tombol hembusan dingin (②) untuk hembusan udara yang sejuk untuk memperbaiki tataan Anda.
- **HP4982/83 saja:** Untuk menghidupkan atau mematikan fungsi ion, sesuaikan sakelar geser ke **I** atau **O** (⑥). Fungsi tersebut memberikan kemilau tambahan dan mengurangi keriting. Ini khususnya cocok untuk rambut kering dan hampir-kering.
 - ↳ Jika fungsi ini dihidupkan, indikator ion (⑨) akan menyala.
 - ↳ Bila fungsi ini dihidupkan, akan tercium bau tertentu. Hal ini normal dan disebabkan oleh ikon yang dihasilkan.
 - **Untuk HP4981/83 dengan penebar:**
 Untuk menambah volume pada akar rambut, jepit rambut Anda dan lakukan gerakan memutar.
 Untuk rambut panjang, sibakkan bagian-bagian rambut di atas penebar atau sisirlah rambut ke bawah dengan penjepit.
 Untuk memperbaiki tataan bagi rambut keriting atau berombak, pegang penebar pada jarak 10-15 cm agar kering secara bertahap.
 - **Untuk HP4984 dengan sisir penata:** Jepit rambut Anda dan arahkan hembusan udara dari akar hingga ke ujung rambut.

Setelah menggunakan:

- 1 Matikan alat dan cabut stekernya.
- 2 Letakkan pada permukaan yang tahan panas hingga dingin.
- 3 Lepaskan kisi saluran masuk udara (⑧) dari alat untuk membuang rambut dan debu.

- 4 Bersihkan alat dengan kain lembap.
- 5 Simpan di tempat yang aman dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya pada lubang gantungannya (7).

3 Garansi dan layanan

Jika Anda memerlukan informasi atau menemui masalah, harap kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bisa Anda peroleh pada kartu garansi internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi dealer Philips setempat.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips
Electronics N.V. or their respective owners.

PDCC-2009
3140 035 20141



100% recycled paper
100% papier recyclé