

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Hairdryer



HP4993

HP4992

HP4991


HP4990

---

ET Kasutusjuhend

---

**PHILIPS**

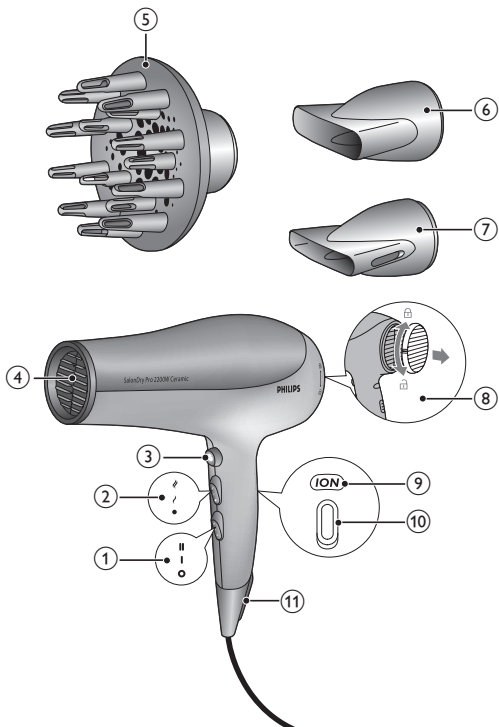

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava tootetoote eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode saidil [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## 1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vee läheduses.
- Pärast seadme kasutamist vannitoas võtke pistik pistikupesast välja, kuna vee lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.
- HOIATUS: ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste vettsisaldavate anumate läheduses.
- Elektrilöögi ärahoidmiseks ärge sisestage õhuava vahelt seadmesse metallesemeid.
- Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadmele märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Ärge kasutage seadet muuks, kui selles kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbeks.
- Ärge rakendage seadet kunstjuustel.
- Ärge jätke kunagi elektrivõrku ühendatud seadet järelevalveta.
- Võtke seade alati pärast kasutamist elektrivõrgust välja.
- Ärge kunagi kasutage teiste tootjate poolt tehtud tarvikuid või osi, mida Philips ei ole eriliselt soovitanud. Selliste tarvikute või osade kasutamisel kaotab garantii kehtivuse.
- Ärge kerige toitejuhet ümber seadme.
- Kui toitejuhe on rikutud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.



- Seda seadet ei tohiks füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud (k.a lapsed) nii kogemuste kui ka teadmiste puudumise tõttu seni kasutada, kuni nende ohutuse eest vastutav isik neid ei valva või pole seadme kasutamise kohta juhiseid andnud.
- Seadmega mängimise ärahoidmiseks peaksite kindlustama laste järelvalve.
- Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.
- Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.

Müratase:  $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$  mudelil HP4993

Müratase:  $L_c = 85,5 \text{ dB(A)}$  mudelil HP4992

Müratase:  $L_c = 83,3 \text{ dB(A)}$  mudelil HP4991

Müratase:  $L_c = 83,2 \text{ dB(A)}$  mudelil HP4990

---

## Elektromagnetilised väljad (EMF)

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi välju (EMF) käsitlevatele standarditele. Kui seadet käsitsetakse õigesti ja käesolevale kasutusjuhendile vastavalt, on seda tänapäeval käibel olevate teaduslike teooriate järgi ohutu kasutada.

---

## Keskkond

Tööea lõpus ei tohi seadet tavalise olmeprügi hulka visata. Seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia. Niimoodi toimides aitate keskkonda säästa.



## 2 Kuivatage oma juuksed

- 1 Lükake pistik elektrivõrgu seinakontakti.
  - Täpseks kuivatustulemuseks kinnitage õhuvoo koondaja (⑥) mudelitel HP4993/HP4990 või ⑦ mudelitel HP4992/HP4991 fööni külge (④).
  - Lokkidele või vetruvatele lokkidele kohevuse andmiseks kinnitage difuuser (⑤) fööni (④) külge.
  - Otsiku äravõtmiseks tõmmake see fööni küljest ära.
- 2 Õrnaks õhuvooks ja soengu kujundamiseks seadistage õhuvoo lüliti asendisse (①) kuni **I**, tugevaks õhuvooks ja kiireks kuivatamiseks aga asendisse **II**.
- 3 Kuumaks õhuvooks seadistage temperatuuri lüliti asendisse (②) kuni **⌘**, soojaks õhuvooks asendisse **⌘** või jahedaks õhuvooks asendisse **●**.
  - Ionisaatori sisse või välja lülitamiseks seadke ionisaatori liugurlüliti kas asendisse ⑩ või **I** (○).
    - ↳ See funktsioon annab täiendavat läiget ning vähendab juuste sassiminekut. See on eriti sobiv kuivade ja peaaegu kuivade juuste hooldamiseks.
    - ↳ Kui funktsioon on sisse lülitatud, süttib ionide märgutuli (⑨) põlema.
    - ↳ Kui funktsioon on sisse lülitatud, võib erituda iseloomulikku lõhna. See on normaalne nähtus, mida põhjustavad toodetavad ionid.
  - **Kuivatage juukseid hajutiga difuuseri abil:**  
juuste juurte lähedalt kohevaks muutmiseks asetage otsiku piid juustesse ja tehke ringlevaid liigutusi.  
Pikkade juuste puhul laotage juuksesalgud difuuseri otsa juurest laiali või kammige juukseid piide abil allapoole.  
Lokkis või lainelise soengu kujundamiseks hoidke difuuserit peast 10–15 cm kaugusel, et kuivatada soeng järk-järgult.
- 4 Vajutage jaheda õhuvoo nupule (③), et külma õhuvoo soengut fikseerida.

#### **Pärast kasutamist:**

- 1 lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist,
- 2 asetage see kuumusekindlale pinnale jahtuma,
- 3 Karvade ja tolmu eemaldamiseks pöörake õhu sissevooluava võret (⑧) ja tõmmake see ära.
- 4 puhastage seade niiske lapiga.
- 5 Hoiustage see ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (⑪) abil üles riputada.

## **3 Garantii ja hooldus**

Kui vajate teavet või teil on mingi probleem, külastage palun Philipsi saiti [www.philips.com](http://www.philips.com) või pöörduge oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusesse (telefoninumbri leiate garantiilehelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009  
All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice.  
Trademarks are the property of Koninklijke Philips  
Electronics N.V. or their respective owners.

3140 035 20321



100% recycled paper  
100% papier recyclé