

PHILIPS

AVENT

SCF293



Käyttöopas

Sisältö

Tärkeää	3
Vaara	3
Varoitus	3
Varoitus	4
Johdanto	6
Yleiskuvaus	6
Huomioitavaa	7
Tutustuminen asetuksiin	9
Käyttöönotto	10
Käyttöönoton valmistelu	12
Steriloinnin valmistelu	12
Sterilointilaitteen kokoaminen	12
Käyttö	13
Sterilointi	13
Automaattinen tila – Sterilointi ja kuivaus	14
Kuivaus	15
Puhdistus	17
Suodattimen puhdistaminen	18
Kalkinpoisto	19
Tarvikkeiden tilaaminen	20
Kierrätys	20
Tuki	20
Vianmääritys	21

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se myöhempää tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota laitteen alustaa, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
 - Laite voi vaurioitua pysyvästi, jos kalkinpoiston ohjeita ei noudateta.
 - Älä pura alustaa, ettet saa sähköiskua.
-

Varoitus

- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa käyttää laitetta. Pidä laite ja sen johto poissa lasten ulottuvilta.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Tarkista, että laitteeseen merkitty käyttöjännite vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen pistorasiaan.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, se on vaaratilanteiden välttämiseksi vaihdattava Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Tässä laitteessa ei ole huollettavissa olevia osia. Älä avaa laitetta tai yritä huoltaa tai korjata sitä itse.
- Laite kuumenee voimakkaasti käytön aikana ja voi kosketettaessa aiheuttaa palovamman.

- Varo kannen höyryaukosta tulevaa kuumaa höyryä. Höyry voi aiheuttaa palovammoja.
- Älä kosketa alustaa, koreja tai kantta käytön aikana tai pian sen jälkeen, koska osat ovat erittäin kuumia. Nosta kantta ainoastaan kahvasta.
- Älä koskaan siirrä tai avaa laitetta sen ollessa toiminnassa tai kun sen sisällä oleva vesi on vielä kuumaa.
- Älä koskaan aseta mitään laitteen päälle sitä käytettäessä.
- Käytä vain vettä, johon ei ole lisätty muita aineita.
- Älä laita sterilointilaitteeseen valkaisuaineita tai muita kemikaaleja.
- Älä kaada säiliöön vettä yli merkkiviivan (130 ml).
- Steriloi ainoastaan tuttipulloja ja muita esineitä, joille tämä laite sopii. Varmista steriloitavan esineen käyttöoppaasta, sopiiko tämä laite sille.
- Jos haluat keskeyttää toiminnon, sammuta laite painamalla virtapainiketta.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouksien käyttöön.
- Älä käytä laitetta muuhun kuin sen varsinaiseen tarkoitukseen, jotta vältät mahdolliset vahingot.

Varoitus

- Älä koskaan käytä muita kuin Philipsin valmistamia tai suosittelemia lisävarusteita tai -osia. Jos käytät muita osia, takuu ei ole voimassa.
- Älä jätä laitetta liian kuumaan tai suoraan auringonpaisteeseen.
- Anna laitteen jäähtyä, ennen kuin siirrät sitä tai asetat sen säilytykseen.
- Laitteen ulkopinta voi kuumentua käytön aikana.
- Älä steriloi kovin pieniä esineitä, jotka voivat pudota korin pohjassa olevista aukoista.
- Älä koskaan aseta mitään suoraan lämmitysvastuksen päälle, kun laitteen virta on kytketty.
- Älä käytä laitetta, jos se on pudonnut lattialle tai vaurioitunut muutoin. Vie laite Philipsin huoltoliikkeeseen korjattavaksi.



- Säilytä ja käytä laitetta tukevalla, tasaisella ja vaakasuoralla alustalla.
- Älä pane laitetta kuumalle alustalle.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan sen pöydän tai työtason reunan yli, jonka päällä laite on.
- Kaada jäljelle jäänyt vesi aina pois laitteesta käytön jälkeen, kun laite on jäähtynyt.
- Katkaise laitteesta virta ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen kuin vaihdat lisäosia tai kosket osiin, jotka liikkuvat käytön aikana.
- Ympäristöolosuhteet, kuten lämpötila ja korkeus, voivat vaikuttaa tämän laitteen toimintaan.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.
- Irrota laitteen virtajohto aina pistorasiasta, kun jätät laitteen ilman valvontaa.


Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Johdanto


Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philips-tuotteen käyttäjäksi! Saat suurimman hyödyn Philipsin tuesta rekisteröimällä tuotteen osoitteessa www.philips.com/welcome.

Yleiskuvaus

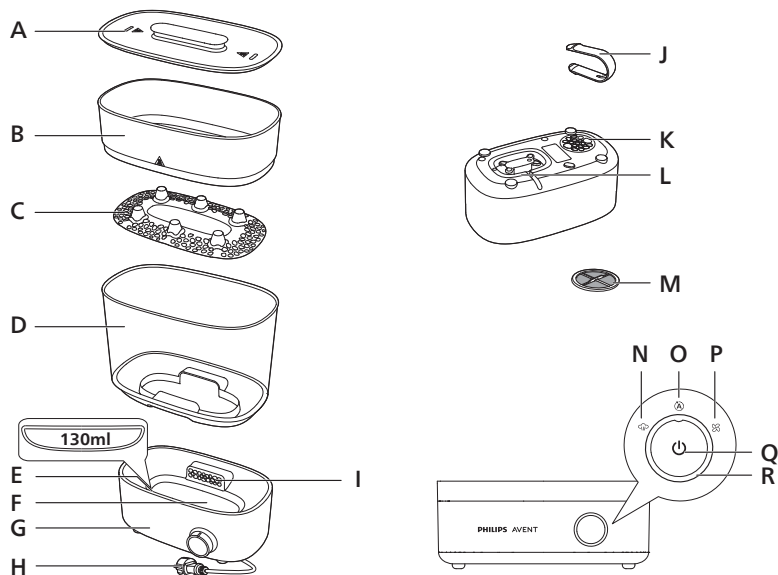

A	Kansi ja kahva	J	Pihdit
B	Pieni kori	K	Suodattimen suojus
C	Aluslevy suurelle korille	L	Säilytyspaikka johdolle
D	Suuri kori ja valumisastia	M	Suodatin
E	Veden enimmäismäärän ilmaisin	N	Sterilointitila
F	Lämmitysvastus ja vesisäiliö	O	Automaattitila
G	Pääyksikkö	P	Kuivaustila
H	Virtajohto	Q	Virtapainike
I	Ilmanpoistoaukko	R	Valitsin ja edistymisen merkkivalot


Huomioitavaa

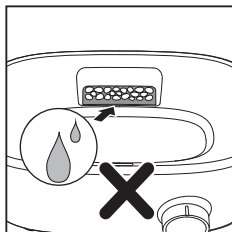

- Älä kaada vettä ilmanpoistoaukkoon.



- Älä upota pääyksikköä veteen.

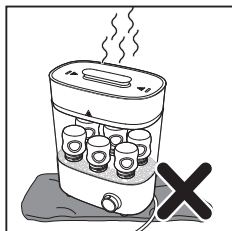


- Älä aseta mitään esineitä, kuten pyyhettä tai puhdistusliinaa, pääyksikön alle käytön aikana.



- Käytä 130 ml vettä.



- Puhdista osat, ennen kuin asetat ne laitteeseen.

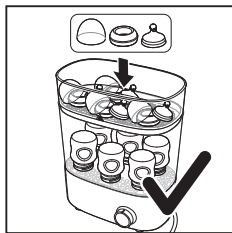

- Pura kaikki pullon osat kokonaan ja aseta ne laitteeseen aukot alaspäin, jotta ne eivät täyty vedellä.



- Kaada jäljellä oleva vesi pois suuresta korista aina käytön jälkeen.



- Puhdista suodatin 4 viikon välein.



- Tee kalkinpoisto 2 viikon välein.

Tutustuminen asetuksiin

Huomautus: Pese pullot ja muut esineet ennen sterilointia.

Steriloi ainoastaan esineitä, joille sterilointi sopii. Älä steriloi esineitä, jotka ovat täynnä nestettä, kuten purulelua, jossa on viilentävää nestettä.



Steriloi 	• Sterilointitila on tarkoitettu vauvantarvikkeiden sterilointiin. • Sterilointi kestää noin 10 minuuttia. • Lämmitys kestää noin 4 minuuttia ja sterilointi noin 6 minuuttia. • Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml vettä.
Automaattinen 	• Automaattisessa tilassa voi sekä steriloida että kuivata vauvantarvikkeita samalla kertaa. • Automaattinen sterilointi kestää noin 40 minuuttia. • Kun käytät automaattista tilaa, laite steriloi ensin ja aloittaa kuivauksen sen jälkeen automaattisesti. Sterilointi kestää noin 10 minuuttia ja kuivaus noin 30 minuuttia. • Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml vettä.
Kuiva 	• Kuivaustila on tarkoitettu vauvantarvikkeiden kuivaamiseen. • Kuivaus kestää noin 30 minuuttia. • Kun kuivaat vauvantarvikkeita, älä lisää vettä laitteen alaosan vesisäiliöön.

Käyttöönotto


Kun käytät laitetta ensimmäistä kertaa, sillä kannattaa steriloida kerran siten, että korit ovat tyhjt.

- 1 Kaada puhtaasta tuttipullosta täsmälleen 130 ml vettä suoraan laitteen alaosan vesisäiliöön.


Vihje: Laitteessa on tarkoitus käyttää vesijohtovettä. Jos asut alueella, jossa on kova vesi, kalkkia voi muodostua nopeasti. Siksi on suositeltavaa käyttää esimerkiksi tislattua tai puhdistettua vettä. Tämä pidentää laitteesi elinikää. Lisätietoja kalkkikertymistä on kohdassa Kalkinpoisto.

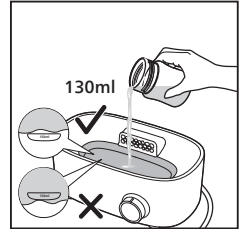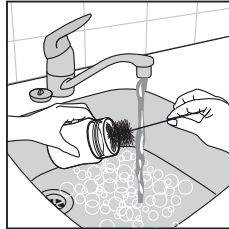


- 2 Aseta suuri kori alustalle.

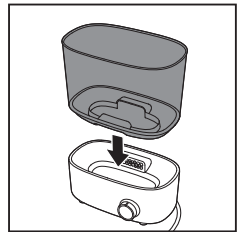


- 3 Aseta pohjalevy suureen koriin.

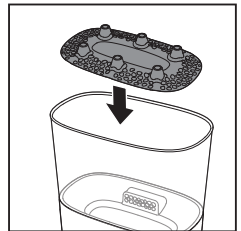


- 4 Aseta pieni kori suuren korin päälle.

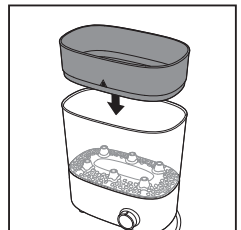

5 Aseta pienen korin kansi paikalleen.

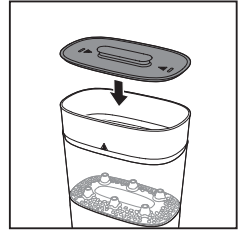


6 Työnnä pistoke pistorasiaan.

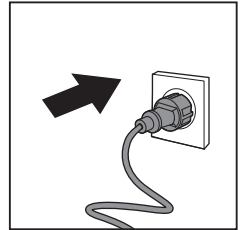

7 Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Vaara: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai pian sen jälkeen.

- Kaikki edistymisen merkkivalot vilkkuvat steriloinnin aikana.
- Steriloinnin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu automaattisesti.
- Voit kuivata laitteen kääntämällä virtapainikkeen kuivaustilaan. Kuivaus kestää noin 30 minuuttia.

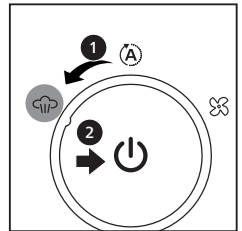

8 Kun laite on jäähtynyt kokonaan, irrota kansi, pieni kori, aluslevy ja suuri kori ja pyyhi ne kuiviksi.

Huomautus: Kun poistat suurta koria alustalta, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

9 Anna laitteen jäähtyä täysin vähintään 10 minuutin ajan, ennen kuin käytät sitä uudelleen.

Huomautus: Laite ei toimi 10 minuuttiin steriloinnin jälkeen. Sen tarvitsee jäähtyä ensin.

Käyttöönoton valmistelu




Steriloinnin valmistelu

Ennen kuin panet steriloitavat esineet sterilointilaitteeseen, puhdista ne huolellisesti astianpesukoneessa tai pese ne käsin kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.

Sterilointilaitteen kokoaminen


Sterilointilaitteen voi koota useilla tavoilla.

- 1 Käyttämällä ainoastaan pientä koria alustalla voit steriloida pieniä esineitä, kuten tutteja.
- 2 Käyttämällä ainoastaan suurta koria alustalla voit steriloida keskikokoisia esineitä, kuten rintapumppujen osia sekä lasten lautasia ja aterimia.
- 3 Käyttämällä suurta ja pientä koria alustalla voit steriloida enintään kuusi 330 ml:n pulloa. Aseta pullot ylösalaisin suureen koriin ja pullojen suojukset, kierrerenkaat ja tutit pieneen koriin.

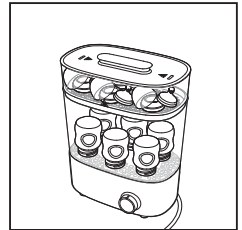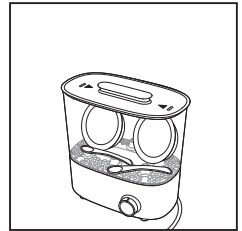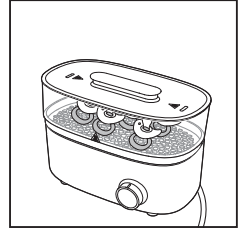

Huomautus: Kun täytät pientä koria, aseta kierrerenkaat pohjalle ja tutit ja suojukset väljästi kierrerenkaiden päälle.


Huomautus: Varmista, että kaikki steriloitavat osat on purettu kokonaan, ja aseta ne koriin aukot alaspäin, jotta ne eivät täyty vedellä.

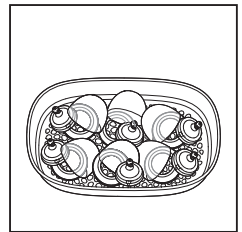


Sterilointi

Sterilointilaitteen perusteellinen, kemikaaliton puhdistus pitää laitteen sisällön steriilinä enintään 24 tuntia, kun kansi on kiinni. Steriloinnin jälkeen vauvantarvikkeisiin jäävä vesi on steriiliä eikä kerää bakteereja.

- 1 Kaada vesi suoraan alustan vesisäiliöön (katso kohtaa Käyttöönotto).
- 2 Kokoa sterilointilaitte (katso kohtaa Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta steriloitavat esineet siihen.
- 3 Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.

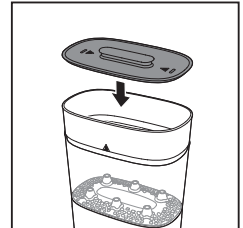

- 4 Työnä pistoke pistorasiaan.

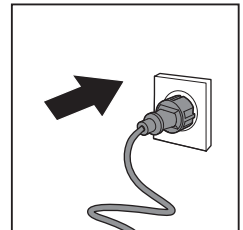

- 5 Käännä virtapainike sterilointitilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

Vaara: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai pian sen jälkeen.

Huomautus: Voit sammuttaa laitteen painamalla sammutuspainiketta.

- Kaikki edistymisen merkkivalot vilkkuvat steriloinnin aikana.
- Steriloinnin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu automaattisesti.


- 6 Poista kansi.

Odota, kunnes laite on jäähtynyt, ennen kuin poistat kannen.
Ole varovainen. Sterilointilaitteesta saattaa tulla kuumaa höyryä.

- 7 Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.

Ole varovainen. Steriloidut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: Pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat steriloituja esineitä.

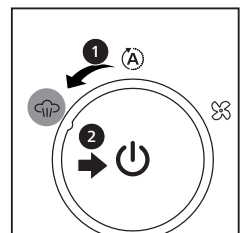

8 Irrota pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt kokonaan.

9 Poista pieni ja suuri kori.

Huomautus: Kun poistat suurta koria, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

Huomautus: Valumisastia on tarkoitettu keräämään maito- tai ruokajäämät käsiteltävistä esineistä, jotta jäämät eivät joudu alustan vesisäiliöön. Tämä optimoi sterilointitehon ja helpottaa lämmitysvastuksen puhdistamista.

10 Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois ja puhdista valumisastia (katso kohtaa Puhdistus).

11 Kaada jäljelle jäänyt vesi pois vesisäiliöstä ja pyyhi säiliö kuivaksi.

Huomautus: Laite ei toimi 10 minuuttiin steriloinnin jälkeen. Sen tarvitsee jäähtyä ensin.

Automaattinen tila – Sterilointi ja kuivaus


1 Kaada vesi suoraan alustan vesisäiliöön (katso kohtaa Käyttöönotto).

2 Kokoa sterilointilaite (katso kohtaa Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta steriloitavat esineet siihen.


Huomautus: Varmista, että kaikki esineet on purettu täysin ja asetettu koriin aukot alaspäin, jotta ne kuivuvat tehokkaasti.

Ole varovainen. Sterilointilaitteesta tulee kuumaa höyryä, kun kuivaus alkaa.

3 Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.

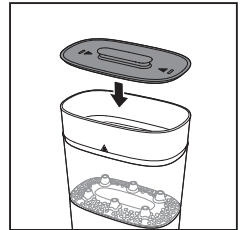


4 Työnnä pistoke pistorasiaan.

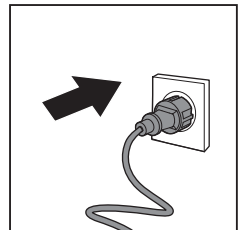

5 Käänä virtapainike automaattisen tilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

- Laite aloittaa ensin steriloinnin. Kaikki edistymisen merkkivalot vilkkuvat steriloinnin aikana.
- Sen jälkeen kuivaus alkaa automaattisesti. Edistymisen merkkivalot vilkkuvat kuivauksen aikana.
- Prosessin jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu automaattisesti.

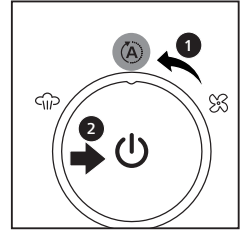

Vaara: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai pian sen jälkeen.

6 Poista kansi.

7 Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.

Ole varovainen. Steriloidut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: Pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat steriloituja esineitä.

Huomautus: Kuivaustulos voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä sterilointilaitteen kuormituksen mukaan. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen uudelleen.

8 Irrota pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt kokonaan.

9 Poista pieni ja suuri kori.

Huomautus: Kun poistat suurta koria, huomioi valumisastiaan jäänyt vesi.

10 Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois ja puhdista valumisastia (katso kohtaa Puhdistus).


Kuivaus

1 Kokoa sterilointilaitte (katso kohtaa Sterilointilaitteen kokoaminen) ja aseta kuivattavat esineet siihen.


Huomautus: Varmista, että kaikki esineet on purettu täysin ja asetettu koriin aukot alaspäin, jotta ne kuivuvat tehokkaasti.

Ole varovainen. Sterilointilaitteesta tulee kuumaa höyryä, kun kuivaus alkaa.

2 Aseta pienen tai suuren korin kansi paikalleen.

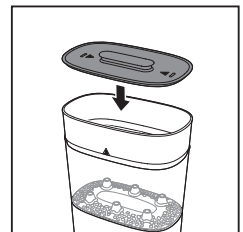


3 Työnnä pistoke pistorasiaan.

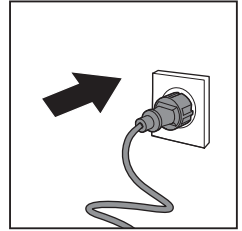

4 Käännä virtapainike kuivaustilan kohtaan. Käynnistä laite painamalla virtapainiketta.

- Kuivaus alkaa noin 30 sekunnin kuluttua. Laite lämpenee ja alkaa tuottaa lämmintä ilmaa esineiden kuivaamista varten.
- Edistymisen merkkivalot vilkkuvat kuivauksen aikana.
- Kuivauksen jälkeen valot sammuvat ja laite sammuu automaattisesti.

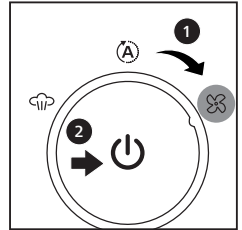

Vaara: Alusta, korit ja kansi kuumenevat käytön aikana tai pian sen jälkeen.

5 Poista kansi.

6 Poista pullot ja muut esineet korista. Poista pienimmät esineet pihdeillä.
Ole varovainen. Kuivatut esineet saattavat olla vielä kuumia.

Huomautus: Pese kädet perusteellisesti, ennen kuin kosketat kuivattuja esineitä.

Huomautus: Kuivaustulos voi vaihdella ympäristön lämpötilan ja kosteuden sekä sterilointilaitteen kuormituksen mukaan. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen uudelleen.

7 Irrota pistoke pistorasiasta ja odota, kunnes laite on jäähtynyt kokonaan.

Puhdistus

Älä käytä laitteen puhdistamiseen hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita (esimerkiksi valkaisuaineita) tai hankaustyynyä.



Älä upota alustaa ja virtajohtoa veteen tai muuhun nesteeseen.

Huomautus: Sterilointilaitte ei ole konepestävä. Korit, pohjalevyn ja kannen voi pestä kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.

- 1 Irrota pistoke pistorasiasta ja anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- 2 Puhdista alusta kostealla liinalla.
- 3 Irrota pohjalevy suuresta korista.

Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois.

Huomautus: Suuren korin valumisastiaan kertyy vettä steriloinnin aikana. Kaada jäljellä oleva vesi pois suuresta korista aina käytön jälkeen.

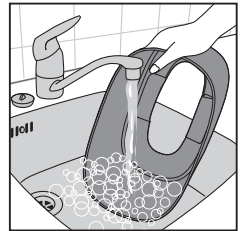
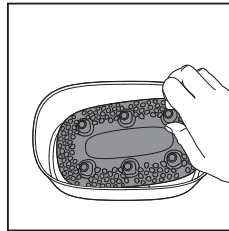


- 4 Pese kansi, pieni kori, pohjalevy ja suuri kori kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.


Huomautus: Säilytä sterilointilaitetta puhdistamisen jälkeen puhtaassa ja kuivassa paikassa.

Suodattimen puhdistaminen

1 Irrota suodattimen suojus alustasta.



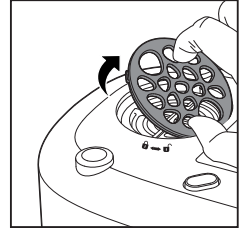
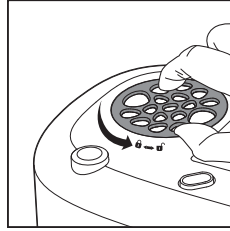


2 Irrota suodatin ja pese se hanavedellä.

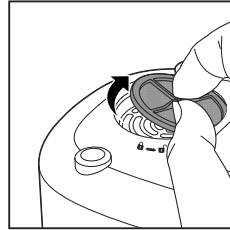

3 Anna suodattimen kuivua kokonaan. Aseta se takaisin alustaan ja sulje suodattimen suojus.

Huomautus: Pese suodatin vähintään 4 viikon välein, jotta sen suodatus pysyy tehokkaana.

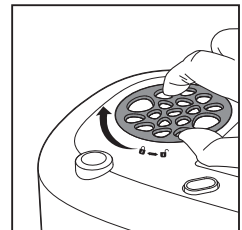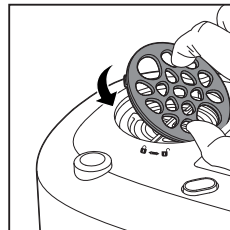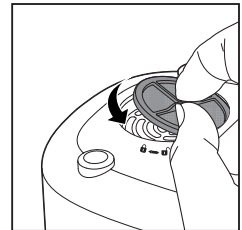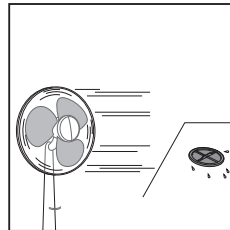


Kalkinpoisto

Sterilointi on erittäin tärkeää vauvan hygienian kannalta. Kalkkikertymät voivat hidastaa sterilointia ja heikentää sen tehoa.


Kalkkikertymät ovat kovia ja vaaleita. Kalkkikertymien ulkoasu voi vaihdella asuinalueen veden tyypin mukaan lumivalkeoisesta jauheesta ruskehtaviin tahroihin. Kalkkia kertyy sitä nopeammin, mitä kovempaa vesi on. Sitä kertyy laitteisiin, kun vedessä luonnollisesti olevat mineraalijäämät eivät haihdu vettä keitetessä. Vaikka se ei ole sinänsä vahingollista, se on epämiellyttävän näköistä, vaikeasti poistettavaa ja voi heikentää laitteiden toimintaa tai vahingoittaa niiden osia, jos kalkin päästää kertymään.

Tee sterilointilaitteen kalkinpoisto vähintään 2 viikon välein, jotta laite toimii tehokkaasti.


- 1 Kaada vesisäiliöön 12 ml ruokaetikkaa (5 % etikkaa) ja 120 ml vettä.**

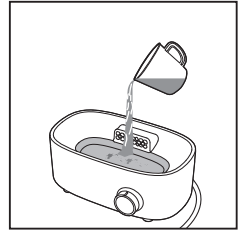


- 2 Odota kuuden tunnin ajan tai yön yli, jotta säiliö puhdistuu kalkista.**

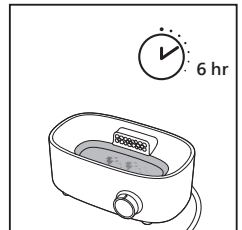

- 3 Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtelee se perusteellisesti.**

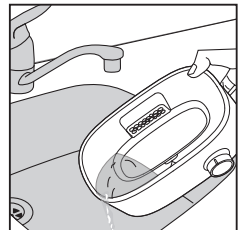

- 4 Jos huomaat vielä kalkkijäämiä, poista ne sienellä.
Huuhtelee uudelleen ja pyyhi alusta kostealla liinalla.

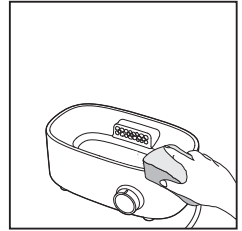

Huomautus: Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita.

Huomautus: Älä käytä muuntityypisiä kalkinpoistoaineita.

Tarvikkeiden tilaaminen

Voit ostaa lisävarusteita ja varaosia osoitteesta www.philips.com tai Philips-jälleenmyyjältä. Voit myös ottaa yhteyttä oman maasi Philips-asiakaspalveluun (eri maiden tukipuhelinnumerot on lueteltu takuulehtisessä).

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.



Tuki

Tietoa kaikista tuotetukiasioista ja usein kysytyt kysymykset löydät osoitteesta www.philips.com/support.

Huomautus: Tälle laitteelle on tehtävä kalkinpoisto säännöllisesti, jotta laite toimii optimaalisesti. Muutoin laite saattaa lakata lopulta toimimasta. Siinä tapauksessa takuu EI korvaa korjausta.

Huomautus: Virrankulutus (valmiustila): < 0,3 W (aika automaattiseen valmiustilaan siirtymiseen: < 1 min)

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Ratkaisu
Milloin sterilointilaitteesta on poistettava kalkki?	Kun käytät sterilointilaitetta, huomaat ehkä sen lämpölevyssä pieniä pisteitä, joiden väri voi vaihdella lumivalkoisesta ruskehtavaan. Se tarkoittaa, että sterilointilaitteesta on poistettava kalkki. Sterilointilaitteesta on joka tapauksessa poistettava kalkki 4 viikon välein, jotta sen toiminta pysyy tehokkaana.
Miksi sterilointi kestää vain hetken?	Vettä ei ole lisätty tarpeeksi sterilointia varten. Kaada laitteen alaosan vesisäiliöön täsmälleen 130 ml vettä.
Miksi lämpölevyllä on paljon vettä steriloinnin jälkeen?	Kalkkikertymät saattavat estää lämpölevyn toiminnan. Sterilointilaitteesta on poistettava kalkki vähintään 2 viikon välein. Katso kohtaa Kalkinpoisto.
Miksi alustasta tulee palaneen käryä ja siinä on palamisen merkkejä?	Et ehkä ole kaatanut vesijäämiä pois suuren korin valumisastiasta säännöllisesti. Suuren korin valumisastiaan kertyy vettä steriloinnin aikana. Kaada jäljellä oleva vesi pois suuresta korista aina käytön jälkeen. 1 Irrota pohjalevy suuresta korista. Kaada suuren korin valumisastiaan jäänyt vesi pois. 2 Pese pohjalevy ja suuri kori kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella. Esineitä ei ehkä ole puhdistettu perusteellisesti ennen sterilointia. Ennen kuin laitat steriloitavat esineet sterilointilaitteeseen, puhdistane ne huolellisesti astianpesukoneessa tai pese ne käsin kuumalla vedellä ja nestemäisellä astianpesuaineella.

Ongelma	Ratkaisu
Lämpölevyn pinnoite irtoaa. Vaikuttaako tämä toimintaan?	Tämä ei vaikuta sterilointilaitteen toimintaan. Varmista, ettet käytä lämpölevyn puhdistamiseen mitään hankaavia tai voimakkaita puhdistusaineita (esimerkiksi valkaisuaineita) tai hankaustyyynyä. Vältä kaatamasta kylmää vettä lämpölevylle heti käytön jälkeen, sillä tämä voi aiheuttaa halkeilua tarttumattoman pinnoitteen nopean jäähtymisen vuoksi.
Miksi sterilointilaitte lakkasi toimimasta?	Kalkkikertymät saattavat estää lämpölevyn toiminnan. Sterilointilaitteesta on poistettava kalkki vähintään 2 viikon välein. Katso kohtaa Kalkinpoisto.
Esineet ovat kuivauksen jälkeen vielä märkiä.	Seuraavat syyt voivat vaikuttaa siihen, että esineet ovat vielä märkiä: • Ympäristön lämpötila ja kosteus • Sterilointilaitteen kuormitus • Esineet ovat liian lähellä toisiaan Varmista, että kuuma ilma pääsee kiertämään esineiden ympärillä, jotta kuivaus onnistuu tehokkaasti. Tarvittaessa voit käynnistää kuivauksen uudelleen.

