

PHILIPS

AVENT

SCF293



המדריך למשתמש

תוכן העניינים

3	חשות
3	סכנה
3	ازזהה
4	זהירות
6	מבוא
6	תיאור כללי
7	נקודות חשובות
9	הכרת הגדרות
10	לפני השימוש הראשון
12	הכנה לקראת שימוש
12	הכנה לחיטוי
12	הרכבת הסטריליזטור
13	שימוש במקשיים
13	עיקור
14	אוטומטי - עיקור ויבוש
15	יבש
17	ניקוי
17	ניקוי המסנן
18	הסרת אבני
19	הזמןת אביזרים
19	מחזור
19	תמיכה
20	איתור ופתרון בעיות

לפני השימוש במקשיר, יש לקרוא בקפידה את המדריך למשתמש ולשמור אותו לעיון בעתיד.

סכנה

- לעולם אין לטבול את יחידת הבסיס, בלבד החשמל או תקע החשמל במים או בכל נוזל אחר.
- אי ציות להוראות הסרת האבנית עלול לגרום לנזק בלתי הפיך.
- כדי למנוע סכנת התחשמלות, לעולם אין לפרק את הבסיס.

ازהרה

- אנשים בעלי יכולת פיזית, חושית או שכלית מוגבלת, וכן אנשים חסרי ניסיון וידע יכולים להשתמש במקשיר זהה רק אם השימוש נעשה תחת השגחה או לאחר שקיבלו הדרכה על אופן השימוש הבטוח בו והם מבינים את הסיכוןם הכרוכים.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימושם של ילדים. הרחק את המקשר ואת הכלב שלו מהישג ידם של ילדים.
- אסור לילדים לשחק עם המקשר.
- לפני חיבור המקשר, יש לוודא שהמתוח המצוין על המקשר מתאים למתח החשמל המקומי.
- אין להשתמש במקשיר אם השקע, בלבד החשמל או המקשר עצמו פגומים.
- כדי להימנע מסכנה, אם בלבד החשמל פגום, עליר להחליף אותו במרכז שירות מורשה של פיליפס או אצל נותני שירות דומה.
- אין חלקים הניטנים לטיפול בתוך המקשר. אל תנסה לפתח, לטפל או לתקן את המקשר בעצמך.
- המקשר מתחכם מאוד בזמן הפעלה ועלול לגרום לכוויות אם נוגעים בו.
- יש להיזהר מאדמים חמימים, הנפלטים מפתח האוורור של המכסה או בעת פתיחת המכסה. אדים עלולים לגרום לכוויות.
- אין לגעת בבסיס, בסוליטות ובמכסה בזמן הפעלה או זמן קצר לאחר מכן כיון שהם חמימים מאוד. הרם את המכסה רק באמצעות אחיזתו.
- לעולם אל תזיז או תפתח את המקשר כשהוא בשימוש או כשהם בו עדין חמימים.

- לעולם אל תניח פריטים על גבי המכשיר כאשר הוא בשימוש.
- יש להשתמש במים בלבד, ללא כל תוספים.
- אין להכניס אקונומיקה או כימיקלים אחרים לתוך המכשיר.
- אין לשפוך מים על האינדיקציה על המANGER או 130 מ"ל מים.
- יש לעקץ רק בקבוקי תינוק ופריטים אחרים המתאימים למכשיר זה.
- עיין במדריך למשתמש של הפריטים שברצונך לעקץ, כדי לוודא שהם מתאימים למכשיר זה.
- כדי להפסיק את הפעולה, יש להחוץ על לחץ ההפעלה/כיבוי כדי לבנות את המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- אל תעשה שימוש לרעה במכשיר לשימוש אחר מלבד השימוש המוצע שלו כדי למנוע פגיעה אפשרית.

זהירות

- לעולם אין להשתמש באביזרים או בחלקים של יצزان אחר או כאלה שאינם מומליצים במפורש על ידי פיליפס. במקרה של שימוש באביזרים או בחלקים כאלה, יבוטל תוקף האחריות.
- אין לחשוף את המכשיר לחום קיצוני או לקרינה ישירה של השמש.
- תן תמיד למכשיר להתקרר לפני שאתה מעביר אותו או מאחסן אותו.
-  - המשטחים הנגשיים עלולים להתחכם במהלך השימוש.
- אין לחתא פריטים קטנים מאוד העולמים ליפול דרך החורים שבתחתית הסלסילה.
- לעולם אל תניח פריטים ישירות על גוף החימום כאשר המכשיר מופעל.
- אין להשתמש במכשיר לאחר שנפל או נזוק בדרך אחרת. יש להביאו לתיקון במועד שירות מורשה של פיליפס.
- יש למקם את המכשיר ולהשתמש בו תמיד על משטח יבש, יציב, ישרא ואופקי.
- אל תניח את המכשיר על משטח חם.
- אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל מטה מקצת השולחן או משטח העבודה שעליו נמצא המכשיר.
- יש לשפוך תמיד את שאריות המים מהמכשיר לאחר השימוש וכאשר המכשיר התקרר.
- לפני החלפת אביזרים או גישה לחלקים נעים בתוך המכשיר, יש לבנות את המכשיר ולנטק אותו ממוקור המתה.


- תנאים סביבתיים, כגון טמפרטורה וגובה, עשויים להשפיע על תפקוד מכשיר זה.
- אין לאפשר ילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה.
- יש לנתק את המכשיר ממקור המתח כאשר הוא ללא השנאה.

שדות אלקטرومגנטיים (EMF)

מכשיר זה מבית Philips עומד בכל התקנים והתקנות החלים באשר לחשיפה לשדות אלקטромגנטיים.


ברכותינו על רכישתכם ובורוכים הבאים למשפחה מוצרי פיליפס! כדי להפיק תועלת מלאה מההטמיכה שמציעה פיליפס, רשום את המוצר שלך בכתובת www.philips.com/welcome.

תיאור כללי

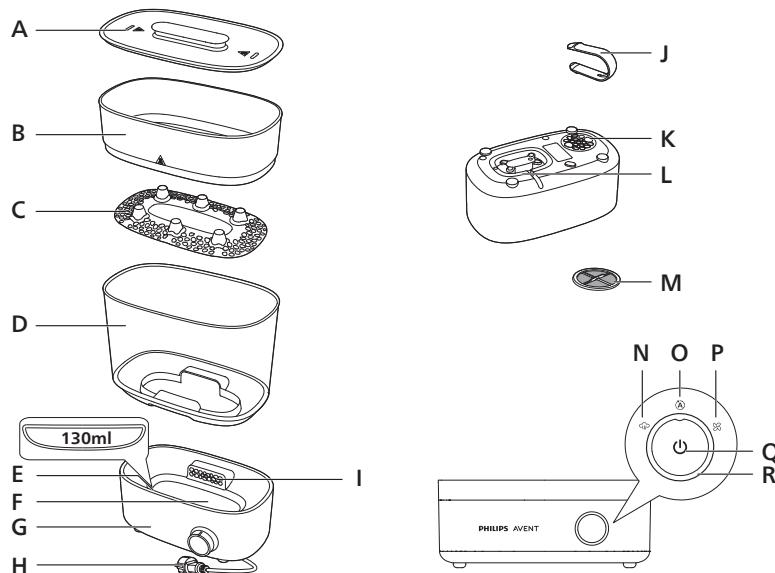

A	מכסה עם ידית	J
B	סלסילה קטנה	K
C	תחתית לסלסילה הגדולה	L
D	סלסילה גודלה עם מגש עופדים	M
E	מחוון מפלס מים מרבי	N
F	גוף חימום עם מיכל מים	O
G	יחידת בסיס	P
H	כבל מתח	Q
I	פתח יציאת אויר	R


- אין לשפוך מים אל תוך פתח יציאת האווריה.

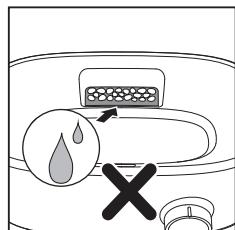

- אין לטבול את יחידת הבסיס במים.



- אין להניח חפצים כלשהם, כמו מגבת, מטילת וגו', מתחת ליחידת הבסיס בזמן השימוש.

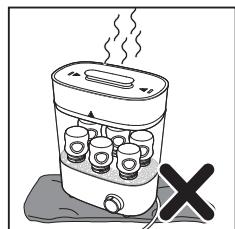


- השתמש ב-130 מ"ל מים.



- נקו פריטים לפני הכנסתם למיכשייר.



- פרק את כל חלקי הבקבוקים לחילוטין והנח אותם במכשיר עם פתחים מופנים כלפי מטה כדי למנוע התמללות בהםים.

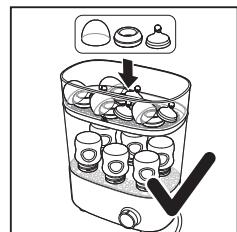

- לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנותרו בסלסילה הנдолה.



- יש לנקיות את המכשן אחת לארבעה שבועות.



- הסרת אבנית מהמכשיר כל שבועיים.



הכרת ההגדרות





لتשומת לבכם: **לפניהם חיטוי הבקבוקים או פריטים אחרים, יש לנתקותם תחילת.**
יש להכנס תוך הסטריליזטור ורק פריטים המתאימים לחיטוי. אין לחטא פריטים המלאים ב;z, לדוגמה, נשכן עם נוזל קירור.

<ul style="list-style-type: none">• מצב 'Sterilize' (חיטוי) מיועד לחיטוי פריטים לנתקות• מחזור חיטוי נמשך כ-10 דקות• תhalbיר החימום נמשך כ-4 דקות ותhalbיר החיטוי נמשך כ-6 דקות• הקפידו לשופר בדיק 130 מ"ל מים ישרות לתוך מאגר המים של הבסיס.	חיטוי 
<ul style="list-style-type: none">• מצב 'Auto' (אוטומטי) מיועד לחיטוי ייבוש של פריטים לנתקות בפעולה אחת• מחזור אוטומטי נמשך כ-40 דקות• במצב Auto (אוטומטי), המכשיר מתחילה בבחירה חיטוי ולאחר מכן היבוש מופעל באופן אוטומטי. מחזור החיטוי נמשך כ-10 דקות ומחזור היבוש נמשך כ-30 דקות• הקפידו לשופר בדיק 130 מ"ל מים ישרות לתוך מאגר המים של הבסיס.	אוטומטי 
<ul style="list-style-type: none">• מצב 'Dry' (יבוש) מיועד ליבוש פריטים לנתקות• מחזור ייבוש נמשך כ-30 דקות• כאשר מיעבשים פריטים לנתקות, אין להוסיף מים למיכל המים של הבסיס.	יבש 

לפני השימוש הראשון

לפני השימוש הראשון במקשייר, מומלץ לחתת לו להשלים מחזורי חיטוי אחד עם סلسילות ריקות 130 מ"ל מים ישירות לתוך מאנגר המים של הבסיס.


עצה: במקשייר שלך אפשר להשתמש במים ברז. באזוריים של מים קשים תיתכן הצטברות אבני מיהרה. לכן מומלץ להשתמש במים ללא מינרלים, כמו מים מזוקקים או מטוהרים, כדי להאריך את תוחלת החיים של המכשיר. למידע נוספת על האבןית יש לעיין בסעיף 'הסרת אבני'.

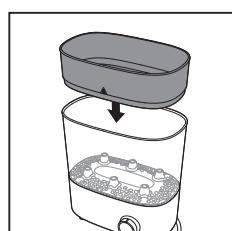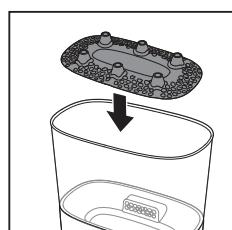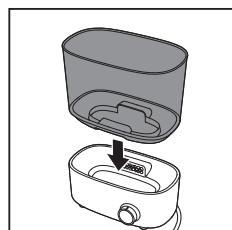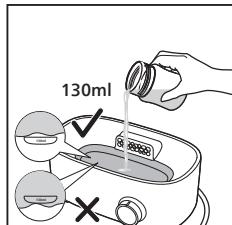


2 יש להציב את הסلسילה הנдолה על גבי הבסיס.

3 יש להניח את התחתית בסلسילה הנдолה.


4 יש להציב את הסلسילה הקטנה על גבי הסلسילה הנдолה.

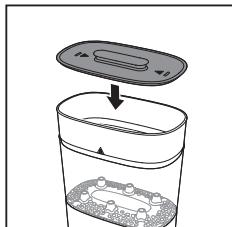

5 יש להציב את המכסה מעל הסולסילה הקטנה.

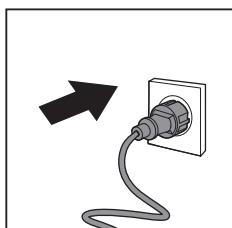

6 חנוך את התקע לשקע בקייה.

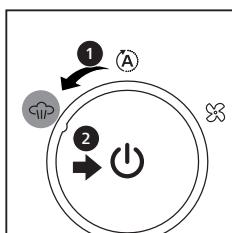

7 סובב את לחץ הפעלה/כיבוי למצב "עיקור". לאחר מכן, יש ללחוץ עליי כדי להפעיל את המכשיר.
זהירות: הבסיס, הסולסילה והמכסה מתחממים בזמן הפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

- כל נוריות ההתקדמות מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.
- בסיס תhalbין החיטוי, הנוריות נקבעות והמכשיר מבהה את עצמו אוטומטית.
- ניתן לסובב את לחץ הפעלה/כיבוי למצב 'dry' (יבש) כדי לייבש את המכשיר. נדרש כ-30 דקota כדי לסיים את מחזור הייבוש.

8 לאחר שהמכשיר התקरר לגמרי, יש להסיר את המכסה, הסולסילה הקטנה והסולסילה הגדולה וליבש אותן בניגוב.

לשימוש לבכם: כאשר אתה מוציא את הסולסילה הגדולה מהבסיס, שים לב למים שנוטרו על מגש הטפטוף והבסיס.

9 לפני שימוש חוזר, יש לאפשר למכשיר להתקרר לגמרי במשך כ-10 דקות. לשימוש לבכם: המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות לאחר מחזור עיקור. תחילת יש לאפשר לו להתקרר.

הכנה לקראת שימוש


הכנה לחיטוי

לפני שאתם מכניםים את הפריטים לסטריליזציה לסטריליזטור, נזקן אוטם היטב במדיח הכלים או נזקן אוטם ביד עם מים חמימים וחומר ניקוי כלים נזלי.


הרכבת הסטריליזטור

ישן כמה דרכים להרכבת הסטריליזטור.


- 1 עט הסלסילה הקטנה בלבד על הבסיס – כדי לחטא פריטים קטנים כגון מוצצים.

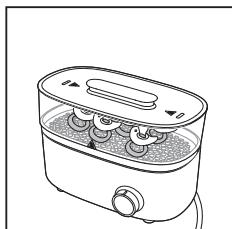

- 2 עט הסלסילה הנגדולה בלבד על הבסיס לסטריליזציה של פריטים בגודל בינוני כגון חלקו משאבת חלב, צלחות לפעומות או סכו"ם לפחות.

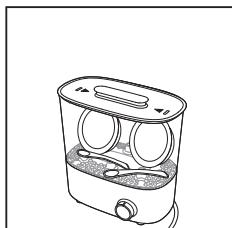


- 3 עט הסלסילה הנגדולה והסל הקטן על הבסיס לסטריליזציה של עד שישה בקבוקי 330 מ"ל. יש להניח את הבקבוקים בסלסילה הנגדולה כשם הפוכם, ואילו את המכסיים דמו"י הכיפה, טבעות ההברנה והפטמות יש להניח בסלסילה הקטנה.

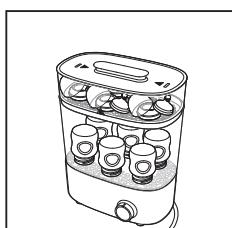

لتשומת לבכם: כאשר אתם ממלאים את הסלסילה הקטנה, שימו טבעות ברגמים בתחתית, נניחו את הפינים ואת פקקי הבקבוקים בצורה רופפת על גבי הטבעות הברגמים.

لتשומת לבכם: וודאו שככל החלקים שצריך לעבו עיקור מפוזרים לחלוtin והניחו אותם בסל כשהפתחים שלהם מופנים כלפי מטה כדי למנוע מהם להתמלא במים.

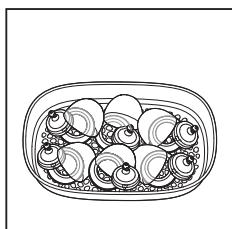


עיקור

נקיי יסודי לא כימיים של סטריליזטור מוחטא את כל רכיביו לזמן של עד 24 שעות כשהמכסה מותקן. לאחר החיטוי, שאריות המים על פרטיו הtiny הטריליות ולא מצטברים בהן חיידקים.



1 יש להקפיד למזוג את המים בדיק לתוכו מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'פני השימוש הראשון').

2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המועדים לחיטוי.

3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הנדרשה.

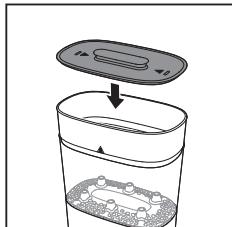

4 הכנס את התקע לשקע בק'יה.

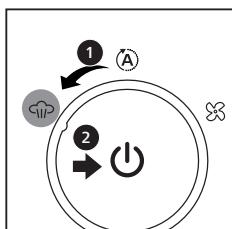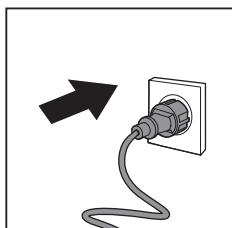

5 סובב את לחץ הפעלה/כיבוי במצב "עיקור". לאחר מכן, יש להחזיר עליון כדי להפעיל את המכשיר.

זהירות: הבסיס, הסלסילה והמכסה מתחלמים בזמן הפעלה או בזמן קצר לאחר מכן.

لتשומת לבכם: ניתן לכבות את המכשיר על ידי לחיצה על לחץ הכבוי.

- כל נזילות והתקדמות מוחברות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.

- בסיום תחילת החיטוי, הנוריות נקבעות והמכשיר מכבה את עצמו אוטומטית.



6 יש להסיר את המכסה.

המתן עד שהמכשיר יתקרר לפני שתסיר את המכסה.
יש לנוקוט זהירות קיטור חמם עלול להיפלט מהסטריליזטור.

- 7 יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.
- יש לנוקוט זיהירות הפריטים שעברו חיטוי עדין עשויים להיות חמים.
- لتשומת לבכם: הקפד לשטוף ידים היטב לפני שאתה נוגע בפריטים המקוריים.
- 8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתקרר تماما.
- 9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.
- لتשומת לבכם: כאשר אתה מסיר את הסלסילה הגדולה, שים לב לשאר המים על מגש הטפטוף הבסיסי.
- لتשומת לבכם: מגש הטפטוף נדרש לתפות שריפות חלב או מזון ולמנוע מהם להיכנס למאגר המים של הבסיס. הדבר מייעל את ביצוע החיטוי ומקל על היניקוי של גוף החיטום.
- 10 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שננותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקי').
- 11 לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שננותרו במיכל המים וליבש אותן.
- لتשומת לבכם: המכשיר אינו פועל במשך 10 דקות לאחר מחזור עיקור. תחילה יש לאפשר לו להתקра.

אוטומטי - עיקור ויבוש

- 1 יש להקפיד למזוג את המים בדיק לתוכה מיכל המים של הבסיס (לפי הסעיף 'פני השימוש הראשוני').
- 2 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים לחיטוי.
- لتשומת לבכם: וודאו שכל הפריטים מפורקים לחלוון ומונחים בסל כשהפתכים שלהם מופנים כלפי מטה לייבוש יעיל.
- יש לנוקוט זיהירות בתחילת הייבוש יפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חמ.**
- 3 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

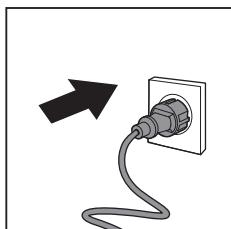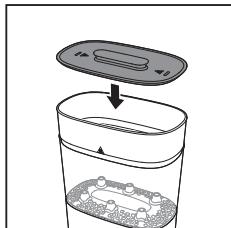

4 הכנסת התקע לשקע בקיר.

5 יש לסובב את לחץ הפעלה/כיבוי למצב 'Auto' (אוטו'). לאחר מכן יש להניע את המכשיר

- המכשיר מתחילה את פעולתו בחיטוי. כל נוריות ההתקדמות

מהבהבות כדי להראות כי המכשיר מבצע חיטוי.

- לאחר מכן, היבוש יתחל אוטומטית ונוריות ההתקדמות מהבהבות

ונקבות בהדרגה כדי להראות כי המכשיר מבצע יבש.

- בסיום התהלהר כולם, הנוריות נקבעות והמכשיר מכבה את עצמו

אוטומטית.

זהירות: הבסיס, הסלסילות והמכסה מתחממים בזמן הפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

6 יש להסיר את המכסה.

7 יש להוציא את הקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.

יש לנוקוט זהירות הפריטים שעברו חיטוי עדין עשויים להיות חמימים.

لتשומת לבכם: הקפד לשטוף ידיים היטב לפני שאתנה נוגע בפריטים העיקריים.

لتשומת לבכם: תוצאת היבוש עשויה להיות תלולה במידה רבה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובתענית הסטריליזטור. ניתן להפעיל מחזoor יבש נוסף, לפני הצורה.

8 נתק את המכשיר משקע החשמל והמתן עד שהמכשיר יתפרק לוגרי.

9 יש להסיר את הסלסילה הקטנה והסלסילה הגדולה.

لتשומת לבכם: כאשר אתה מסיר את הסלסילה הגדולה, שים לב לשאר המים על מגש הטפטוף הבסיסי.

10 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה. לאחר רכל שימוש יש לשופר את כל המים שנותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה ולנקות אותו (לפי הסעיף 'ניקוי').



יבש



1 יש להרכיב את הסטריליזטור (לפי הסעיף 'הרכבת הסטריליזטור') ולהניח בתוכו את הפריטים המיועדים ליבוש.

لتשומת לבכם: וודאו שכל הפריטים מפורקים לחליות ומונחים בסל כשהפתחים שלהם מופנים כלפי מטה ליבוש יעיל.

יש לנוקוט זהירות בתחילת היבוש יפלט מתוך הסטריליזטור קיטור חמ.

2 יש להציב את המכסה מעל הסלסילה הקטנה או הגדולה.

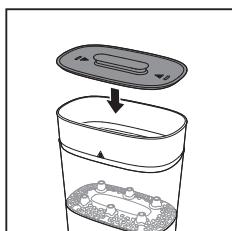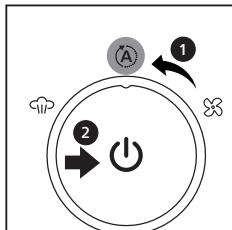

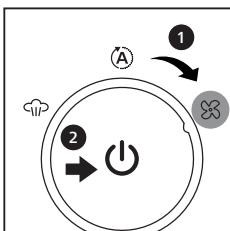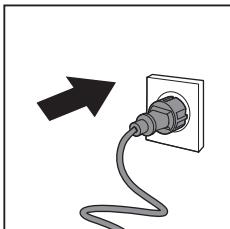

- יש לסובב את לחץ הפעלה/כיבוי למצב 'Dry' (יבוש). לאחר מכן יש ללחוץ עליי כדי להפעיל את המקשר. לאחר הייבוש יתחליל לאחר כ-30 שניות המקשר מתחכם כדי להיפיק אוויר חם לצורכי ייבוש הפרטים.
- נוריות התתקדמות מהבהבות ונכבות בהדרגה כדי להראות כי המקשר מבצע ייבוש.
 - בסיום התהילה כולם, הנוריות נכבות והקשר מכבת את עצמו אוטומטית.

זהירות: הבסיס, הסלסילות והקשר מתחממים בזמן הפעלה או זמן קצר לאחר מכן.

יש להסיר את המקשר.

יש להוציא את הבקבוקים ואת הפריטים האחרים מתוך הסלסילה. השתמש במלקחים כדי להסיר את הפריטים הקטנים יותר.

יש לנוקוט זהירות יתכן כי הפריטים היבשים עדין חמימים.

لتשומת לבכם: הקפד לשטוף ידיים היטב לפני שאתנה נוגע בפריטים היבשים.

لتשומת לבכם: תוצאת היבוש עשוי להיות תליה במידה ובה בטמפרטורת הסביבה, בלחות הסביבה ובטעינת הסטרלייזטור. ניתן להפעיל מחזיר ייבוש נוספת, לפחות נספ, לפני היצורה.

נתק את הקשר משקע החשמל והמתן עד שהקשר יתפרק לגמרי.

ניקוי

אין לנוקוט את הקשר בעזרת חומר ניקוי שוחקים או חריפים (כגון אקונומיקה) או ספגית קרצין. עלולים אין לטבול את יחידת הבסיס וככל החשמל בהם אובל נזול אחר.

لتשומת לבכם: הסטרלייזטור אינו עמיד למים כלים. ניתן לנוקוט את הסלסילות, התחתית והקשר במים חמים וסביר כלים גוזל.

1 לפניה ניקוי הקשר, יש לנתק אותו תמיד ולאחר מכן להתקורה.


2 יש לנוקוט את הבסיס במטלית לחה.

3 נתק את התחתית מהסלסילה הגדולה.

לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שננותרו במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.

لتשומת לבכם: לאחר כל מחזיר חיטוי מצטברים מים במגש העודפים של הסלסילה הגדולה.

לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שננותרו בסלסילה הגדולה.


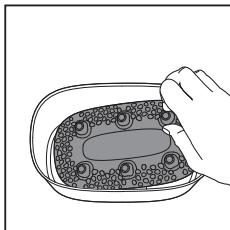


4 יש לנקיות את המכסה, הסלטיליה הקטנה, התחתית והסלטיליה הגדולה במים חמים ובסבון כלים נוזלי.


لتשומת לבכם: לאחר הנקיי יש לאחסן את הסטריליזטור במקום נקי ויבש.

ניקוי המסנן

1 נתקק את מכסה המסנן מהבסיס.



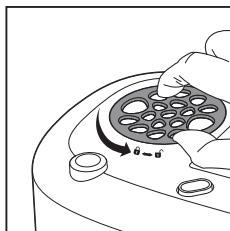
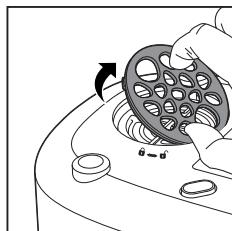


2 הוציא את המסנן ונקה אותו במים ברז זורמים.

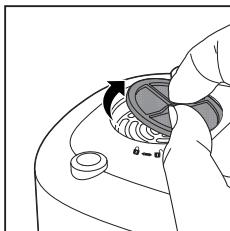

3 תן לאויר המסנן להתייבש היטב החזר אותו לבסיס וסגורו את מכסה המסנן.


لتשומת לבכם: נקה את המסנן לפחות כל 4 שבועות כדי להבטיח שהוא ימשיך לשן ביעילות.

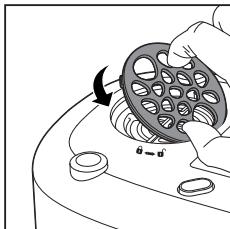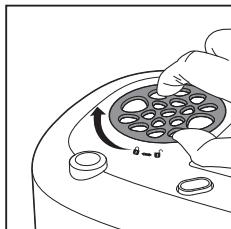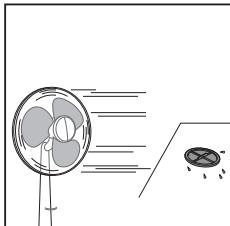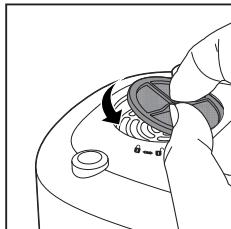


הסרת אבןית

תהליך החיטוי חשוב ביותר כדי להבטיח עמידה בתנאים היגייניים הטובים ביותר לtinyot משקען אבןית יכולם להאט את מוחזר החיטוי ואף לפגוע בעילות. אבןית היא משקע נייר קשה. בהתאם לסוג המים באחור המגורים, האבןית יכולה להיות בעלת מראה שהוא – מאבקה לבנה ועד לכתרים חומים. ככל שהמים קשים יותר, הצלבות המשקע מהירה יותר. האבןית מצטרפת במכשיים כשאריות של מינולים שהמים מכילים באופן טבעי, אך אין מתדים בעת חימום המים. למורות שהאבנית מזיקה כשלעצמה, היא אינה נעימה למראה, קשה לנקיי ואף עלולה לפגוע בתפקודם של מכשרים או לפגוע ברכבייהם, אם אפשרם להחצבר.


הסר אבןית מהסתורייזטור לפחות כל שבועיים כדי להבטיח שהיא יבודה בעילות

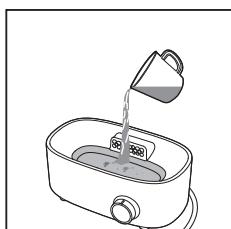


1 **יעזקים 12 מ"ל חומץ לבן (5% חומצה אצטית) ו-120 מ"ל מים לתוך מגאר המים.**

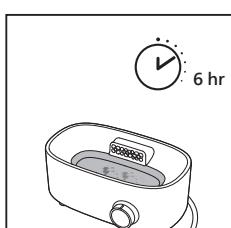

2 **כעת יש להמתין 6 שעות או להשאיר לילה שלם כדי להמיס את האבןית.**

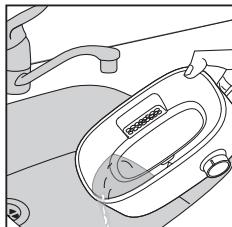

3 יש לרוקן את מיכל המים ולשטוף אותו ביסודות.

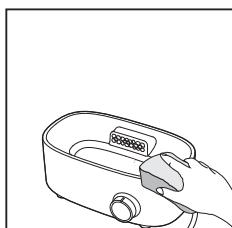

4 אם עדין נראות שרויות אבניות, יש להסירה בעזרת ספוגית. יש לשטוף את הבסיס פעמיים נוספת ולונב אותו במטלית לחה.

لتשומת לבכם: ניתן גם להשתמש בחומרים להסרת אבניות המבוססים על חומצת לימון.

لتשומת לבכם: אין להשתמש בסוגים אחרים של חומרים להסרת אבניות

הזמןת אביזרים

לרכישת אביזרים או חלקו חילוף, בקר www.philips.com או פנה למשוק של פיליפס. ניתן גם לפנות למרכז שירות לקוחות של פיליפס במדינתכם (הרשוטר פרטיה התקשרות בחו"ר הפעולות הכל-עולמיות).

מחזר



סמל זה פירשו שלא יזרקו מוצריים חשמליים עם פסולת ביתית רגילה. פועל לפי הכללים של המדינה שלך לגבי איסוף נפרד של מוצרי חשמל.

תמיכה

כל תמיכה במכשיר כנון שאלות נפוצות, בקרו ב www.philips.com/support.

لتשומת לבכם: יש צורך להסיר אבנית באופן קבוע לביצועים מיטביים. אם לא תעשה זאת, יתכן שהמכשיר יפסיק לפעול בסופו של דבר. במקרה זה, התיקון אינו מכוסה על ידי האחוריות שלך.

لتשומת לבכם: **צריכת חשמל (מצב המתנה): W<0.3** (זמן עד מעבר אוטומטי למצב המתנה: 1 דקה)

פרק זה מסכם את הביעות הנפוצות ביותר במכ舍יר. אם לא הצליחם לפתור את הבעיה בעזרת המידע שלහלן, יש לפנות למקד שירות הלקלוחות במדינתכם.

פתרון	בעיה
<p>כאשר משתמשים בסטריליזטור וניתן להביחן בכתמים קטנים בצעב שבין לבן לחום על גבי לוח החיקום, זהו סימן לכך שיש לבצע בו הרטה אבנית.</p> <p>בכל מקרה, יש לבצע הרטה אבנית בסטריליזטור אחת לארבעה שבועות לפחות, כדי להבטיח שימושו לעובוד בעילות.</p>	<p>מהו יש להסיר אבנית מהסטריליזטור?</p>
<p>לא נמצאו מספיק מים לצור החיטוי. יצקם בדיקן 130 מ"ל מים לשירות לתוך מאגר המים של הבסיס.</p>	<p>מדוע זמן החיטוי כה קצר?</p>
<p>יתכן כי לוח החיקום מצופה כלוא באבנית יש להסיר אבנית מהסטריליזטור לפחות כל שבועיים. יש לעיין בסעיף 'הרטה אבנית'.</p>	<p>מדוע נותרם מים רבים על גבי החיקום לאחר הרטה אבנית?</p>
<p>יתכן כי המים הנוגרים במנש העופפים של הסוללה הגדולה אינם נשככים בקביעות, לאחר כל מחזור חיטוי מצטברים מים במנש העופפים של הסוללה הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנוגרו בסוללה הגדולה.</p> <p>1 נתקן את התחתית מרסולטיל הגדולה. לאחר כל שימוש יש לשפוך את כל המים שנוגרו במנש העופפים של הסוללה הגדולה.</p> <p>2 נקבע את הצלחת התחתונה ואת הסוללה הגדולה במים חמימים עם חומר נקיי נזולני לשטיפת כלים.</p>	<p>מדוע מORGASH ריח של משחאות שרוף ונראה סיכון של שהוא שרוף בבסיס?</p>
<p>יתכן שהפריטים לא נוקוabisודות לפני החיטוי. על כל פנים, לפני הכנסת הפריטים מזעדים לחיטוי אל תוך הסוללה, יש לנ��וט אותםabisודות במדיח כלים או באופן יידי, במים חמימים ונזול כלים.</p>	<p>הציפוי מתkowski מלוח החיקום. האם זה משפיע על התפקיד?</p>
<p>זה לא משפיע על תפקוד הסטריליזטור. ודא שאין משמש בחומר נקיי שוחקים או אגרסיביים (כגון אקונומיקה) או במשחך קרצוף כדי לנ��וט את גבי החיקום. הימנע מיציקת מים קרים על פלטה החיקום מיד לאחר השימוש, שכן זה עלול לגרום לסדקים עקב הקירור המהיר של ציפוי הנון-סטיק.</p>	<p>הציפוי מתkowski מלוח החיקום. האם זה משפיע על התפקיד?</p>
<p>יתכן כי לוח החיקום מצופה כלוא באבנית. יש להסיר אבנית מהסטריליזטור לפחות כל שבועיים. יש לעיין בסעיף 'הרטה אבנית'.</p>	<p>מדוע הסטריליזטור מפסיק לעובוד?</p>
<p>יתכן שהפריטים עדין ורטובים • טמפרטורה סביבתית או לחות • טיעינת הסטריליזטור • הפריטים צפופים מדי יש להבטיח מעבר של אוויר חם סביב הפריטים, דבר המבטיח ייבוש ועל כן להפעיל מחזור ייבוש מלא נוספת, לפני הzcוק.</p>	<p>הפריטים עדין ורטובים אחרי הייבוש.</p>



© 2025 Koninklijke Philips N.V.
כל הזכויות שמורות
24/04/2025