

PHILIPS

AVENT

SCF293



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

Belangrijk	3
Gevaar	3
Waarschuwing	3
Let op	4
Introductie	6
Algemene beschrijving	6
Let op het volgende	7
De instellingen leren kennen	9
Voor het eerste gebruik	10
Klaarmaken voor gebruik	12
Voorbereiden voor sterilisatie	12
De sterilisator in elkaar zetten	12
Het apparaat gebruiken	13
Steriliseren	13
Auto – steriliseren en drogen	14
Drogen	16
Reinigen	17
Het filter schoonmaken	18
Ontkalken	19
Accessoires bestellen	20
Recycling	20
Ondersteuning	20
Problemen oplossen	21

Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Gevaar

- Dompel de voet, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of een andere vloeistof.
 - Het niet opvolgen van de ontkalkingsinstructies kan leiden tot onherstelbare schade.
 - Demonteer de voet nooit, om elektrische schokken te voorkomen.
-

Waarschuwing

- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Er zijn geen onderdelen in dit apparaat die kunnen worden gerepareerd. Probeer het apparaat niet zelf te openen, te repareren of er onderhoud aan uit te voeren.

- Het apparaat wordt zeer heet tijdens gebruik en kan bij aanraking brandwonden veroorzaken.
- Pas op voor hete stoom die vrijkomt uit de opening in het deksel of die vrijkomt als het deksel wordt verwijderd. Stoom kan brandwonden veroorzaken.
- Raak de voet, de manden en het deksel niet aan tijdens of kort na gebruik, aangezien deze erg heet zijn. Til het deksel alleen met de greep op.
- Verplaats of open het apparaat niet tijdens gebruik of als het water in het apparaat nog heet is.
- Plaats tijdens gebruik geen voorwerpen bovenop het apparaat.
- Gebruik uitsluitend water zonder toevoegingen.
- Doe geen bleek of andere chemicaliën in het apparaat.
- Vul het reservoir niet boven het aangegeven niveau van 130 ml water.
- Steriliseer uitsluitend babyflessen en andere artikelen die geschikt zijn voor dit apparaat. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de te steriliseren artikelen om er zeker van te zijn dat ze geschikt zijn voor dit apparaat.
- Als u het programma wilt stoppen, drukt u op de aan/uitknop om het apparaat uit te schakelen.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het is bedoeld, om mogelijk letsel te voorkomen.

Let op

- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme hitte of direct zonlicht.
- Laat het apparaat altijd afkoelen voordat u het verplaatst of opbergt.
- De aanraakbare oppervlakken kunnen tijdens gebruik heet worden.



- Steriliseer geen heel kleine artikelen die door de openingen in de bodem van de mand kunnen vallen.
- Plaats de artikelen nooit rechtstreeks op het verwarmingselement wanneer het apparaat is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet als dit is gevallen of op enige manier schade heeft opgelopen. Breng het apparaat ter reparatie naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit op een hete ondergrond.
- Laat het netsnoer niet hangen over de rand van de tafel of het aanrecht waarop het apparaat staat.
- Giet na gebruik en wanneer het apparaat is afgekoeld altijd het overgebleven water uit het apparaat.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik bewegen.
- Omgevingscondities, zoals temperatuur en hoogte, kunnen de werking van het apparaat beïnvloeden.
- Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u het apparaat onbeheerd achterlaat.


Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Introductie


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Algemene beschrijving

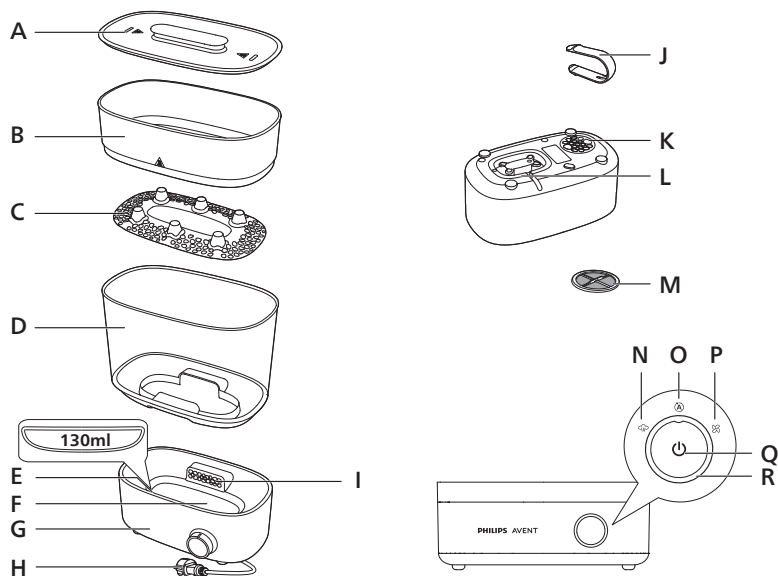

A	Deksel met greep	J	Tang
B	Kleine mand	K	Filterdeksel
C	Bodemplaat voor grote mand	L	Opbergvak voor snoer
D	Grote mand met lekbak	M	Filter
E	Indicator voor maximaal waterniveau	N	Sterilisatiemodus
F	Verwarmingselement met waterreservoir	O	Automatische modus
G	Basisunit	P	Droogmodus
H	Voedingskabel	Q	Aan/uit-knop
I	Luchtuitlaat	R	Bedieningsknop met voortgangsindicatielampjes


Let op het volgende

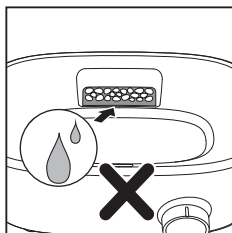

- Giet geen water in de luchtuitlaat.



- Dompel de basisunit niet onder in water.

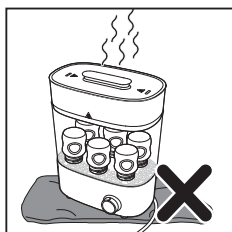


- Plaats geen voorwerpen onder het basisstation wanneer u het apparaat gebruikt, zoals een handdoek, een schoonmaakdoekje enz.



- Gebruik 130 ml water.




- Maak voorwerpen schoon voordat u ze in het apparaat plaatst.

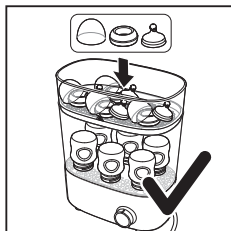

- Demonteer alle onderdelen van de fles en plaats ze in het apparaat met de openingen naar beneden, zodat ze niet vollopen met water.



- Giet na elk gebruik het overgebleven water uit de grote mand.

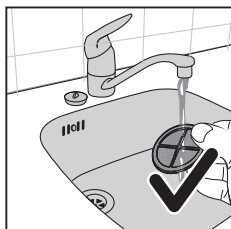

- Reinig het filter elke 4 weken.



- Ontkalk het apparaat elke 2 weken.

De instellingen leren kennen

Opmerking: Maak flessen en andere artikelen schoon voorafgaand aan de sterilisatie.

Plaats alleen voorwerpen die geschikt zijn voor sterilisatie in de sterilisator. Steriliseer geen artikelen die gevuld zijn met vloeistof, zoals een bijtring met koelwater.



Steriliseren 	• De sterilisatiemodus is bedoeld voor het steriliseren van babyartikelen. • Een sterilisatiecyclus duurt ongeveer 10 minuten. • Het opwarmen duurt ongeveer 4 minuten en het steriliseren duurt ongeveer 6 minuten. • Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.
Auto 	• De automatische modus is bedoeld om babyartikelen in één keer te steriliseren en te drogen. • Een automatische cyclus duurt ongeveer 40 minuten. • Bij gebruik van de automatische modus begint het apparaat met de sterilisatie. Vervolgens start het drogen automatisch. De sterilisatiecyclus duurt ongeveer 10 minuten en de droogcyclus duurt ongeveer 30 minuten. • Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.
Droog 	• De droogmodus is bedoeld voor het drogen van babyartikelen. • Een droogcyclus duurt ongeveer 30 minuten. • Voeg voor het drogen van babyartikelen geen water toe aan het waterreservoir van de voet.

Voor het eerste gebruik


Bij het eerste gebruik van het apparaat raden we aan om het apparaat een volledig sterilisatieproces met lege manden te laten voltooien.

- 1 Gebruik een schone babyfles en giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.


Tip: Dit apparaat is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Als u in een gebied met hard water woont, kan er snel kalkaanslag ontstaan. Daarom wordt u aangeraden water zonder mineralen te gebruiken, zoals gedistilleerd of gezuiverd water, om de levensduur van het apparaat te verlengen. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken' voor meer informatie over kalkaanslag.

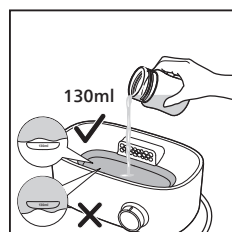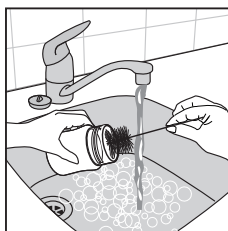


- 2 Plaats de grote mand op de voet.

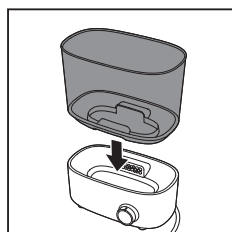


- 3 Plaats de bodemplaat in de grote mand.

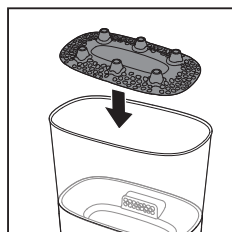


- 4 Plaats de kleine mand op de grote mand.

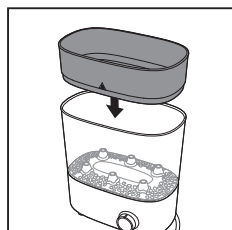

5 Plaats het deksel boven op de kleine mand.

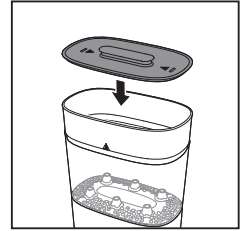


6 Steek de stekker in het stopcontact.

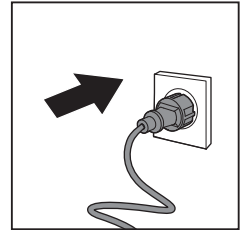

7 Zet de aan/uit-knop op de sterilisatiemodus. Druk vervolgens op de knop om het apparaat in te schakelen.

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

- Tijdens de volledige voortgang knipperen de indicatielampjes om aan te geven dat het apparaat bezig is met de sterilisatie.
- Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaan de lampjes uit en schakelt het apparaat automatisch uit.
- Zet de aan-uitknop op de droogmodus om het apparaat te drogen. Het duurt ongeveer 30 minuten om de droogcyclus te voltooien.

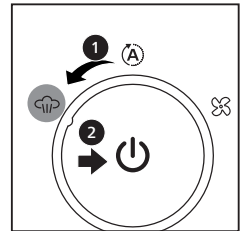

8 Verwijder, nadat het apparaat volledig is afgekoeld, het deksel, de kleine mand, de bodemplaat en de grote mand, en veeg ze droog.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand van de voet wordt verwijderd.

9 Laat het apparaat gedurende circa 10 minuten volledig afkoelen vóór het volgende gebruik.

Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.

Klaarmaken voor gebruik


Voorbereiden voor sterilisatie

Reinig de in de sterilisator te steriliseren artikelen grondig in de vaatwasmachine of reinig ze met de hand met warm water en afwasmiddel.


De sterilisator in elkaar zetten

Er zijn verschillende manieren om de sterilisator in elkaar te zetten.


- 1 Met alleen de kleine mand op de voet om kleine artikelen zoals fopspeen te steriliseren.

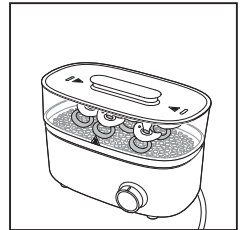

- 2 Met alleen de grote mand op de voet om middelgrote artikelen, zoals onderdelen van borstkolven of kinderbordjes of -bestek, te steriliseren.

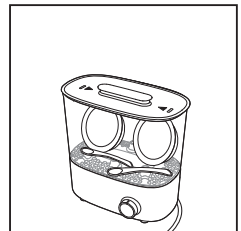


- 3 Met de grote en de kleine mand op de voet om maximaal zes flessen van 330 ml te steriliseren. Plaats de flessen ondersteboven in de grote mand en plaats de flesafsluitdoppen, schroefringen en spenen in de kleine mand.

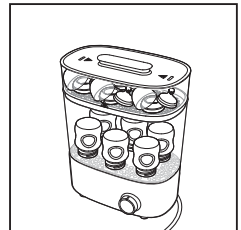

Opmerking: wanneer u de kleine mand vult, leg dan de schroefringen op de bodem en plaats de spenen en de flesdoppen losjes op de schroefringen.

Opmerking: zorg dat alle te steriliseren onderdelen volledig uit elkaar zijn gehaald en plaats ze in de mand met de openingen naar beneden, zodat ze niet vollopen met water.

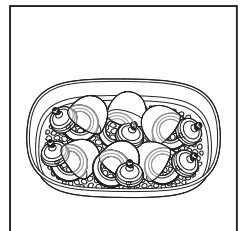


Het apparaat gebruiken


Steriliseren

Door de grondige reiniging zonder chemicaliën van de sterilisator blijft de inhoud tot 24 uur steriel met het deksel erop. Na sterilisatie is het op de babyartikelen achterblijvende water steriel en zonder bacteriën.

- 1 Giet water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet (zie het gedeelte 'Voor het eerste gebruik').
- 2 Zet de sterilisator in elkaar (zie het gedeelte 'De sterilisator in elkaar zetten') en plaats de te steriliseren artikelen erin.
- 3 Plaats het deksel boven op de kleine of grote mand.

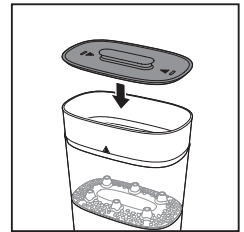

- 4 Steek de stekker in het stopcontact.

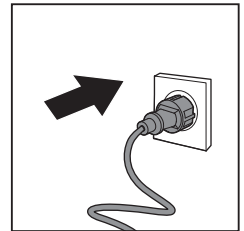


- 5 Zet de aan/uit-knop op de sterilisatiemodus. Druk vervolgens op de knop om het apparaat in te schakelen.

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

Opmerking: het apparaat kan worden uitgeschakeld door op de uit-knop te drukken.

- Tijdens de volledige voortgang knipperen de indicatielampjes om aan te geven dat het apparaat bezig is met de sterilisatie.
- Wanneer het sterilisatieproces is voltooid, gaan de lampjes uit en schakelt het apparaat automatisch uit.

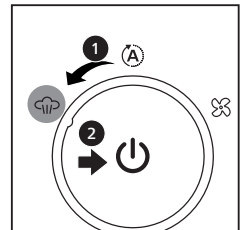

- 6 Verwijder het deksel.

Wacht totdat het apparaat is afgekoeld voordat u het deksel verwijderd.

Wees voorzichtig. Er kan hete stoom uit de sterilisator komen.

- 7 Neem de flessen en andere artikelen uit de mand. Gebruik de tang om kleinere artikelen te verwijderen.

Wees voorzichtig. De gesteriliseerde artikelen kunnen nog heet zijn.

Opmerking: raak gesteriliseerde artikelen alleen aan nadat u uw handen grondig hebt gewassen.

- 8 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

- 9 Verwijder de kleine mand en de grote mand.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand wordt verwijderd.

Opmerking: de lekbak is ontworpen om melk of etensresten op te vangen en te voorkomen dat deze in het waterreservoir van de voet terechtkomen. Dit is om de sterilisatieprestaties te optimaliseren en het verwarmingselement gemakkelijk te reinigen.

- 10 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand en maak deze schoon (zie het gedeelte 'Reiniging').

- 11 Giet eventueel overgebleven water uit het waterreservoir en veeg het droog.

Opmerking: het apparaat werkt niet gedurende de 10 minuten na een sterilisatiecyclus. Het moet eerst afkoelen.


Auto – steriliseren en drogen

- 1 Giet water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet (zie het gedeelte 'Voor het eerste gebruik').
- 2 Zet de sterilisator in elkaar (zie het gedeelte 'De sterilisator in elkaar zetten') en plaats de te steriliseren artikelen erin.


Opmerking: zorg dat alle artikelen volledig uit elkaar zijn gehaald en met de opening naar beneden in de mand zijn geplaatst, zodat ze goed kunnen drogen.

Wees voorzichtig. Er komt hete stoom uit de sterilisator wanneer het drogen begint.

- 3 Plaats het deksel boven op de kleine of grote mand.

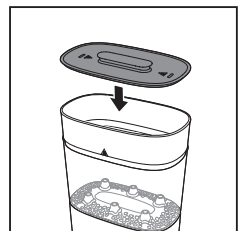


4 Steek de stekker in het stopcontact.

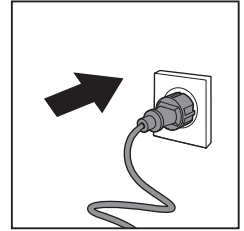

5 Zet de aan-uitknop op de automatische modus. Druk vervolgens op de knop om het apparaat in te schakelen.

- Het apparaat begint eerst met steriliseren. Tijdens de volledige voortgang knipperen de indicatielampjes om aan te geven dat het apparaat bezig is met de sterilisatie.
- Daarna begint het drogen automatisch. De voortgangsindicatielampjes knipperen geleidelijk om aan te geven dat het apparaat bezig is met drogen.
- Wanneer het hele proces is voltooid, gaan de lampjes uit en schakelt het apparaat automatisch uit.

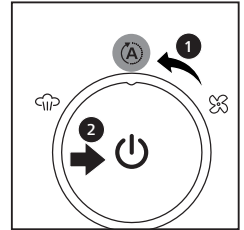

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

6 Verwijder het deksel.

7 Neem de flessen en andere artikelen uit de mand. Gebruik de tang om kleinere artikelen te verwijderen.

Wees voorzichtig. De gesteriliseerde artikelen kunnen nog heet zijn.

Opmerking: raak gesteriliseerde artikelen alleen aan nadat u uw handen grondig hebt gewassen.

Opmerking: Het droogresultaat kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de omgeving en de vulling van de sterilisator. Het is mogelijk om zo nodig nog één droogcyclus uit te voeren.

8 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

9 Verwijder de kleine mand en de grote mand.

Opmerking: er zit nog water in de lekbak van de voet wanneer de grote mand wordt verwijderd.

10 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand en maak deze schoon (zie het gedeelte 'Reiniging').


Drogen

- 1 Zet de sterilisator in elkaar (zie het gedeelte 'De sterilisator in elkaar zetten') en plaats de te drogen artikelen erin.


Opmerking: zorg dat alle artikelen volledig uit elkaar zijn gehaald en met de opening naar beneden in de mand zijn geplaatst, zodat ze goed kunnen drogen.

Wees voorzichtig. Er komt hete stoom uit de sterilisator wanneer het drogen begint.

- 2 Plaats het deksel boven op de kleine of grote mand.

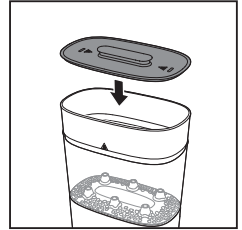


- 3 Steek de stekker in het stopcontact.

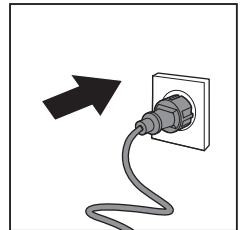

- 4 Zet de aan-uitknop op de droogmodus. Druk vervolgens op de knop om het apparaat in te schakelen.

- Het drogen begint na ongeveer 30 seconden. Het apparaat warmt op om warme lucht te produceren om de artikelen te drogen.
- De voortgangsindicatielampjes knipperen geleidelijk om aan te geven dat het apparaat bezig is met drogen.
- Wanneer het droogproces is voltooid, gaan de lampjes uit en schakelt het apparaat automatisch uit.

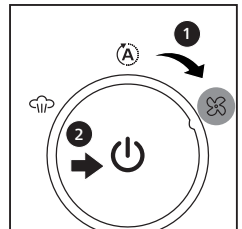

Let op: De voet, de manden en het deksel zijn heet tijdens of kort na gebruik.

- 5 Verwijder het deksel.
- 6 Neem de flessen en andere artikelen uit de mand. Gebruik de tang om kleinere artikelen te verwijderen.

Wees voorzichtig. De gedroogde artikelen kunnen nog heet zijn.

Opmerking: raak gesteriliseerde artikelen alleen aan nadat u uw handen grondig hebt gewassen.

Opmerking: Het droogresultaat kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de vochtigheid van de omgeving en de vulling van de sterilisator. Het is mogelijk om zo nodig nog één droogcyclus uit te voeren.

- 7 Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld.

Reinigen

Gebruik geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekwater) of een schuursponsje om dit apparaat schoon te maken.


Dompel de voet en het netsnoer nooit onder in water of een andere vloeistof.

Opmerking: de sterilisator is niet vaatwasmachinebestendig. De manden, de bodemplaat en het deksel kunnen worden schoongemaakt met warm water en afwasmiddel.

- 1 Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je het gaat schoonmaken.
- 2 Maak de voet schoon met een vochtige doek.
- 3 Maak de bodemplaat los van de grote mand.

Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand.

Opmerking: Na elke sterilisatiecyclus verzamelt zich water in de lekbak van de grote mand. Giet na elk gebruik het overgebleven water uit de grote mand.


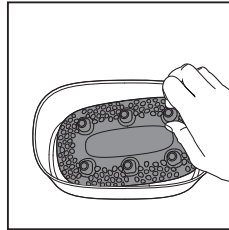


- 4 Maak het deksel, de kleine mand, de bodemplaat en de grote mand schoon in warm water met een beetje afwasmiddel.


Opmerking: bewaar de sterilisator na het schoonmaken op een schone en droge plek.

Het filter schoonmaken

- 1 Maak het filterdeksel los van de voet.



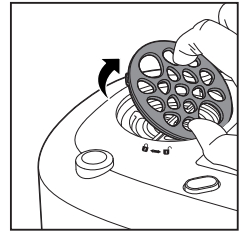
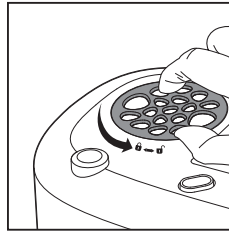


- 2 Verwijder het filter en maak het schoon onder de kraan.

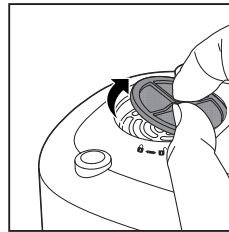

- 3 Laat het filter goed aan de lucht drogen. Plaats het terug op de voet en sluit het filterdeksel.

Opmerking: maak het filter minimaal elke 4 weken schoon om er zeker van te zijn dat het effectief blijft filteren.

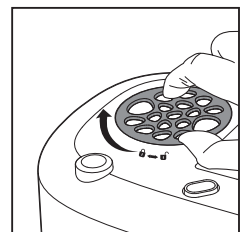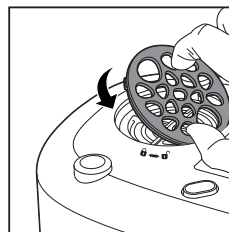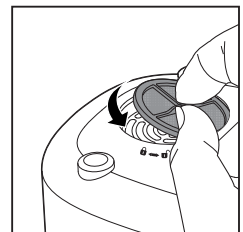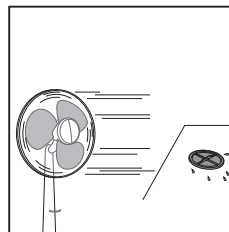


Ontkalken

Het sterilisatieproces is uiterst belangrijk om de strengste hygiënenormen voor baby's te waarborgen. Kalkaanslag kan de sterilisatiecyclus vertragen en kan zelfs de effectiviteit van de sterilisator beperken.


Kalkaanslag is een harde en kalkachtige aanslag. Afhankelijk van het watertype in de regio kan kalkaanslag verschillende verschijningsvormen hebben, variërend van sneeuwwit poeder tot bruinachtige vlekken. Hoe harder het water, hoe sneller er kalkaanslag ontstaat. Het hoopt zich op in apparaten in de vorm van resten van mineralen die van nature in water voorkomen, en die niet verdampen wanneer het water wordt verwarmd. Hoewel kalk niet schadelijk is, is het lelijk en moeilijk schoon te maken. Kalkophoping kan de werking van apparaten verminderen of de onderdelen beschadigen.

Ontkalk de sterilisator minimaal elke 2 weken om ervoor te zorgen dat het apparaat effectief werkt.


- 1 Giet 12 ml witte azijn (5% azijnzuur) en 120 ml water in het waterreservoir.

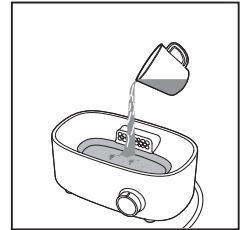


- 2 Wacht 6 uur/een nacht of totdat alle kalkaanslag is opgelost.

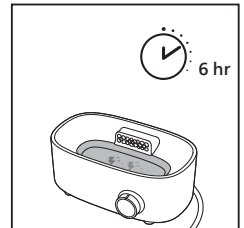

- 3 Giet het waterreservoir leeg en spoel het grondig uit.

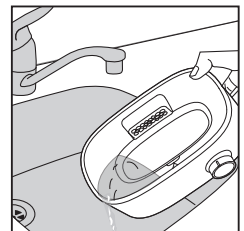

- 4 Verwijder eventuele resterende kalkresten met een spons. Spoel opnieuw af en veeg de voet af met een vochtige doek.

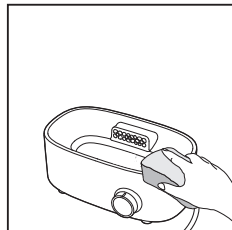

Opmerking: Je kunt ook ontkalkers op basis van citroenzuur gebruiken.

Opmerking: Gebruik geen ander type ontkalker.

Accessoires bestellen

Ga naar **www.philips.com** of een Philips-dealer om accessoires of reserveonderdelen aan te schaffen. U kunt ook contact opnemen met het Philips Klantenservice in uw land (zie het 'worldwide guarantee'-vouwblad voor contactgegevens).

Recycling

Dit symbool betekent dat elektrische apparaten niet samen met het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische producten.



Ondersteuning

Voor alle productondersteuning, zoals veelgestelde vragen, kunt u terecht op **www.philips.com/support**.

Opmerking: Dit apparaat moet regelmatig worden ontkalkt voor optimale prestaties. Als dit niet gebeurt, is het mogelijk dat het apparaat uiteindelijk niet meer werkt. In dat geval valt reparatie NIET onder de garantie.

Opmerking: Stroomverbruik (stand-bymodus): < 0,3 W (tijd tot automatische stand-bymodus: < 1 min)

Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als je er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Klantenservice in jouw land.

Probleem	Oplossing
Wanneer moet ik mijn sterilisator ontkalken?	Bij gebruik van de sterilisator kunnen er kleine vlekken op de verwarmingsplaat verschijnen, variërend van sneeuwwit tot bruinachtig. Dit is een teken dat de sterilisator moet worden ontkalkt. In ieder geval moet de sterilisator minimaal elke 4 weken worden ontkalkt om ervoor te zorgen dat het apparaat effectief blijft werken.
Waarom is de sterilisatietijd zo kort?	Er is te weinig water toegevoegd voor de sterilisatie. Giet precies 130 ml water rechtstreeks in het waterreservoir van de voet.
Waarom blijft er na het steriliseren nog veel water op de verwarmingsplaat liggen?	De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De sterilisator moet minimaal elke 2 weken worden ontkalkt. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.
Waarom geeft de voet een brandlucht af en zit er een brandplek op de voet?	Mogelijk is het overgebleven water niet regelmatig uit de lekbak van de grote mand gegoten. Na elke sterilisatiecyclus verzamelt zich water in de lekbak van de grote mand. Giet na elk gebruik eventueel overgebleven water uit de grote mand. 1 Maak de bodemplaat los van de grote mand. Giet eventueel overgebleven water uit de lekbak van de grote mand. 2 Maak de bodemplaat en de grote mand schoon in warm water met afwasmiddel. Mogelijk zijn de artikelen niet grondig schoongemaakt vóór het steriliseren. Reinig de in de sterilisator te steriliseren artikelen grondig in de vaatwasmachine of reinig ze met de hand met warm water en afwasmiddel.

Probleem	Oplossing
De coating op de verwarmingsplaat bladdert af. Werkt het apparaat nu minder goed?	Dit heeft geen invloed op de functionaliteit van de sterilisator. Maak de verwarmingsplaat niet schoon met schurende of bijtende schoonmaakmiddelen (zoals bleekmiddel) of een schuursponsje. Giet nooit meteen na gebruik koud water op de verwarmingsplaat. Hierdoor kan de antiaanbaklaag barsten doordat deze te snel afkoelt.
Waarom werkt de sterilisator niet meer?	De verwarmingsplaat is mogelijk verstopt door kalkaanslag. De sterilisator moet minimaal elke 2 weken worden ontkalkt. Raadpleeg het gedeelte 'Ontkalken'.
De voorwerpen zijn nog nat na het drogen.	De voorwerpen kunnen om verschillende redenen nog nat zijn: • Omgevingstemperatuur of -vochtigheid • Vulling van de sterilisator • De artikelen zijn te dicht bij elkaar geplaatst Zorg dat er hete lucht rond de voorwerpen kan circuleren voor een effectief droogproces. Het is mogelijk om zo nodig nog één volledige droogcyclus uit te voeren.

