

PHILIPS


用户手册

BHS830



更多关于使用产品的视频，请浏览
www.philips.com.cn/welcome

1 概述

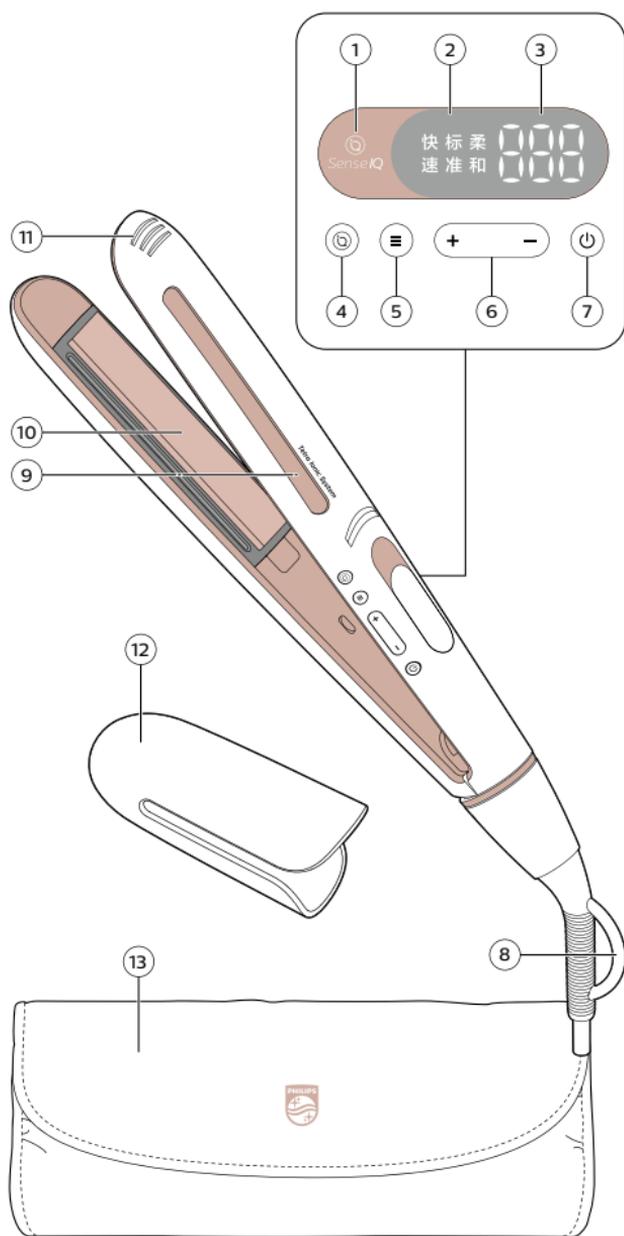

- ① SenseIQ指示灯
- ② “标准”模式
- ③ 温度显示
- ④ SenseIQ按钮
- ⑤ 模式选择按钮
- ⑥ 温度调节按钮
- ⑦ 开/关键
- ⑧ 挂环
- ⑨ 负离子出口
- ⑩ 夹板
- ⑪ 不烫手尖端
- ⑫ 盖子
- ⑬ 防尘袋



2 使用之前

- 仅在干燥头发上使用直发器。
- 选择“预设模式”以快速访问所需设置，或选择“手动模式”以选择精确温度。请参阅下表。首次使用直发器时应始终选择较低的温度设定。

发质类型	预设模式	温度范围
浓密、粗硬、带卷、较难拉直	快速 (210°C)	210-230°C
正常，中性发质或略卷	标准 (190°C)	180-200°C
纤细、浅色、金发、经过漂白或者染色	柔和 (170°C)	170°C 或以下

- “预设模式”下 *SenseIQ* 启动，指示灯亮起。手动设置时，按下  键开启SenseIQ。建议在使用170度以上温度使用该功能，给予秀发更多呵护。
- 选择手动模式，可在170-210度之间设置温度。

3 拉直头发

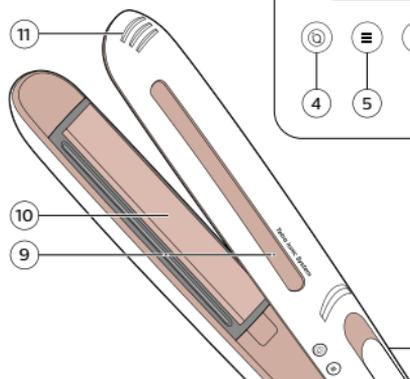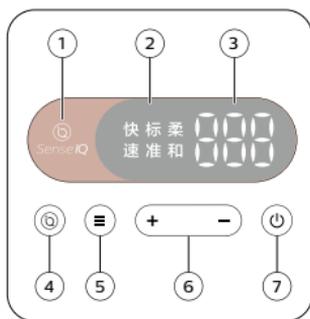


- 1 按住开/关按钮  (⑦), 直至显示屏亮起。
↳ 将显示预设模式“标准”设置 (②)。
- 2 按  按键(⑤) 切换所需设置。或者, 按  或  按钮 (⑥) 选择所需的温度设置。
↳ 当加热板达到设定温度, 指示灯会停止闪烁。
↳ *SenseIQ* 指示灯 (①) 亮起, 表示功能已启用。
↳ 开启产品, 则将启用负离子功能 (⑨), 令秀发更加闪亮、顺滑。您可能会闻到一种特殊的气味, 或听到滋滋的声音。这是正常现象, 由负离子发生器所致。


3 梳理头发，取一绺宽度不超过 4.5 厘米的头发进行拉直。

注意：对于较浓密的头发，建议将头发分为更多发绺。

4 将头发放在直发夹板之间 (⑩)，然后用力将手柄按拢。

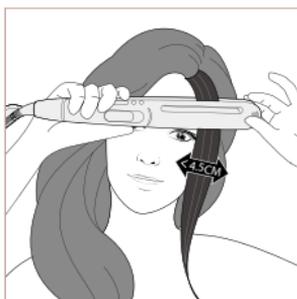


5 从发根至发梢，将直发器顺着头发缓慢往下拉（不要超过5秒钟），动作要流畅，不要停顿，以免过热灼伤头发。

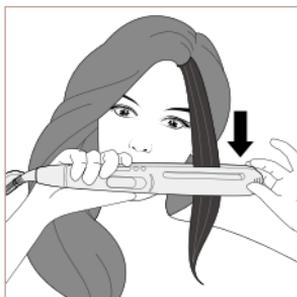

6 要拉直头发的其余部分，重复步骤 3 至 5 即可。



注意：请勿将头发放入负离子槽中。

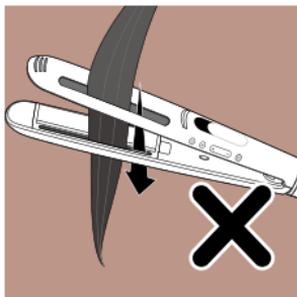

4 打造内/外卷发型

打造内卷发型：

在发尾处稍向内扣，打造内卷。




打造外卷发型：

在发尾处稍向外翻转，打造外卷。



5 打造波浪卷



- 1 从发根附近开始，取 2-3 厘米宽的发缕。
将该缕头发放在加热板 (10) 之间。

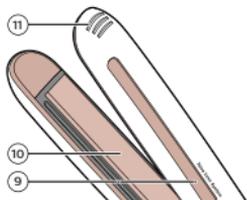


- 2 要打造向外的波浪卷，请将直发器向外转动，
以使发缕翻转。




- 3 将发梢拉过直发器，使其朝向地面。

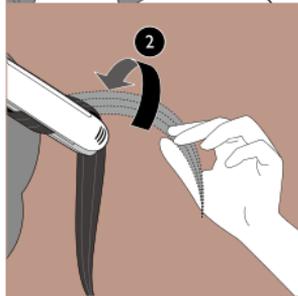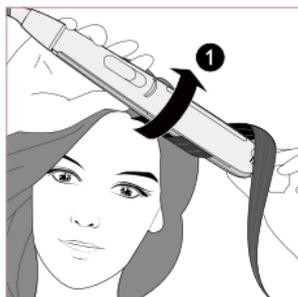

- 4 握住直发器前端 (11) 以获得支撑。

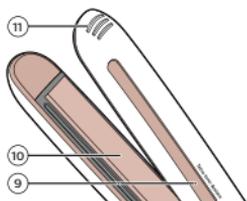

5 将直发器轻缓地向下滑动，直至到达发梢。

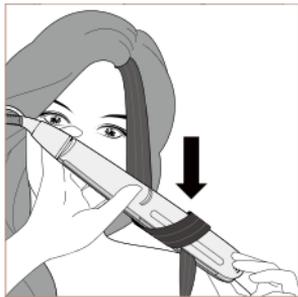

6 松开后，用手指将头发稍微卷一下。



提示：


- 取较小的发缕卷发效果更佳。
- 初次夹住发缕时，负离子槽应朝下。
- 转动后，用手将发梢翻过直发器。
- 握住直发器的前端以更好地控制转动和拉动。
- 拉动头发时略微松开手柄上的握把。

6 使用后

- 1 关闭产品并拔下电源插头。
- 2 将产品置于隔热表面上，直至其冷却。用湿布清洁本产品 and 加热板。可使用棉签清洁负离子槽，但不要接触负离子针。
- 3 将产品存放在安全、干燥、清洁的地方。您也可以使用挂环 (⑧) 将产品挂起，或将其存放在随附的防尘袋 (⑬) 中或用随附的盖子 (⑫) 锁住夹板。

注意

- 请勿在产品仍很热时将其插入防尘袋或盖子中。
- 产品配备自动关熄功能。60 分钟后，产品将自动关闭。

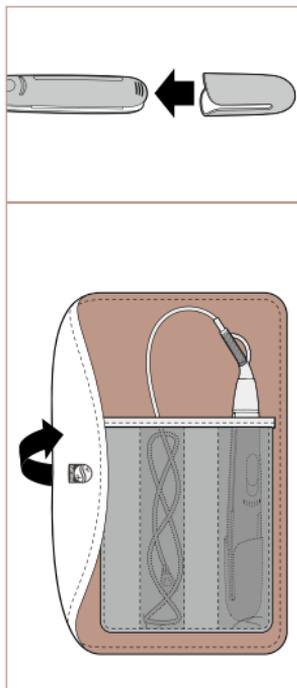

7 其他重要事项

感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com.cn/welcome 上注册您的产品。

重要事项

使用产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以供日后参考。

- 警告：请勿在靠近水的地方使用本产品。
- 本产品在浴室内使用时，使用后拔下插头，因为即使本产品开关断开后，接近水仍存在危险。
- 警告：不要在盛水的浴缸、淋浴、洗脸盆或其他器皿附近使用本产品。
- 警告符号注释：禁止在洗澡或淋浴时使用。



- 使用后务必拔下产品的插头。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专业技术人员进行更换。
- 本产品适合由 8 岁或以上年龄的儿童以及肢体不健全、感觉或精神上有所障碍或缺乏相关经验和知识的人士使用，但前提是有人对他们使用本产品进行监督或指导，以确保他们安全使用，并且让他们明白相关的危害。不得让儿童玩耍本产品。不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 为了增加保护，建议在浴室供电的电气回路中安装一个额定剩余动作电流不超过 30mA 的剩余电流装置 (RCD)。详情请向 RCD 安装商咨询。
- 连接产品之前，请确保产品上标示的电压与当地电源电压相符。
- 请勿将本产品用于本手册中说明以外的任何其它用途。

- 请勿对假发使用本产品。
- 电源接通期间，使用者不得离开。
- 切勿使用由其他制造商生产或未经飞利浦特别推荐的任何附件或部件。如果使用此类附件或部件，您的保修将失效。
- 切勿将电源线缠绕在产品上。
- 待产品完全冷却后再存放。
- 由于产品会很烫，请在使用时多加注意。只能握住手柄，因为其他部位会很烫，并且避免与皮肤接触。
- 始终将本产品放置在隔热的平稳表面上。热加热板不得接触表面或其他可燃材料。
- 不要让电源线接触到产品的灼热部分。
- 如果产品已打开，请使产品远离易燃物体和材料。
- 当产品变热时切勿在其表面覆盖任何物品（如毛巾或衣服）。
- 产品只能用于干的头发。
- 切勿用湿手操作本产品。
- 保持加热板洁净无尘且未粘上定型产品（如摩丝、定型喷剂和发胶）。切勿将本产品与定型产品结合使用。
- 加热板上涂有涂层。此涂层可能会随着时间的推移慢慢磨损。但是，这并不影响产品的性能。
- 将产品用于染过色的头发时，加热板可能会染上颜色。
- 本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。由不合格人员进行修理可能将用户置于极度危险的境地。
- 请勿将金属物体插入开口中，以免触电。
- 使用后请勿拉扯电源线。拔下产品插头时，请握紧插头。
- 注意烫伤。请勿让儿童在产品使用中，或冷却时接触产品。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

回收

- 弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。



保修与服务

如果您需要了解信息（如更换附件的相关信息）或有任何疑问，请访问飞利浦网站 www.philips.com.cn/support。您也可以与您所在地的飞利浦客户服务中心联系（可从保修卡中找到其电话号码）。如果您所在的国家/地区没有飞利浦客户服务中心，请向当地的飞利浦经销商求助。

故障排除

问题	原因	解决方法
产品完全无法工作。	产品所连接的电源插座可能已损坏。	检查设备已正确插入。 检查您家中电源插座的保险丝。
	产品连接的电源电压可能与产品电压不符。	确保产品型号铭牌上标示的电压与当地电源电压相符。

保留备用

出版日期：2020-05-28

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬(Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源线插头	X	○	○	○	○	○
负离子发生器	X	○	○	○	○	○
电子元件	X	○	○	○	○	○
PTC组件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

PHILIPS

产品 : 飞利浦智能微感应美发直板夹
型号 : BHS830
额定电压 : 220V~
额定频率 : 50Hz
额定输入功率 : 54 W
生产日期 : 请见产品本体
产地 : 中国广东东莞



飞利浦（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路718号A1幢
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.15-2008, GB4343.1-2018
及GB17625.1-2012制造

