

PHILIPS

AVENT

SCF355



Käyttöopas

Sisältö

Tärkeää.....	3
Sähkömagneettiset kentät (EMF)	5
Johdanto.....	6
Pullonlämmittimen käyttäminen	6
Tuotteen yleiskuvaus.....	6
Asetusten selitykset.....	7
Maidon pikalämmitys pullonlämmittimellä.....	8
Pikalämmitystaulukko.....	10
Vauvanruuan lämmittäminen pullonlämmittimellä.....	11
Maidon lämmittäminen lämpimänäpitoasetuksella	12
Sulattaminen pullonlämmittimellä	13
Puhdistus ja kalkinpoisto.....	15
Puhdistus.....	15
Kalkinpoisto.....	16
Kierrätys.....	17
Tuki.....	17
Vianmääritys.....	17

Tärkeää

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen pullonlämmittimen käyttöä ja säilytä opas myöhempiä tarvetta varten.

Vaara

- Älä upota johtoa, pistoketta tai laitetta veteen tai muuhun nesteeseen.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu vain sisäkäyttöön.
- Älä jätä virtajohtoa roikkumaan pöydän tai työtason reunan yli Ylimääräisen johdon voi kiertää pullonlämmittimen rungon sisään.
- Älä päästä verkkojohtoa kosketuksiin kuumien pintojen kanssa.
- Liitä laite vain maadoitettuun pistorasiaan. Varmista aina, että pistoke on kunnolla seinäliitännässä.
- Tarkista, että laitteen pohjassa oleva jännitemerkintä vastaa paikallista verkkojännitettä, ennen kuin liität laitteen sähköverkkoon.
- Jos sinun on käytettävä jatkojohtoa, käytä vain maadoitettua, vähintään 13 ampeerin johtoa.
- Älä käytä laitetta, jos pistoke, johto tai itse laite on vaurioitunut. Jos virtajohto on vahingoittunut, se on oman turvallisuutesi vuoksi hyvä vaihdattaa Philipsin valtuuttamassa huoltoliikkeessä tai muulla ammattitaitoisella korjaajalla.
- Älä sijoita laitetta kaasui- tai sähkölieden päälle tai viereen tai kuumaan uuniin.
- Laitetta voivat käyttää myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on rajoittunut tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat.
- Lasten ei saa antaa puhdistaa tai huoltaa laitetta.

- Laitetta voivat käyttää myös yli 3-vuotiaat lapset, jos heitä on neuvottu laitteen turvallisesta käytöstä tai tarjolla on turvallisen käytön edellyttämä valvonta ja jos he ymmärtävät laitteeseen liittyvät vaarat. Yli 8-vuotiaat lapset voivat puhdistaa tai huoltaa laitetta valvonnan alaisena. Pidä laite ja sen johto alle 3-vuotiaiden lasten ulottumattomissa.
- Lasten ei saa antaa leikkiä laitteella.
- Älä läikytä vettä pistokkeen päälle.
- Käytä laitetta vain käyttöoppaan ohjeiden mukaan, jotta vältät mahdolliset virheellisestä käytöstä aiheutuvat vahingot.
- Älä esilämmitä laitetta.
- Aseta aina täysin koottu pullo, jossa on suojus, pullonlämmittimeen ennen kuin lisäät vettä.
- Lisää vesi ennen kuin kytket pullonlämmittimeen virran.
- Kuuma vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja. Käsittele pullonlämmittintä varoen, kun sen sisällä on kuumaa vettä.
- Laitteen pinnat voivat kuumentua käytön aikana ja olla kuumia vielä käytön jälkeen.
- Älä siirrä laitetta, kun se sisältää kuumaa vettä.
- Kun ruoka tai maito on saavuttanut vaaditun lämpötilan, poista pullo tai astia pullonlämmittimestä. Ruoan tai maidon lämpötila nousee, jos se jätetään pullonlämmittimeen.
- Tarkista aina ruoan lämpötila, ennen kuin ruokit lasta. Pyöräytä pulloa varovasti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama tippa ranteesi sisäpuolelle.

Varoitus

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja esimerkiksi henkilökuntaruokaloissa, toimistoissa ja muissa työ- ja asuinympäristöissä, kuten maatilamajoituksessa, aamiaismajoituksessa, hotelleissa ja motelleissa.
- Irrota laite pistorasiasta, kun se ei ole käytössä.
- Lämmitysvastukset ovat kuumia käytön jälkeen.
- Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista.
- Noudata kalkinpoisto-ohjeita, sillä niiden laiminlyöminen voi aiheuttaa pysyviä vikoja.
- Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Voit ottaa yhteyttä Philipsin paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen (katso **www.philips.com/support**).
- Ruokaa ei saa lämmittää liian kauan.

Tuotantopäivämäärä on merkitty pullonlämmittimen rungossa olevaan johdon säilytystilaan muodossa YYWW.

Sähkömagneettiset kentät (EMF)

Tämä Philips-laite vastaa kaikkia sähkömagneettisia kenttiä (EMF) koskevia standardeja ja säännöksiä.

Johdanto


Onnittelut tekemäsi ostoksen johdosta ja tervetuloa Philips Avent -käyttäjäksi! Käytä hyväksesi Philips Avent -tuki ja rekisteröi tuote osoitteessa www.philips.com/welcome.

Tällä pullonlämmittimellä voit turvallisesti lämmittää kaikki Philips Avent -tuttipullot, maidon ja vauvanruuan säilytysastiat ja vauvanruokapurkit.

Huomautus: Philips Avent -rintamaitopusseja ja Philips Avent -sarjan 60 ml:n pulloja ei voi käyttää tässä pullonlämmittimessä.

Pullonlämmittimen käyttäminen

Tuotteen yleiskuvaus

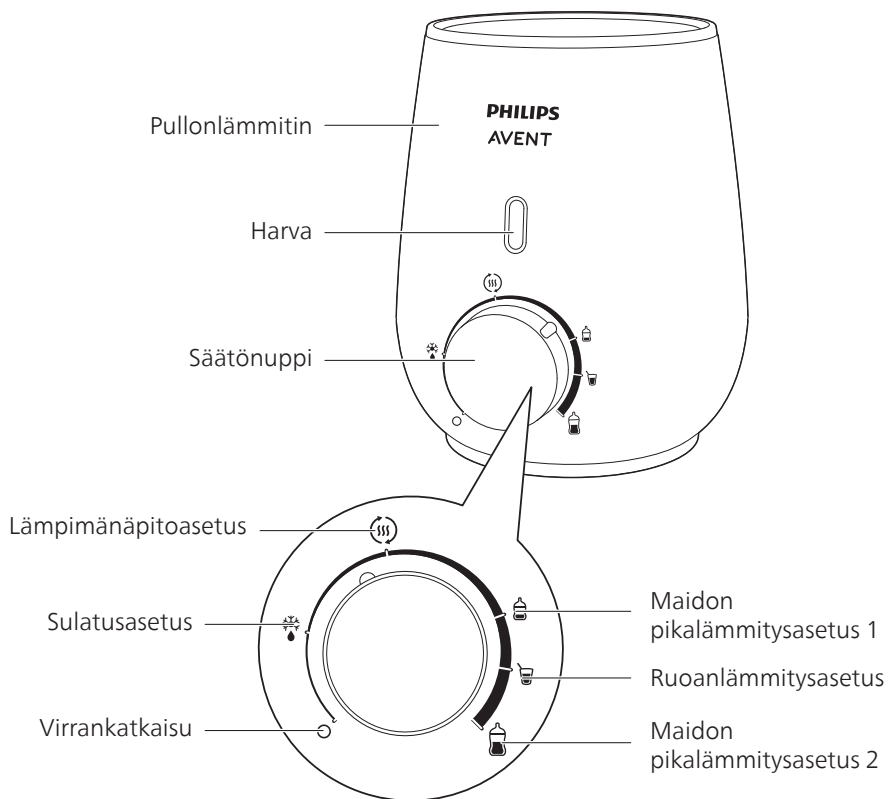


Asetusten selitykset


	Pullonlämmittimen virta on katkaistu, ja valo ei pala. Kaikilla muilla asetuksilla laite on käynnissä ja valo palaa.
	Valitse tämä asetus, kun haluat lämmittää nopeasti huoneenlämpöistä (22 °C) maitoa 60 ml–330 ml tai kylmää maitoa (5 °C) 60 ml–240 ml. Pullo on otettava pois keittimestä välittömästi lämmityksen jälkeen tai maito ylikuumenee.
	Valitse tämä asetus, kun haluat lämmittää nopeasti kylmää maitoa (5° C) 270 ml–330 ml. Pullo on otettava pois keittimestä välittömästi lämmityksen jälkeen tai maito ylikuumenee.
	Valitse tämä asetus, kun haluat lämmittää vauvanruoka-astian tai -purkin.
	Tämä asetus lämmittää maidon hitaasti ja pitää sen lämpimänä.
	Sulattaa maitopullon tai vauvanruoka-astian sisällön nestemäiseksi. Ei lämmitystä.

Maidon pikalämmitys pullonlämmittimellä


- 1 Työnnä pistoke pistorasiaan. Aseta pullo pullonlämmittimeen.

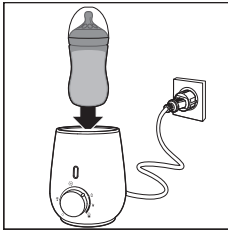

- 2 Täytä pullonlämmitin juomavedellä pullossa olevan maidon tasolle. Jos lämmitettävänä on suuri määrä maitoa, veden pinta saa ylittää enintään 1 cm:n päähän lämmittimen yläreunasta. Oikea vedenkorkeus takaa oikeanlaisen lämmityksen.

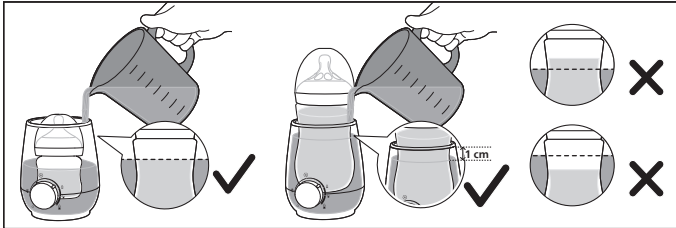


- 3 Valitse oikea asetus maitomäärän perusteella. Katso maidon oikeat pikalämmitysajat tämän osion lopussa olevasta taulukosta.

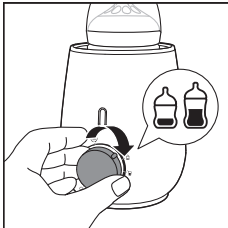

Huomautus

- Maidon lämmitysaika vaihtelee maidon määrän ja alkulämpötilan eli huonelämpötilan (22 °C) tai jääkaappilämpötilan (5 °C) mukaan.



- 4** Oranssi valo syttyy, kun valitset asetuksen. Tämä tarkoittaa, että pullonlämmittimeen on kytketty virta.

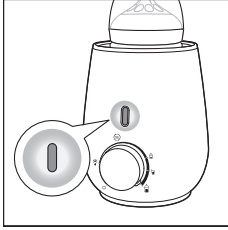

Huomautus

- Maito sekoittuu lämmityksen aikana ja lämpenee tasaisesti.

- 5** Katso maidon oikeat pikalämmitysajat taulukosta. Poista pullo lämmittimestä tai käännä säädin ”Lämpimänäpitoasetus” -asentoon, jotta maito pysyy oikean lämpöisenä, kun taulukossa annettu aika on kulunut.

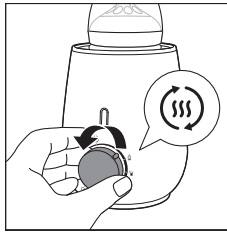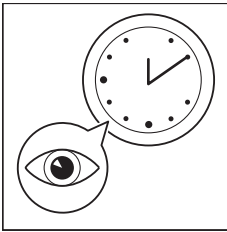


Vinkki

- Jos maito ei ole mielestäsi tarpeeksi lämmintä, voit asettaa sen takaisin pullonlämmittimeen ja lämmittää sitä vielä enintään 30 sekuntia. Näin maito lämpenee edelleen ilman ylikuumenemista.


Varoitus

- Jos jätät pullon lämmittimeen lämmitysohjetaulukossa esitettyä aikaa pitemmäksi ajaksi, maito voi kuumeta liikaa.
- Jos rintamaito kuumenee liikaa, sen arvokkaat ravinteet ja vitamiinit saattavat tuhoutua.

- 6** Tarkista aina ruoan lämpötila, ennen kuin ruokit lasta. Ravista pulloa tai säilytysastiaa hellävaraisesti ja tarkista maidon lämpötila tiputtamalla muutama pisara ranteesi sisäpuolelle.

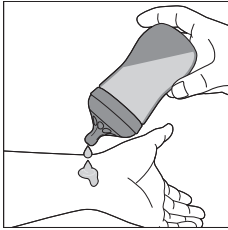

- 7** Kierrä nuppi virrankatkaisuasentoon.

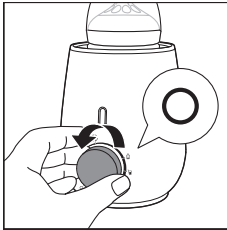

! Varoitus

- Pullonlämmittimen vesi voi olla kuumaa maidon/vauvanruoan lämmittämisen jälkeen. Varo, sillä kuuma vesi voi aiheuttaa vakavia palovammoja.
- Jos et kierrä nuppia virrankatkaisuasentoon, vesi lämpenee jatkuvasti ja on lopulta todella kuumaa.

Pikalämmitystaulukko

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – < 150 ml	2–3 min	5–6 min	-
150 – < 210 ml	3–4 min	6–7 min	-
210 – < 270 ml	4–5 min	7–9 min	-
270 – 330 ml	5–6 min	-	8–10 min




Huomautus

- Taulukossa annetut lämmitysajat on laskettu Philips Avent Natural -polypropeenipullojen ja koliikkia ehkäisevien polypropeenipullojen perusteella. Huomaa, että AirFree-venttiilillä varustettujen koliikkia ehkäisevien Philips Avent -polypropeenipullojen ja Natural-tuttipullojen lämmitysajat poikkeavat annetuista ajoista. Pullon tyyppin ja materiaalin lisäksi lämmitysaikaan voivat vaikuttaa muutkin ominaisuudet, kuten paksuus. Siksi suuremman maitomäärän lämmittämiseen voi kulua vähemmän aikaa.
- Maito saattaa tuntua sinusta viileältä, mutta vastasyntyneelle vauvalle lämpötila on sopiva.

Vauvanruuan lämmittäminen pullonlämmittimellä

- 1 Toimi edellisen kappaleen ohjeiden mukaisesti.
- 2 Muista sekoittaa vauvanruokaa lämmittämisen aikana, sillä se ei sekoitu itsestään. Varo polttamasta sormiasi, kun pidät kiinni lämmitysastiasta tai purkista sekoittamisen aikana.

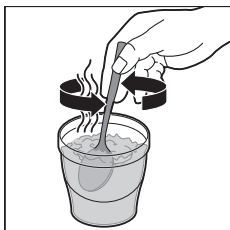

Varmista vauvanruoan lämpötila lusikalla, ennen kuin tarjoat sitä vauvalle. Jos ruoka ei ole tarpeeksi lämmintä, aseta astia takaisin pullonlämmittimeen ja lämmitä ruoka halutun lämpöiseksi.





Huomautus



- Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia lämmityksen aikana on erittäin suositeltavaa sekoittaa ruokaa ja valvoa lämpötilaa.
- Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia vauvanruuille ei voida antaa ohjelämmitysaikoja.

Maidon lämmittäminen lämpimänäpitoasetuksella


- 1** Työnnä pistoke pistorasiaan. Aseta pullo tai säilytysastia pullonlämmittimeen.

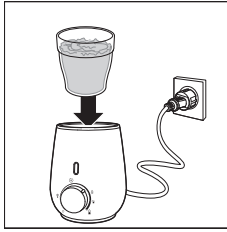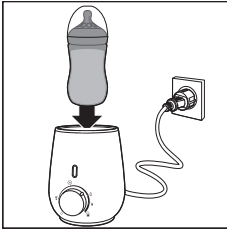

- 2** Täytä pullonlämmitin juomavedellä pullossa tai säiliössä olevan maidon tasolle. Jos lämmitettävänä on suuri määrä maitoa, veden pinta saa ylittää enintään 1 cm:n päähän lämmittimen yläreunasta.

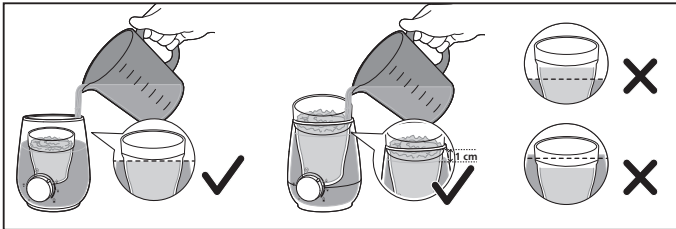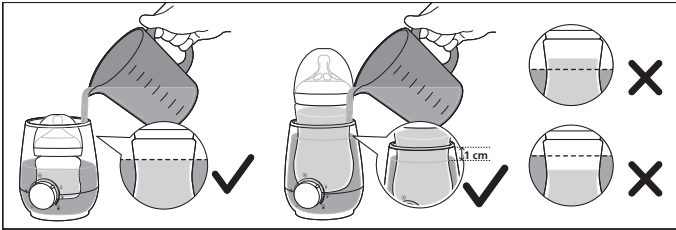

- 3** Valitse lämpimänäpitoasento.

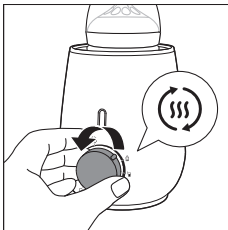


Tällä asetuksella maito lämpenee hitaasti ja pysyy sopivan lämpöisenä. Esimerkiksi 120 millilitraa huoneenlämpöistä maitoa lämpenee noin 15–20 minuutissa. Lämpenemisaika voi vaihdella maidon määrän ja alkulämpötilan mukaan.



Huomautus



- Philips Avent suosittelee antamaan maidon vauvalle mahdollisimman pian lämmityksen jälkeen. Emme suosittele kerran lämmitetyn ja jäähtyneen maidon uudelleenlämmitystä.
- Tarkista aina ruoan lämpötila, ennen kuin ruokit lasta.

4 Kierrä nuppi virrankatkaisuasentoon, kun pullo tai säiliö on poistettu lämmittimestä (kuva10).

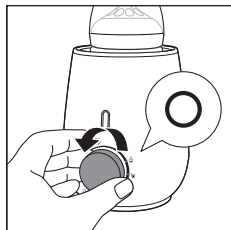



Sulattaminen pullonlämmittimellä

1 Aseta laitteen pistoke pistorasiaan. Aseta pullo tai säilytysastia pullonlämmittimeen.

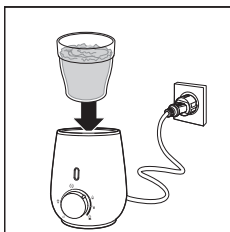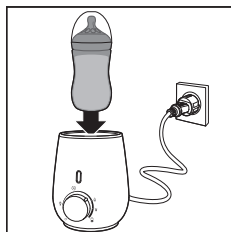


2 Täytä pullonlämmitin juomavedellä pullossa tai säiliössä olevan maidon tai ruuan tasolle. Jos lämmitettävänä on suuri määrä maitoa tai vauvanruokaa, veden pinta saa yltyä enintään 1 cm:n päähän lämmittimen yläreunasta.

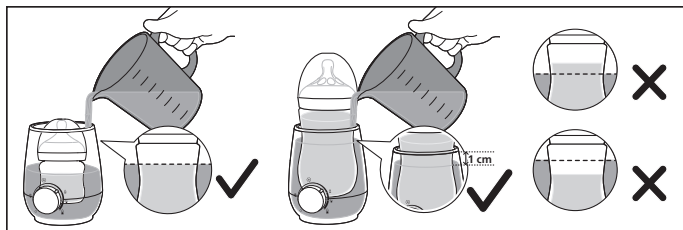

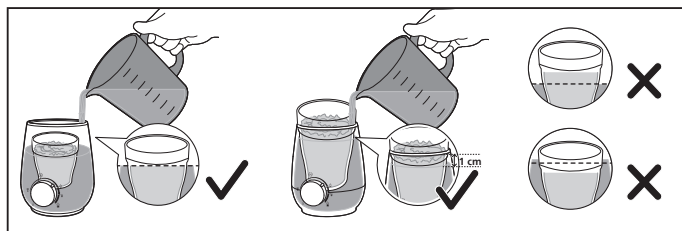

3 Valitse sulatusasento.

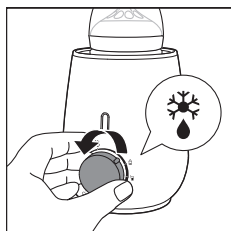

Tällä asetuksella pakastettu maito tai vauvanruoka voidaan sulattaa nestemäiseksi. Tarkista pakastetun maidon sulatusaika lämmitysaikataulukosta. Kun maito on sulatettu, voit lämmittää sen käyttämällä joko pikalämmitys- tai lämpimänäpitoasetusta. Katso ohjeet edellisistä luvuista. Sulatettu maito on ennen lämmitystä noin jääkaappilämpöistä. Katso lämmitysaika taulukosta.

	ml	tuntia
	60–90 ml	1–1,5
	120–150 ml	1,5–2
	180–210 ml	1,5–2,5

4 Voit sulattaa myös vauvanruokaa Philips Avent -ruoka-astiassa käyttämällä tätä asetusta. Kun vauvanruoka on sulatettu, lämmitä se ruoanlämmitysasetuksella. Katso ohjeet edellisestä luvusta.



Huomautus

- Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia lämmityksen aikana on erittäin suositeltavaa sekoittaa ruokaa ja valvoa lämpötilaa.
- Vauvanruuan erilaisten koostumusten takia vauvanruuille ei voida antaa ohjelämmitysaikoja.


Puhdistus ja kalkinpoisto

Puhdistus

- 1 Irrota pullonlämmitin pistorasiasta jokaisen käytön jälkeen ja anna sen jäähtyä.
- 2 Tyhjennä vesi pullonlämmittimestä hygieniasyistä.



- 3 Pyyhi pullonlämmittimen ulko- ja sisäpuoli kostealla liinalla.
→ Älä käytä pullonlämmittimen puhdistamiseen hankaavia, antibakteerisia puhdistusaineita, kemiallisia liuottimia tai teräviä työkaluja.

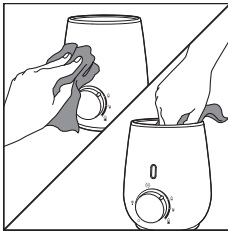

Huomautus

- Jos lämmitit pullonlämmittimellä vauvanruokaa, tarkista, ettei ruokaa ole läikkinyt pullonlämmittimen pohjalle.

Kalkinpoisto

Jotta laite toimii oikein, suosittelemme pullonlämmittimen kalkinpoistoa **neljän viikon** välein.

- 1 Sekoita 50 ml valkoviinietikkaa ja 100 ml kylmää vettä pullonlämmittimen kalkinpoistoa varten ja kaada seos lämmittimeen. Käynnistä pullonlämmitin,

valitse maidon pikalämmitysasetus 1 ja anna laitteen käydä 10 minuuttia. Jätä liuos pullonläämittimeen, kunnes kaikki kalkki on liuennut.




Huomautus

- Voit käyttää myös sitruunahappoa sisältäviä kalkinpoistoaineita.
- Älä käytä muuntotyypisiä kalkinpoistoaineita.

2 Irrota pullonlämmitin pistorasiasta ennen kuin tyhjännät sen.



3 Tyhjännä pullonlämmitin ja huuhtelee se sisältä huolellisesti. Toista kalkinpoisto, jos huomaat vielä kalkkijäämiä.

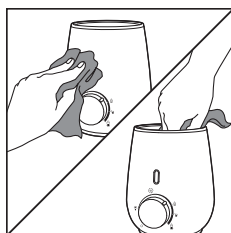

Kierrätys

Tämä merkki tarkoittaa sitä, että sähkölaitteita ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Noudata oman maasi sähkölaitteiden kierrätystä ja hävittämistä koskevia sääntöjä.



Käy kaikissa tuotetukiasioissa ja lue usein kysytyt kysymykset osoitteessa www.philips.com/support



Huomautus

- Virrankulutus (virrankatkaisutila): <0,3 W (aika automaattiseen virrankatkaisutilaan siirtymiseen: < 1 min)

Vianmääritys

Tämä osio esittää lyhyesti yleisimmät ongelmat, joita saatat kohdata käyttäessäsi laitetta. Jos ongelma ei ratkea alla olevien ohjeiden avulla, ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

Ongelma	Ratkaisu
Maito on liian kuumaa.	Olet saattanut valita väärän asetuksen tai jättänyt pullon pullonlämmittimeen pidemmäksi ajaksi kuin lämmitysohjetaulukossa kerrotaan. Valitse asetus ja katso lämmitysaika pikalämmitystaulukosta. Ota pullo heti pois lämmittimestä tai käännä valitsin asentoon "Lämpimänäpitoasetus", kun taulukossa annettu aika on kulunut. Muuten maito saattaa ylikuumeta.
Maito on yhä kylmää.	Olet saattanut valita väärän asetuksen tai olet käyttänyt silikonipulloa. Valitse asetus ja katso lämmitysaika pikalämmitystaulukosta. Ota pullo heti pois lämmittimestä tai käännä valitsin asentoon "Lämpimänäpitoasetus", kun taulukossa annettu aika on kulunut. Muuten maito saattaa ylikuumeta. Jos käytät silikonipulloa, odota vielä 30–60 sekuntia sen jälkeen, kun pikalämmitystaulukossa annettu aika on kulunut. Näin varmistat, että maito on lämminä.
Pullonlämmitin sulattaa maidon liian hitaasti.	Maitoa ei koskaan tulisi sulattaa korkeassa lämpötilassa, sillä se saattaa aiheuttaa ravintoaineiden menettämistä. Koska maito sulatetaan hellävaraisella lämmöllä, sulattaminen saattaa kestää odotettua kauemmin.
Pullonlämmitin lakkaa toimimasta lämmityksen aikana. En pysty käynnistämään pullonlämmittintä.	Pullonlämmittimen pohjalla saattaa olla kalkkikertymiä. Pullonlämmittimelle on tehtävä kalkinpoisto vähintään neljän viikon välein. Katso kohtaa Kalkinpoisto.

