

PHILIPS

AVENT

SCF355



Vartotojo vadovas

Svarbu	3
Elektromagnetiniai laukai (EML)	5
Įvadas.....	6
Buteliuko šildytuvo naudojimas	6
Gaminio apžvalga	6
Nustatymų paaiškinimas	7
Buteliuko šildytuvo motinos pieno šildymo nustatymo naudojimas	8
Motinos pieno šildymo lentelė	10
Buteliuko šildytuvo naudojimas kūdikių maistui pašildyti	11
Pieno pašildymas naudojant šilumos išlaikymo nustatymą	12
Buteliuko šildytuvo atšildymo nustatymo naudojimas	13
Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas	15
Valymas.....	15
Kalkių nuosėdų šalinimas.....	16
Perdirbimas	17
Palaikymas.....	17
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	17

Prieš pradėdami naudoti buteliuko šildytuvą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Nenardinkite laido, kištuko arba prietaiso į vandenį arba kitokius skysčius.

Įspėjimas

- Prietaisą naudokite tik patalpose.
- Nepalikite maitinimo laido nutįsio nuo stalo ar darbastalio krašto. Per ilgo laido dalį galima laikyti buteliukų šildytuvo pagrinde.
- Saugokite maitinimo laidą nuo karštų paviršių.
- Prietaisąjunkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- Prieš jungdami prietaisą prie maitinimo tinklo patikrinkite, ar prietaiso apačioje nurodyta įtampa atitinka vietinę elektros įtampą.
- Jei būtina naudoti ilgintuvą, įsitikinkite, kad tai yra įžemintas, mažiausiai 13 amperų ilgintuvas.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. Jei pažeistas maitinimo laidas, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai, kitaip kyla pavojus.
- Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės ir nedėkite jo į įkaitintą orkaitę.
- Šiuos prietaisus gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai negali.

- Šį prietaisą gali naudoti 3 metų ir vyresni vaikai. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir turi suvokti su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 3 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Neužpilkite vandens ant maitinimo kištuko.
- Jei norite išvengti galimų susižalojimų dėl netinkamo naudojimo, prietaisą naudokite taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.
- Nekaitinkite prietaiso iš anksto.
- Prieš pildami vandenį visada pirmiausia į buteliuko šildytuvą įdėkite buteliuką su dangteliu.
- Prieš įjungdami buteliuko šildytuvą patikrinkite, ar įpylėte vandens.
- Karštu vandeniu galite stipriai nusideginti. Būkite atsargūs, kai buteliuko šildytuve yra karšto vandens.
- Naudojant prietaisą jo paviršius gali įkaisti, o baigus naudoti, paviršius dar kurį laiką lieka karštas.
- Nekilnokite prietaiso, jei jame yra karšto vandens.
- Pasiekus reikiamą maisto ar pieno temperatūrą, išimkite buteliuką ar indelį iš buteliuko šildytuvo. Jei maistą ar pieną paliksite buteliuko šildytuve, maisto ar pieno temperatūra didės.
- Prieš pradėdami maitinti vaiką visada patikrinkite maisto temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir patikrinkite užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pvz., sodo nameliuose, viešbučiuose, kuriuose patiekiami pusryčiai, personalo virtuvėje parduotuvėse, biuruose ar kitoje darbo aplinkoje, taip pat viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje.
- Išjunkite prietaisą iš lizdo, jei jis nenaudojamas.
- Panaudojus kaitinimo elemento paviršius kurį laiką gali būti karštas.
- Prieš valydami prietaisą leiskite jam atvėsti.
- Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykitės kalkių nuosėdų šalinimo instrukcijų.
- Nebandykite atidaryti ar taisyti prietaiso patys. Galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (žr. **www.philips.com/support**).
- Negalima šildyti maisto pernelyg ilgai.

Pagaminimo datos kodas YYWW yra nurodytas laido laikymo skyriuje, buteliuko šildytuvo pagrinde.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įvadas


Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki atvykę į inovacijų pasaulį! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Naudodami šį buteliuko šildytuvą galite saugiai pašildyti visus „Philips Avent“ maitinimo buteliukus, pieno / maisto indus ir kitus kūdikių maisto indus.

Pastaba. „Philips Avent“ motinos pieno maišelių ir „Philips Avent“ 60 ml buteliukų šiame buteliuko šildytuve naudoti negalima.

Buteliuko šildytuvo naudojimas

Gaminio apžvalga

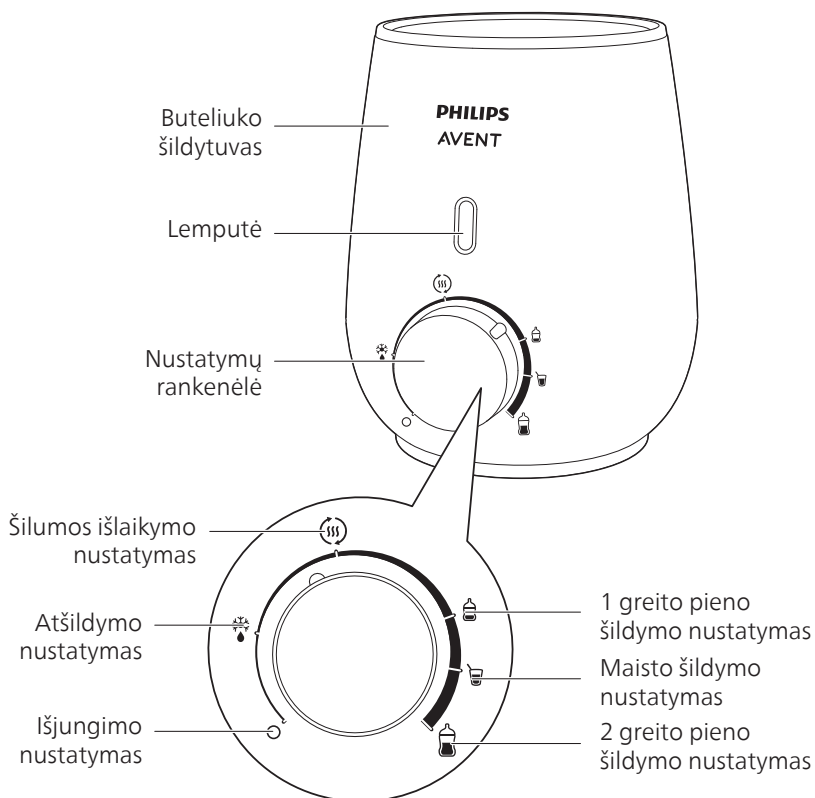


Nustatymų paaiškinimas


	Buteliuko šildytuvas išjungtas ir nešviečia lemputė. Pasirinkus bet kurį kitą nustatymą, prietaisas bus įjungtas ir švies lemputė.
	Pasirinkite šį nustatymą, kai norite greitai pašildyti kambario temperatūros (22 °C) pieno buteliuką, kuriame yra nuo 60 ml iki 330 ml pieno, arba šaltą (5 °C) pieno buteliuką, kuriame yra nuo 60 ml iki 240 ml pieno. Buteliuką būtina nedelsiant išimti, kai tik pasiekama reikiama temperatūra, nes kitu atveju pienas bus perkaitintas.
	Pasirinkite šį nustatymą, kai norite greitai pašildyti šaltą (5° C) pieno buteliuką, kuriame yra nuo 270 ml iki 330 ml pieno. Buteliuką būtina nedelsiant išimti, kai tik pasiekama reikiama temperatūra, nes kitu atveju pienas bus perkaitintas.
	Pasirinkite šį nustatymą, jei norite pašildyti kūdikių maisto indelį.
	Naudojant šį nustatymą, pienas šildomas lėtai ir išlaikomas šiltas.
	Buteliuke / indelyje esantis pienas / kūdikių maistas ištirpdomas iki skystos būsenos. Nešildoma.

Buteliuko šildytuvo motinos pieno šildymo nustatymo naudojimas


- 1 Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Buteliuką įdėkite į buteliuko šildytuvą.

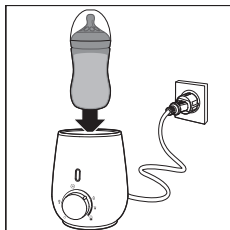

- 2 Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno lygį buteliuke. Jei šildoma daug pieno, didžiausias vandens lygis yra maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Tinkamas vandens lygis užtikrina efektyvų šildymą.

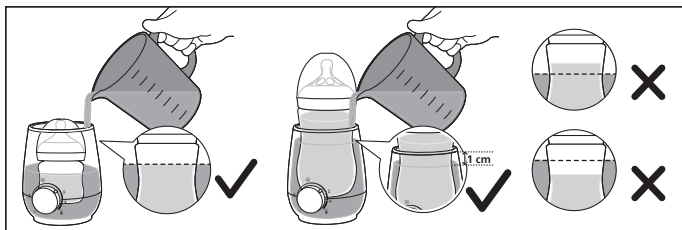


- 3 Pasirinkite norimą nustatymą pagal pieno turį. Šio skyriaus pabaigoje pateiktoje lentelėje yra nurodyta motinos pieno šildymo trukmė, kurią pienas turi būti šildomas pasirinkus tam tikrą nustatymą.

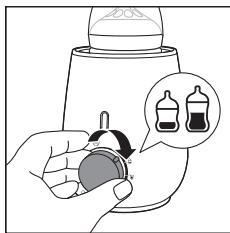

Pastaba

- Pieno šildymo greitis priklauso nuo šildomo pieno kiekio ir jo pradinės temperatūros, t. y. kambario temperatūra (22 °C) arba šaldytuvo temperatūra (5 °C).



- 4** Pasirinkus nustatymą įsijungia oranžinė lemputė. Tai rodo, kad buteliuko šildytuvas yra įjungtas.

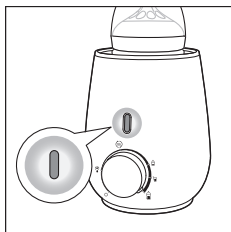

Pastaba

- Šildant pienas cirkuliuoja ir pašildomas vienodai.

- 5** Motinos pieno šildymo lentelėje pasirinkrinkite, kiek laiko turi būti šildomas pienas. Praėjus motinos pieno šildymo lentelėje nurodytam laikui, išimkite buteliuką ir maitinkite arba pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad pienas išliktų šiltas ir tinkamos temperatūros.

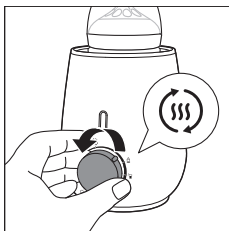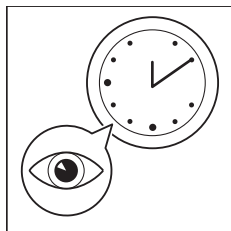

Patarimas


- Jei pastebėsite, kad pienas sušilo nepakankamai, galite buteliuką vėl įdėti į prietaisą ir papildomai pašildyti ne ilgiau nei 30 sekundžių. Taip pašildysite daugiau, bet neperkaitinsite.




Dėmesio

- Jei buteliuką paliksite buteliuko šildytuve ilgiau nei nurodyta nustatymų lentelėje, pienas gali perkaisti.
- Jei perkaitinsite motinos pieną, vertingos maistinės medžiagos ir vitaminai gali būti prarasti.

- 6** Prieš pradėdami maitinti kūdikį, visada patikrinkite temperatūrą. Švelniai papurtykite pieno buteliuką arba talpą ir patikrinkite pieno temperatūrą užlašindami kelis jo lašus ant vidinės riešo pusės.

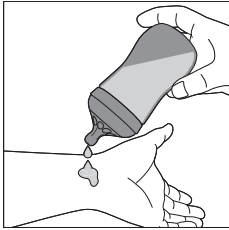

- 7** Pasukite rankenėlę atgal į padėtį „Išjungta“.

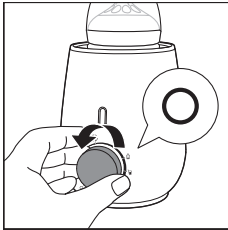

! Dėmesio

- Baigus šildyti pieną / kūdikių maistą, vanduo buteliukų šildytuve gali būti karštas. Būkite atsargūs, nes karštas vanduo gali nudeginti.
- Jeigu rankenėlės nepasuksite į „išjungta“ padėtį, vanduo bus ir toliau kaitinamas, kol pasieks labai aukštą temperatūrą.

Motinos pieno šildymo lentelė

ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – < 150 ml	2–3 min.	5–6 min.	-
150 – < 210 ml	3–4 min.	6–7 min.	-
210 – < 270 ml	4–5 min.	7–9 min.	-
270 – 330 ml	5–6 min.	-	8–10 min.




Pastaba

- Nurodytas šildymo laikas pagrįstas „Philips Avent Natural“ ir „Anti-colic“ polipropileno buteliukais. Atkreipkite dėmesį, kad „Philips Avent Anti-colic“ polipropileno buteliukų su „AirFree“ vožtuvu ir stiklinių buteliukų „Natural“ šildymo trukmė skiriasi nuo nurodytų. Be buteliuko tipo ir medžiagos, šildymo trukmei įtakos gali turėti ir tokios charakteristikos, kaip storis. Dėl to didelis pieno kiekis gali būti pašildomas greičiau.
- Jums pienas gali atrodyti vėsus, tačiau naujagimiui ši temperatūra labai tinka.

Buteliuko šildytuvo naudojimas kūdikių maistui pašildyti

- 1 Vadovaukitės tais pačiais nurodymais kaip ir ankstesniame skyriuje.
- 2 Šildydami nepamirškite maišyti kūdikių maisto, nes jis nėra maišomas automatiškai. Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami indą / indelį nenusidegintumėte pirštų.

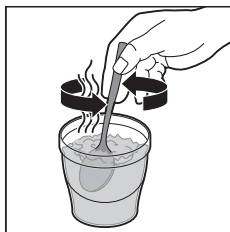

Pašildę šaukšteliu paragaukite kūdikių maisto patys, kad jis nebūtų per karštas. Jei maistas nepakankamai šiltas, įdėkite indelį atgal į buteliuko šildytuvą ir palaukite, kol kūdikio maistas pasieks reikiamą temperatūrą.





Pastaba



- Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos šildant jį rekomenduojama nuolat maišyti ir tikrinti, kad maistas tinkamai sušiltų.
- Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos nėra galimybės nurodyti jo šildymo laiko.

Pieno pašildymas naudojant šilumos išlaikymo nustatymą

- 1** Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį elektros lizdą. Buteliuką arba indą įdėkite į buteliuko šildytuvą.

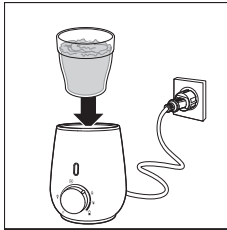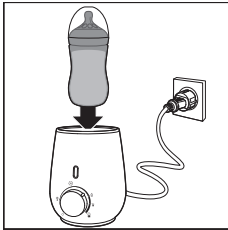

- 2** Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno lygį buteliuke / inde. Jei šildoma daug pieno, didžiausias vandens lygis yra maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

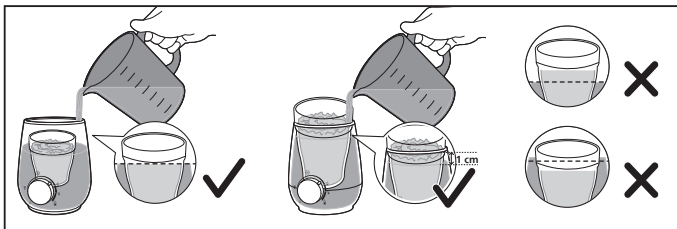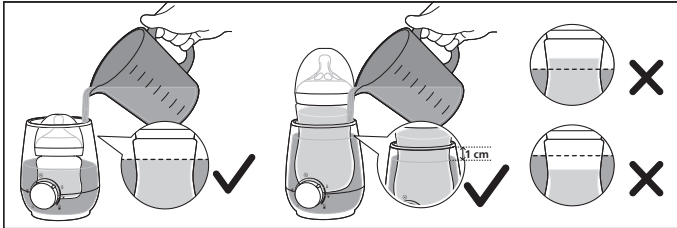

- 3** Pasirinkite šilumos palaikymo padėtį.




Naudodami šį nustatymą galite lėtai pašildyti pieną ir palaikyti reikiamą jo temperatūrą. Pvz., jei norite pašildyti 125 ml kambario temperatūros pieno buteliuką, procesas truks 15–20 min. Atsižvelgiant į pieno tūrį ir pradinę jo temperatūrą, šildymo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.



Pastaba



- „Philips Avent“ rekomenduoja maitinti kūdikį iš karto, kai tik pašildomas pienas. Jei pienas vėl atvės, nerekomenduojame jo šildyti dar kartą.
- Prieš pradėdami maitinti kūdikį, visada patikrinkite temperatūrą.

4 Išėmę buteliuką / indą iš buteliuko šildytuvo, pasukite rankenėlę atgal į „išjungta“ padėtį (išjungta).

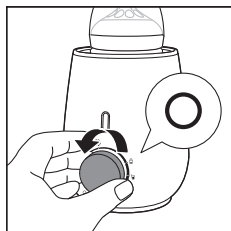



Buteliuko šildytuvo atšildymo nustatymo naudojimas

1 Prietaiso kištuką įkiškite į sieninį el. lizdą. Buteliuką arba indą įdėkite į buteliuko šildytuvą.

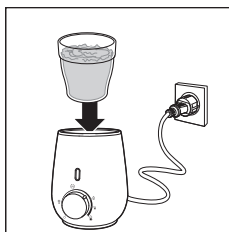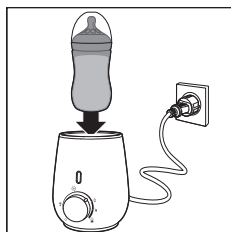


2 Į buteliuko šildytuvą įpilkite tiek geriamojo vandens, kad jo lygis atitiktų pieno / kūdikio maisto lygį buteliuke / inde. Jei šildoma daug pieno / kūdikio maisto, didžiausias vandens lygis yra maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

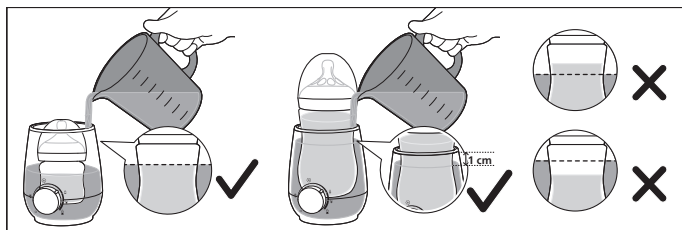

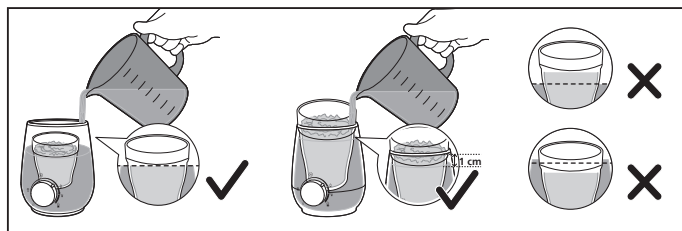

3 Pasirinkite atšildymo padėtį.

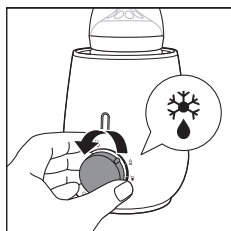

Pasirinkę šį nustatymą, užšaldytą pieną / kūdikių maistą galite atšildyti iki skystos būsenos. Jei pienas užšaldytas, patikrinkite šildymo laiko lentelę, kurioje nurodoma numatoma atšildymo trukmė. Atšildę užšaldytą pieną pasirinkite motinos pieno pašildymo arba šilumos palaikymo nustatymą ir pašildykite pieną. Naudojimo instrukcijas rasite ankstesniuose skyriuose. Norėdami patikrinti apytikslį šildymo laiką lentelėje, manykite, kad pieno temperatūra yra artima šaldytuvo temperatūrai.

	ml	val.
	60 – 90 ml	1–1,5
	125 – 150 ml	1,5–2
	180 – 210 ml	1,5–2,5

4 Be to, naudodami šį nustatymą, galite atšildyti kūdikio maistą „Philips Avent“ maisto indelyje. Atšildę užšaldytą kūdikių maistą pašildykite jį pasirinkdami maisto pašildymo nustatymą. Naudojimo instrukcijas rasite ankstesniame skyriuje.



Pastaba

- Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos šildant jį rekomenduojama nuolat maišyti ir tikrinti, kad maistas tinkamai sušiltų.
- Dėl skirtingos kūdikių maisto konsistencijos nėra galimybės nurodyti jo šildymo laiko.


Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas

Valymas

- 1 Po kiekvieno naudojimo išjunkite buteliuko šildytuvą ir leiskite jam atvėsti.
- 2 Dėl higienos iš buteliuko šildytuvo išpilkite vandenį.



- 3 Drėgna šluoste nuvalykite buteliuko šildytuvo išorę ir vidų.
↳ Valydami buteliuko šildytuvą nenaudokite abrazyvinių, antibakterinių valymo priemonių, cheminių tirpiklių arba aštrių įrankių.

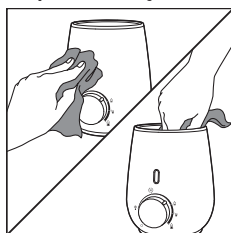

Pastaba

- Jei buteliuko šildytuvu šildėte kūdikio maistą, įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvo dugne neliko išsiliejusių kūdikio maisto likučių.

Kalkių nuosėdų šalinimas

Norint užtikrinti efektyvų buteliuko šildytuvo veikimą, kalkių nuosėdas rekomenduojama šalinti kas **keturias savaites**.

- 1 Norėdami pašalinti kalkes iš buteliukų šildytuvo, sumaišykite 50 ml baltojo acto ir 100 ml šalto vandens. Įjunkite buteliukų šildytuvą, pasirinkite 1 motinos pieno


šildymo nustatymą ir palikite prietaisą veikti 10 min. Palikite tirpalą buteliuko šildytuve, kol ištirps visos kalkių nuosėdos.




Pastaba

- Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.
- Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

2 Išjunkite buteliuko šildytuvą prieš išpildami jo turinį.

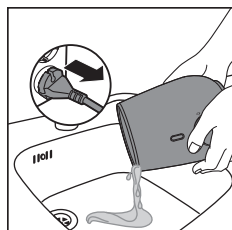

3 Ištuštinkite buteliuko šildytuvą ir kruopščiai išplaukite jo vidų. Jei išplovę vis dar matote kalkių nuosėdų pėdsakų, pakartokite kalkių šalinimo procedūrą.

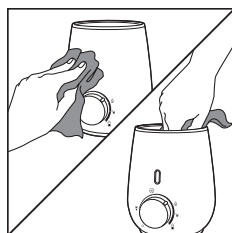

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.



Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje www.philips.com/support.



Pastaba

- Energijos vartojimas (išjungimo režimu): <0,3 W (laikas iki automatinio išjungimo režimo: <1 min.)

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Sprendimas
Pienas per karštas.	Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba palikote buteliuką buteliukų šildytuve ilgiau nei nurodyta nustatymų lentelėje. Pasirinkite nustatymą ir patikrinkite pienui šildyti reikiamą trukmę „Motinos pieno šildymo lentelėje“. Praėjus motinos pieno šildymo lentelėje nurodytam laikui, iškart išimkite buteliuką arba pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad pienas išliktų šiltas, priešingu atveju pienas perkais.
Pienas vis dar šaltas.	Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba naudojote silikoningą buteliuką. Pasirinkite nustatymą ir patikrinkite pienui šildyti reikiamą trukmę „Motinos pieno šildymo lentelėje“. Praėjus motinos pieno šildymo lentelėje nurodytam laikui, iškart išimkite buteliuką arba pasukite rankenėlę į padėtį „Šilumos išlaikymas“, kad pienas išliktų šiltas, priešingu atveju pienas perkais. Jei naudojate silikoningą buteliuką, praėjus motinos pieno šildymo lentelėje nurodytam laikui, palaukite 30–60 sek., kad pienas tikrai būtų šiltas.
Buteliukų šildytuvą per lėtai atšildo pieną.	Pienas niekada neturi būti atšildomas aukštoje temperatūroje, nes tokiu atveju prarastų maistinių medžiagų. Dėl nedidelės pieno atšildymo temperatūros pieno atšildymas gali trukti ilgiau nei tikėtasi.
Buteliukų šildytuvą nustoja veikti šildymo proceso metu. Negaliu įjungti buteliukų šildytuvo.	Buteliukų šildytuvo dugnas gali būti padengtas kalkių nuosėdomis. Kalkių nuosėdas iš buteliukų šildytuvo reikia šalinti bent kas keturias savaites. Žr. skyriuje „Kalkių nuosėdų šalinimas“.

