

PHILIPS

AVENT

SCF355



Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Elektromagnetväljad (EMV)	5
Tutvustus	6
Pudelisoojendaja kasutamine	6
Toote ülevaade	6
Sätete selgitus.....	7
Pudelisoojendaja kasutamine piima soojendamise seadistusega	8
Kiirsoojenemisaegade tabel.....	10
Beebitoidu soojendamine pudelisoojendajaga.....	11
Piima soojendamine, kasutades soojana hoidmise seadistust	12
Pudelisoojendaja kasutamine sulatamise seadistusega	13
Puhastamine ja katlakivi eemaldamine	15
Puhastamine.....	15
Katlakivi eemaldamine	16
Jäätmekäitlus	17
Tugi	17
Veaotsing	17

Tähtis!

Enne pudelisoojendaja kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge kastke toitekaablit, pistikut või seadet vette või muude vedelike sisse.

Hoiatus

- Kasutage seadet ainult siseruumides.
- Ärge laske toitekaablil rippuda üle laua või tööpinna serva. Kaablit saate hoiustada pudelisoojendaja aluses.
- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud.
- Kontrollige enne sisselülitamist seadme all olevalt andmesildilt, kas kohalik võrgupinge vastab seadme nimipingele.
- Kui peate kasutama pikendusjuhet, veenduge, et tegemist oleks maandatud pikendusjuhtmega, mille pinge on vähemalt 13 amprit.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud. Kui toitekaabel on rikutud, siis tuleb ohtlike olukordade vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsil, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või kvalifitseeritud isikul.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- või elektripliidile ega kuumale ahju või nende lähedale.
- Seda seadet võivad kasutada füüsiliste, sensoorsete või vaimsete puuetega isikud või puuduvate kogemuste ja teadmisteta inimesed ainult järelevalve all või juhul, kui neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 3. eluaastast juhul, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 3-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge pritsige vett toitepistikule.
- Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatu kohaselt, et vältida väärust kasutamisest tingitud võimalike vigastuste ohtu.
- Ärge eelsoojendage seadet.
- Enne vee lisamist asetage pudelisoojendajasse korralikult kinni pandud pudel.
- Veenduge, et lisaksite enne pudelisoojendaja sisselülitamist sellesse vett.
- Kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletusi. Olge ettevaatlikud, kui pudelisoojendaja sisaldab kuuma vett.
- Seadme pinnad võivad seadme kasutamise ajal kuumeneda ja olla pärast kasutamist mõnda aega kuumad.
- Ärge liigutage seadet, kui selles on kuum vesi.
- Kui toit või piim on saavutanud soovitud temperatuuri, siis eemaldage pudel või anum pudelisoojendajast. Kui jätate toidu või piima pudelisoojendajasse, tõuseb selle temperatuur järjest kõrgemale.
- Enne toitmist kontrollige alati toidu temperatuuri. Selleks keerutage pudelit ja tilgutage piima oma randme siseküljele.

Ettevaatust

- See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes tingimustes, nt talumajapidamised, kodumajutuse tüüpi asutused, poodide, kontorite jm töökeskkondade töötajate köögid, ning hotellide, motellide jm majutusasutuste klientide poolt.
- Eemaldage seade elektrivõrgust, kui seda ei kasutata.
- Kuumutuselemendi pind on pärast kasutamist kuum.
- Laske seadmel enne puhastamist maha jahtuda.
- Parandamatute kahjustuste vältimiseks järgige katlakivi eemaldamise juhiseid.
- Ärge proovige seadet ise avada ega parandada. Võite ühendust võtta oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (külastage veebisaiti **www.philips.com/support**).
- Toitu ei tohi liiga kaua soojendada.

Tootmiskuupäeva koodi YYWW leiate pudelisoojendaja aluses peituvast kaabli hoiustamispesast.

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Tutvustus


Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava tootete eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Selle pudelisoojendajaga saate ohutult soojendada kõiki Philipsi Aventi lutipudeleid ja piima-/beebitoidunõusid ning muid beebitoidupurke.

Märkus. Pudelisoojendajas ei saa kasutada Philipsi Aventi rinnapiimakotte ega Philipsi Aventi 60 ml pudeleid.

Pudelisoojendaja kasutamine

Toote ülevaade

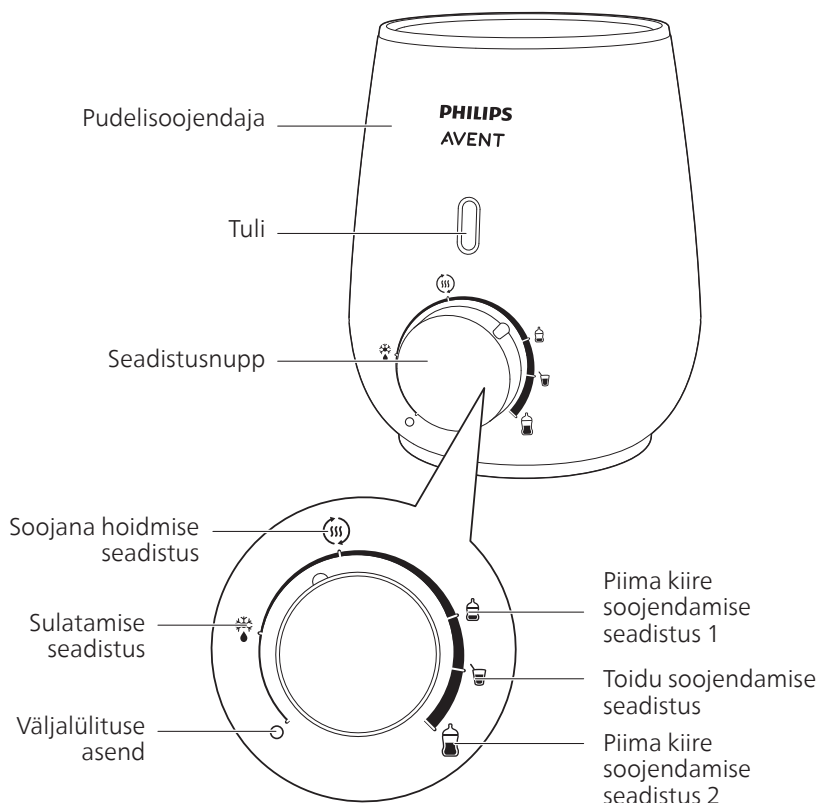


Sätete selgitus


	Pudelisoojendaja on välja lülitatud ja märgutuli ei põle. Kõigi teiste seadistuste korral on seade sisse lülitatud ja märgutuli põleb.
	Valige see seadistus, kui soovite kiiresti soojendada toatemperatuuril olevat piima (22 °C), mis on 60 ml või 330 ml pudelis, või külma piima (5 °C), mis on 60 ml või 240 ml pudelis. Pudel tuleb pärast õige temperatuurini soojendamist kohe välja võtta, muidu kuumeneb piim üle.
	Valige see seadistus, kui soovite kiiresti soojendada külma piima (5 °C), mis on 270 ml või 330 ml pudelis. Pudel tuleb pärast õige temperatuurini soojendamist kohe välja võtta, muidu kuumeneb piim üle.
	Valige see seadistus, kui soovite beebitoidu nõud/purki soojendada.
	See seadistus soojendab piima aeglasemalt ja hoiab seda soojas.
	Pudelis/nõus oleva piima/beebitoidu sulatamine vedelasse olekusse. Soojendamist ei toimu.

Pudelisoojendaja kasutamine piima soojendamise seadistusega

- 1** Pange pistik pistikupessa. Asetage pudel pudelisoojendajasse.

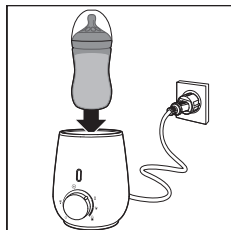

- 2** Täitke pudelisoojendaja joogiveega kuni pudelis oleva piima tasemeni. Suurte piimakoguste puhul on suurim lubatud veetase umbes 1 cm pudelisoojendaja ülaservast allpool. Täpne veetase tagab parima tulemuse.

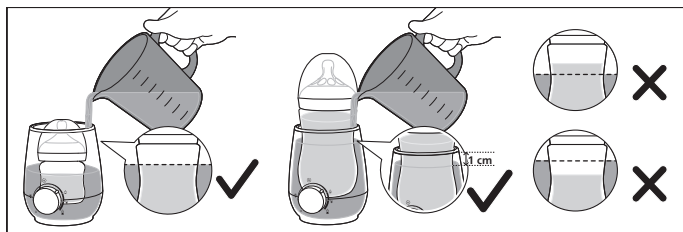


- 3** Valige piima kogusele vastav seadistus. Vaadake selle peatüki lõpus olevast kiirsoojenemisaegade tabelist, kui kaua tuleb piima valitud seadistuse puhul soojendada.



Märkus

- Piima soojenemiskiirus sõltub soojendatava piima kogusest ja selle algtemperatuurist, s.t toatemperatuurist (22 °C) või külmiku temperatuurist (5 °C).



- 4** Seadistuse valimisel süttib oranž märgutuli. See näitab, et pudelisoojendaja on sisse lülitatud.

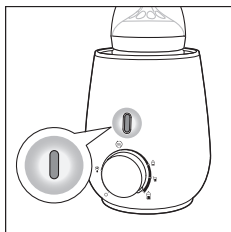

Märkus

- Soojendamise ajal piim seguneb ja kuumeneb ühtlaselt.

- 5** Vaadake kiirsoojenemisaegade tabelist, kui kaua aega kulub piima soojendamiseks. Kui tabelis viidatud kiirsoojenemisaeg on möödas, eemaldage pudel või keerake nupp soojas hoidmise seadistusele, et hoida sooja piima õigel temperatuuril.

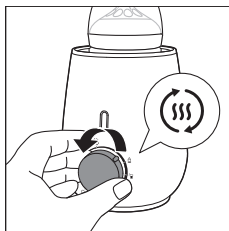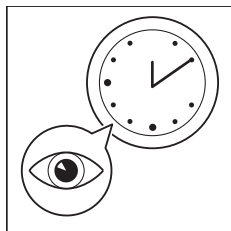


Näpunäide

- Kui leiate, et piim ei ole piisavalt soe, võite pudeli kuni 30 sekundiks tagasi seadmesse panna. See tagab veidi soojema tulemuse, vältides piima ülekuumenemist.


Ettevaatust

- Kui jätate pudeli pudelisoojendajasse seadete tabelis toodud ajast kauemaks, võib piim võib üle kuumeneda.
- Rinnapiima ülekuumutamisel võivad väärtuslikud toitained ja vitamiinid kaotsi minna.

- 6** Enne toitmist kontrollige alati temperatuuri. Selleks raputage õrnalt pudelit või piima hoiunõud ning tilgutage mõni tilk piima randme siseküljele.

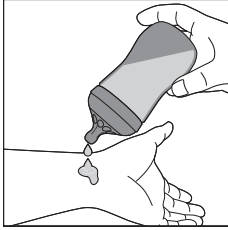

- 7** Keerake nupp tagasi asendisse Väljalülituse asend.

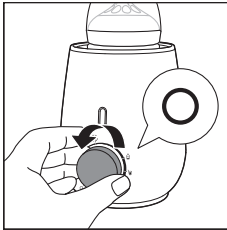

! Ettevaatust

- Piima/beebitoidu soojendamise järgselt võib pudelisoojendajas olev vesi kuum olla. Olge ettevaatlik, sest kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletusi.
- Kui te ei keera nuppu väljalülitatud asendisse, kuumeneb vesi jätkuvalt ja väga kõrge temperatuurini.

Kiirsoojenemisaegade tabel


ml			
	22 °C	5 °C	5 °C
60 – < 150 ml	2–3 min	5–6 min	-
150 – < 210 ml	3–4 min	6–7 min	-
210 – < 270 ml	4–5 min	7–9 min	-
270 – < 330 ml	5–6 min	-	8–10 min

Märkus

- Viidatud soojenemisajad põhinevad Philips Aventi Naturali ja koolikutevastase sarja polüpropüleenist pudelitel. Philips Aventi koolikutevastase ja AirFree õhu väljatõmbajaga polüpropüleenist pudelite ja Naturali sarja klaasist pudelite soojendamiseks kuluv aeg võib olla erinev. Lisaks pudeli tüübile ja materjalile võib soojenemisaeg sõltuda ka teistest omadustest, nagu materjali paksus. Seetõttu võib suurema koguse piima soojendamiseks kuluda vähem aega.
- Piim võib teile jahe tunduda, kuid vastsündinule on see temperatuur väga meeldiv.

Beebitoidu soojendamine pudelisoojendajaga

- 1 Järgige eelmises lõigus kirjeldatud samme.
- 2 Ärge unustage beebitoitu soojendamise ajal segada, kuna see ei ringle automaatselt. Olge ettevaatlik, et anumast segamise ajal kinni hoides oma sõrmi ei kõrvetaks.

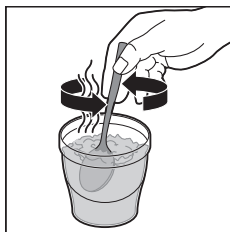



Pärast soojendamist maitske beebitoitu lusikaga, veendumaks, et see pole liiga kuum. Kui beebitoit ei ole piisavalt soe, pange anum tagasi pudelisoojendajasse ja soojendage veel, kuni beebitoit on saavutanud soovitud temperatuuri.

Märkus



- Et beebitoitude valik on väga suur, soovitame tungivalt seda soojendamise ajal pidevalt segada ja kontrollida, et saavutada optimaalne tulemus.
- Et beebitoitude valik on väga suur, ei ole võimalik näidata beebitoitude soojenemisaegu.

Piima soojendamine, kasutades soojana hoidmise seadistust


- 1 Pange pistik pistikupessa. Asetage pudel või anum pudelisoojendajasse.

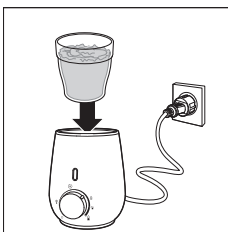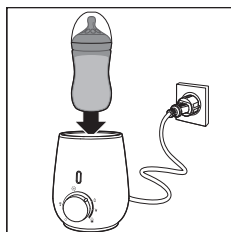

- 2 Täitke pudelisoojendaja joogiveega kuni pudelis/anumas oleva piima tasemeni. Suurte piimakoguste puhul on suurim lubatud veetase umbes 1 cm pudelisoojendaja ülaservast allpool.

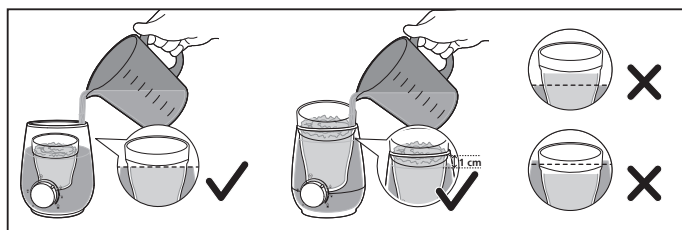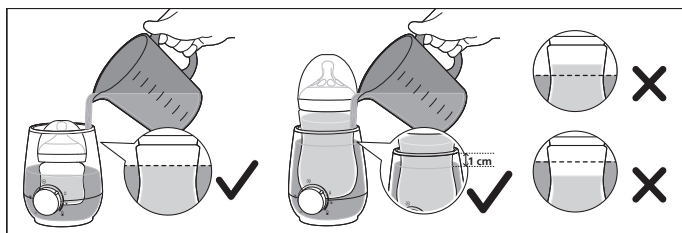


- 3 Valige soojas hoidmise seadistus.

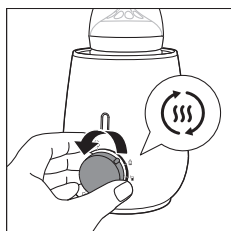

Selle seadistuse abil saab piima soojendada aeglaselt ja hoida seda sobival temperatuuril. Näiteks kulub 120 ml toatemperatuuril oleva piima soojendamiseks 15–20 minutit. Sõltuvalt piima kogusest ja algtemperatuurist võib soojenemisaeg olla pikem või lühem.



- Philips Avent soovib beebit toita võimalikult kiiresti pärast piima soojendamist. Soovitame mahajahtunud piima mitte uuesti soojendada.
- Enne toitmist kontrollige alati temperatuuri.

4 Pärast pudeli/anuma pudelisoojendajast eemaldamist pöörake nupp tagasi väljalülitatud asendisse.

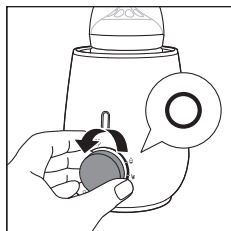



Pudelisoojendaja kasutamine sulatamise seadistusega

1 Ühendage seade vooluvõrku. Asetage pudel või anum pudelisoojendajasse.

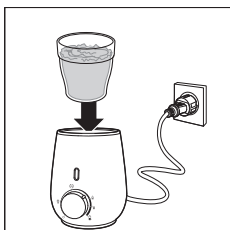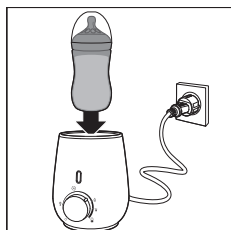


2 Täitke pudelisoojendaja joogiveega kuni pudelis/anumas oleva piima/beebitoidu tasemeni. Suurte piima-/beebitoidu koguste puhul on suurim lubatud veetase umbes 1 cm pudelisoojendaja ülaservast allpool.

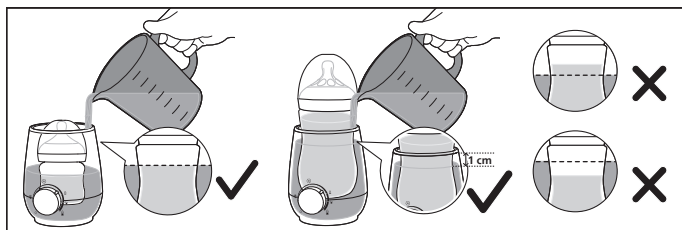

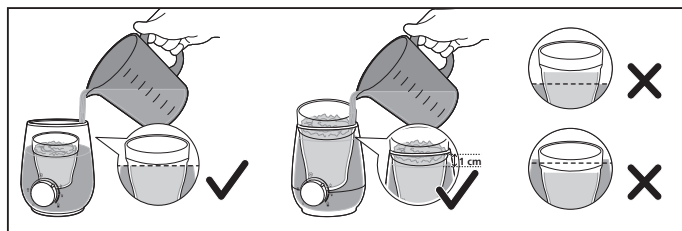

3 Valige sulatamise seadistus.

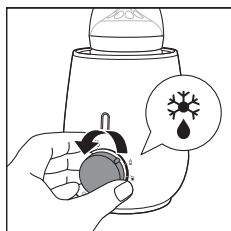

Selle seadistusega saab külmutatud piima/beebitoidu üles sulatada, kuni see saavutab vedela oleku.

Külmutatud piima puhul vaadake eeldatavat sulatamisaega soojenemisaegade tabelist. Kui piim on üles sulanud, kasutage selle soojendamiseks kiirsoojenduse või soojana hoidmise seadistust. Nende kasutusjuhised leiате eelmistest peatükkidest. Ligikaudse soojenemisaja määramisel võtke aluseks piima ligikaudne temperatuur külmikus.

	ml	tundi
	60 – 90 ml	1–1,5
	120 – 150 ml	1,5–2
	180 – 210 ml	1,5–2,5

4 Selle seadistusega saate sulatada ka beebitoitu, kasutades Philips Aventi toiduanumat. Kui teie beebitoit on üles sulanud, valige selle soojendamiseks toidu soojendamise seadistus. Kasutusjuhised leiате eelmisest peatükist.

Märkus

- Et beebitoidude valik on väga suur, soovitame tungivalt seda soojendamise ajal pidevalt segada ja kontrollida, et saavutada optimaalne tulemus.
- Et beebitoidude valik on väga suur, ei ole võimalik näidata beebitoidu soojenemisaegu.


Puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Puhastamine

- 1 Pärast iga kasutuskorda eemaldage pudelisoojendaja elektrivõrgust ja laske sel maha jahtuda.
- 2 Hügieenilistel põhjustel peaks pudelisoojendajast vee eemaldama.



- 3 Pühkige pudelisoojendajat seest ja väljast niiske lapiga.
→ Ärge kasutage pudelisoojendaja puhastamiseks abrasiivseid ega antibakteriaalseid puhastusvahendeid, keemilisi lahusteid ega teravaid tööriistu.

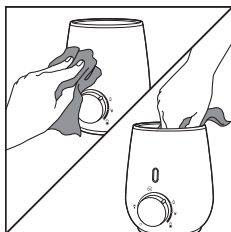

Märkus

- Kui kasutasite pudelisoojendajat beebitoidu soojendamiseks, veenduge, et pudelisoojendaja põhja ei jääks mahaloksunud toitu.

Katlakivi eemaldamine

Seadme tõhususe säilitamiseks soovitame katlakivi eemaldada iga **nelja nädala** järel.

- 1 Katlakivi eemaldamiseks võite segada 50 ml äädikat 100 ml külma veega. Lülitage pudelisoojendaja sisse, valige piima kiire soojendamise seadistus 1 ja laske

seadmel 10 minutit töötada. Jätke lahus pudelisoojendajasse, kuni kogu katlakivi on lahustunud.




Märkus

- Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid.
- Ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.

2 Enne tühjendamist eemaldage pudelisoojendaja elektrivõrgust.



3 Kallake pudelisoojendaja tühjaks ja loputage sisemust korralikult. Kui näete pärast loputamist ikka katlakivijääke, siis korrake protsessi.

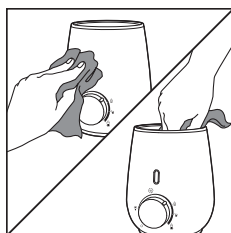

Jäätmekäitlus

See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.



Tugi

Kogu tootetoetuse koostamiseks korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt
www.philips.com/support.



Märkus

- Energiatarve (väljalülitatud režiim): <0,3 W (aeg automaatse väljalülituse režiimi: < 1 min)

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Lahendus
Piim on liiga kuum.	Valisite vale seadistuse või jätsite pudeli pudelisoojendajasse pikemaks, kui on välja toodud seadistuste tabelis. Valige õige seadistus ja kontrollige soovitud aega kiirsoojenemisaegade tabelist. Kui tabelis viidatud kiirsoojenemisaeg on möödas, eemaldage pudel või keerake nupp soojas hoidmise seadistusele, et hoida sooja piima õigel temperatuuril (vastasel juhul kuumeneb piim üle).
Piim on ikka külm.	Valisite vale seadistuse või kasutasite silikoonist pudelit. Valige õige seadistus ja kontrollige soovitud aega kiirsoojenemisaegade tabelist. Kui tabelis viidatud kiirsoojenemisaeg on möödas, eemaldage pudel või keerake nupp soojas hoidmise seadistusele, et hoida sooja piima õigel temperatuuril (vastasel juhul kuumeneb piim üle). Kui kasutate silikoonist pudelit, oodake pärast kiirsoojenemisaegade tabelis väljatoodud aja möödumist veel 30–60 sekundit.
Pudelisoojendaja sulatab piima liiga aeglaselt.	Piima ei tohi sulatada väga kõrgel temperatuuril, kuna see viib kasulike toitainete hävimiseni. Kuna piima sulatamiseks kasutatakse madalamat temperatuuri, võib piima sulatamiseks kuluda rohkem aega.
Pudelisoojendaja lõpetab soojendamise ajal töötamise. Ma ei saa pudelisoojendajat sisse lülitada.	Pudelisoojendaja põhi võib olla kaetud katlakiviga. Pudelisoojendajat tuleb katlakivist puhastada vähemalt iga nelja nädala tagant. Vaadake peatükki „Katlakivi eemaldamine“.

