PHILIPS

AVENT

SCF358

Kullanım kılavuzu

İçindekiler

Önemli **3**

Giriş **5**

Genel açıklamalar **6**

Ürün hakkında genel bilgiler 6

Ayarların açıklaması 7

Süt ısıtma 8

Bebeğinize süt verme 10

Biberon ısıtıcıyı başka bir biberon ısıtmak için arka arkaya kullanma 11

Süt torbası ısıtma 11

Bebek maması ısıtma 12

Bebeğinize mama verme 14

Biberon ısıtıcıyı başka bir bebek maması kabını ısıtmak için arka arkaya kullanma 14

Sütü sıcak tutma 14

Sütün buzunu çözme 16

Bebek mamasının buzunu çözme 17

Temizlik ve kireç temizleme **19**

Temizlik 19

Kirecin temizlenmesi 20

Geri dönüşüm **21**

Destek **21**

Sorun giderme **21**

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.

Tehlike

- Kablo, fiş veya cihazı asla suya ya da başka bir sıvıya batırmayın.

Uyarı

- Cihazı sadece iç mekanlarda kullanın.
- Güç kablosunun masa ya da tezgahtan sarkmamasına dikkat edin. Kablonun fazla kısmını biberon ısıtıcının tabanında saklayabilirsiniz.
- Güç kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Prize takmadan önce, cihazın altında belirtilen gerilim değerinin yerel gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa kablonun en az 13 amperlik topraklı uzatma kablosu olduğundan emin olun.
- Cihazın fişi, güç kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın. Cihazın güç kablosu hasarlıysa bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips, Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Cihazı sıcak gazlı ve elektrikli pişiricinin üzerine veya yakınına ya da ısıtılmış bir fırına koymayın.
- Bu cihazın fiziksel, motor ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür.

- Bu cihaz, gözetim altında oldukları veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair gerekli talimatlar verildiği ve potansiyel tehlikeleri anladıkları takdirde, 8 veya üzeri yaştaki çocuklar tarafından kullanılabilir. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Elektrik fişine su dökmeyin.
- Hatalı kullanım nedeniyle oluşabilecek yaralanmaları önlemek için cihazı sadece kullanım kılavuzunda açıklanan şekilde kullanın.
- Cihazı önceden ısıtmayın.
- Biberon ısıtıcıya su eklemeden önce mutlaka tamamen doldurulmuş bir biberon yerleştirin.
- Biberon ısıtıcıyı açmadan önce su eklediğinizden emin olun.
- Sıcak su, ciddi yanıklara sebep olabilir. Biberon ısıtıcıda sıcak su varken dikkatli olun.
- Cihazın açık yüzeyleri kullanım sırasında ısınabilir ve kullanım sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
- İçinde sıcak su varken cihazı hareket ettirmeyin.
- Mama veya süt istenen sıcaklığa ulaştığında biberon ya da kabı biberon ısıtıcıdan çıkarın. Biberon ısıtıcıda mama veya süt bırakırsanız sıcaklıkları artar.

Dikkat

- Bu cihaz, şu tür ev ve benzeri yerlerde kullanıma uygundur: çiftlik evleri, pansiyonlar, mağazalardaki personel mutfağı alanları, ofisler ve diğer çalışma ortamları, oteller, moteller ve diğer konaklama ortamları.
- Mama çok uzun süre ısıtılmamalıdır.

- Çocuğunuza vermeden önce mutlaka mamanın sıcaklığını kontrol edin. Biberonu yavaşça sallayın ve bileğinizin iç kısmına birkaç damla damlatarak sıcaklığı kontrol edin. ("Bebeğinize süt verme" bölümündeki talimatları izleyin.)
- Kullanmıyorsanız cihazın fişini prizden çekin.
- Isıtma elemanının yüzeyi kullanım sonrasında bir süre sıcak kalabilir.
- Cihazı temizlemeden önce soğumasını bekleyin.
- Onarılamaz hasarlardan kaçınmak için kireç temizleme talimatlarını takip edin.
- Cihazı açmaya veya onarım yapmaya çalışmayın. Ülkenizdeki Philips Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun (bkz. **www.philips.com/support**).

YYWW üretim tarihi kodu, biberon ısıtıcının tabanındaki kablo saklama bölmesinde bulunur.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips Avent'e hoş geldiniz! Philips Avent'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için **www.philips.com/welcome** adresinden ürün kaydınızı yaptırın.

Bu biberon ısıtıcıyı kullanarak Philips Avent ve diğer bilinen marka biberonlar/kaplardaki sütü ve bebek mamalarını güvenle ısıtabilir ve buzunu çözebilirsiniz.

Bu biberon ısıtıcı, sütü hassas bir şekilde ısıtmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle biberon ısıtıcıdaki su hiçbir zaman kaynama sıcaklıklarına ulaşmaz. Isıtma ayarlarının her biri, farklı süt hacimlerini ısıtmak için programlanmıştır. Daha iyi performans için şunlardan emin olun:

1. Biberonu biberon ısıtıcıya yerleştirin.
2. Süt seviyesine kadar oda sıcaklığındaki temiz suyla doldurun.
3. Süt hacmini seçin ve açma/kapatma düğmesine basın.

Genel açıklamalar

Ürün hakkında genel bilgiler

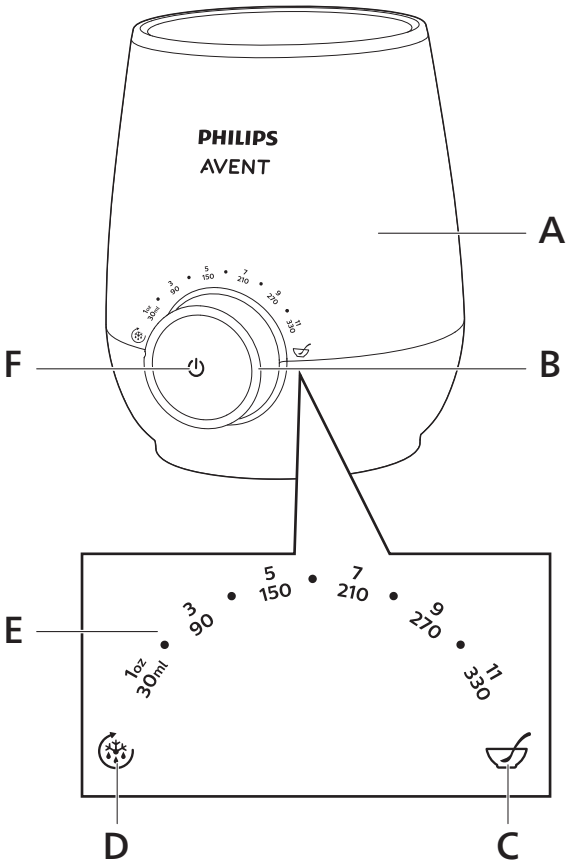

A	Biberon ısıtıcı	**D**	Sıcak tutma/buz çözme ayarı
B	İlerleme göstergesi	**E**	Süt miktarı ayarı
C	Bebek maması ısıtma ayarı	**F**	Açma/kapama düğmesi

Ayarların açıklaması



Süt miktarı

- Oda sıcaklığı veya buzdolabı sıcaklığındaki sütü ısıtmak için bu ayarı seçin.
- Isıtacağınız süt miktarını seçin. 30 ml/1 oz ve 330 ml/11 oz aralığında bir değer belirleyebilirsiniz. Biberon ısıtıcı, sütü istenen sıcaklıkta ısıtır. İlerleme göstergesinin tamamı yanmaya başladığında süt, bebeğinizi beslemeniz için hazırdır. Sütün daha sıcak olmasını isterseniz biberonu istenen sıcaklığa ulaşana kadar cihazda bekletin. Biberonu çıkarın ve bebeğinizi beslemeden önce sütün sıcaklığını kontrol edin. Biberonu cihazda tutarak sıcak kalmasını da sağlayabilirsiniz. Cihaz yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanacaktır.
- Bileğinizin iç kısmına birkaç damla süt damlatarak süt sıcaklığını kontrol edin. Süt size soğuk gelebilir ancak yeni doğan bebeğiniz için yeterince sıcak olacaktır. Araştırmalar, çoğu bebeğin vücut sıcaklığından daha soğuk süt içtiğini göstermektedir.

Bebek maması ısıtma

- Bebek maması ısıtmak için bu ayarı seçin.
- En iyi sonucu almak için ısıtma sırasında bebek mamasını karıştırın.

Sıcak tutma/buz çözme

- Dahili sensör, sıcak tutma veya buz çözme işlemleri için ısıtma düzenini ayarlar.
- Süt/bebek maması sıcaksa ara ara ısıtılarak doğru sıcaklıkla kalması sağlanır.
- Süt donmuşsa önce sıvı hale gelmesi için buzu çözülür, ardından doğru sıcaklığa gelene kadar ısıtılır. 30 ml/1 oz ile 180 ml/6 oz miktarları arasında sütün buzunu çözebilirsiniz.
- Bebek maması donmuşsa buzu çözülecektir. Daha sonra biberon ısıtıcıyı kapatın ve bebek mamasını ısıtmak için bebek maması ayarına geçin.
- Süt torbasını ısıtmak için bu ayarı seçin. Süt torbasının malzemesi ısıyı çok hızlı aktarır.

İlerleme göstergesinin tamamı açıkken ama yanıp sönmediğinde süt, bebeğinizi beslemeniz için hazırdır. Bebeğinize sütü ısındığı anda verin. Bakteri oluşumu başlayabileceğinden soğuduktan sonra sütü yeniden ısıtmayın.

Bebek mamalarının kıvamı birbirinden farklı olduğundan, cihazın mamanın ne kadar süre boyunca ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir. İlerleme göstergesinin tamamı yanıp sönmeyi bırakıp sabit olarak yandığında bebek mamasını ısıtmaya devam etmek için cihazın içinde tutun. Kavanoz veya kap biberon ısıtıcının içindeyken bebek mamasını karıştırın. En iyi sonucu almak için ısınırken sıcaklığı kontrol edin.

Süt ısıtma

1 Biberonu biberon ısıtıcısına yerleştirin. Süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarı çoksa (ör. 210 ml/ 7 oz) biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.

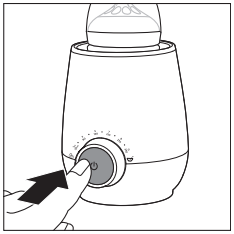

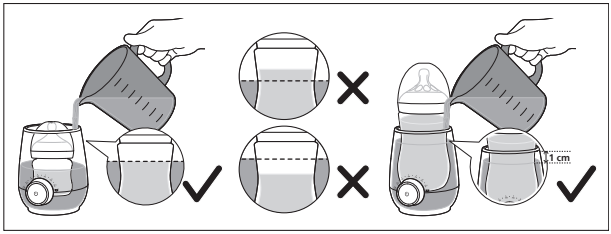

2 Süt miktarına bağlı olarak istediğiniz ayarı seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın.

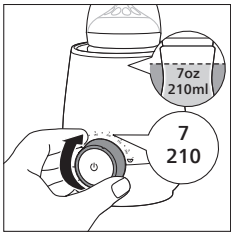

3 Süt ısıtma işleminin ilerleme durumunu göstermek için ilerleme göstergesi kademeli olarak yanar.

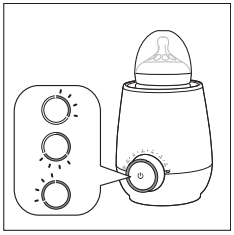

4 İlerleme göstergesinin tamamı yandığında süt, bebeğinize vermeniz için hazırdır. Biberon ısıtıcı otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer.

5 Biberon ısıtıcı, ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.

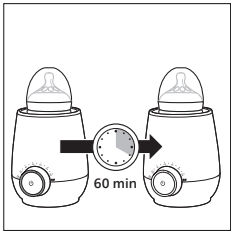

İpucu

- Sütün daha sıcak olmasını isterseniz ilerleme göstergesinin tamamı yandıktan sonra, biberonu istenen sıcaklığa ulaşana kadar cihazda bekletin.
- Silikon biberon kullanıyorsanız sütün ısınması daha uzun sürer. İlerleme göstergesinin tamamı yandıktan sonra 3-4 dakika daha biberonu biberon ısıtıcıda bekletin.
- Cam biberonlar hızla ısınır. Daha düşük bir ayar kullanın. Daha fazla bilgi için, **Süt haznesi türüne göre önerilen ayarlar** bölümündeki tabloyu kontrol edin.

Süt haznesi türüne göre önerilen ayarlar

Kabınızın türüne göre önerilen süt ısıtma ayarları için aşağıdaki tabloya göz atın.

Süt haznesi	Süt için başlangıç sıcaklığı	Süt miktarı	Önerilen ayar
Cam	22°C/72°F	1-3 oz/30-90 ml	1 oz/30 ml
		4-6 oz/120-180 ml	2 oz/60 ml
		7-8 oz/210-240 ml	4 oz/120 ml
	5°C/40°F	1 oz/30 ml	1 oz/30 ml
		2-6 oz/60-180 ml	2 oz/60 ml
		7-8 oz/210-240 ml	4 oz/120 ml
Plastik	22 °C/72 °F veya 5 °C/40 °F	1-11 oz/30-330 ml	Süt miktarı ayarı
Silikon	22 °C/72 °F veya 5 °C/40 °F	1-9 oz/30-270 ml	Süt miktarı ayarı + 3-4 dk.
Süt saklama poşeti	22 °C/72 °F veya 5 °C/40 °F	1-6 oz/30-180 ml	Sıcak tutma/buz çözme ayarı

Süt poşetinizin talimatlarını kontrol edin ve biberon ısıtıcısında ısıtılabileceğinden emin olun.

Not

- Süt ısıtma süresi sütün miktarına, sütün ve suyun ilk sıcaklığına ve süt biberonunun türüne göre değişir.
- Biberon ısıtıcıyı açtıktan sonra ayarı değiştirmek istiyorsanız ilk önce biberon ısıtıcıyı kapatmanız gerekir. Ayarı değiştirin ve tekrar açın. Biberon ısıtıcı 20 saniye veya daha uzun sürey açıkken ayar değiştirildiğinde cihaz otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer.

Bebeğinize süt verme

Cihazı kapatmak için açma/kapama düğmesine basın ve biberonu çıkarın.

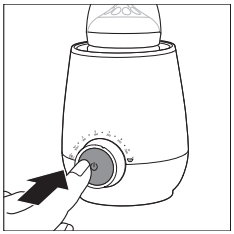

Not

- 60 ml/2 oz gibi küçük bir biberon kullanıyorsanız biberonu çıkarırken sıcak suya dikkat edin.

Bebeğinize vermeden önce mutlaka sütün sıcaklığını kontrol edin. Biberonu yavaşça sallayın ve bileğinizin iç kısmına birkaç damla damlatarak sıcaklığı kontrol edin.

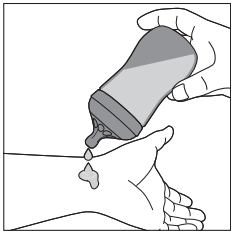

Her kullanımdan sonra, biberon ısıtıcının fişini çekin ve cihazı soğumaya bırakın. Hijyenik nedenler doğrultusunda biberon ısıtıcıdaki suyu boşaltın.

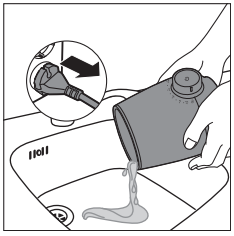

Biberon ısıtıcıyı başka bir biberon ısıtmak için arka arkaya kullanma

Bir biberon daha ısıtmak istiyorsanız önce biberon ısıtıcının soğumasını bekleyin. Soğumayı hızlandırmak için biberon ısıtıcıya soğuk su doldurabilirsiniz.
Biberon ısıtıcıyı açtığınızda cihazın yeniden ısınmakta olduğunu göstermek için ilerleme göstergesi kademeli olarak yanar.

Not

- İlerleme göstergesi sabit yanıyorsa biberon ısıtıcı henüz yeni bir biberon ısıtacak kadar soğumamıştır. Biberon ısıtıcıyı kapatın ve soğumaya bırakın.

Süt torbası ısıtma

Süt torbanızın talimatlarını kontrol edin ve biberon ısıtıcıda ısıtılabileceğinden emin olun.

1 Süt torbasını biberon ısıtıcısına yerleştirin. Süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarı çoksa biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.

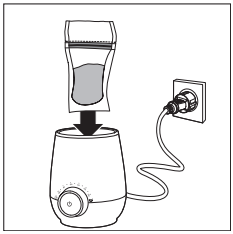

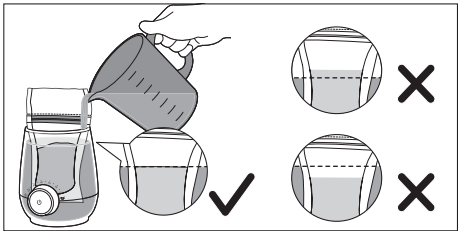

2 Sıcak tutma/buz çözme ayarını seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın. Süt torbasının malzemesi ısıyı çok hızlı aktardığı için bu ayarın kullanılması en iyi uygulamadır.

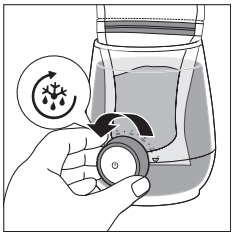

3 İlerleme göstergesi, ısınma sürecinin devam ettiğini göstermek için yanıp söner.

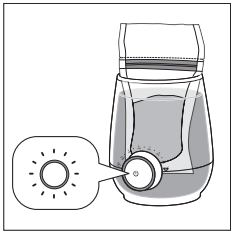

4 İlerleme göstergesinin tamamı yandığında süt, bebeğinize vermeniz için hazırdır. Biberon ısıtıcı otomatik olarak sıcak tutma moduna geçer.

5 Biberon ısıtıcı, ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.

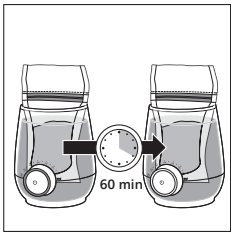

Bebek maması ısıtma

1 Bebek maması kabını biberon ısıtıcıya yerleştirin. Bebek maması seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarı çoksa (ör. 210 ml/ 7 oz) biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.

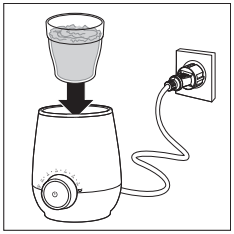

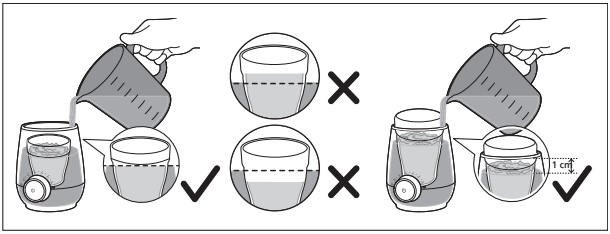

2 Bebek maması ısıtma ayarını seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın.

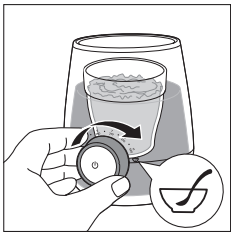

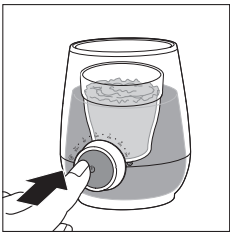

3 İlerleme göstergesi, ısınma sürecinin devam ettiğini göstermek için yanıp söner.

4 Bebek mamalarının kıvamı birbirinden farklı olduğundan, cihazın mamanın ne kadar süreyle ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir. Kavanoz veya kap biberon ısıtıcının içindeyken bebek mamasını karıştırın. En iyi sonucu almak için ısınırken sıcaklığı kontrol edin.

↳ Karıştırma sırasında kabı veya kavanozu tutarken parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.

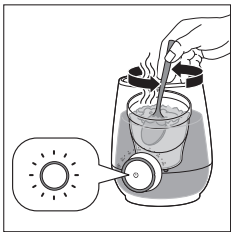

Not

- İlerleme göstergesinin tamamı sürekli sabit olarak yandığında bebek mamasını ısıtmaya devam etmek için cihazın içinde tutun. Bebek mamasını karıştırın ve sıcaklığını kontrol edin.

5 Biberon ısıtıcı, ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.

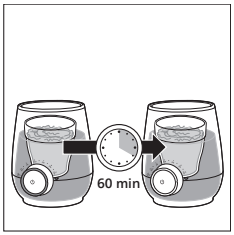

Bebeğinize mama verme

Cihazı kapatmak ve mama kabını veya kavanozunu almak için açma/kapama düğmesine basın.

Bebeğinize vermeden önce mutlaka bebek mamasının sıcaklığını kontrol edin. Kaptaki veya kavanozdaki bebek mamasını hafifçe karıştırın ve çok sıcak olmadığından emin olmak için tadına bakın.

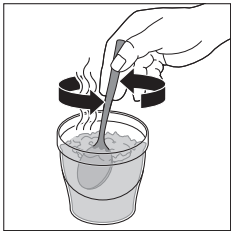

Biberon ısıtıcıyı başka bir bebek maması kabını ısıtmak için arka arkaya kullanma

"Süt ısıtma" bölümünde belirtilen adımları takip edin.

Sütü sıcak tutma

Bu ayar sayesinde dahili sensör, sıcak tutma veya buz çözme işlemleri için ısıtma düzenini ayarlar. Sıcak süt koyarsanız süt ara ara ısıtılarak doğru sıcaklıkta tutulur.

1 Biberonu biberon ısıtıcısına yerleştirin. Süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarı çoksa biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.

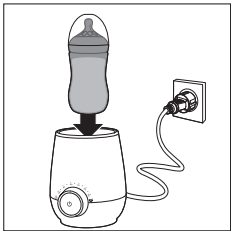

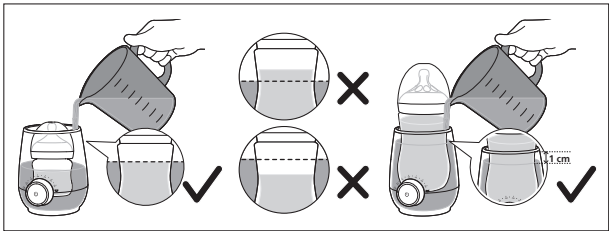

2 **Sıcak tutma/buz çözme ayarını seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın.**

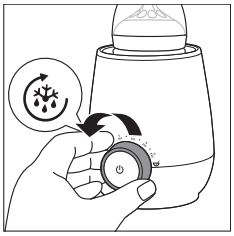

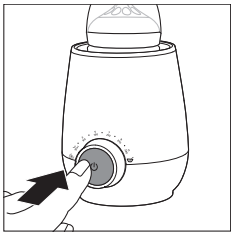

3 **İlerleme göstergesi, sütün ısınmakta olduğunu göstermek için yanıp söner.**

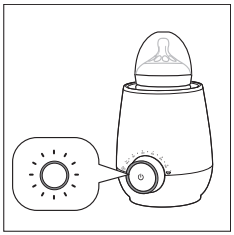

4 **İlerleme göstergesinin tamamı yandığında süt, bebeğinize vermeniz için hazırdır. Biberon ısıtıcı sütü bu sıcaklıkta tutar.**

5 **Biberon ısıtıcı, ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.**

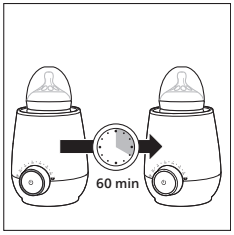

Not

- Süre, süt miktarına ve başlangıç sıcaklığına bağlı olarak değişebilir.

Sütün buzunu çözme

Bu ayar sayesinde dahili sensör, sıcak tutma veya buz çözme işlemleri için ısıtma düzenini ayarlar. Donmuş süt koyarsanız biberon ısıtıcı önce sıvı hale gelmesi için sütü çözer, ardından doğru sıcaklığa gelene kadar ısıtır. 30 ml/1 oz ile 180 ml/6 oz miktarları arasında sütün buzunu çözebilirsiniz.

1 **Biberonu biberon ısıtıcısına yerleştirin. Süt seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Süt miktarı çoksa biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.**

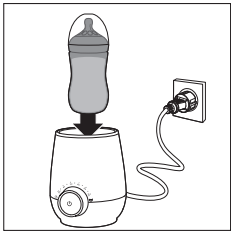

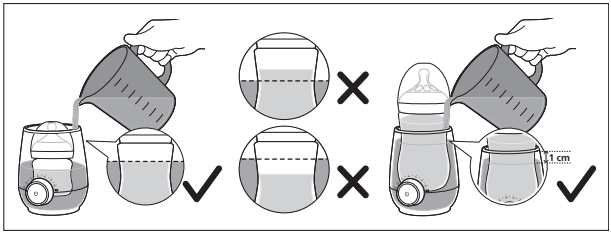

2 **Sıcak tutma/buz çözme ayarını seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın.**

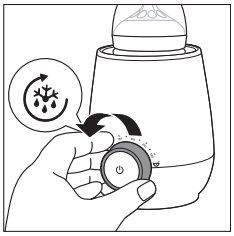

3 **İlerleme göstergesi, sütün buzunun çözüldüğünü ve ısınmakta olduğunu göstermek için yanıp söner.**

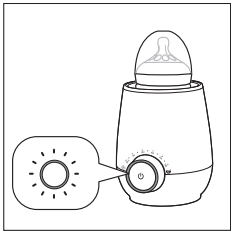

4 **Donmuş sütlerin kıvamı birbirinden farklı olabileceğinden, cihazın sütün ne kadar süreyle ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir. İlerleme göstergesinin tamamı sürekli sabit olarak yandığında sütü ısıtmaya devam etmek için cihazın içinde tutun.**

Not

- Ör. 60 ml/2 oz donmuş sütü çözmek ve ısıtmak 45 dakika sürer. Buz çözme ve ısıtma süresi, süt miktarına ve kabın üretildiği malzemeye bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilir.

5 Biberon ısıtıcı, buz çözme ve ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.

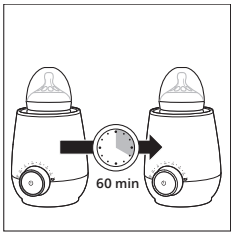

Bebek mamasının buzunu çözme

Bu ayar sayesinde dahili sensör, sıcak tutma veya buz çözme işlemleri için ısıtma düzenini ayarlar. Donmuş bebek maması koyarsanız biberon ısıtıcı, mamanın buzunu çözer. Daha sonra biberon ısıtıcıyı kapatın ve mamanın doğru sıcaklığa ısıtılması için bebek maması ayarına geçin.

1 Bebek maması kabını biberon ısıtıcıya yerleştirin. Bebek maması seviyesine kadar içme suyuyla doldurun. Bebek maması miktarı çoksa biberon ısıtıcının en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar suyla doldurun.

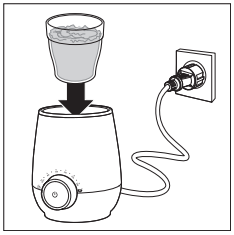

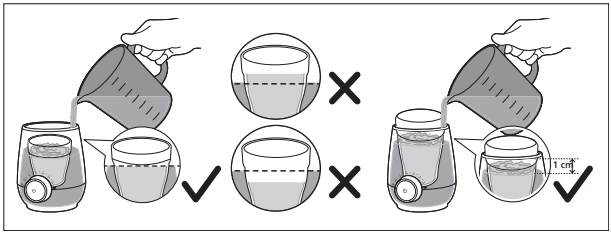

2 Sıcak tutma/buz çözme ayarını seçin ve açmak için açma/kapama düğmesine basın.

3 İlerleme göstergesi, bebek mamasının buzunun çözüldüğünü göstermek için yanıp söner.

4 **Donmuş bebek mamalarının kıvamı birbirinden farklı olabileceğinden, cihazın mamanın ne kadar süreyle ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir. Bebek mamasının buzu çözülmeye başladığında mamayı karıştırın.**

Karıştırma sırasında kabı veya kavanozu tutarken parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.

Not

- Ör. 180 ml/ 6 oz donmuş bebek mamasının buzunu çözmek 60 dakika sürer. Buz çözme süresi, bebek maması miktarına ve kabın üretildiği malzemeye bağlı olarak daha kısa veya daha uzun sürebilir.

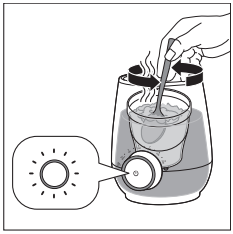

5 **Biberon ısıtıcı yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.**

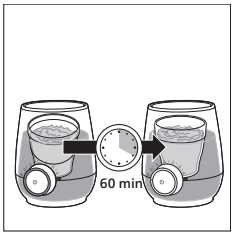

6 **Daha sonra, bebek maması ayarını seçin ve mamayı ısıtmak için açma/kapatma düğmesine basın.**

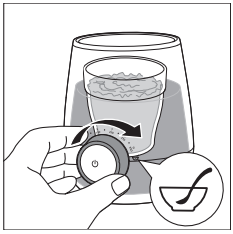

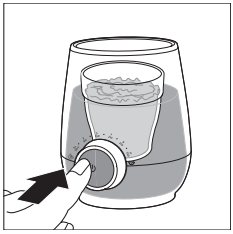

Not

- Düğmeyi bebek maması ayarına çevirmeden önce biberon ısıtıcının kapalı olduğundan emin olun. Aksi takdirde bebek maması ayarı açılamaz.

7 İlerleme göstergesi, bebek mamasının buzunun çözülmekte olduğunu göstermek için yanıp söner.

8 Bebek mamalarının kıvamı birbirinden farklı olabileceğinden, cihazın mamanın ne kadar süreyle ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir. Isıtırken bebek mamasını karıştırın. En iyi sonucu almak için ısınırken sıcaklığı kontrol edin.

Karıştırma sırasında kabı veya kavanozu tutarken parmaklarınızı yakmamaya dikkat edin.

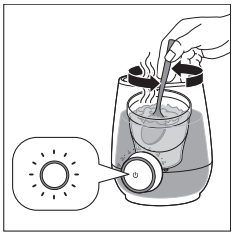

9 Biberon ısıtıcı, ısıtma süresi dahil olmak üzere yaklaşık 60 dakika sonra otomatik olarak kapanır. İlerleme göstergesi söner.

Temizlik ve kireç temizleme

Temizlik

1 Fişi çekin ve soğumasını bekleyin.

2 Düğmeye veya güç kablosuna su gelmemesi için suyu ileri ya da geri doğru değil, yandan dökün.

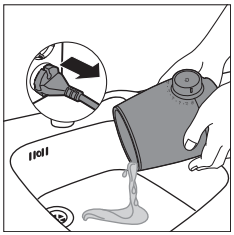

3 **Nemli bir bezle silin.**

↳ **Biberon ısıtıcıyı temizlemek için aşındırıcı, antibakteriyel temizlik malzemeleri, kimyasal çözücüler veya sivri araçlar kullanmayın.**

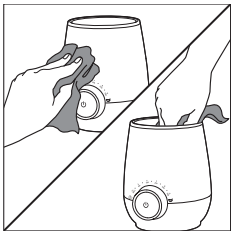

Not

- Biberon ısıtıcıyı bebek maması ısıtmak için kullandıysanız cihazın altında mama kalmadığından emin olun.

Kirecin temizlenmesi

Etkili bir şekilde çalışmaya devam ettiğinden emin olmak için biberon ısıtıcıda biriken kireci **dört haftada bir** temizlemeniz önerilir.

Kireci temizlemek için 60 ml/2 oz beyaz sirkeyi 120 ml/4 oz soğuk suyla karıştırın. Cihazı açıp 180 ml/6 oz altı miktar için uygun süt ısıtma ayarını seçin ve 10 dakika çalıştırın. Tüm kireç çözülene kadar çözeltiyi biberon ısıtıcının içinde bekletin.

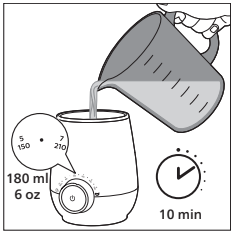

Not

- Sitrik asit bazlı kireç çözücüler de kullanabilirsiniz.
- Diğer türlerde kireç çözücüler kullanmayın.

Biberon ısıtıcıyı boşaltın ve içini iyice durulayın. Hala kireç izleri görürseniz kireç temizleme işlemini tekrarlayın.

Geri dönüşüm

Bu simge, elektrikli ürünlerin normal ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir.

Elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanmasına ilişkin ülkenizde yürürlükte olan yönetmeliklere uyun.

Destek

Sık sorulan sorular gibi ürünle ilgili tüm destek konuları için lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Aşağıdaki bilgiler sorunu çözmenize yardımcı olmazsa ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi'yle iletişim kurun.

Sorun	Biberon ısıtıcıyı açınca ilerleme göstergesinin tamamı hızlı bir şekilde yanıp sönüyor ve kapanıyor.
Nedeni	• Biberon ısıtıcıdaki su çok sıcak veya çok soğuktur. • Susuz kaynama koruması devreye girmiştir.
Çözüm	• Kapatın ve fişi çekin. Birkaç dakika soğumasını bekleyin. Oda sıcaklığındaki suyla doldurun. • Biberon ısıtıcı, açıksa ve içinde yeterli su yoksa otomatik olarak kapanır. Kapatın ve fişi çekin. Soğumasını bekleyin. Oda sıcaklığındaki suyla yeterince doldurun. • Biberon ısıtıcıyı süt seviyesine kadar suyla doldurun. Isıtılacak süt miktarı çoksa biberon ısıtıcıyı en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar doldurun. Biberon ısıtıcı tekrar kullanıma hazırdır.
Sorun	Süt çok sıcak.
Nedeni	• Yanlış bir ayar belirlemiş veya süt torbası kullanmış olabilirsiniz. • Biberon ısıtıcıya çok fazla su doldurmuş olabilirsiniz.
Çözüm	• Süt miktarı ayarını biberon boyutuna göre değil, süt miktarına göre belirleyin. • Süt torbası kullanıyorsanız sıcak tutma/buz çözme ayarını seçin. • Biberon ısıtıcıyı süt seviyesine kadar suyla doldurun. Isıtılacak süt miktarı çoksa biberon ısıtıcıyı en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar doldurun. Biberon ısıtıcı tekrar kullanıma hazırdır.

Sorun	Süt hala soğuk.
Nedeni	• Yanlış bir ayar belirlemiş, silikon biberon kullanmış veya biberon ısıtıcıyı sıcak suyla doldurmuş olabilirsiniz. • Biberon ısıtıcıya yeterince su doldurmamış olabilirsiniz. • Biberonu, biberon ısıtıcıyı açtıktan sonra içine yerleştirmiş olabilirsiniz.
Çözüm	• Biberonu biberon ısıtıcıya yerleştirin. Biberon ısıtıcıyı oda sıcaklığındaki suyla doldurun. Biberon ısıtıcıyı süt seviyesine kadar suyla doldurun. Isıtılacak süt miktarı çoksa biberon ısıtıcıyı en üst kısmından yaklaşık 1 cm aşağısına kadar doldurun. Süt miktarı ayarını biberon boyutuna göre değil, süt miktarına göre belirleyin. Isıtma işlemini başlatmak için düğmeye basın. • Silikon biberon kullanıyorsanız süt miktarı ayarını süt miktarına göre belirleyin. İlerleme göstergesinin tamamı yandığında 3-4 dakika sütün ısınmasını bekleyin. • Sıcak su kullanmayın.
Sorun	Biberon ısıtıcıyı açınca ilerleme göstergesi sabit olarak yanıyor.
Nedeni	• Biberon ısıtıcı henüz yeni bir biberon ısıtacak kadar soğumamıştır. Yakın zamanda biberon ısıtmış olabilirsiniz. Cihazı kapatın ve soğumaya bırakın.
Çözüm	• Soğumayı hızlandırmak için biberon ısıtıcıya soğuk su doldurabilirsiniz. Biberon ısıtıcıyı açtığınızda cihazın yeniden ısınmakta olduğunu göstermek için ilerleme göstergesi kademeli olarak yanar.
Sorun	Bebek maması ısınırken ilerleme göstergesinin tamamı yanıp sönüyor.
Nedeni	• Bebek mamalarının kıvamı birbirinden farklı olduğundan, cihazın mamanın ne kadar süreyle ısıtılması gerektiğini tam olarak algılaması mümkün değildir.
Çözüm	• Kavanoz veya kap biberon ısıtıcının içindeyken bebek mamasını karıştırın. En iyi sonucu almak için ısınırken sıcaklığı kontrol edin.
Sorun	Her seferinde aynı miktarda süt ısıtıyorum ancak süt ısıtma süresi farklı oluyor.
Nedeni	• Süt ısıtma süresi sütün ve suyun ilk sıcaklığına göre değişir. • Süt buzdolabından çıkarılmışsa veya ısıtılmadan önce soğuksa ısınması daha uzun sürer. • Biberon ısıtıcının içinde su ılık veya sıcaksa sürün ısınması daha uzun sürer. Sensör, sütün aşırı ısınmasını önlemek için ısınma düzenini ayarlar.
Çözüm	• Isıtma süresinin tutarlı olmasını sağlamak için biberon ısıtıcının yeterli miktarda oda sıcaklığında temiz suyla doldurulduğundan emin olun.

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.
2026-07-21