

PHILIPS

AVENT

SCF358



Vartotojo vadovas

Svarbu	3
Įvadas.....	5
Bendrasis aprašymas.....	6
Gaminio apžvalga	6
Nustatymų paaiškinimas	7
Pieno pašildymas.....	8
Kūdikio maitinimas pienu	9
Pakartotinis buteliuko šildytuvo naudojimas iškart panaudojus su kitu buteliuku	10
Šilto pieno maišelis	11
Kūdikio maisto šildymas.....	12
Kūdikio maitinimas kūdikio maistu	13
Buteliuko šildytuvo pakartotinis naudojimas iškart šildant kitą kūdikio maisto indelį	14
Pieno šilumos palaikymas	14
Pieno atšildymas.....	15
Kūdikio maisto atšildymas	17
Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas	19
Valymas.....	19
Kalkių nuosėdų šalinimas.....	20
Perdirbimas	21
Palaikymas.....	21
Trikčių diagnostika ir šalinimas.....	21

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Nenardinkite laido, kištuko arba prietaiso į vandenį arba kitokius skysčius.

Ispėjimas

- Prietaisą naudokite tik patalpose.
- Nepalikite maitinimo laido nutįsusio nuo stalo ar darbastalio krašto. Nereikalingą laido dalį laikykite buteliuko šildytuvo pagrinde.
- Maitinimo laidą laikykite atokiai nuo karštų paviršių.
- Prietaisą junkite tik į įžemintą sieninį el. lizdą. Visada įsitikinkite, kad kištukas tinkamai įkištas į sieninį elektros lizdą.
- Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite, ar prietaiso apačioje nurodyta įtampa atitinka vietinę įtampą.
- Jei būtina naudoti ilgintuvą, įsitikinkite, kad naudojamas ilgintuvas yra įžemintas ir mažiausiai 13 amperų.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas. Jei pažeistas maitinimo laidas, norint išvengti pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nestatykite prietaiso ant arba šalia įkaitusios dujinės arba elektrinės viryklės ir nedėkite jo į įkaitintą orkaitę.
- Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais.

- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir turi suvokti su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturėtų valyti ir taisyti prietaiso, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų ir prižiūrimi. Laikykite prietaisą ir jo laidą jaunesniems nei 8 metų vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vaikams negalima žaisti su šiuo prietaisu.
- Neužpilkite vandens ant maitinimo kištuko.
- Jei norite išvengti sužalojimų dėl netinkamo naudojimo, prietaisą naudokite tik taip, kaip nurodyta šiame naudotojo vadove.
- Nekaitinkite prietaiso iš anksto.
- Prieš pildami vandenį visada pirmiausia į buteliuko šildytuvą įdėkite buteliuką su dangteliu.
- Prieš įjungdami buteliuko šildytuvą patikrinkite, ar įpylėte vandens.
- Karštu vandeniu galite stipriai nusideginti. Būkite atsargūs, kai buteliuko šildytuve yra karšto vandens.
- Naudojant prietaisą jo paviršius gali įkaisti, o baigus naudoti, paviršius dar kurį laiką lieka karštas.
- Nekilnokit prietaiso, jei jame yra karšto vandens.
- Pasiekus reikiamą maisto ar pieno temperatūrą, išimkite buteliuką ar indelį iš buteliuko šildytuvo. Jei maistą ar pieną paliksime buteliuko šildytuve, maisto ar pieno temperatūra didės.

Dėmesio

- Šis prietaisas skirtas naudoti buityje ir panašiose vietose, pvz., sodo nameliuose, viešbučiuose, kuriuose patiekiami pusryčiai, personalo virtuvėje parduotuvėse, biuruose ar kitoje darbo aplinkoje, taip pat viešbučiuose, moteliuose ir kitoje gyvenamojo tipo aplinkoje.
- Negalima šildyti maisto pernelyg ilgai.

- Prieš pradėdami maitinti vaiką visada patikrinkite maisto temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir patikrinkite užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės. (Laikykites skyriuje „Kūdikio maitinimas pienu“ pateiktų instrukcijų.)
- Išjunkite prietaisą iš lizdo, jei jis nenaudojamas.
- Panaudojus kaitinimo elemento paviršius kurį laiką gali būti karštas.
- Prieš valydami prietaisą leiskite jam atvėsti.
- Norėdami išvengti nepataisomo gedimo, laikykites kalkių nuosėdų šalinimo instrukcijų.
- Nebandykite atidaryti ar taisyti prietaiso patys. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą savo šalyje (žr. **www.philips.com/support**).

Pagaminimo datos kodas YYWW yra nurodytas laido laikymo skyriuje, buteliuko šildytuvo pagrinde.

Elektromagnetiniai laukai (EML)

„Philips“ prietaisas atitinka visus taikomus standartus ir normas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Įvadas

Sveikiname įsigijus „Philips Avent“ ir sveiki atvykę! Norėdami pasinaudoti „Philips Avent“ siūloma pagalba, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.


Naudodami šį buteliuko šildytuvą, galite saugiai pašildyti ir atšildyti pieną, supiltą į „Philips Avent“ ir kitus dažniausiai naudojamų prekių ženklų buteliukus ar kūdikių maisto indelius.

Šis buteliuko šildytuvas skirtas iš lėto pašildyti pieną. Todėl vanduo buteliuko šildytuve niekada nepasieks virimo temperatūros. Kiekvienas šildymo nustatymas yra užprogramuotas šildyti skirtingą pieno tūrį. Kad prietaisas geriau veiktų:

1. Įdėkite buteliuką į buteliuko šildytuvą.
2. Pripilkite šviežio kambario temperatūros vandens iki pieno lygio.
3. Pasirinkite pieno tūrį ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.


Bendrasis aprašymas

Gaminio apžvalga

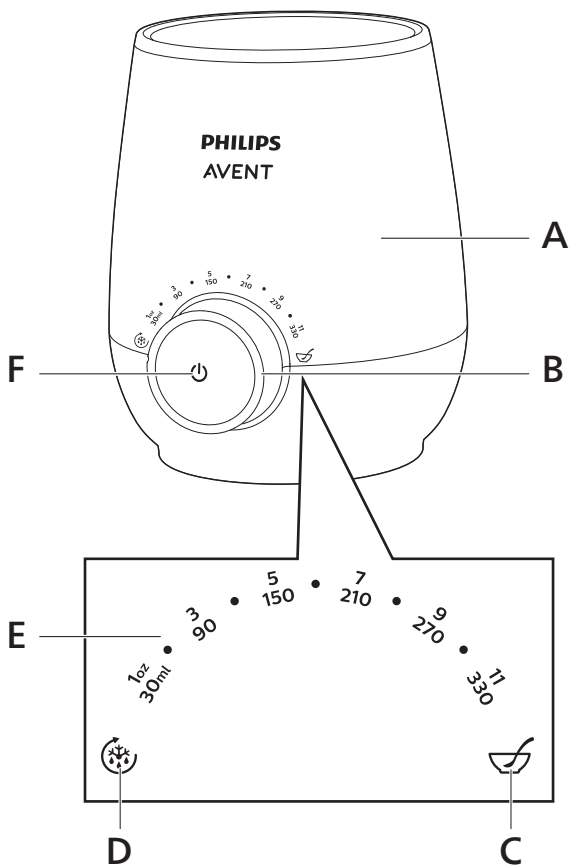

A	Buteliuko šildytuvas	D	Šilumos palaikymo / atšildymo nustatymas
B	Eigos indikatorius	E	Pieno tūrio nustatymas
C	Kūdikių maisto šildymo nustatymas	F	Išjungimo / įjungimo mygtukas

Nustatymų paaiškinimas

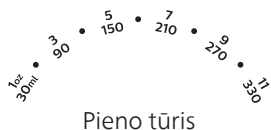

Kūdikio maisto šildymas



Šilumos palaikymas / atšildymas



- Pasirinkite nustatymą kambario temperatūros arba šaldytuvo temperatūros pienui pašildyti.
- Pasirinkite šildomo pieno tūrį. Galite nustatyti nuo 30 ml / 1 unc. iki 330 ml / 11 unc. Buteliuko šildytuvą pašildo pieną iki norimos temperatūros. Pienas paruoštas maitinti, kai pradeda šviesti visas eigos indikatorius. Jei norite, kad pienas būtų šiltesnis, laikykite buteliuką prietaise, kol bus pasiekta norima temperatūra. Prieš maitindami kūdikį išimkite buteliuką ir patikrinkite pieno temperatūrą. Taip pat galite šiltai laikyti buteliuką prietaise, o prietaisas automatiškai išsijungs maždaug po 60 min.
- Patikrinkite pieno temperatūrą užlašindami kelis lašus ant vidinės riešo pusės. Jums pienas gali atrodyti vėsus, bet jis bus labai malonus naujagimiui. Tyrimai rodo, kad daugumai kūdikių labiau patinka vėsesnis nei kūno temperatūros pienas.
- Norėdami pašildyti kūdikio maistą, pasirinkite šį nustatymą.
- Kad rezultatas būtų optimalus, šildydami pamaišykite kūdikio maistą.
- Įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad maistas būtų šiltas arba atšildomas.
- Jei pienas / kūdikio maistas yra šiltas, jis bus šildomas palaipsniui ir palaikoma tinkama temperatūra.
- Jei pienas yra užšaldytas, jis bus atšildytas iki skystos būsenos ir pašildytas iki tinkamos temperatūros. Galite atšildyti nuo 30 ml / 1 unc. iki 180 ml / 6 unc. pieno.
- Jei kūdikio maistas yra užšaldytas, jis bus atšildytas. Po to išjunkite buteliuko šildytuvą ir įjunkite kūdikio maisto šildymo nustatymą, kad sušiltų kūdikio maistas.
- Pasirinkite šį nustatymą pieno maišeliui pašildyti. Pieno maišelio medžiaga labai greitai perduoda šilumą.

Kai visas eigos indikatorius šviečia, tačiau nemirksi, pienas yra paruoštas maitinti. Maitinkite kūdikį, kai pienas yra pašildytas. Nešildykite pieno pakartotinai po to, kai jis atvėsta, nes jame gali pradėti daugintis bakterijos.



Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti kūdikio maisto šildymo trukmės. Kai visas eigos indikatorius šviečia, tačiau nemirksi, palaikykite kūdikio maistą prietaise, kad dar būtų šildomas. Pamaišykite kūdikio maistą stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko šildytuve. Kad rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol jis šyla.

Pieno pašildymas


- 1** Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno lygio. Jei pieno tūris didelis, pvz., 210 ml / 7 unc., vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

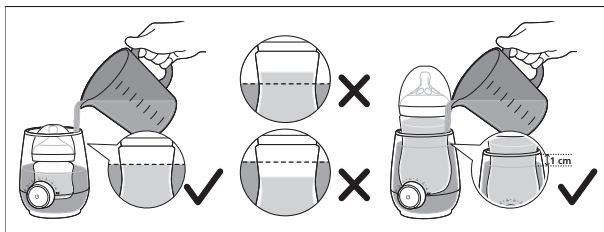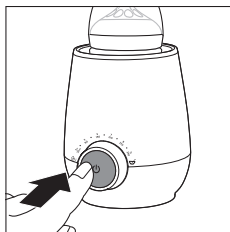

- 2** Pagal pieno tūrį pasirinkite norimą nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.

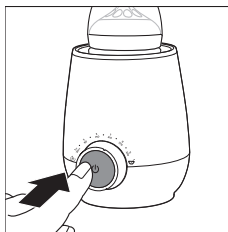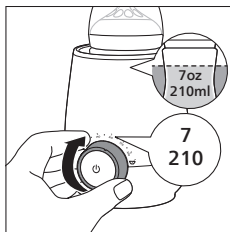


- 3** Eigos indikatorius palaipsniui mirksi nurodydamas pieno šildymo eigą.

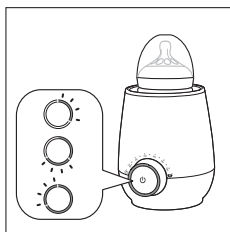

- 4** Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolat, pienas yra paruoštas maitinti, o buteliuko šildytuve automatiškai įjungiamas šilumos palaikymo režimas.

- 5** Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvus automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

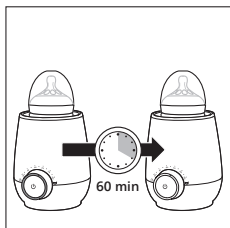



Patarimas

- Jei norite, kad pienas būtų šiltesnis, pradėjus šviesti visam eigos indikatoriu laikykite buteliuką prietaise, kol bus pasiekta norima temperatūra.
- Jei naudojate silikoningą buteliuką, pieno šildymas užtruks ilgiau. Palaikykite jį buteliuko šildytuve 3–4 min. po to, kai pradės šviesti visas eigos indikatorius.

Rekomenduojami nustatymai skirtingiems indeliams

Indelis	Rekomenduojamas nustatymas
Plastikinis	Pieno tūrio nustatymas
Stiklinis	Pieno tūrio nustatymas
Silikoninis	Pieno tūrio nustatymas + 3–4 min.
Pieno maišelis	Šilumos palaikymo / atšildymo nustatymas




Pastaba

- Pieno šildymo trukmė priklauso nuo tūrio, pradinės pieno ir vandens temperatūros bei pieno buteliuko medžiagos.
- Jei po to, kai įjungėte buteliuko šildytuvą, norite pakeisti nustatymą, pirmiausia turite išjungti buteliuko šildytuvą. Pakeiskite nustatymą ir vėl jį įjunkite. Keičiant nustatymą, kai buteliuko šildytuvą jau buvo įjungtas 20 sek. ar ilgiau, automatiškai bus įjungtas šilumos palaikymo režimas.

Kūdikio maitinimas pienu


Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išimkite pieno buteliuką.

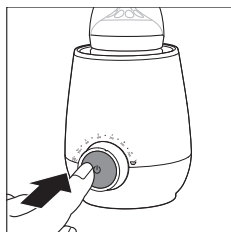


Pastaba

- Jei naudojate mažą pieno buteliuką, pvz., 60 ml / 2 unc. pieno buteliuką, išimdami buteliuką saugokitės karšto vandens.

Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite pieno temperatūrą. Švelniai pasukite buteliuką ir patikrinkite užlašindami kelis lašus ant vidinės savo riešo pusės.

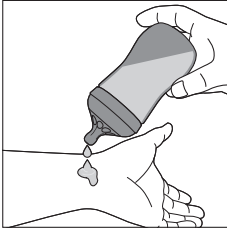

Po kiekvieno naudojimo išjunkite buteliuko šildytuvą ir leiskite jam atvėsti. Dėl higienos iš buteliuko šildytuvo išpilkite vandenį.

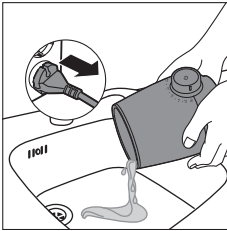

Pakartotinis buteliuko šildytuvo naudojimas iškart panaudojus su kitu buteliuku

Jei norite pašildyti kitą buteliuką, leiskite buteliuko šildytuvui atvėsti. Norėdami pagreitinti, įpilkite į buteliuko šildytuvą švaraus, šalto vandens.

Ijungus buteliuko šildytuvą, eigos indikatorius palaipsniui mirksėdamas nurodo, kad prietaisas vėl šyla.





Pastaba

- Jei eigos indikatorius šviečia, bet nemirksi, buteliuko šildytuvą vis dar per karštas kitam buteliukui šildyti. Išjunkite buteliuko šildytuvą ir palikite atvėsti.


Šilto pieno maišelis

Perskaitykite pieno maišelio instrukcijas ir įsitikinkite, kad jį galima šildyti buteliuko šildytuve.


- 1 Įdėkite pieno maišėlį į buteliuko šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

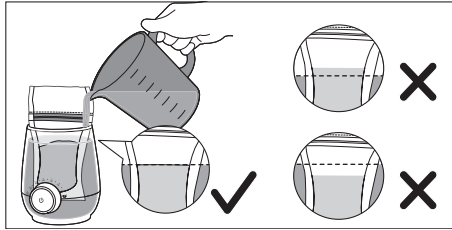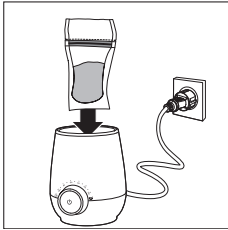

- 2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte. Pieno maišelio medžiaga labai greitai perduoda šilumą, tad geriausia naudoti šį nustatymą.

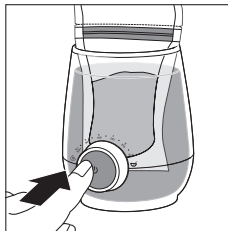


- 3 Eigos indikatorius mirksėdamas nurodo, kad vyksta šildymo procesas.

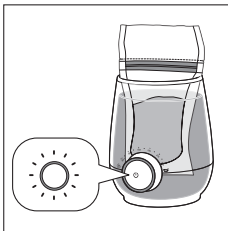



- 4 Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolat, pienas yra paruoštas maitinti, o buteliuko šildytuve automatiškai įjungiamas šilumos palaikymo režimas.

- 5** Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

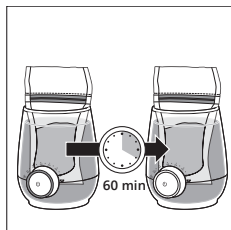

Kūdikio maisto šildymas

- 1** Įdėkite kūdikių maisto indelį į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki kūdikių maisto lygio. Jei kūdikių maisto tūris didelis, pvz., 210 ml / 7 unc, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

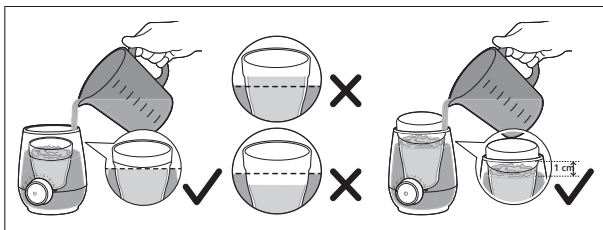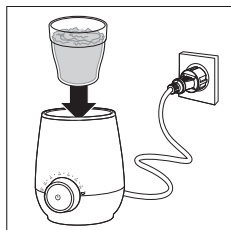


- 2** Pasirinkite kūdikių maisto šildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.



- 3** Eigos indikatorius mirksėdamas nurodo, kad vyksta šildymo procesas.

- 4** Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia šildyti kūdikių maistą. Pamaišykite kūdikių maistą stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko šildytuve. Kad rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol šyla.


↳ Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį nenusidegintumėte pirštų.

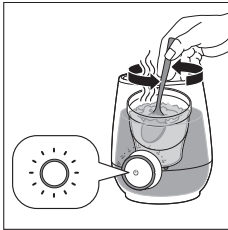

Pastaba

- Kai visas eigos indikatorius nuolat šviečia, palaikykite kūdikių maistą prietaise, kad dar būtų šildomas. Pamaišykite kūdikių maistą ir patikrinkite temperatūrą.

- 5** Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

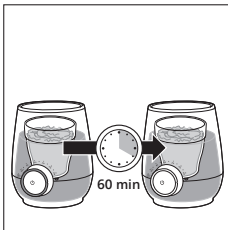


Kūdikių maitinimas kūdikių maistu

Išjunkite prietaisą paspausdami įjungimo / išjungimo mygtuką ir išimkite maisto indelį ar stiklinį indą.



Prieš maitindami kūdikį visada patikrinkite kūdikio maisto temperatūrą. Švelniai pamaišykite kūdikio maistą maisto indelyje ar stikliniame inde ir paragaukite, kad įsitikintumėte, jog jis nėra per karštas.

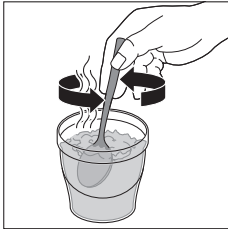



Buteliuko šildytuvo pakartotinis naudojimas iškart šildant kitą kūdikio maisto indelį

Atlikite tuos pačius veiksmus, kaip nurodyta skyriuje „Pieno pašildymas“



Pieno šilumos palaikymas

Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite šiltą pieną, jis bus šildomas palaipsniui ir palaikoma tinkama temperatūra.


- 1 Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.**

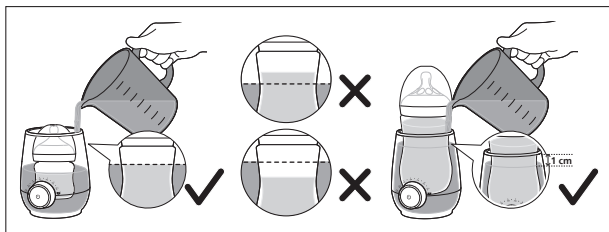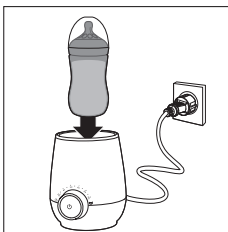

- 2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.**

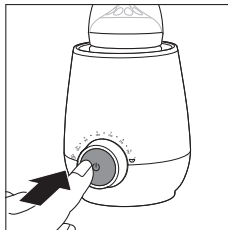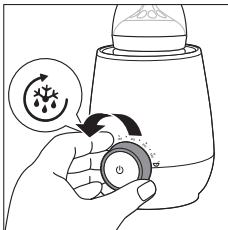


3 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad pienas šyla.

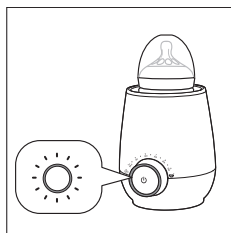

4 Kai visas eigos indikatorius šviečia nuolat, pienas yra paruoštas maitinti, o buteliuko šildytuve palaikoma ši tinkama pieno temperatūra.

5 Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

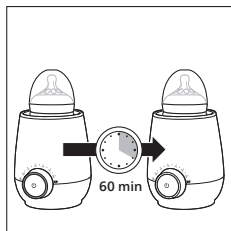



Pastaba

- Trukmė gali skirtis priklausomai nuo pieno tūrio ir pradinės temperatūros.


Pieno atšildymas

Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite užšaldytą pieną, buteliuko šildytuvas atšildys pieną iki skystos būsenos ir pašildys iki tinkamos temperatūros. Galite atšildyti nuo 30 ml/ 1 unc. iki 180 ml/ 6 unc. pieno.


1 Įdėkite buteliuką į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki pieno lygio. Jei pieno tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

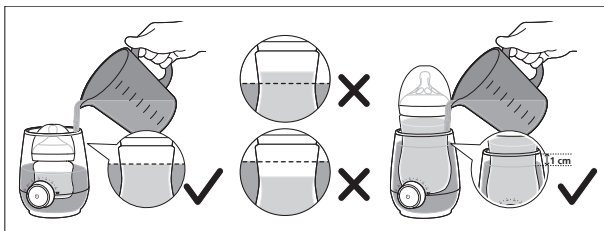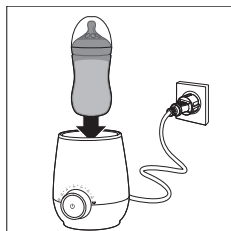

- 2** Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.

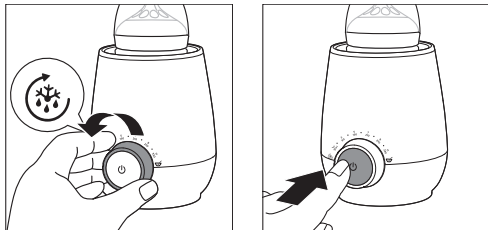

- 3** Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodymas, kad pienas yra atšildomas ir šildomas.

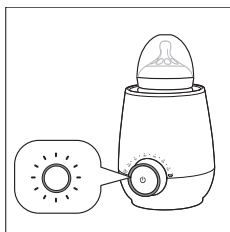


- 4** Dėl to, kad šaldyto pieno konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia šildyti. Kai visas eigos indikatorius nuolat šviečia, palaikykite pieną prietaise, kad dar būtų šildomas.

Pastaba

- Pvz., norėdami atšildyti ir pašildyti 60 ml / 2 unc. buteliuką su šaldytu pienu, užtruksite 45 min. Atsižvelgiant į pieno tūrį ir taros medžiagą, atšildymo ir pašildymo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.



- 5** Po maždaug 60 min., įskaitant atšildymą ir pašildymą, buteliuko šildytuvus automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

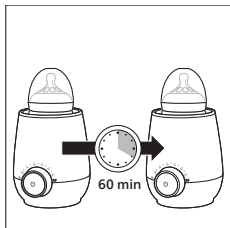


Kūdikio maisto atšildymas

Esant nustatytam šiam nustatymui, įmontuotas jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad maistas būtų šiltas arba atšildomas. Jei įdėsite užšaldytą kūdikio maistą, buteliuko šildytuvą jį atšildys. Po to išjunkite buteliuko šildytuvą ir įjunkite kūdikio maisto šildymo nustatymą, kad kūdikio maistas sušiltų iki reikiamos temperatūros.

- 1 Įdėkite kūdikių maisto indelį į buteliukų šildytuvą. Pripilkite geriamojo vandens iki kūdikio maisto lygio. Jei kūdikio maisto tūris didelis, vandens įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus.

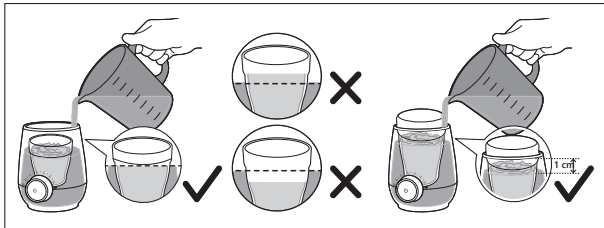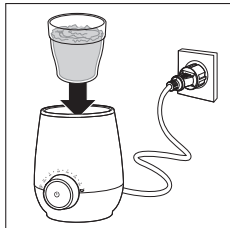

- 2 Pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte.

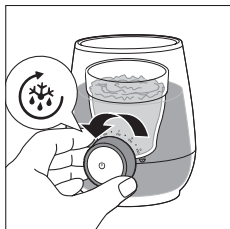


- 3 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad kūdikio maistas atšildomas.
- 4 Dėl to, kad šaldyto kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia atšildyti. Pamaišykite pradėjusį atšilti kūdikio maistą.

Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį nenusidegintumėte pirštų.




Pastaba

- Pvz., 180 ml / 6 unc. sušaldyto kūdikio maisto stikliniame indelyje atšildymas truks 60 min. Atsižvelgiant į kūdikio maisto tūrį ir taros medžiagą, atšildymo laikas gali būti ilgesnis arba trumpesnis.

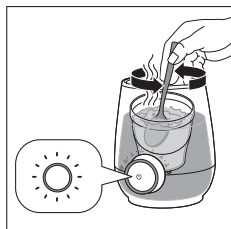

- 5 Po maždaug 60 min. buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.**

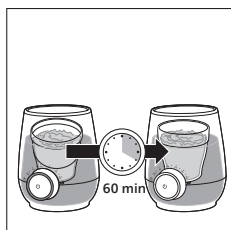

- 6 Tuomet pasirinkite kūdikio maisto nustatymą ir paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, kad įjungtumėte kūdikio maisto šildymo funkciją.**




Pastaba

- Prieš sukdami rankenėlę ties kūdikio maisto nustatymu įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvas išjungtas. Priešingu atveju nebus galima įjungti kūdikio maisto nustatymo.


- 7 Eigos indikatorius pradės mirksėti nurodydamas, kad kūdikio maistas šyla.**

- 8** Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia šildyti. Pamaišykite šildomą kūdikių maistą. Kad rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol šyla.

Būkite atsargūs, kad maišydami ir laikydami stiklinį indą / indelį nenusidegintumėte pirštų.

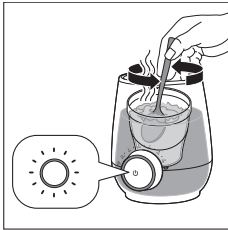


- 9** Po maždaug 60 min., įskaitant pašildymą, buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia. Eigos indikatorius išsijungia.

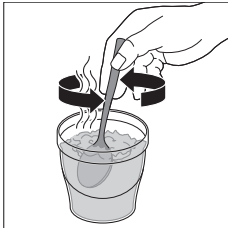

Valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas


Valymas

- 1** Išjunkite iš elektros lizdo ir palikite atvėsti.
- 2** Išpilkite vandenį per šoną, užuot pylę per priekį ar nugarą, kad vanduo neišsiliėtų ant rankenėlės ar kištuko.

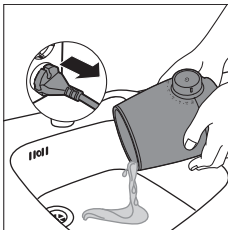

3 Nuvalykite drėgna šluoste.

↳ Valydami buteliuko šildytuvą nenaudokite abrazyvinių, antibakterinių valymo priemonių, cheminių tirpiklių arba aštrių įrankių.

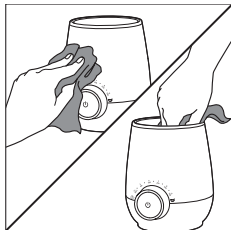


Pastaba

- Jei buteliuko šildytuvu šildėte kūdikio maistą, įsitikinkite, kad buteliuko šildytuvo dugne neliko išsiliejusių kūdikio maisto likučių.

Kalkių nuosėdų šalinimas

Norint užtikrinti efektyvų buteliuko šildytuvo veikimą, kalkių nuosėdas rekomenduojama šalinti kas **keturias savaites**.

Norėdami šalinti kalkių nuosėdas, sumaišykite 60 ml / 2 unc. baltojo acto su 120 ml / 4 unc. šalto vandens. Įjunkite ir pasirinkite pieno šildymo nustatymą iki 180 ml / 6 unc. tūriui. Leiskite prietaisui veikti 10 min. Palikite tirpalą buteliuko šildytuve, kol ištirps visos kalkių nuosėdos.

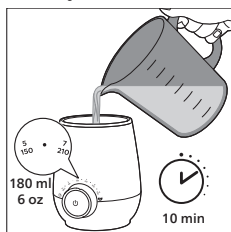

Pastaba

- Taip pat galite naudoti citrinos rūgšties pagrindu pagamintas nuosėdų šalinimo priemones.
- Nenaudokite jokių kitokio tipo nuosėdų šalinimo priemonių.

Ištuštinkite buteliuko šildytuvą ir kruopščiai išplaukite jo vidų. Jei vis dar matote kalkių nuosėdų pėdsakų, pakartokite kalkių šalinimo procedūrą.

Perdirbimas



Šis simbolis reiškia, kad elektrinių prietaisų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis.

Vadovaukitės savo šalies atskiro elektrinių produktų surinkimo taisyklėmis.

Palaikymas

Jei reikia pagalbos dėl gaminių, pvz., atsakymų į dažniausiai užduodamus klausimus, apsilankykite svetainėje **www.philips.com/support**.



Pastaba

- Energijos sąnaudos (budėjimo režimu): <0,3 W (laikas iki automatinio budėjimo režimo: <1 min.)

Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Ijungus buteliuko šildytuvą, visas eigos indikatorius greitai mirksi ir išsijungia.
Priežastis	• Temperatūra buteliuko šildytuve per karšta arba per šalta. • Suveikė apsauga nuo sauso virimo.
Sprendimas	• Išjunkite ir atjunkite nuo tinklo. Palikite kelioms minutėms atvėsti. Įsitikinkite, kad įpylėte švaraus, kambario temperatūros vandens. • Buteliuko šildytuvas automatiškai išsijungia, jei jis įjungtas ir jame nėra vandens arba nėra pakankamai vandens. Išjunkite ir atjunkite nuo tinklo. Pirmiausia leiskite jam atvėsti. Įsitikinkite, kad įpylėte pakankamai švaraus, kambario temperatūros vandens. • Pripilkite į buteliuko šildytuvą vandens iki pieno lygio. Jei šildomo pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Buteliuko šildytuvas yra paruoštas vėl naudoti.
Problema	Pienas per karštas.
Priežastis	• Gali būti, kad pasirinkote netinkamą nustatymą arba naudojate pieno maišelį. • Gali būti, kad į buteliuko šildytuvą įpylėte per daug vandens.

- Sprendimas
- Pasirinkite pieno tūrio nustatymą pagal pieno tūrį, o ne buteliuko dydį.
 - Jei naudojate pieno maišelį, pasirinkite šilumos palaikymo / atšildymo nustatymą.
 - Pripilkite į buteliuko šildytuvą vandens iki pieno lygio. Jei šildomo pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Buteliuko šildytuvą yra paruoštas vėl naudoti.

Problema	Pienas vis dar šaltas.
Priežastis	• Gali būti, kad pasirinkote neteisingą nustatymą, naudojate silikoniinį buteliuką arba į buteliuko šildytuvą pripylėte šilto vandens. • Gali būti, kad į buteliuko šildytuvą įpylėte nepakankamai vandens. • Gali būti, kad buteliuką įdėjote į buteliuko šildytuvą po to, kai įjungėte buteliuko šildytuvą.
Sprendimas	• Įdėkite buteliuką į buteliuko šildytuvą. Pripilkite į buteliuko šildytuvą švaraus, kambario temperatūros vandens. Pripilkite į buteliuko šildytuvą vandens iki pieno lygio. Jei šildomo pieno tūris didelis, įpilkite tiek, kad neapsemtas liktų maždaug 1 cm iki buteliuko šildytuvo viršaus. Pasirinkite pieno tūrio nustatymą pagal pieno tūrį, o ne buteliuko dydį. Paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte šildymą. • Jei naudojate silikoniinį buteliuką, pasirinkite pieno tūrio nustatymą pagal pieno tūrį. Kai šviečia visas eigos indikatorius, palaukite 3–4 min., kol pienas sušils. • Nenaudokite šilto vandens.

Problema	Įjungus buteliuko šildytuvą, visas eigos indikatorius šviečia, bet nemirksi.
Priežastis	• Buteliuko šildytuvą vis dar per karštas kitam buteliukui šildyti. Jūs ką tik baigėte šildyti buteliuką. Išjunkite ir leiskite jam atvėsti.
Sprendimas	• Norėdami pagreitinoti, įpilkite į buteliuko šildytuvą švaraus, šalto vandens. Įjungus buteliuko šildytuvą, eigos indikatorius palaipsniui pradeda šviesti visas, nurodydamas, kad prietaisas vėl šyla.

Problema	Visas eigos indikatorius mirksi, kai šildomas kūdikio maistas.
Priežastis	• Dėl to, kad kūdikių maisto konsistencija yra labai įvairi, prietaisas negali tiksliai nustatyti, kiek laiko reikia šildyti kūdikio maistą.
Sprendimas	• Pamašykite kūdikio maistą stikliniam indui ar indeliui esant buteliuko šildytuve. Kad rezultatas būtų optimalus, patikrinkite temperatūrą, kol jis šyla.

Problema	Kiekvieną kartą šildau tą patį pieno kiekį, tačiau pieno šildymo trukmė skiriasi.
Priežastis	• Pieno šildymo trukmė priklauso nuo pirminės pieno ir vandens temperatūros. • Jei pienas buvo šaldomas ir jis yra šaltas, pienas bus šildomas ilgiau. • Jei vanduo buteliuko šildytuvo viduje yra šiltas arba karštas, pieno šildymas užtruks ilgiau. Jutiklis reguliuoja šildymo programą, kad pienas neperkaistų.
Sprendimas	• Norėdami užtikrinti pastovią šildymo trukmę, įsitikinkite, kad buteliuko šildytuve yra pakankamai šviežio kambario temperatūros vandens.

