

PHILIPS

AVENT

SCF358



Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Tutvustus	5
Üldine kirjeldus	6
Toote ülevaade	6
Sätete selgitus	7
Piima soojendamine	8
Piima beebile andmine	9
Pudelisoojendaja kohene uuesti kasutamine veel ühe pudeli jaoks	10
Piimakoti soojendamine	11
Beebitoidu soojendamine	12
Beebitoidu beebile andmine	13
Pudelisoojendaja kohene uuesti kasutamine veel ühe beebitoidu anuma soojendamiseks	14
Piima soojas hoidmine	14
Piima sulatamine	15
Beebitoidu soojendamine	17
Puhastamine ja katlakivi eemaldamine	19
Puhastamine	19
Katlakivi eemaldamine	20
Jäätmekäitlus	20
Tugi	20
Veaotsing	21

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoollega läbi ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht!

- Ärge kastke toitekaablit, pistikut või seadet vette või muude vedelike sisse.

Hoiatus!

- Kasutage seadet ainult siseruumides.
- Ärge laske toitekaablil rippuda üle laua või tööpinna serva. Hoiustage toitekaablit pudelisoojendaja aluses.
- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
- Seadet võib ühendada ainult maandatud pistikupessa. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud.
- Enne seadme sisselülitamist kontrollige, kas seadme alla märgitud pinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Kui peate kasutama pikendusjuhet, veenduge, et tegemist oleks maandusega pikendusjuhtmega, mille pinge on vähemalt 13 amprit.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade on kahjustatud. Kui toitekaabel on rikutud, tuleb ohtlike olukordade vältimiseks lasta toitekaabel vahetada Philipsis, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasugust kvalifikatsiooni omaval isikul.
- Ärge asetage seadet kuumale gaasi- või elektripliidile ega kuumale ahju või nende lähedale.
- Seda seadet võivad kasutada füüsilise, meelega või vaimse puudega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte.

- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast juhul, kui neid valvatakse või neile on antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all. Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Ärge pritsige toitepistikule vett.
- Kasutage seadet ainult käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatu kohaselt, et vältida väärust kasutamisest tingitud vigastuste ohtu.
- Ärge eelsoojendage seadet.
- Enne vee lisamist asetage pudelisoojendajasse korralikult kinni pandud pudel.
- Veenduge, et lisaksite enne pudelisoojendaja sisselülitamist sellesse vett.
- Kuum vesi võib põhjustada tõsiseid põletusi. Olge ettevaatlikud, kui pudelisoojendaja sisaldab kuuma vett.
- Seadme pinnad võivad seadme kasutamise ajal kuumeneda ja olla pärast kasutamist mõnda aega kuumad.
- Ärge liigutage seadet, kui selles on kuum vesi.
- Kui toit või piim on saavutanud soovitud temperatuuri, siis eemaldage pudel või anum pudelisoojendajast. Kui jätate toidu või piima pudelisoojendajasse, tõuseb selle temperatuur järjest kõrgemale.

Ettevaatust!

- See seade on mõeldud kasutamiseks kodus ja sarnastes tingimustes, nt talumajapidamises, kodumajutuse tüüpi asutustes, poodide, kontorite jm töökeskkondade töötajate köökides, ning hotellide, motellide jm majutusasutuste klientide poolt.
- Toitu ei tohi liiga kaua soojendada.

- Enne lapsele andmist kontrollige alati toidu temperatuuri. Selleks keerutage pudelit ja tilgutage piima oma randme siseküljele. (Järgige juhiseid, mis on välja toodud jaotises „Beebi piimaga toimine“.)
- Eemaldage seade elektrivõrgust, kui seda ei kasutata.
- Kuumutuselemendi pind on pärast kasutamist kuum.
- Laske seadmel enne puhastamist maha jahtuda.
- Parandamatute kahjustuste vältimiseks järgige katlakivi eemaldamise juhiseid.
- Ärge proovige seadet ise avada ega parandada. Võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (külastage veebisaiti **www.philips.com/support**).

Tootmiskuupäeva koodi YYWW leiate pudelisoojendaja aluses peituvast kaabli hoiustamispesast.

Elektromagnetväljad (EMV)

See Philipsi seade vastab kõikidele elektromagnetväljaga kokkupuudet käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame teid Philipsi Aventi poolt! Philipsi Aventi pakutava tooteto eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel **www.philips.com/welcome**.


Selle pudelisoojendajaga saate turvaliselt soojendada ja sulatada Philipsi Aventi ja teiste kaubamärkide lutipudelites olevat piima või toiduanumasse asetatud beebitoitu.

See pudelisoojendaja on loodud piima õrnaks soojendamiseks. Seetõttu ei saavuta pudelisoojendaja vesi kunagi keemistemperatuuri. Iga küttesäte on programmeeritud erinevate piimamahtude soojendamiseks. Parema jõudluse tagamiseks veenduge järgmises.

1. Asetage pudel pudelisoojendajasse.
2. Lisage toatemperatuuril vett, jälgides pudelis olevat piima taset
3. Valige piima kogus ja vajutage sisse-/väljalülitusnuppu.


Üldine kirjeldus

Toote ülevaade

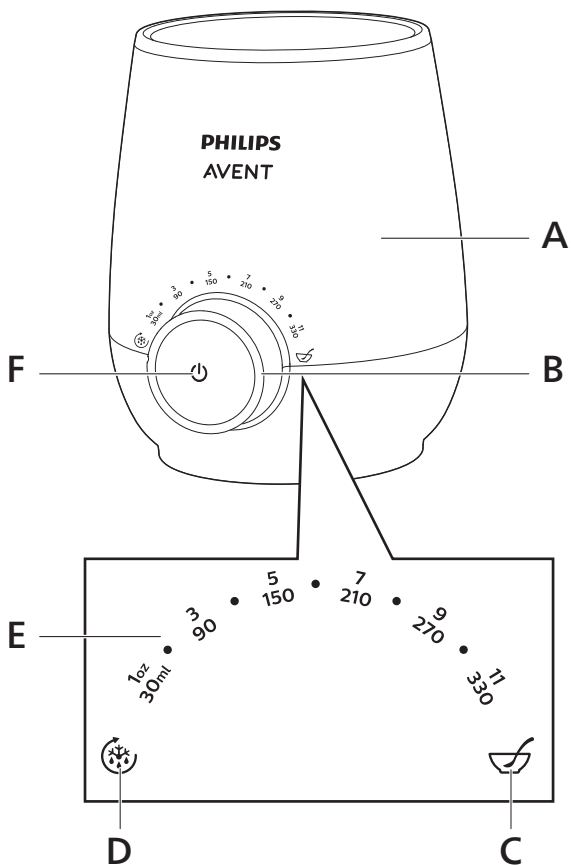

A	Pudelisoojendaja	D	Soojas hoidmise / sulatamise säte
B	Edenemisinäidik	E	Piima koguse määramise säte
C	Beebitoidu soojendamise säte	F	Toitenupp

Sätete selgitus

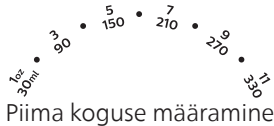

Beebitoidu soojendamine



Soojas hoidmine / sulatamine



- Valige see säte, et soojendada toasooja või külmkapist võetud piima.
- Valige, millises koguses piima te soojendate. Saate valida piima koguseks 30 ml (1 unts) kuni 330 ml (11 untsi).
Pudelisoojendaja soojendab piima soovitud temperatuurini. Piim on söötmiseks valmis, kui kogu edenemisnäidik süttib. Kui soovite soojemat piima, hoidke pudelt seadmes, kuni see saavutab soovitud temperatuuri. Enne piima beebile andmist kontrollige alati ka piima temperatuuri. Pudelit võite ka seadmes soojana hoida ja see lülitub automaatselt välja umbes 60 minuti pärast.
- Kontrollige piima temperatuuri, raputades selleks paar piimatilka oma randme siseküljele. Piim võib tunduda külmana, kuid vastündinud beebi jaoks on see just paras. Uuringud näitavad, et suurem osa beebidest nõustub jooma piima, mis on kehatemperatuurist jahedam.
- Valige see säte, kui soovite beebitoitu soojendada.
- Optimaalse tulemuse saavutamiseks segage beebitoitu soojendamise ajal.
- Sisseehitatud andur reguleerib soojendusmuutrit, et hoida toidust soojas või sulamas.
- Kui piim/beebitoit on soe, hoitakse seda õigel temperatuuril.
- Kui piim on külmutatud, sulatatakse see vedelikuks ja seejärel kuumutatakse õige temperatuurini. Saate valida piima koguseks 30 ml (1 unts) kuni 180 ml (6 untsi).
- Kui beebitoit on külmutatud, siis sulatatakse see üles. Pärast seda lülitage pudelisoojendaja välja ja beebitoidu soojendamiseks lülitage vastavasse asendisse.
- Valige see säte piimakoti soojendamiseks. Piimakoti materjal aitab soojusel kiiresti edasi levida.

Kui terve edenemisnäidik põleb pidevalt, on piim söötmiseks valmis. Söötke beebit, kuni piim on soe. Ärge soojendage piima uuesti, kui see on maha jahtunud. Selle aja peale võivad piimas olevad bakterid hakata paljunema.



Kui soojendate beebitoitu, siis pöörake teie tähelepanu sellele, et beebitoidu konsistents võib olla väga erinev. Seepärast ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua beebitoitu soojendada peaks. Kui terve edenemisnäidik põleb pidevalt, saate beebitoitu seadmes edasi soojendada. Segage anumas olevat beebitoitu. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kontrollige toidu temperatuuri soojendamise käigus.

Piima soojendamine


- 1 Asetage pudel pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides pudelis oleva piima kogust. Kui soojendatava piima kogus on suurem (nt 210 ml/ 7 untsi), lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.

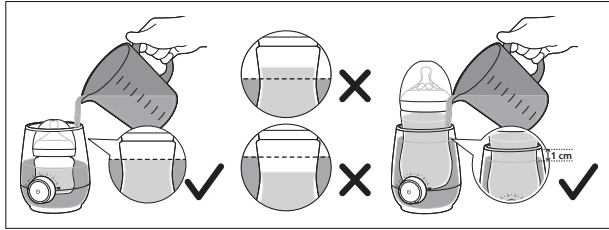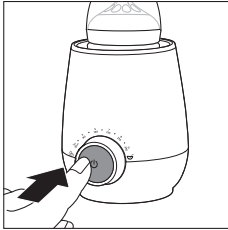


- 2 Määrake vastavalt piima kogusele sobiv säte ja vajutage sisselülitamiseks toitenuppu.

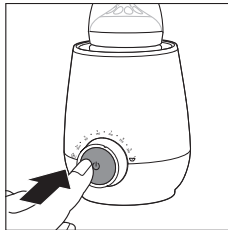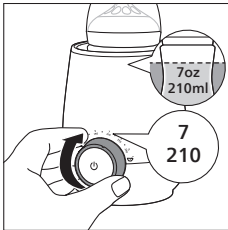

- 3 Edenemisnäidik vilgub aste-astmelt, näidates piima soojenemise edenemist.

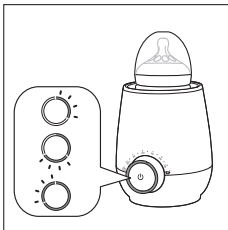

- 4 Kui terve edenemisnäidik jääb püsivalt põlema, on piim söötmiseks valmis ja pudelisoojendaja aktiveerib automaatselt sooja hoidmise režiimi.
- 5 Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja 60 minuti möödumisel. See hõlmab soojendusaega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

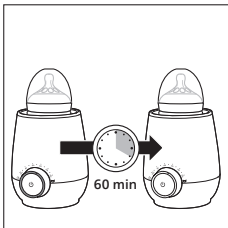



Näpunäide

- Kui terve edenemisnäidik põleb püsivalt, kuid soovite soojemat piima, siis hoidke pudelit seadmes kuni soovitud temperatuuri saavutamiseni.
- Kui kasutate aga silikoonist pudelit, kulub piima soojendamiseks rohkem aega. Hoidke seda pudelisoojendajas veel 3–4 minutit pärast seda, kui terve edenemisnäidik on põlema süttinud.

Soovituslik säte erinevate anumate jaoks

Anum	Soovituslik säte
Plast	Piima koguse määramise säte
Klaas	Piima koguse määramise säte
Silikoon	Piima koguse määramise säte + 3–4 minutit
Piimakott	Soojas hoidmise / sulatamise säte




Märkus

- Piima soojendamiseks kuluv aeg sõltub kogusest, piima ja vee esialgsest temperatuurist ja piimapudeli tüübist.
- Kui soovite seadistust muuta, peate pärast pudelisoojendaja sisselülitamist esmalt pudelisoojendaja välja lülitama. Muutke seadistust ja lülitage seade uuesti sisse. Kui vahetate seadistust, kui pudelisoojendaja on juba 20 sekundit või kauem sisse lülitatud, lülitub see automaatselt soojana hoidmise režiimile.

Piima beebile andmine


Lülitage seade toitenupust välja ja eemaldage piimapudel.

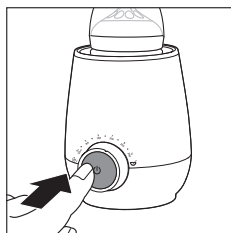


Märkus

- Kui kasutate väiksemat piimapudelit (nt 60 ml / 2 untsi), siis olge pudeli väljavõtmisel ettevaatlik.

Enne piima beebile andmist kontrollige alati ka piima temperatuuri. Selleks keerutage pudelit ja tilgutage piima oma randme siseküljele.

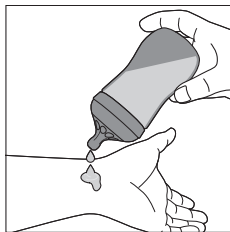

Pärast iga kasutuskorda eemaldage pudelisoojendaja elektrivõrgust ja laske sel maha jahtuda. Hügieenilistel põhjustel peaks pudelisoojendajast vee eemaldama.

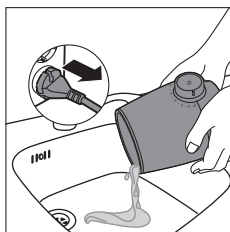

Pudelisoojendaja kohene uuesti kasutamine veel ühe pudeli jaoks

Kui soovite soojendada ka teist pudelit, siis laske pudelisoojendajal enne maha jahtuda. Jahtumise kiirendamiseks täitke pudelisoojendaja uuesti külma veega.

Kui lülitate pudelisoojendaja sisse, hakkab edenemisnäidik astme-astmelt vilkuma, näidates seadme ülessoojenemist.





Märkus

- Kui edenemisnäidik on sees, kuid ei vilgu, on pudelisoojendaja veel liiga kuum. Lülitage pudelisoojendaja välja ja laske sel maha jahtuda.

Piimakoti soojendamine

Lugege oma piimakoti juhiseid ja kontrollige, kas seda tohib pudelisoojendajas soojendada.


- 1** Asetage piimakott pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides pudelis oleva piima kogust. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.

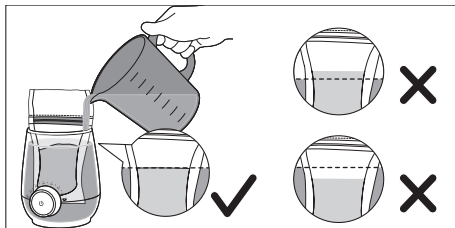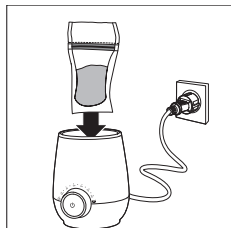


- 2** Valige soojas hoidmise / sulatamise säte ja lülitage seade toitenupust sisse. Kuna piimakoti materjal aitab soojusel kiiresti edasi levida, on see säte kõige sobivam.



- 3** Edenemisnäidik hakkab vilkuma, näidates soojenemise protsessi.


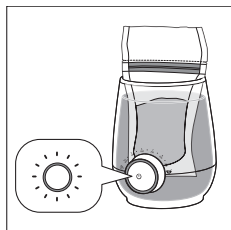


- 4** Kui terve edenemisnäidik jääb püsivalt põlema, on piim söötmiseks valmis ja pudelisoojendaja aktiveerib automaatselt soojas hoidmise režiimi.
- 5** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja 60 minuti möödumisel. See hõlmab soojendusaega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

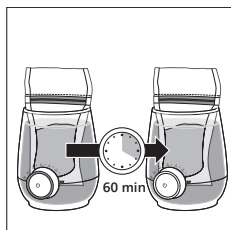


Beebitoidu soojendamine


- 1** Asetage beebitoidunõu pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides anumasse oleva beebitoidu kogust. Kui soojendatava toidu kogus on suurem (nt 210 ml/ 7 untsi), lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.

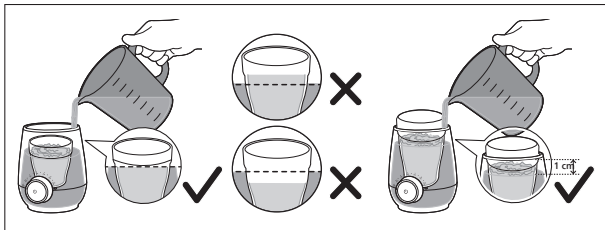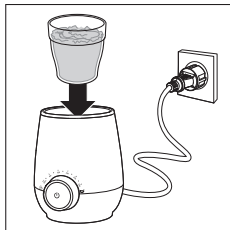

- 2** Valige beebitoidu soojendamise säte ja lülitage seade toitenupust sisse.

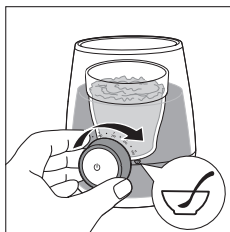


- 3** Edenenisnäidik hakkab vilkuma, näidates soojenemise protsessi.
- 4** Kuna beebitoidu konsistents varieerub, ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua beebitoitu soojendama peaks. Segage anumasse olevat beebitoitu. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kontrollige selle temperatuuri soojendamise käigus.
- Olge ettevaatlik, et anumast segamise ajal kinni hoides oma sõrmi ei kõrvetaks.

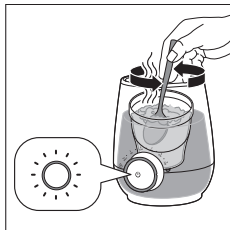

Märkus

- Kui terve edenenisnäidik põleb püsivalt, saate beebitoitu seadmesse edasi soojendada. Segage beebitoitu ja kontrollige selle temperatuuri.

- 5** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja umbes pärast 60 minuti möödumist. See hõlmab soojendusaega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

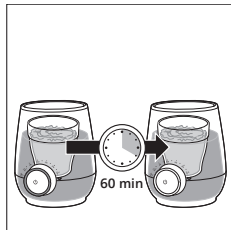


Beebitoidu beebile andmine

Lülitage seade toitenupust välja ja seejärel eemaldage beebitoidu anum pudelisoojendajast.



Enne toidu beebile andmist kontrollige alati ka selle temperatuuri. Segage anumas olevat beebitoitu ja maitске seda, et kontrollida selle kuumust.

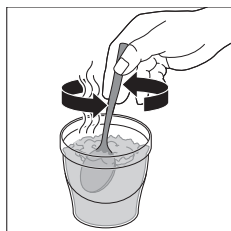



Pudelisoojendaja kohene uuesti kasutamine veel ühe beebitoidu anuma soojendamiseks

Järgige samme, mis on välja toodud jaotises „Piima soojendamine“.


Piima soojas hoidmine

Selle sättega reguleerib sisseehitatud andur soojendusmuutrit, et hoida toit soojas või sulamas. Piima soojendatakse aste-astmelt ja hoitakse õigel temperatuuril.


- 1 Asetage pudel pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides pudelis oleva piima kogust. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.**

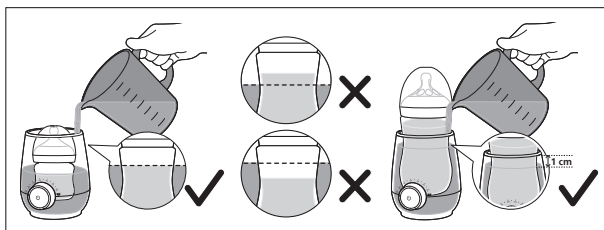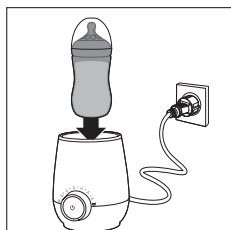

- 2 Valige soojas hoidmise / sulatamise säte ja lülitage seade toitenupust sisse.**

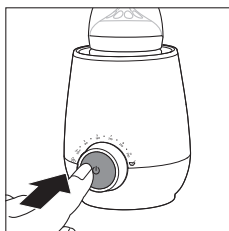


- 3 Edenemisnäidik hakkab vilkuma, näidates piima soojenemise protsessi.**

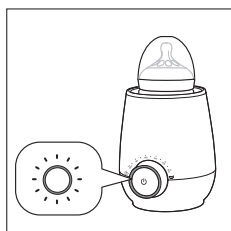

- 4 Kui terve edenemisnäidik jääb püsivalt põlema, on piim söötmiseks valmis ja pudelisoojendaja hakkab hoidma piima temperatuuri.**

- 5** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja 60 minuti möödumisel. See hõlmab soojendusaega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

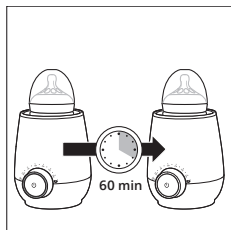



Märkus

- Aeg sõltub piima kogusest ja esialgsest temperatuurist.


Piima sulatamine

Selle sättega reguleerib sisseehitatud andur soojendusmustrit, et hoida toid soojas või sulamas. Kui panete pudelisoojendajasse külmutatud piima, sulatatakse see ja seejärel soojendatakse õige temperatuurini. Saate valida piima koguseks 30 ml (1 unts) kuni 180 ml (6 untsi).


- 1** Asetage pudel pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides pudelis oleva piima kogust. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.

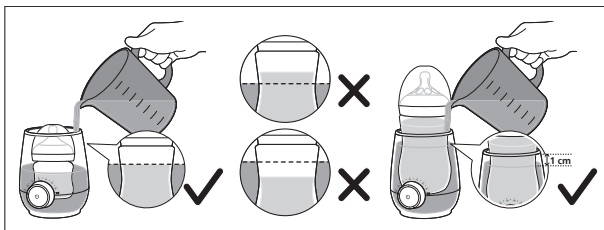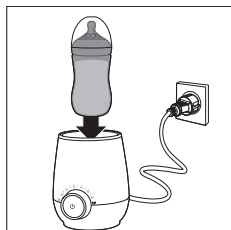

- 2** Valige soojas hoidmise / sulatamise säte ja lülitage seade toitenupust sisse.

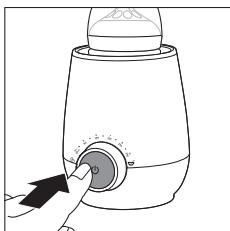

- 3** Edenemisnäidik hakkab vilkuma, näidates piima sulamise ja soojenemise protsessi.

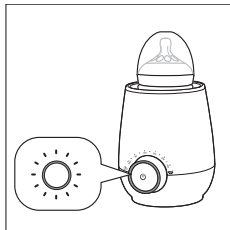


- 4** Kuna külmutatud piima konsistents varieerub, ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua seda soojendada peaks. Kui terve edenemisnäidik põleb pidevalt, saate piima seadmes edasi soojendada.



Märkus

- 60 ml / 2 untsi külmutatud piima sulatamiseks ja soojendamiseks kulub 45 minutit. Sõltuvalt piima kogusest ja piimakoti materjalist võib sulatamis- ja soojendamisaeg olla pikem või lühem.



- 5** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja umbes pärast 60 minuti möödumist. See hõlmab nii sulatamiseks kui ka soojendamiseks kuluvat aega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

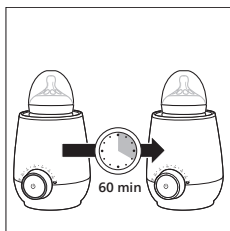

Beebitoidu soojendamine

Selle sättega reguleerib sisseehitatud andur soojendusmustrit, et hoida toit soojas või sulamas. Kui panete pudelisoojendajasse külmutatud beebitoidu, siis see sulatakse. Pärast seda lülitage pudelisoojendaja välja ja beebitoidu õige temperatuurini soojendamiseks lülitage vastavasse asendisse.

- 1 Asetage beebitoidunõu pudelisoojendajasse. Lisage pudelisoojendajasse vett, jälgides anumasse oleva beebitoidu kogust. Kui soojendatava toidu kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest.**

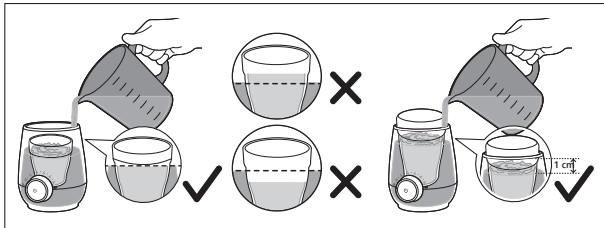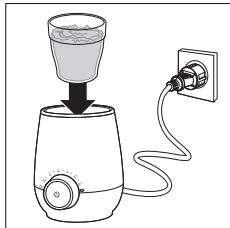

- 2 Valige soojas hoidmise / sulatamise säte ja lülitage seade toitenupust sisse.**




- 3 Edenemisnäidik hakkab vilkuma, näidates beebitoidu sulatamise protsessi.**
- 4 Kuna külmutatud beebitoidu konsistents varieerub, ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua seda sulatama peaks. Kui beebitoit hakkab üles sulama, siis liigutage seda.**


Olge ettevaatlik, et anumast segamise ajal kinni hoides oma sõrmi ei kõrvetaks.

Märkus

- Nt 180 ml/6 untsi külmutatud beebitoidu sulatamiseks ja soojendamiseks kulub 60 minutit. Sõltuvalt beebitoidu kogusest ja nõu materjalist võib sulatamisaeg olla pikem või lühem.

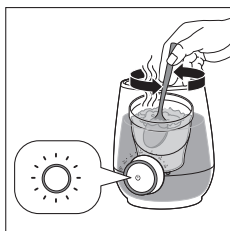

- 5** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja umbes pärast 60 minuti möödumist. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

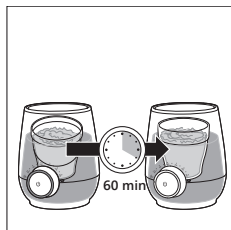

- 6** Seejärel valige beebitoidu säte ja vajutage beebitoidu soojendamiseks sisse-/väljalülitusnuppu.




Märkus


- Enne beebitoidu sätte nupu keeramist veenduge, et pudelisoojendaja on välja lülitatud. Vastasel korral ei saa beebitoidu sätet sisse lülitada.

- 7** Edenenisnäidik hakkab vilkuma, näidates beebitoidu soojenemise protsessi.
- 8** Kuna külmutatud beebitoidu konsistents varieerub, ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua seda soojendada peaks. Soojenemise ajal segage beebitoitu. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kontrollige selle temperatuuri soojendamise käigus.

Olge ettevaatlik, et anumast segamise ajal kinni hoides oma sõrmi ei kõrvetaks.

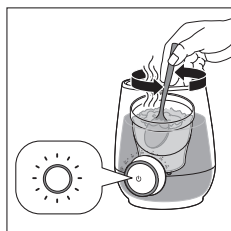


- 9** Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja umbes pärast 60 minuti möödumist. See hõlmab soojendusaega. Seejärel kustub ka edenemisnäidik.

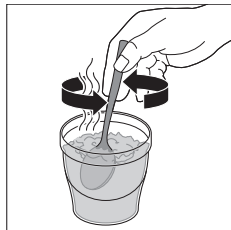


Puhastamine ja katlakivi eemaldamine

Puhastamine

- 1** Eemaldage seade vooluvõrgust ja laske sel täiesti maha jahtuda.
- 2** Vee väljavalamisel jälgige, et kallaksite vett külgedelt. Nii et satu vett kontroll-ega toitenupule.

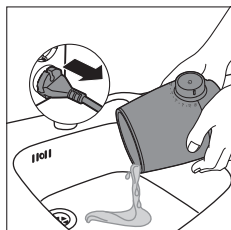

- 3** Pühkige seadet niiske lapiga.
→ Ärge kasutage pudelisoojendaja puhastamiseks abrasiivseid ega antibakteriaalseid puhastusvahendeid, keemilisi lahusteid ega teravaid tööriistu.

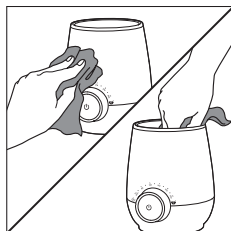


Märkus

- Kui kasutasite pudelisoojendajat beebitoidu soojendamiseks, veenduge, et pudelisoojendaja põhja ei jääks mahaloksunud toitu.

Katlakivi eemaldamine

Seadme tõhususe säilitamiseks soovitame katlakivi eemaldada iga **nelja nädala** järel. Katlakivi eemaldamiseks segage omavahel 120 ml (4 untsi) külma vett ja 60 ml (2 untsi) äädikat. Lülitage seade sisse ja valige piima soojendamise säte (kogus < 180 ml (6 untsi)) ja laske seadmel 10 minutit töötada. Jätke lahus pudelisoojendajasse, kuni kogu katlakivi on lahustunud.

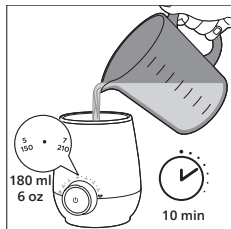

Märkus

- Võite kasutada ka sidrunhappel põhinevaid katlakivieemaldajaid.
- Ärge kasutage muud tüüpi katlakivieemaldajaid.

Kallake pudelisoojendaja tühjaks ja loputage sisemust korralikult. Kui näete jätkuvalt katlakivijääke, siis korrake protsessi.

Jäätmekäitlus



See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

Tugi

Kogu tootetoe koos korduma kippuvate küsimustega leiate aadressilt **www.philips.com/support**.



Märkus

- Energiatarve (ooterežiim): <0,3 W (aeg automaatse ooterežiimini: < 1 min)

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda probleemi alltoodud teabe abil lahendada, võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Pärast pudelisoojendaja sisselülitamist vilgub terve edenemisnäidik ja seejärel lülitub seade välja.
Põhjus	• Pudelisoojendajas oleva vee temperatuur on kas liiga kõrge või liiga madal. • Lülitub sisse seadme kuivaltkeetmise kaitse.
Lahendus	• Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Laske seadmel paar minutit jahtuda. Jälgige, et lisaksite pudelisoojendajasse ainult toatemperatuuril vett. • Pudelisoojendaja lülitub automaatselt välja, kui selles ei ole piisavalt vett (või üldse mitte). Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust. Laske sel jahtuda. Jälgige, et lisaksite pudelisoojendajasse piisavalt toatemperatuuril vett. • Täitke pudelisoojendaja veega kuni piima tasemeni. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest. Pudelisoojendaja on uuesti kasutamiseks valmis.
Probleem	Piim on liiga kuum.
Põhjus	• Valisite vale sätte või kasutasite piimakotti. • Lisasite pudelisoojendajasse liiga palju vett.
Lahendus	• Valige õige säte vastalt soojendatava piima kogusele, mitte pudeli suurusele. • Kui kasutate piimakotti, siis valige sooja hoidmise / sulatamise säte. • Täitke pudelisoojendaja veega kuni piima tasemeni. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest. Pudelisoojendaja on uuesti kasutamiseks valmis.
Probleem	Piim on ikka külm.
Põhjus	• Valisite vale sätte, kasutasite silikoonpudelit või täitsite pudelisoojendaja sooja veega. • Te ei lisanud pudelisoojendajasse piisavalt vett. • Võite olla asetanud pudeli pudelisoojendajasse pärast pudelisoojendaja sisselülitamist.
Lahendus	• Asetage pudel pudelisoojendajasse. Täitke pudelisoojendaja toatemperatuuril veega. Täitke pudelisoojendaja veega kuni piima tasemeni. Kui soojendatava piima kogus on suurem, lisage vett kuni 1 cm pudelisoojendaja äärest. Valige õige säte vastalt soojendatava piima kogusele, mitte pudeli suurusele. Soojendamise alustamiseks vajutage nuppu. • Kui kasutate silikoonpudelit, siis valige õige säte vastavalt piima kogusele. Kui terve edenemisnäidik põleb püsivalt, laske piimal 3–4 minutit soojeneda. • Ärge kasutage sooja vett.

Probleem	Pärast pudelisoojendaja sisselülitamist hakkab terve edenemisnäidik püsivalt põlema (mitte vilkuma).
Põhjus	• Pudelisoojendaja on eelmise pudeli soojendamisest ikka veel soe. Lõpetasite ehk just pudeli soojendamise? Lülitage välja ja laske seadmel maha jahtuda.
Lahendus	• Jahtumise kiirendamiseks täitke pudelisoojendaja uuesti külma veega. Kui lülitate pudelisoojendaja sisse, hakkab edenemisnäidik astme-astmelt põlema, näidates seadme ülessoojenemist.
Probleem	Terve edenemisnäidik vilgub, kui ma beebitoitu soojendan.
Põhjus	• Kuna beebitoidu konsistents varieerub, ei ole seadmel võimalik tuvastada, kui kaua beebitoitu soojendada peaks.
Lahendus	• Segage anumaski olevat beebitoitu. Optimaalse tulemuse saavutamiseks kontrollige toidu temperatuuri soojendamise käigus.
Probleem	Iga kord soojendan sama palju piima, kuid piima soojendamisele kuluv aeg on erinev.
Põhjus	• Piima soojendamisele kuluv aeg sõltub piima ja vee esialgsest temperatuurist. • Kui piim on jahutatud ja on algselt külm, võtab piima soojendamine kauem aega. • Kui pudelisoojendaja sees olev vesi on soe või kuum, võtab piima soojendamine kauem aega. Andur reguleerib kuumutusmuistrit, et vältida piima ülekuumenemist.
Lahendus	• Ühtlase soojenemisaja tagamiseks veenduge, et pudelisoojendaja oleks täidetud piisavas koguses toatemperatuuril oleva veega.

