

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Korisnički priručnik


Sadržaj

Uvod.....	4
Važno.....	4
Prikaz proizvoda	7
Pre upotrebe.....	8
Jedinica za bebu	8
Roditeljska jedinica	8
Upotreba baby monitora	9
Postavljanje baby monitora	9
Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu.....	10
Karakteristike	11
Režim Smart Eco	11
Jedinica za bebu	11
Roditeljska jedinica	12
Čišćenje i održavanje	13
Odlaganje	13
Naručivanje dodataka	13
Garancija i podrška.....	13
Zaštita okoline	13
Najčešća pitanja	14

A

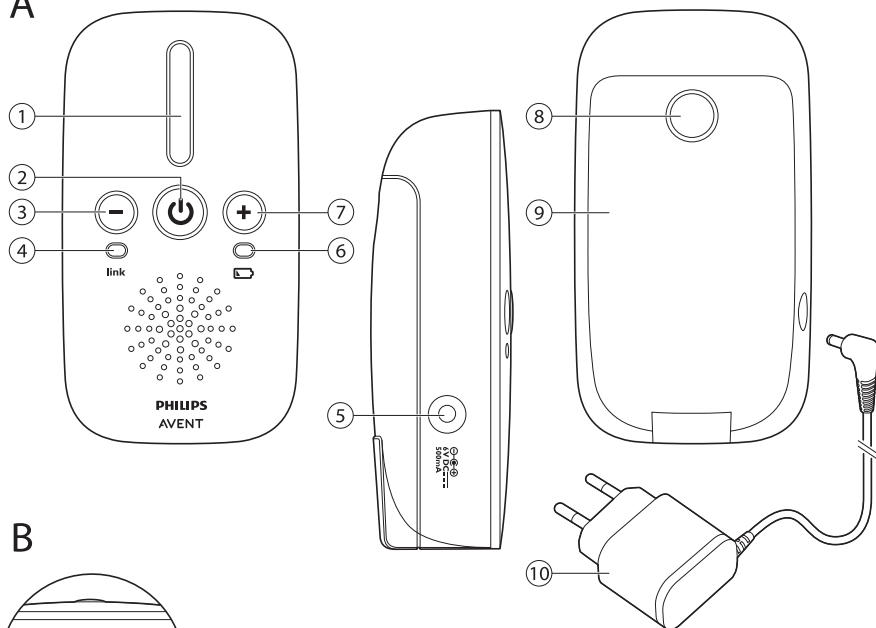

B

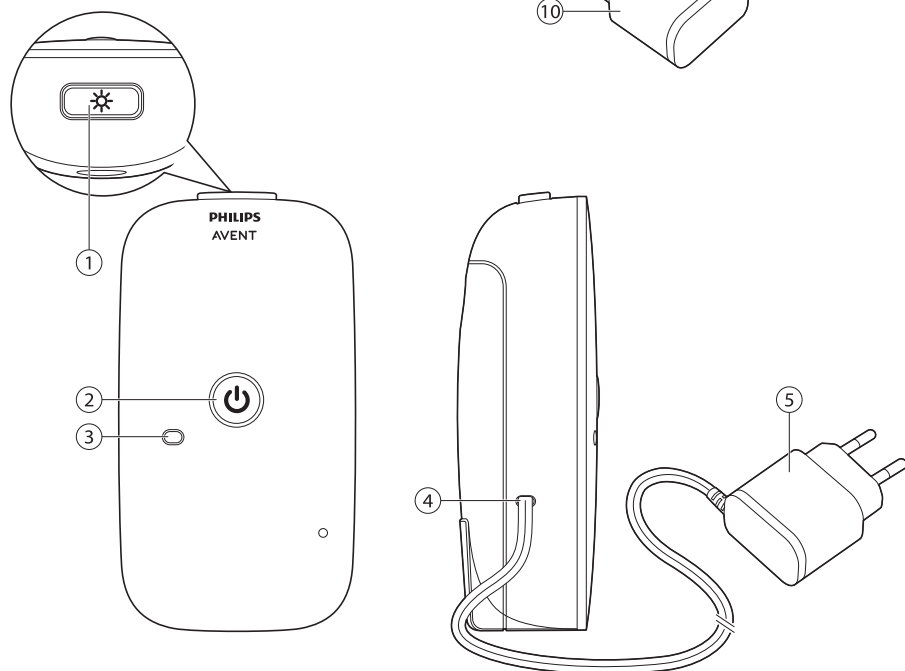

1 Uvod


Čestitamo na kupovini i dobro došli u Philips AVENT! Da biste na najbolji način iskoristili podršku koju nudi kompanija Philips AVENT, registrujte proizvod na adresi **www.philips.com/welcome**. Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik.

2 Važno

Opasnost

- Nikada nemojte da uranjate ni jedan deo baby monitora u vodu ili u neku drugu tečnost. Nemojte da stavljate aparat na mesta gde postoji mogućnost da voda ili neka druga tečnost kaplje na njega ili da ga poprska. Nemojte da ga koristite na vlažnim mestima ili blizu vode.
- Nikada nemojte ništa da stavljate na baby monitor niti da ga prekrivate. Nemojte da blokirate nijedan otvor za ventilaciju.

- Kablovi predstavljaju potencijalnu opasnost od davljenja. Držite kablove van domašaja dece (na razdaljini od najmanje 1 metar/3,5 stope). Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.

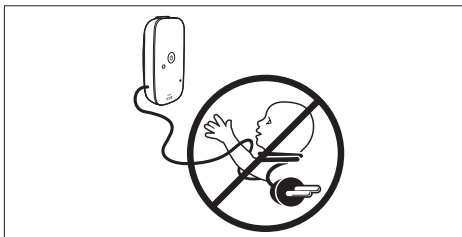

Upozorenje

- Pre nego što priključite aparat proverite da li napon naznačen na adapterima jedinice za bebu i roditeljske jedinice odgovara naponu lokalne električne mreže.
- Koristite isključivo adapter koji preporučuje kompanija Philips (model S003Axy0600050 (gde je „xy“ = TV, TB u zavisnosti od tipa utikača). Nazivni podaci adaptera: Ulaz 100–240 V~ 50/60 Hz, 0,15 A Izlaz: 6,0 V = 0,5 A, 3 W Prosečna aktivna efikasnost: 74,38%. Potrošnja energije bez opterećenja (W): 0,1 W NIVO VI.

- Potrošnja energije kada je isključeno: Jedinica za bebu: <0,3 W. Roditeljska jedinica: < 0,3 W (< 1 min.).
 - Nemojte da menjate niti da isecate bilo koji deo adaptera pošto se na taj način izlažete opasnosti.
 - Nemojte da upotrebljavate baby monitor ako je adapter jedinice za bebu ili roditeljske jedinice oštećen. Obratite se centru za korisničku podršku kompanije Philips.
 - Nemojte da odvijate zadnju ploču jedinice za bebu da biste sprečili strujni udar.
 - Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (što podrazumeva i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu uputstava za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost. Deca ne bi trebalo da se igraju aparatom.
- Opres**
- Ovaj baby monitor je zamišljen kao pomoćno sredstvo. Nemojte da ga koristite kao zamena za odgovornu i odgovarajuću pažnju odraslih.
 - Koristite aparat na temperaturi između 0 °C (32 °F) i 40 °C (104 °F). Aparat odložite na temperaturi između -25 °C (-13 °F) i 70 °C (158 °F).
 - Jedinicu za bebu i roditeljsku jedinicu nemojte izlagati izuzetno visokim ili niskim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti. Jedinicu za bebu i roditeljsku jedinicu držite dalje od toplotnih izvora.
 - Nikada ne pokrivajte ni roditeljsku jedinicu niti jedinicu za bebu (npr. peškirom ili ćebetom).
 - Uvek stavljajte baterije odgovarajućeg tipa u roditeljsku jedinicu (pogledajte odeljak „Ubacivanje baterija“ u poglavlju „Pre upotrebe“).
 - Ako roditeljsku jedinicu ili jedinicu za bebu stavite blizu prenosnika ili nekog drugog DECT aparata (npr. DECT telefona ili bežičnog rutera za pristup Internetu), može da dođe do prekida veze. Udaljite jedinicu za bebu ili roditeljsku jedinicu od drugih bežičnih aparata dok se veza ponovo ne uspostavi.
 - Uključeni mobilni telefoni u blizini baby monitora mogu da izazovu smetnje u radu aparata.

Važne informacije o baterijama

- Uvek stavljajte baterije odgovarajućeg tipa u roditeljsku jedinicu da biste izbegli rizik od eksplozije.
- Roditeljska jedinica nema funkciju punjenja. Ako koristite punjive baterije u roditeljskoj jedinici, puniti ih u punjaču za baterije.
- Uverite se da su vam ruke suve prilikom stavljanja ili zamene baterija.
- Da biste izbegli curenje baterije, oštećenje ili eksploziju:
 - 1 Nemojte da izlažete aparat temperaturama višim od 40 °C. Baterije mogu da eksplodiraju ako su izložene suncu, vatri ili visokim temperaturama.
 - 2 Nemojte da prepunjavate baterije, da izazivate kratak spoj, da reverzibilno puniti baterije niti da ih oštećujete.
 - 3 Izvadite baterije iz roditeljske jedinice ako ne planirate da koristite aparat jedan mesec ili duže.
 - 4 Nemojte da ostavljate ispražnjene baterije u roditeljskoj jedinici.

- Nepunjive i punjive baterije odložite na odgovarajući način (pogledajte poglavlje „Životna sredina“).
- Kako biste zaštitili kožu, nosite zaštitne rukavice prilikom rukovanja oštećenim baterijama ili baterijama koje cure.
- Kako biste dobili vreme bežičnog rada do 24 sata, ubacite baterije kapaciteta 1500 mAh ili većeg u roditeljsku jedinicu.

Usklađenost sa standardima

- Ovaj aparat usklađen je sa svim primenjivim standardima i propisima u vezi sa izlaganjem elektromagnetnim poljima.
- Ovaj aparat usklađen je sa zahtevima Evropske zajednice u vezi sa radio smetnjama.



- Ovim putem Philips Consumer Lifestyle, Tussendiepen 4, Drachten, Netherlands izjavljuje da je ovaj baby monitor usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU (DECT: frekvencijski opseg 1880–1900 MHz, maksimalna radio-frekvencijska snaga: 250 mW). Kopija EZ izjave o usaglašenosti dostupna je na mreži: **www.philips.com/support**.

3 Prikaz proizvoda

A Roditeljska jedinica

- 1 Indikatori nivoa jačine zvuka
- 2 Dugme za uključivanje/isključivanje
⏻
- 3 Dugme za smanjivanje jačine zvuka
- 4 Indikator veze
- 5 Utičnica za mali utikač adaptera
- 6 Indikator baterije
- 7 Dugme za povećavanje jačine zvuka
- 8 Dugme za otpuštanje na poklopcu odeljka za baterije
- 9 Poklopac odeljka za baterije
- 10 Adapter

B Jedinica za bebu


- 1 Dugme za noćno svetlo
- 2 Dugme za uključivanje/isključivanje
⏻
- 3 Indikator napajanja
- 4 Fiksni kabl za napajanje
- 5 Adapter

4 Pre upotrebe

Jedinica za bebu

Jedinica za bebu se napaja iz električne mreže i ima fiksni kabl za napajanje.

- 1 Adapter kabla za napajanje uključite u zidnu utičnicu da biste jedinicu za bebu povezali na električnu mrežu.

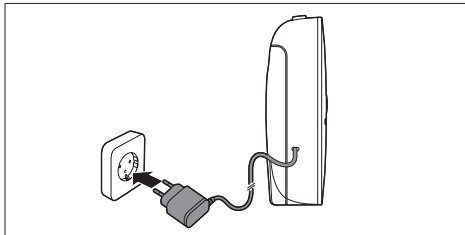


Roditeljska jedinica

Roditeljska jedinica se napaja iz električne mreže. Takođe možete da ubacite baterije kako biste omogućili mobilnu upotrebu roditeljske jedinice.

Napajanje sa električne mreže

- 1 Stavite mali utikač u utičnicu na bočnoj strani roditeljske jedinice, a adapter uključite u zidnu utičnicu.

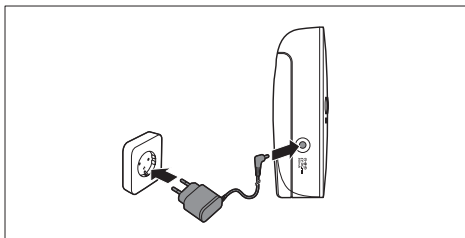

Ubacivanje baterija

Ako roditeljska jedinica nije blizu zidne utičnice, može da se napaja pomoću dve R6 AA alkalne nepunjive baterije od 1,5 V ili dve R6 AA punjive baterije od 1,2 V (ne isporučuju se u kompletu). Vreme rada sa potpuno napunjenim baterijama je do 24 sata, u zavisnosti od tipa baterija i koliko često i dugo se roditeljska jedinica napaja pomoću baterija.


⚠ Napomena:

Imajte u vidu da roditeljska jedinica ne puni baterije kada je povezana na električnu mrežu. Možete da koristite punjive baterije u roditeljskoj jedinici, ali je potrebno da ih punite u odvojenom punjaču.


⚠ Upozorenje:

Isključite roditeljsku jedinicu iz struje i vodite računa da vam ruke i jedinica budu suvi prilikom ubacivanja baterija.

- 1 Pritisnite dugme za oslobađanje (1) da biste otključali poklopac odeljka za baterije i skinite poklopac (2).

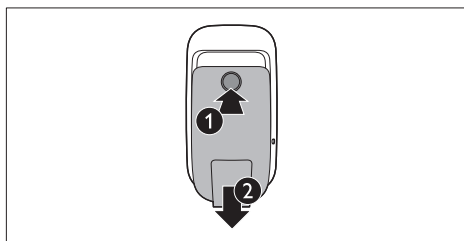


- 2 Ubacite nepunjive baterije ili potpuno napunjene punjive baterije.

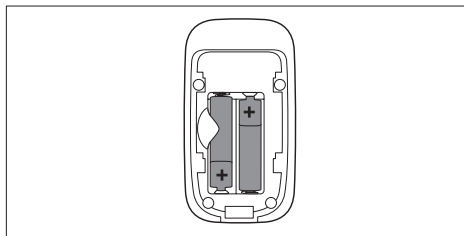

Napomena:

Pazite da su + i - polovi baterija budu pravilno usmereni.

- 3** Da biste ponovo montirali poklopac odeljka za baterije, prvo umetnite jezičke u donju ivicu odeljka za baterije. Zatim gurajte poklopac sve dok ne legne na mesto uz zvuk „klik“.

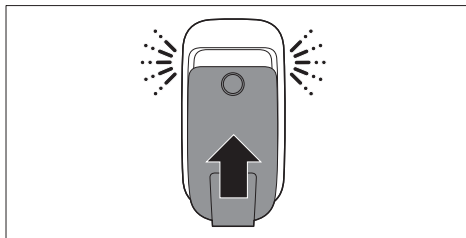


5 Upotreba baby monitora

Postavljanje baby monitora


Upozorenje:

Vodite računa da jedinica za bebu bude van domašaja bebe. Nikada nemojte da stavljate jedinicu za bebu u krevetac ili ogradicu.

- Zbog toga što kabl jedinice za bebu predstavlja potencijalnu opasnost od davljenja, jedinicu za bebu i njen kabl držite na bar 1 metar/3,5 stope od bebe.

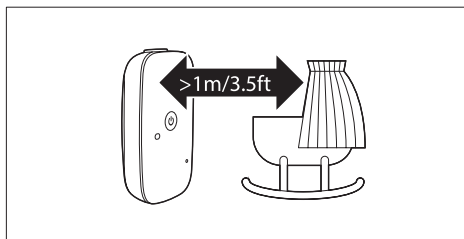

- Da biste sprečili pojavu zvuka visoke frekvencije iz jedne ili obe jedinice, uverite se da je roditeljska jedinica udaljena bar 1,5 metar/4,9 stopa od jedinice za bebu.

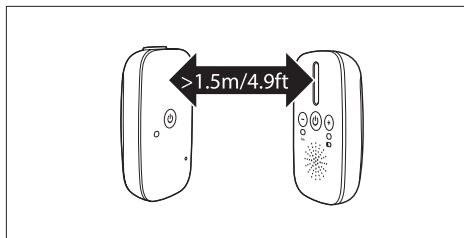


Povezivanje roditeljske jedinice i jedinice za bebu


- 1 Pritisnite dugme  na jedinici za bebu i zadržite ga 3 sekunde dok se ne uključi indikator napajanja.




- 2 Pritisnite dugme  na roditeljskoj jedinici i zadržite ga 3 sekunde dok indikator veze ne počne da treperi crveno.

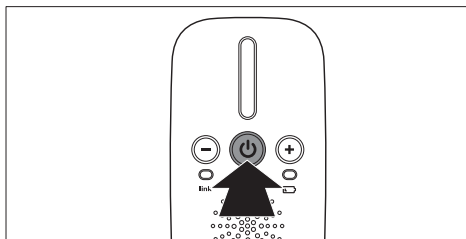

- *Kada se roditeljska jedinica i jedinica za bebu povežu, indikator veze će početi da svetli zeleno.*

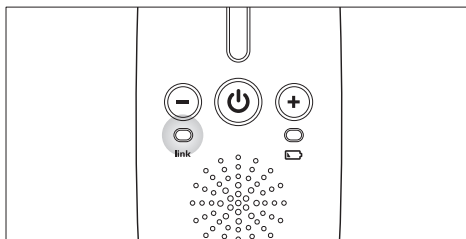

- *Ako veza nije uspostavljena, indikator veze će nastaviti da treperi crveno, a roditeljska jedinica će se oglašavati zvučnim signalom.*

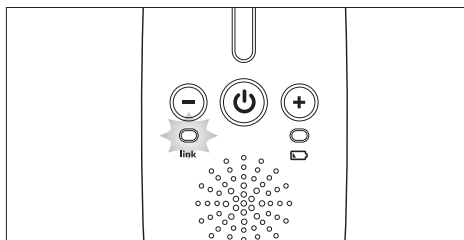

Šta da radite u slučaju da se veza ne uspostavi

- Ako je roditeljska jedinica van dometa, postavite je bliže jedinici za bebu.
- Ako se jedinica za bebu ili roditeljska jedinica nalazi preblizu drugog DECT aparata (npr. bežičnog telefona), isključite taj aparat ili udaljite jedinicu od njega.
- Ako je jedinica za bebu isključena, uključite je.

Radni domet

- Radni domet je do 300 metara/985 stopa na otvorenom i do 50 metara/150 stopa u zatvorenom.
- Radni domet baby monitora varira u zavisnosti od okruženja i faktora koji izazivaju slabljenje signala. Mokri i vlažni materijali izazivaju toliko slabljenje signala da opadanje dometa može da bude do 100%. Podatke o slabljenju signala za suve materijale potražite u tabeli u nastavku.

Suvi materijali	Debljina materijala	Gubitak dometa
Drvo, gips, karton, staklo (bez metala, žica ili vodova)	< 30 cm (12 inča)	0–10 %
Cigla, iverica	< 30 cm (12 inča)	5–35 %
Armirani beton	< 30 cm (12 inča)	30–100 %
Metalne rešetke ili šipke	< 1 cm (0,4 inča)	90–100 %
Metalne ili aluminijumske ploče	< 1 cm (0,4 inča)	100 %

6 Karakteristike

Režim Smart Eco


Ovaj baby monitor ima režim Smart Eco kao standardnu funkciju. Ovaj režim je uvek aktivan i automatski smanjuje DECT signal između jedinice za bebu i roditeljske jedinice radi uštede energije i smanjivanja prenosa radio talasa.

Jedinica za bebu

Noćno svetlo

Noćno svetlo daje nežno osvetljenje koje umiruje bebu.


- 1 Pritisnite dugme za noćno svetlo sa gornje strane jedinice za bebu da biste uključili/isključili noćno svetlo.

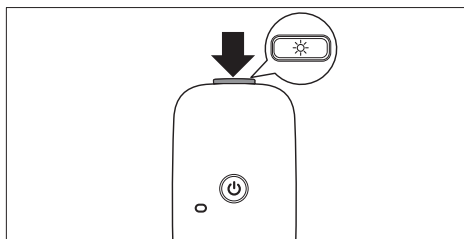


Roditeljska jedinica

Indikator baterije

- 1 Indikator baterije će se isključiti kada je roditeljska jedinica priključena na električnu mrežu ili kada baterije imaju dovoljno energije.
- 2 Kada su baterije skoro ispražnjene, indikator baterije treperi crveno, a roditeljska jedinica se oglašava zvučnim signalom.

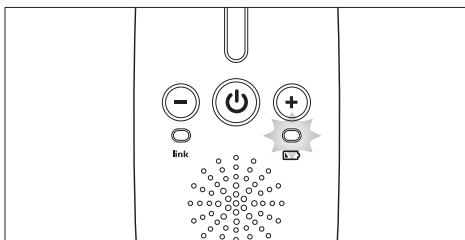

- 2 Pritisnite dugme - da biste smanjili jačinu zvuka. Ako zadržite dugme - 2 sekunde, zvuk će se isključiti.

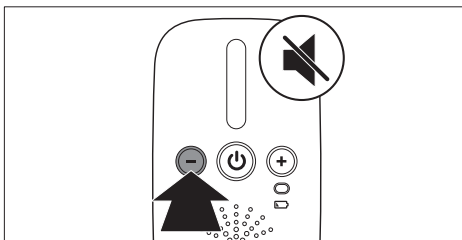


Napomena:

Ako je zvuk isključen, indikatori nivoa jačine zvuka ukazuju na to da beba proizvodi zvuk. Što je zvuk koji beba proizvodi glasniji, uključite se više indikatora nivoa jačine zvuka.

- 3 Zamenite baterije kada se skoro isprazne (pogledajte odeljak „Ubacivanje baterija“ u poglavlju „Pre upotrebe“).

Podešavanje jačine zvuka

- 1 Pritisnite dugme + da biste povećali jačinu zvuka.

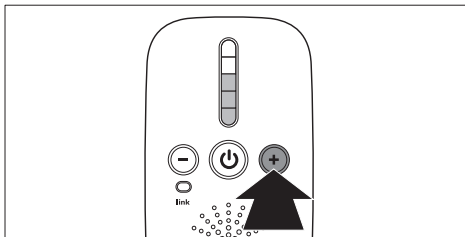

- *Zvučni signal će se čuti svaki put kada pritisnete dugme za povećavanje ili smanjivanje jačine zvuka.*
- *Indikatori nivoa jačine zvuka na kratko će se uključiti kako bi pokazali trenutnu jačinu zvuka.*

7 Čišćenje i održavanje

- Nemojte da koristite sprej za čišćenje i tečna sredstva za čišćenje.
- Isključite roditeljsku jedinicu i jedinicu za bebu pre čišćenja.
- Očistite roditeljsku jedinicu, jedinicu za bebu i adaptere suvom krpom.

8 Odlaganje

- Izvadite baterije iz roditeljske jedinice ako je nećete koristiti duže od jednog meseca.
- Roditeljsku jedinicu, adapter i jedinicu za bebu odložite na hladno i suvo mesto.

9 Naručivanje dodatka

Da biste kupili dodatke ili rezervne delove, posetite **www.shop.philips.com/service** ili se obratite svom prodavcu Philips proizvoda. Takođe možete da se obratite centru za korisničku podršku kompanije Philips u svojoj zemlji (podatke za kontakt potražite na međunarodnom garantnom listu).

10 Garancija i podrška


Ako vam trebaju informacije ili podrška, posetite Web lokaciju kompanije Philips na adresi **www.philips.com/support** ili pročitajte međunarodni garantni list.

11 Zaštita okoline

- Ovaj simbol ukazuje na to da ne smete da odložite aparat sa ostalim otpadom iz domaćinstva. Aparat odložite na zvaničnom mestu za prikupljanje električnih aparata. Pravilno odlaganje doprinosi zaštiti životne sredine.



- Ovaj simbol precrtane kante sa točkovima ukazuje na to da aparat sadrži baterije za jednokratnu upotrebu koje ne smeju da se odlože sa drugim otpadom iz domaćinstva. Baterije odložite na zvaničnom mestu za prikupljanje baterija. Pravilno odlaganje baterija doprinosi zaštiti životne sredine.

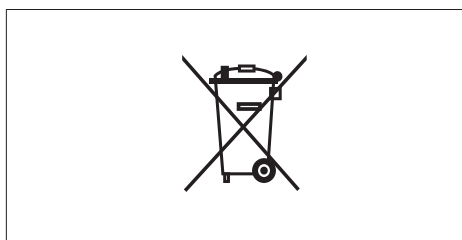

12 Najčešća pitanja

Zašto se indikator napajanja jedinice za bebu i indikator veze na roditeljskoj jedinici ne uključuju kada pritisnem dugmad za uključivanje/isključivanje na jedinicama?

- Možda jedna jedinica ili obe nisu pravilno povezane. Povežite jedinice na električnu mrežu i pritisnite dugmad za uključivanje/isključivanje na obe jedinice, pa ih zadržite 3 sekunde da biste uspostavili vezu između roditeljske jedinice i jedinice za bebu.
- Ako se roditeljska jedinica napaja pomoću baterija, te baterije su ispražnjene ili u odeljku za baterije nema baterija.

Zašto indikator veze na roditeljskoj jedinici stalno treperi crveno?

- Roditeljska jedinica i jedinica za bebu su van dometa. Pomerite roditeljsku jedinicu bliže jedinici za bebu.
- Jedinica za bebu je možda isključena. Uključite jedinicu za bebu.

Zašto roditeljska jedinica ispušta zvučni signal?

- Ako se roditeljska jedinica oglašava zvučnim signalom dok indikator veze stalno treperi crveno, prekinuta je veza sa jedinicom za bebu. Pomerite roditeljsku jedinicu bliže jedinici za bebu ili uključite jedinicu za bebu ako je bila isključena.
- Jedinica za bebu je možda isključena. Uključite jedinicu za bebu.

Zašto aparat ispušta visok zvuk?

- Jedinice su možda suviše blizu jedna drugoj. Proverite da li su jedinica za bebu i roditeljska jedinica najmanje 1 metar/3,5 stopa udaljene jedna od druge.

Zašto ne čujem zvuke/Zašto ne čujem kada beba plače?

- Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su možda van dometa. Smanjite razmak između jedinica.
- Možda ste podesili jačinu zvuka na najniži nivo (isključen zvuk). Povećajte jačinu zvuka.

Zašto roditeljska jedinica reaguje suviše brzo na različite zvukove?

- Jedinica za bebu takođe hvata i druge zvukove a ne samo zvukove bebe. Približite jedinicu bebi (ali pazite da minimalna distanca bude 1 metar/3,5 stopa).

Specifikovani radni domet baby monitora je 300 metara/985 stopa. Zašto moj baby monitor radi samo na mnogo kraćoj razdaljini od navedene?

- Specifikacija dometa važi samo na otvorenom. Unutar kuće, radni domet je ograničen brojem i vrstom zidova i/ili plafona koji razdvajaju jedinice. Unutar kuće, radni domet će biti najviše 50 metara/150 stopa.

Zašto se povremeno prekida veza ili zvuk?

- Jedinica za bebu i roditeljska jedinica su verovatno blizu spoljne granice radnog dometa. Probajte na drugoj lokaciji ili smanjite rastojanje između jedinica. Obratite pažnju da je potrebno oko 30 sekundi da se veza ponovo uspostavi.
- Možda ste jedinicu postavili pored predajnika ili drugog DECT aparata, kao što je DECT telefon ili drugi baby monitor koji radi na 1,8 GHz/1,9 GHz. Udaljavajte jedinicu od drugih aparata dok veza ne bude ponovo uspostavljena.

Da li je moj baby monitor bezbedan od prisluškivanja i smetnji?

- DECT tehnologija u ovom baby monitoru garantuje da neće biti smetnji sa drugih aparata i da neće biti prisluškivanja.

Zašto se baterije roditeljske jedinice tako brzo prazne kada se jedinica napaja pomoću baterija?

- Vreme rada sa baterijama može da bude do 24 sata, ali to zavisi od tipa baterija i od toga koliko često i dugo se roditeljska jedinica napaja pomoću baterija. Imajte u vidu da se baterije ne pune kada je roditeljska jedinica povezana na električnu mrežu. Uključite roditeljsku jedinicu kada se nalazi blizu zidne utičnice da biste uštedeli baterije.
- Proverite da li koristite R6 AA alkalne nepunjive baterije od 1,5 V ili napunjene R6 AA punjive baterije od 1,2 V. Punjive baterije napunite u odvojenom punjaču.

Da li jedinica za bebu može da se napaja pomoću baterija?

- Ne, jedinica za bebu ne može da se napaja pomoću baterija. Ona za napajanje može da koristi isključivo električnu mrežu.

