

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Vartotojo vadovas


Turinys

Įvadas.....	4
Svarbu	4
Gaminio apžvalga.....	7
Paruošimas naudojimui	7
Kūdikio įrenginys.....	7
Tėvų įrenginys.....	7
Kūdikių stebėjimo prietaiso naudojimas.....	9
Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties nustatymas.....	9
Tėvų įrenginio susiejimas su kūdikio įrenginiu	9
Funkcijos	11
Režimas „Smart Eco“	11
Kūdikio įrenginys.....	11
Tėvų įrenginys.....	11
Valymas ir priežiūra.....	12
Laikymas	12
Priedų užsakymas.....	12
Garantija ir pagalba	12
Aplinka.....	13
Dažnai užduodami klausimai	13

A

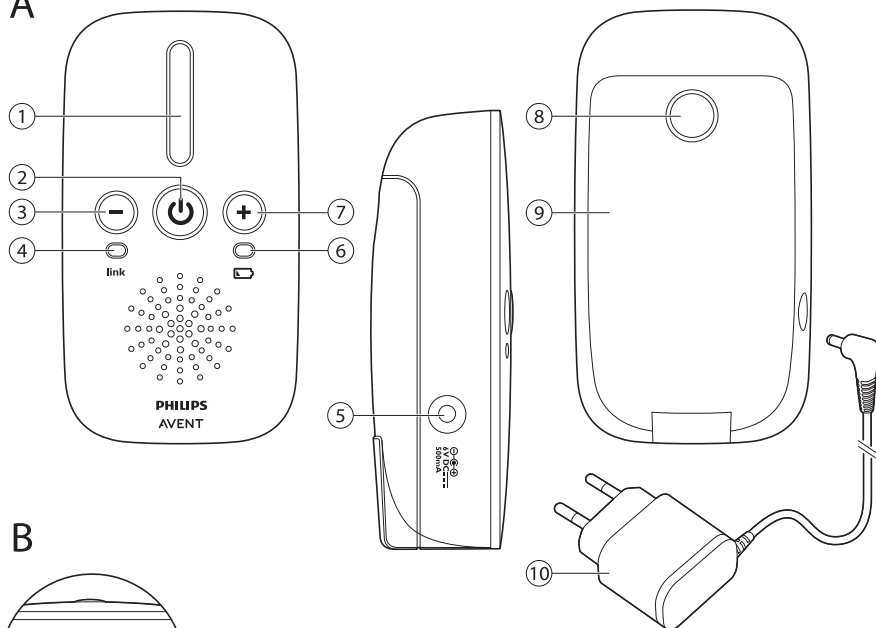

B

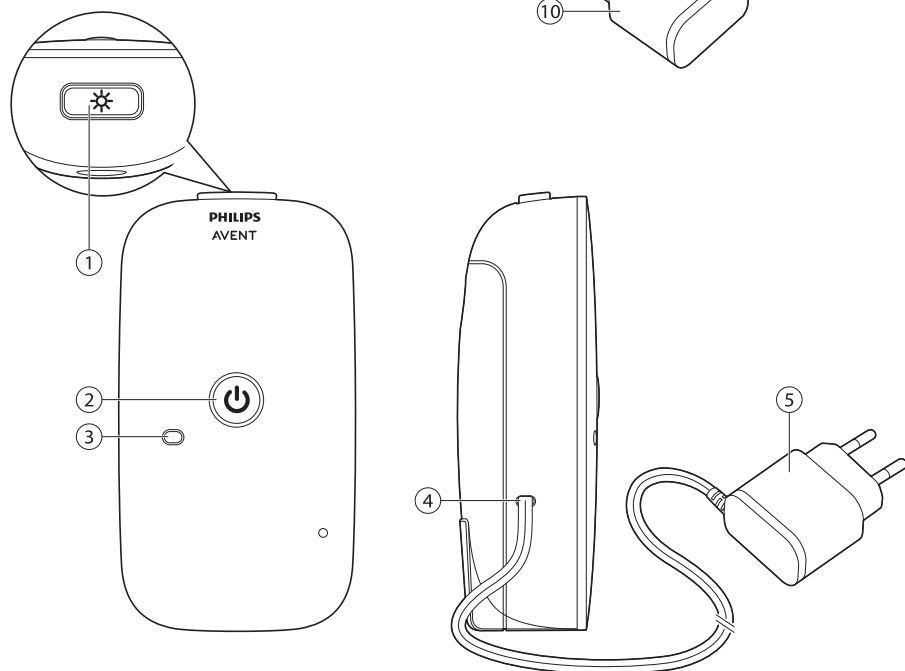

1 Įvadas

Sveikiname įsigijus mūsų gaminį ir sveiki atvykę į „Philips AVENT“! Kad galėtumėte pasinaudoti visa „Philips AVENT“ siūloma pagalba, užregistruokite gaminį adresu www.philips.com/welcome.

Atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą.

2 Svarbu

Pavojus

- Niekada nemerkite kūdikio stebėjimo įrenginio į vandenį ar kitą skystį. Nedėkite jo ten, kur ant jo gali lašėti arba užtikšti vandens ar kokio nors kito skysčio. Nenaudokite drėgnose vietose ir arti vandens.
- Niekada nedėkite nieko ant jo viršaus ir neuždenkite. Neužblokuokite ventiliacijos angų.
- Laidai kelia pavojų pasismaugti. Laikykite laidus vaikams nepasiekiamoje vietoje (daugiau nei 1 metro / 3,5 pėdos atstumu). Niekada nedėkite kūdikio įrenginio į vaiko lovelę ar aptvarą.



Įspėjimas

- Prieš įjungdami įrenginį patikrinkite, ar įtampa, nurodyta ant kūdikio ir tėvų įrenginių, sutampa su vietinio elektros tinklo įtampa.
- Naudokite tik „Philips“ rekomenduojamą adapterį (modelis S003Axy0600050 (kur „xy“ = TV, TB, priklausomai nuo kištuko tipo). Adapterio pajėgumas: įvestis 100–240 V, 50 / 60 Hz, 0,15 A; išvestis: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Vidutinis aktyvus efektyvumas: 74,38 %. Energijos sąnaudos be apkrovos (W): 0,1 W, VI LYGIS.
- Energijos vartojimas išjungimo režimu: Kūdikio įrenginys: < 0,3 W. Tėvų įrenginys: < 0,3 W (< 1 min).
- Nemodifikuokite ir (arba) nepjaukite, ir (arba) nekeiskite jokios adapterio dalies, nes tai kelia pavojų.
- Nenaudokite kūdikio stebėjimo įrenginio, jei kūdikio ar tėvų įrenginio adapteris yra pažeistas. Kreipkitės į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.
- Kad išvengtumėte elektros smūgio, neatsukite kūdikio įrenginio galinio skydelio.

- Šio įrenginio negali naudoti asmenys (įskaitant vaikus), kurių fiziniai, jutimo arba protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba tie, kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent juos prižiūri arba naudotis įrenginiu apmoko už jų saugą atsakingas asmuo. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo įrenginiu.

Dėmesio

- Šis kūdikio stebėjimo įrenginys sukurtas kaip pagalbinė priemonė. Tai nėra atsakingos ir tinkamos suaugusiųjų atliekamos priežiūros pakaitalas.
- Įrenginį naudokite nuo 0 °C (32 °F) iki 40 °C (104 °F) temperatūroje. Įrenginį laikykite nuo -25 °C (-13 °F) iki 70 °C (158 °F) temperatūroje.
- Kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio nelaikykite pernelyg šaltai ar karštai, taip pat tiesioginėje saulės šviesoje. Nelaikykite kūdikio įrenginio ir tėvų įrenginio arti šilumos šaltinio.
- Niekada neuždenkite tėvų įrenginio ir kūdikio įrenginio (pvz., rankšluosčiu ar antklode).

- Į tėvų įrenginį visuomet dėkite tinkamo tipo baterijas (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ skirsnį „Baterijų įdėjimas“).
- Jei padėjote tėvų ar kūdikio įrenginį netoli siųstuvo ar kito DECT įrenginio (pvz., DECT telefono ar belaidžio interneto kelvedžio), ryšys gali nutrūkti. Perkelkite kūdikio arba tėvų įrenginį tolyn nuo belaidžių įrenginių, kol bus atkurtas ryšys.
- Netoli kūdikio stebėjimo prietaiso esantys įjungti mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius.

Svarbi informacija apie baterijas

- Į tėvų įrenginį visuomet dėkite tinkamo tipo baterijas – taip išvengsite sprogimo pavojaus.
- Tėvų įrenginyje nėra įkrovimo funkcijos. Jei tėvų įrenginyje naudojate įkraunamas baterijas, įkraukite jas baterijų įkroviklyje.
- Dėdami arba keisdami baterijas, įsitikinkite, kad jūsų rankos yra sausos.
- Kad iš baterijų neištekėtų skystis ir nepadarytų žalos arba neįvyktų sprogdymas:

- 1 Nelaikykite įrenginio aukštesnėje nei 40 °C temperatūroje. Saulės šviesos, ugnies arba aukštos temperatūros veikiamos baterijos gali sprogti.
 - 2 Neperkraukite, nesukelkite trumpojo jungimo, nebandykite įkrauti atvirkštine tvarka ir nepažeiskite baterijų.
 - 3 Jei tėvų įrenginio neketinate naudoti mėnesį ar ilgiau, išimkite iš jo baterijas.
 - 4 Nepalikite išeikvotų baterijų tėvų įrenginyje.
- Tinkamai pašalinkite vienkartinius maitinimo elementus ir akumuliatorių (žr. skyrių „Aplinka“).
 - Kad apsaugotumėte odą, tvarkydami pažeistas arba tekančias baterijas, mūvėkite apsaugines pirštines.
 - Norėdami naudotis belaidžiu įrenginiu iki 24 val., į tėvų įrenginį įdėkite 1500 mAh arba galingesnes baterijas.

Atitiktis standartams

- Šis įrenginys atitinka visus taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.
- Įrenginys atitinka Europos Bendrijos reikalavimus dėl radijo trikdžių.



- „Philips Consumer Lifestyle“, Tussendiepen 4, Drachten, Nyderlandai, patvirtina, kad šis kūdikio stebėjimo įrenginys atitinka pagrindinius ir kitus susijusius direktyvos 2014/53/ES (DECT: dažnių juosta 1880-1900 MHz, didžiausia radijo dažnių galia: 250 mW) nuostatų reikalavimus. EB atitikties deklaracijos kopiją (DoC) galite rasti internete adresu **www.philips.com/support**.

3 Gaminio apžvalga

A Tėvų įrenginys

- 1 Garso lygio lemputės
- 2 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 3 Garsumo mažinimo (-) mygtukas
- 4 ryšio lemputė
- 5 Lizdas mažam adapterio kištukui
- 6 Maitinimo elementų lemputė
- 7 Garsumo didinimo (+) mygtukas
- 8 Baterijų skyriaus dangtelio atlaisvinimo mygtukas
- 9 Maitinimo elementų skyriaus dangtelį
- 10 Adapteris

B Kūdikio įrenginys


- 1 Naktinės lempelės mygtukas
- 2 Įjungimo / išjungimo mygtukas 
- 3 Įjungimo lemputė
- 4 Fiksuotas maitinimo laidas
- 5 Adapteris

4 Paruošimas naudojimui

Kūdikio įrenginys

Kūdikio įrenginys veikia naudodamas elektros tinklo energiją ir turi fiksuotą maitinimo laidą.

- 1 Maitinimo laido adapterį įjunkite į tinklo lizdą ir prijunkite kūdikio įrenginį prie maitinimo tinklo.

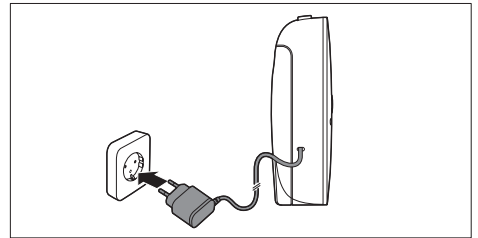


Tėvų įrenginys

Tėvų įrenginys veikia naudodamas elektros tinklo energiją. Jei norite tėvų įrenginį naudoti kaip belaidį, įdėkite baterijas.

Naudojimas įjungus į tinklą

- 1 Įkiškite mažąjį kištuką į lizdą, esantį tėvų įrenginio šone, o adapterį – į sieninį elektros lizdą.

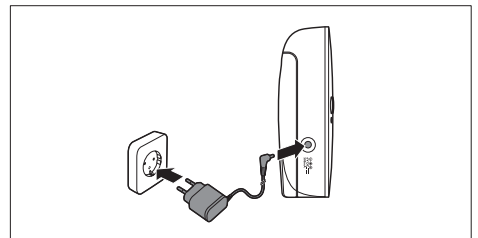

Baterijų įdėjimas

Jei tėvų įrenginys nėra arti sieninio tinklo lizdo, jam maitinti galite naudoti dvi 1,5 V R6 AA tipo vienkartinės šarminės baterijas arba dvi 1,2 V R6 AA įkraunamas baterijas (nepridedama). Jei baterijos visiškai pilnos, įrenginys gali būti naudojamas iki 24 val., atsižvelgiant į baterijų tipą ir tai, kaip dažnai ir kaip ilgai tėvų įrenginys yra naudojamas.


Pastaba.

Atminkite, kad tėvų įrenginyje esančios baterijos nėra kraunamos, kai tėvų įrenginys yra įjungtas į elektros tinklą. Tėvų įrenginyje galite naudoti įkraunamas baterijas, tačiau jas reikia įkrauti naudojant atskirą įkroviklį.


Įspėjimas.

Išjunkite tėvų įrenginį iš elektros tinklo ir, prieš įdėdami baterijas, įsitikinkite, kad jūsų rankos ir įrenginys yra sausi.

- 1 Paspauskite atlaisvinimo mygtuką (1) ir atlaisvinkite baterijų skyriaus dangtelį, o tada nuimkite dangtelį (2).

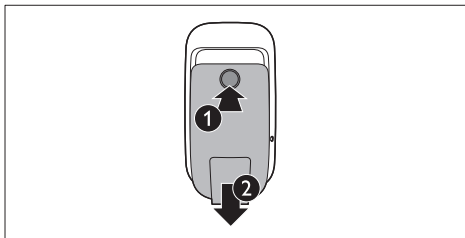


- 2 Įstatykite vienkartinės baterijas arba visiškai įkrautas įkraunamas baterijas.

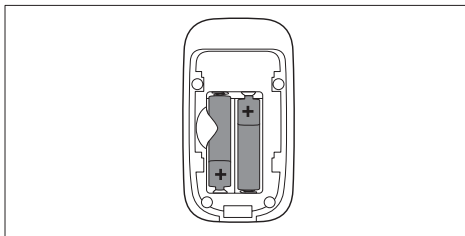

Pastaba.

Įsitikinkite, kad maitinimo elementų „+“ ir „-“ poliai orientuoti reikiamomis kryptimis.

- 3 Jei norite uždaryti baterijų skyriaus dangtelį, pirmiausia įstatykite ąseles į baterijų skyrelio dugno apvadą. Tada pastumkite dangtelį, kad jis užsifiksuotų ir spragtelėtų.

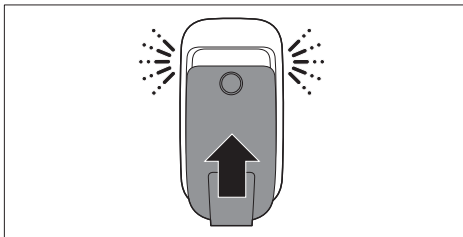


5 Kūdikių stebėjimo prietaiso naudojimas

Kūdikio stebėjimo įrenginio padėties nustatymas


⚠ Įspėjimas.

Laikykite kūdikio įrenginį kūdikiui nepasiekiamoje vietoje. Niekada nedėkite kūdikio įrenginio į vaiko lovėlą ar krepšį.

- Kūdikių stebėjimo prietaiso laidas kelia pavojų pasismaugti, todėl kūdikio įrenginį ir jo laidą reikia laikyti bent 1 metro / 3,5 pėdos atstumu nuo kūdikio.

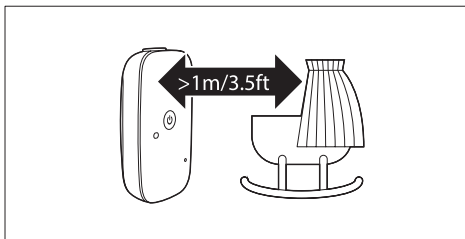

- Kad nesklstytų aukšto tono garsas iš vieno ar abiejų įrenginių, tėvų įrenginį reikia laikyti bent 1,5 metro / 4,9 pėdos atstumu nuo kūdikio įrenginio.

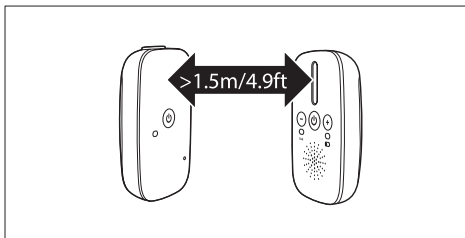


Tėvų įrenginio susiejimas su kūdikio įrenginiu


- 1 Paspauskite ir palaikykite kūdikio įrenginio mygtuką  3 sekundes, kol įsižiebs įjungimo lemputė.




- 2 Paspauskite ir palaikykite tėvų įrenginio mygtuką  3 sekundes, kol pradės mirksėti raudona ryšio lemputė.

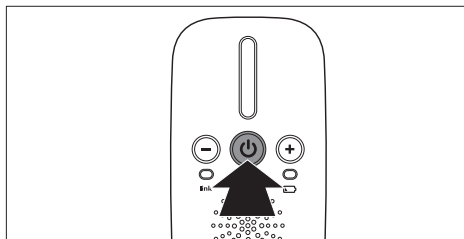

- Kai tėvų įrenginys sujungiamas su kūdikio įrenginiu, ryšio lemputė šviečia žaliai.

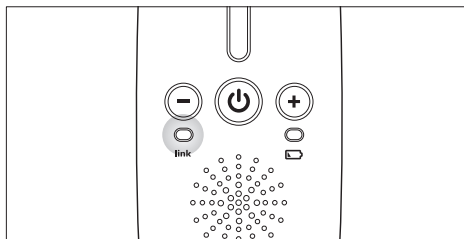

- *Jei ryšio nėra, mirksi raudona ryšio lemputė, o tėvų įrenginys pypsį.*

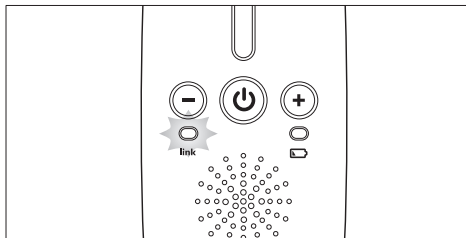

Ką daryti, jei nepavyksta sujungti

- Jei tėvų įrenginys nepatenka į diapazoną, padėkite jį arčiau kūdikio įrenginio.
- Jei kūdikio ar tėvų įrenginys yra per arti kito DECT įrenginio (pvz., belaidžio telefono), išjunkite įrenginį arba perkelkite įrenginį nuo šio įrenginio toliau.
- Jei kūdikio įrenginys išjungtas, įjunkite jį.

Veikimo diapazonas

- Veikimo diapazonas siekia iki 300 metrų / 985 pėdų lauke ir iki 50 metrų / 150 pėdų patalpoje.
- Kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo atstumas gali skirtis dėl aplinkos ir signalą slopinančių faktorių. Šlapios ir drėgnos medžiagos slopina signalą, todėl veikimo diapazonas gali sumažėti 100 %. Sausų medžiagų signalo slopinimas nurodomas toliau pateikiamoje lentelėje.

Sausos medžiagos	Medžiagų storis	Diapazono sumažėjimas
Medis, tinkas, kartonas, stiklas (be metalo, laidų ar švino)	< 30 cm (12 in)	0–10 %
Mūras, fanera	< 30 cm (12 in)	5–35 %
Gelžbetonis	< 30 cm (12 in)	30–100 %
Metalinės grotelės arba strypai	< 1 cm (0,4 in)	90–100 %
Metalo ar aliuminio lakštai	< 1 cm (0,4 in)	100 %

6 Funkcijos

Režimas „Smart Eco“


Režimas „Smart Eco“ – standartinė šio kūdikio stebėjimo įrenginio funkcija. Šis režimas įjungtas visada ir automatiškai sumažina kūdikio įrenginio DECT signalą tėvų įrenginiui – taip taupoma energija ir silpninami siunčiami radijo dažniai.

Kūdikio įrenginys

Naktinė lempelė

Naktinė lempelė skleidžia švelnią šviesą, dėl kurios jūsų kūdikis jaučiasi gerai.


- 1 Paspauskite kūdikio įrenginio viršuje esantį naktinės lemputės mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte naktinę lemputę.

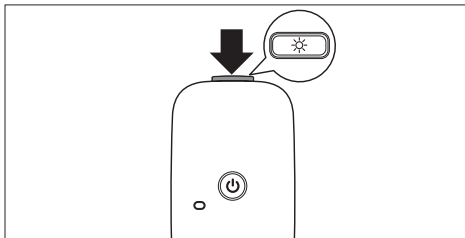

Tėvų įrenginys

Maitinimo elementų lemputė


- 1 Baterijų lemputė nedega, jei tėvų įrenginys įjungtas į maitinimo tinklą arba baterijose yra pakankamai energijos.
- 2 Kai baterijos senka, pradeda mirksėti raudona baterijų lemputė, o tėvų įrenginys pyps.

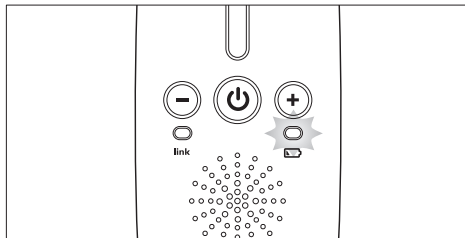

- 3 Pakeiskite išsekusias baterijas (žr. skyriaus „Paruošimas naudoti“ skirsnį „Baterijų įdėjimas“).


Garsumo nustatymas

- 1 Paspauskite mygtuką +, kad padidintumėte garsumą.

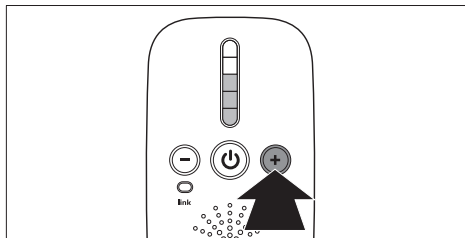

- Kiekvieną kartą paspaudę mygtuką ir padidinę arba sumažinę garsumą vienu lygiu girdėsite pyptelėjimą.
- Trumpam užsidegs garsumo lygio lemputė, kad matytumėte esamą garsumą.

- 2** Norėdami sumažinti garsumą, paspauskite mygtuką -. Jei mygtuką - palaikysite nuspaustą 2 sekundes, garsas bus išjungtas.

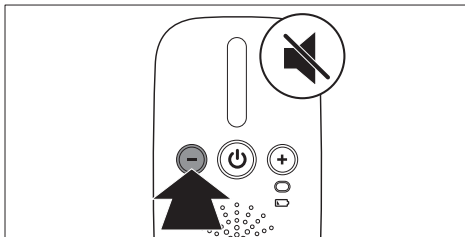

Pastaba.

Išjungus garą, kūdikio skleidžiamus garsus parodys garsumo lygio lemputė. Kuo didesnis kūdikio skleidžiamo garso stiprumas, tuo daugiau garso lygio lempučių įsižiebs.

7 Valymas ir priežiūra

- Nenaudokite purškiamų ar skystų valiklių.
- Prieš valydami išjunkite tėvų ir kūdikio įrenginius.
- Tėvų ir kūdikio įrenginius bei adapterius valykite sausa šluoste.

8 Laikymas

- Išimkite baterijas, jei tėvų įrenginio neketinate naudoti ilgiau nei mėnesį.
- Tėvų įrenginį, jo adapterį ir kūdikio įrenginį laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

9 Priedų užsakymas

Norėdami įsigyti priedų ar atskirų dalių, apsilankykite www.shop.philips.com/service arba kreipkitės į „Philips“ prekybos atstovą. Taip pat galite kreiptis į „Philips“ klientų aptarnavimo centrą, esantį jūsų šalyje (norėdami rasti kontaktinę informaciją, žr. visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką).

10 Garantija ir pagalba

Jei reikia informacijos ar pagalbos, apsilankykite „Philips“ svetainėje adresu www.philips.com/support arba perskaitykite atskirą visame pasaulyje galiojantį garantijos lankstinuką.

11 Aplinka

- Šis simbolis reiškia, kad įrenginio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Įrenginį atiduokite į oficialų elektros įrenginių surinkimo punktą. Tinkamai išmetus apsaugoma aplinka.



- Šis nubrauktos šiukšliadėžės su ratukais simbolis reiškia, kad į įrenginį įdėtos vienkartinės baterijos, kurios negali būti išmetamos kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Baterijas atiduokite į oficialų baterijų surinkimo punktą. Tinkamai išmetus baterijas apsaugoma aplinka.



12 Dažnai užduodami klausimai

Kodėl, paspaudus įrenginių įjungimo / išjungimo mygtukus, kūdikio įrenginio įjungimo lemputė ir tėvų įrenginio ryšio lemputė nepradedą šviesti?

- Galbūt vienas ar abu įrenginiai nėra tinkamai įjungti į tinklą. Prijunkite abu įrenginius prie maitinimo tinklo ir 3 sekundes palaikykite nuspaustus abiejų įrenginių įjungimo / išjungimo mygtukus, kad užmegztumėte ryšį tarp tėvų ir kūdikio įrenginių.
- Jei maitinimą tėvų įrenginiui tiekia baterijos, gali būti, kad tėvų įrenginyje esančios baterijos yra išsikrovusios arba jų išvis nėra.

Kodėl tėvų įrenginio „link“ (ryšio) lemputė nuolatos mirksi raudonai?

- Tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys gali būti per toli vienas nuo kito. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau kūdikio įrenginio.
- Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas. Įjunkite kūdikio įrenginį.

Kodėl pypsi tėvų įrenginys?

- Jei tėvų įrenginys pypsi, o „link“ (ryšio) lemputė nuolatos mirksi raudonai, ryšys su kūdikio įrenginiu yra nutrūkęs. Perkelkite tėvų įrenginį arčiau kūdikio įrenginio arba įjunkite kūdikio įrenginį, jei jis išjungtas.
- Kūdikio įrenginys gali būti išjungtas. Įjunkite kūdikio įrenginį.

Kodėl įrenginys skleidžia didelio dažnio garsą?

- Įrenginiai gali būti per arti vienas kito. Įsitikinkite, kad tėvų įrenginys ir kūdikio įrenginys yra bent per 1 metrą / 3,5 pėdas vienas nuo kito.

Kodėl negirdžiu garso / kodėl negirdžiu, kai mano kūdikis verkia?

- Kūdikio įrenginys ir tėvų įrenginys galbūt yra per toli vienas nuo kito. Sumažinkite atstumą tarp įrenginių.
- Galbūt nustatėte mažiausią garsumo lygį (nutildėte). Padidinkite garsumą.

Kodėl tėvų įrenginys per greitai reaguoja į pašalinius garsus?

- Kūdikio įrenginys taip pat fiksuoja kitus garsus. Perkelkite kūdikio įrenginį arčiau kūdikio (tačiau laikykitės minimalaus 1 metro / 3,5 pėdų atstumo).

Nurodytas kūdikio stebėjimo įrenginio veikimo diapazonas yra 300 metrų / 985 pėdos. Kodėl mano kūdikio stebėjimo įrenginys veikia daug mažesniu atstumu?

- Nurodytas atstumas galioja lauke, atviroje erdvėje. Name veikimo diapazoną riboja sienų ir / arba tarp jų esančių lubų kiekis bei tipas. Namu viduje veikimo diapazonas gali siekti iki 50 metrų / 150 pėdų.

Kodėl nuolat dingsta ryšys arba trūkinėja garsas?

- Turbūt kūdikio ir tėvų įrenginys yra netoli išorinių veikimo diapazono ribų. Padėkite tėvų įrenginį į kitą vietą arba sumažinkite atstumą tarp įrenginių. Atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvieną kartą užmegzti ryšį tarp prietaisų užtrunka apie 30 sekundžių.
- Galbūt padėjote įrenginį netoli siųstuvo ar kito DECT prietaiso, pvz., DECT telefono ar kito 1,8 GHz/1,9 GHz dažniu veikiančio kūdikių stebėjimo įrenginio. Patraukite tėvų įrenginį nuo kitų prietaisų tiek, kad ryšys vėl atsirastų.

Ar mano kūdikio stebėjimo siųstuvas apsaugotas nuo pasiklausymo ir trukdžių?

- Šio kūdikių stebėjimo įrenginio DECT technologija garantuoja, kad kita įranga nekelia trukdžių, o pasiklausymas neįmanomas.

Kodėl tėvų įrenginio baterijos greitai išsikrauna, kai maitinimą tėvų įrenginiui tiekia baterijos?

- Baterijos gali būti naudojamos iki 24 val., atsižvelgiant į baterijų tipą ir tai, kaip dažnai ir kaip ilgai tėvų įrenginys yra naudojamas. Atminkite, kad tėvų įrenginyje esančios baterijos nekraunamos, kai tėvų įrenginys yra įjungtas į elektros tinklą. Įjunkite tėvų įrenginį į tinklo lizdą, kai jis yra pasiekiamas – taip galėsite taupyti baterijų energiją.
- Patikrinkite, ar naudojate vienkartinės šarminės 1,5 V R6 AA baterijas arba visiškai įkrautas 1,2 V R6 AA įkraunamas baterijas. Įkraunamas baterijas įkraukite naudodami atskirą baterijų įkroviklį.

Ar galima kūdikio įrenginyje naudoti baterijas?

- Ne, kūdikio įrenginyje baterijų naudoti negalima. Maitinimą kūdikio įrenginiui tiekia tik elektros tinklas.

