

PHILIPS

AVENT

SCD501

SCD502

SCD503




Felhasználói kézikönyv


Tartalom

Bevezetés.....	4
Fontos!.....	4
A termék rövid bemutatása	7
Előkészítés a használatra	7
Bébiegység.....	7
Szülői egység.....	7
A babaőrző használata	9
A babaőrző elhelyezése	9
A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása	9
Jellemzők.....	11
Smart ECO üzemmód.....	11
Bébiegység.....	11
Szülői egység.....	11
Tisztítás és karbantartás	12
Tárolás	12
Tartozékok rendelése	12
Garancia és terméktámogatás.....	12
Környezetvédelem	13
Gyakran ismétlődő kérdések	13

A

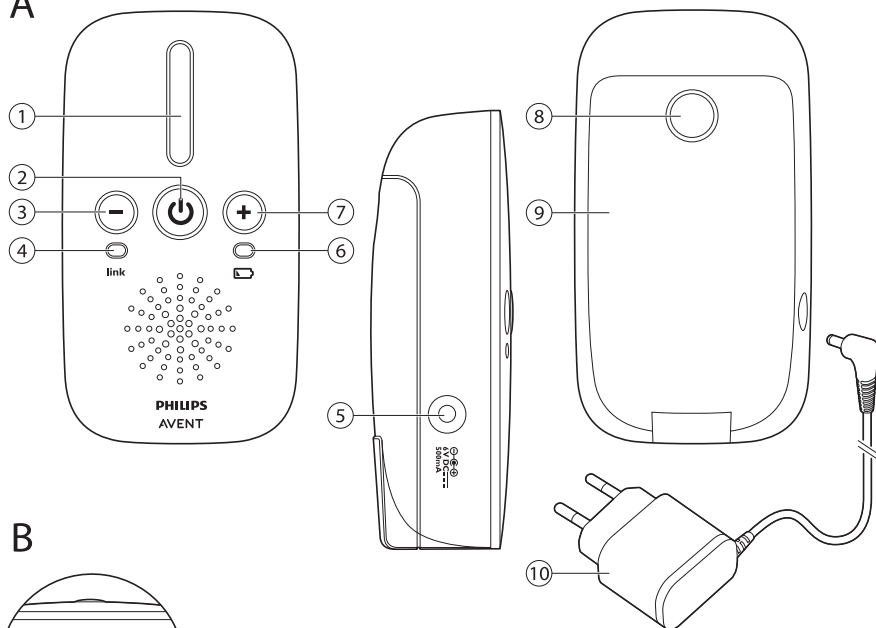

B

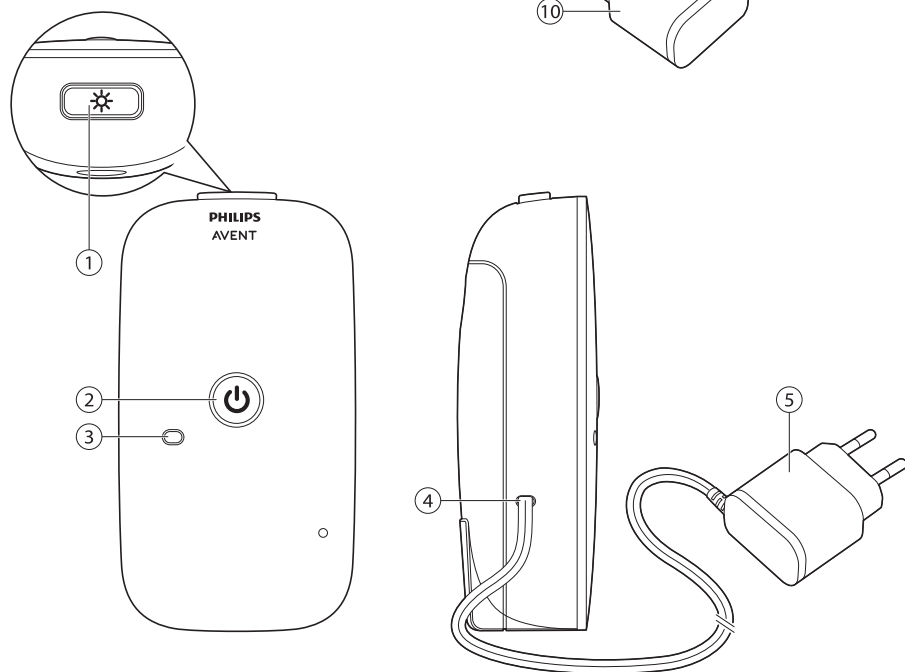

1 Bevezetés

Köszönjük, hogy Philips AVENT terméket vásárolt! A Philips AVENT által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon. Olvassa el alaposan a felhasználói útmutatót.



2 Fontos!

Vigyázat!

- Soha ne merítse a babaőrzt, illetve alkatrészét vízbe vagy más folyadékba. Ne helyezze a készüléket olyan helyre, ahol víz vagy más folyadék cseppenhet rá. Ne használja nedves helyen vagy víz közelében.
- A készüléket soha ne takarja le, és ne tegyen semmit a tetejére. Gondoskodjon arról, hogy a szellőzőnyílások ne tömődjenek el.
- A készülék kábeleit potenciális fulladásveszélyt jelentenek. Tartsa távol gyerekektől a zsinórt (legalább 1 méter távolságra). Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy járókájába.

Figyelmeztetés

- Mielőtt a készüléket a fali konnektorhoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a bébi- és a szülői egység adapterén feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.
- Csak a Philips által ajánlott adaptert használja (S003Axy0600050 típus (ahol „xy” = TV, TB a csatlakozó típusától függően). Adapter besorolása: bemenet: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,15 A, kimenet: 6,0 V = 0,5 A, 3 W. Átlagos aktív hatékonyság: 74,38%. Terhelés nélküli áramfogyasztás (W): 0,1 W, VI. szint).
- Kikapcsolt üzemmód áramfogyasztása: Bébiegység: < 0,3 W. Szülői egység: < 0,3 W (< 1 min).
- A veszélyes helyzetek elkerülése érdekében ne módosítsa, ne vágja el, illetve ne cserélje ki az adapter részeit.

- Ne használja a babaőrzőt, ha a bébi- vagy a szülői egység sérült. Forduljon a Philips vevőszolgálathoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében ne csavarozza le a bébiegység hátsó panelét.
- Nem javasoljuk a készülék használatát csökkent fizikai, érzékelési, szellemi képességgel rendelkezők, illetve tapasztalatlan, kellő ismerettel nem rendelkező személyek (beleértve gyermekeket is) számára. A biztonságukért felelős személy felvilágosítása után, felügyelet mellett használják. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Ne takarja le se a szülői, se a bébiegységet (pl. törülközővel vagy takaróval).
- Mindig megfelelő típusú elemet helyezzen a szülői egységbe. (ld. az Előkészítés fejezet Elemek behelyezése című részét).
- Ha a szülői egységet adókészülék vagy más DECT készülék (pl. DECT telefon vagy vezeték nélküli útválasztó az internethez) közelébe helyezi, megszakadhat a kapcsolat a bébiegységgel. Helyezze a babaőrzőt a másik vezeték nélküli készüléktől olyan távolságba, hogy a kapcsolat helyreálljon.
- A bébi monitor közelében működő mobiltelefonok interferenciát okozhatnak a készülékben.

Figyelmeztetés!

- A babaőrző célja, hogy segítse a gyermek felügyeletét, azonban használata nem helyettesíti a megfelelő, felelős felnőtt felügyeletet.
- A készüléket 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja, és -25 °C és 70 °C közötti hőmérsékleten tárolja.
- Ne tegye ki se a szülői, se a bébiegységet túlzott hőnek, hidegnek vagy közvetlen napfénynek. Ne tegye az egységeket hőforrás közvetlen közelébe.

Az akkumulátorral kapcsolatos fontos tudnivalók

- A robbanásveszély elkerülése érdekében csak megfelelő típusú akkumulátorokat helyezzen a szülői egységbe.
- A szülői egység nem tölthető. Ha tölthető elemeket szeretne használni, előbb töltsse fel őket egy külön elemtöltőben.
- Mielőtt behelyezi az akkumulátorokat, ellenőrizze, hogy a keze és a készülék száraz-e.

- Az akkumulátorok szivárgásának, felrobbanásának és károsodásának megakadályozása érdekében:
 - 1 Soha ne tegye ki a készüléket 40 °C-nál magasabb hőmérsékletnek. Napfény, tűz és magas hőmérséklet hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.
 - 2 Ne töltse túl, ne zárja rövidre és ne rongálja meg az akkumulátorokat, és ne töltse fordított polaritással az akkumulátorokat.
 - 3 Mindig vegye ki az elemeket a szülői egységből, ha egy hónapig, vagy annál hosszabb ideig nem tervezi használni a készüléket.
 - 4 Ne hagyjon lemerült akkumulátort a szülői egységben.
- Az elemek és az akkumulátorok leselejtezését a megfelelő módon végezze (l. „Környezetvédelem” c. fejezet).
- A bőr védelme érdekében mindig használjon védőkesztyűt ha sérült vagy szivárgó akkumulátorhoz nyúl.
- A 24 órás vezeték nélküli üzemidő eléréséhez a szülői egységbe helyezzen legalább 1500 mAh-s kapacitású akkumulátorokat.

Szabványoknak való megfelelés

- Ez a készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.
- A készülék megfelel az Európai Közösség rádióinterferenciára vonatkozó előírásainak.



- A Philips Consumer Lifestyle (Tussendiepen 4, Drachten, Netherlands) kijelenti, hogy ez a babaőrző készülék megfelel az 2014/53/EU (DECT: az a frekvenciasáv 1880-1900 MHz, maximális jelerősség: 250 mW) irányelv főbb előírásainak és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EC Megfelelőségi nyilatkozat másolata online megtekinthető a **www.philips.com/support** címen.

3 A termék rövid bemutatása

A Szülői egység

- 1 Hangszint jelző fények
- 2 Be/kikapcsológomb 
- 3 Hangerő - gomb
- 4 „kapcsolat” jelzőfény
- 5 Aljzat az adapter kis méretű dugaszához
- 6 Akkumulátor jelzőfény
- 7 Hangerő + gomb
- 8 Az elemtartó fedél kioldó gombja
- 9 Elemtartórekesz-fedél
- 10 Adapter

B Bébiegység


- 1 Éjszakai fény gomb
- 2 Be/kikapcsológomb 
- 3 Működésjelző fény
- 4 Rögzített hálózati kábel
- 5 Adapter

4 Előkészítés a használatra

Bébiegység

A bébiegység hálózatról működik, és rögzített hálózati kábelrel rendelkezik.

- 1 A bébiegység hálózati tápfeszültségre való csatlakoztatásához helyezze a hálózati kábel dugaszát a fali aljzatba.

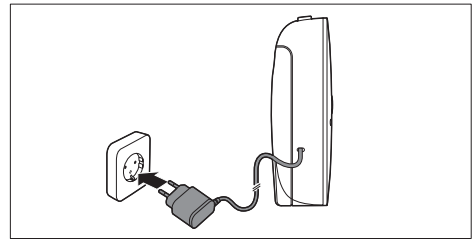


Szülői egység

A szülői egység hálózatról működik, de elemmel vagy akkumulátorral hordozható eszközként is használható.

Hálózati üzemmód

- 1 Helyezze a kis méretű dugaszt a szülői egység oldalán található csatlakozóba, az adaptert pedig dugja a fali aljzatba.

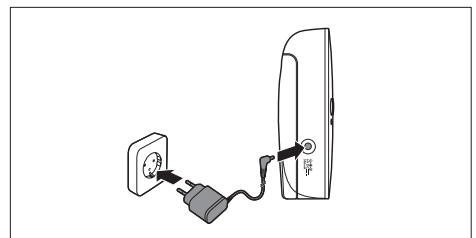

Az elemek behelyezése

A vezeték nélküli használathoz helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy két 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet (nem tartozék). A vezeték nélküli üzemidő teljesen feltöltött elemek esetében legfeljebb 24 óra - az elem típusától és a használat gyakoriságától és hosszától függően.


⚠ Megjegyzés:

A szülői egység nem tölti fel az elemeket, ha csatlakozik a hálózathoz. Használhat tölthető elemeket is, de ezeket külön töltőkészülékben kell feltöltenie.


⚠ Figyelmeztetés:

Húzza ki a szülői egység tápkábelét a fali aljzatból, és ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok behelyezésekor a keze és az egység egyaránt száraz legyen.

- 1 Nyomja meg a kioldógombot (1) az elemtartó fedelének kicsatolásához, majd távolítsa el a fedelet (2).

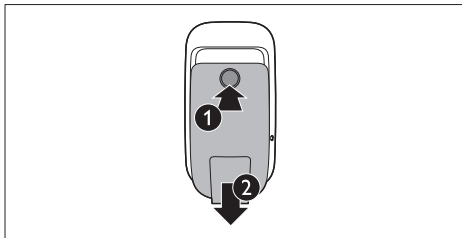


- 2 Helyezze be a nem tölthető elemeket vagy a teljesen feltöltött újratölthető elemeket.

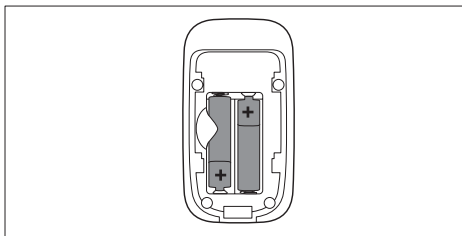

⚠ Megjegyzés:

Ügyeljen arra, hogy az akkumulátorok + és - pólusai a megfelelő helyzetben legyenek.

- 3 A fedél visszahelyezéséhez először illessze a nyelveket az elemtartó rekesz alsó peremén kialakított nyílásokba. Ezután tolja helyére a fedelet, amíg kattánást nem hall.

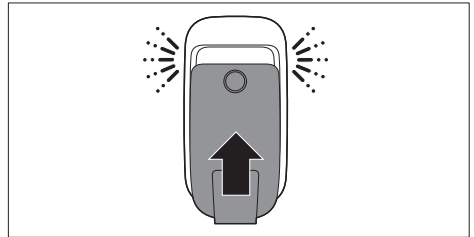


5 A babaőrző használata

A babaőrző elhelyezése


Figyelmeztetés:

A bébiegységet úgy helyezze el, hogy a gyermek ne érhesse el. Soha ne tegye a bébiegységet a baba ágyába vagy járókájába.

- Mivel a bébiegység kábele potenciális fulladásvesélyt jelent, ezért biztosítsa, hogy a bébiegység és a kábel legalább 1 méter távolságban legyen a babától.

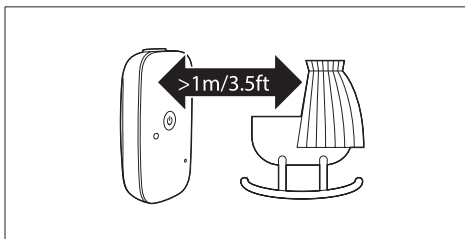

- Annak megelőzése érdekében, hogy az egységek éles hangot adjanak ki, helyezze a szülői egységet legalább 1,5 méter távolságra a bébiegységtől.

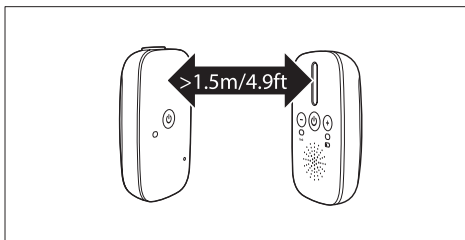


A szülői egység és a bébiegység összekapcsolása


- 1 Tartsa lenyomva a  gombot a bébiegységen 3 másodpercig, míg a működésjelző fény világítani nem kezd.




- 2 Tartsa lenyomva a  gombot a szülői egységen 3 másodpercig, míg a kapcsolatot jelző LINK jelzőfény pirosan villogni nem kezd.

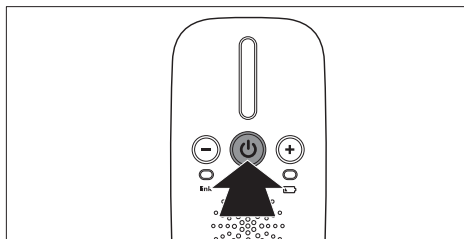

- Mikor a szülői egység és a bébiegység között létrejött a kapcsolat, a LINK jelzőfény folyamatos zöldre változik.*

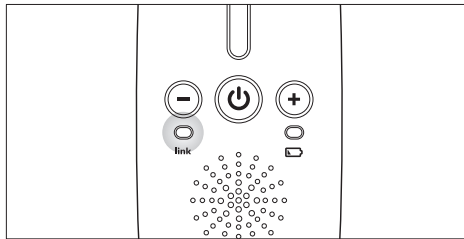

- **Ha nem jött létre kapcsolat, akkor a LINK jelzőfény továbbra is pirosan villog, és a szülői egység sípoló hangot ad.**

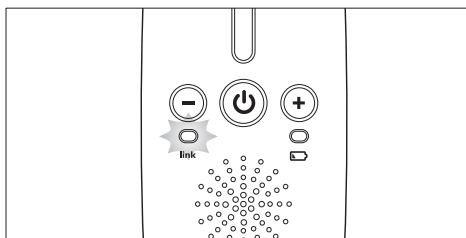

Teendő, ha nem jön létre a kapcsolat

- Ha a szülői egység hatótávolságon kívül van, tegye közelebb a bébiegységhez.
- Ha a bébiegység vagy a szülői egység túl közel van egy másik DECT készülékhez (pl. egy vezeték nélküli telefonhoz), kapcsolja ki ezt a készüléket, vagy vigye el az egységet a készülék közeléből.
- Ha a bébiegység ki van kapcsolva, kapcsolja be.

Hatótávolság

- A működési tartomány legfeljebb 300 méter kültéren és legfeljebb 50 méter beltéren.
- A babaórzó működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik. A nedves anyagok olyan mértékű interferenciát okoznak, hogy a hatótávolság akár 100 százalékkal kisebb is lehet. A száraz anyagok által okozott interferenciát lásd az alábbi táblázatban.

Száraz anyagok	Anyagvastagság	Hatótávvesztés
Fa, vakolat, karton, üveg (fém, huzalok és ólom nélkül)	< 30 cm	0-10%
Tégla, furnérlemez	< 30 cm	5-35%
Vasbeton	< 30 cm	30-100%
Fém rácsok vagy korlátok	< 1 cm	90-100%
Fém vagy alumínium lemezek	< 1 cm	100%

6 Jellemzők

Smart ECO üzemmód


A babaőrző alapfunkciói közé tartozik a Smart Eco üzemmód. Ez az üzemmód mindig aktív, és automatikusan csökkenti a bébiegység által kibocsátott DECT-jel erősségét, csökkentve ezáltal a fogyasztást és a rádiósugárzás mértékét.

Bébiegység

Éjszakai fény

A lágy éjszakai fény megnyugtatja a babát.


- 1 Az éjszakai fény be- vagy kikapcsolásához nyomja meg a bébiegységen található gombot.

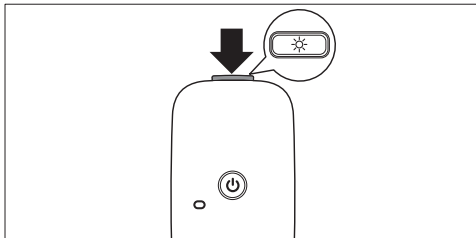

Szülői egység

Akkumulátor jelzőfény


- 1 Az akkumulátor töltöttségjelző fénye nem világít, ha a szülői egység hálózatról működik, vagy az akkumulátorok feszültsége megfelelő.
- 2 Ha az akkumulátorok feszültsége alacsony, az akkumulátor töltöttségjelző fénye pirosan villog, és a szülői egység sípoló hangot ad.

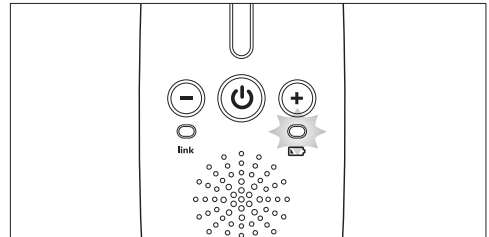

- 3 Ha az elemek töltöttségi szintje alacsony, cserélje ki őket (ld. az Előkészítés fejezet Elemek behelyezése című részét).


A hangerő beállítása

- 1 A hangerőt a + gombbal növelheti.

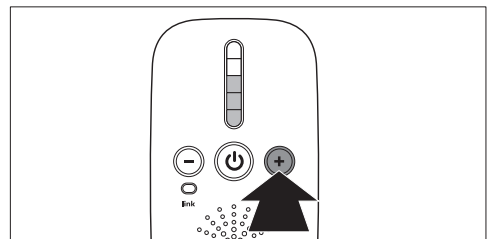

- A hangerő növelésére vagy csökkentésére szolgáló gomb megnyomásakor a készülék sípol.
- A hangszintjelző fények rövid időre felvillannak, jelezve az aktuális hangerőt.

- 2** A - gomb megnyomásával csökkentheti a hangerőt. A - gomb 2 másodpercig történő nyomva tartásával elnémíthatja a készüléket.

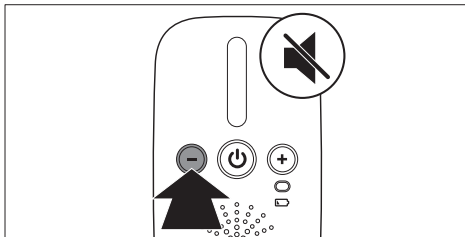

Megjegyzés:

Ha a készüléket elnémította, a hangszintjelző fények jelzik, ha gyermeke hangot ad. Minél erősebb a hang, annál több hangszintjelző fény gyullad fel.

7 Tisztítás és karbantartás

- Ne használjon tisztító sprayt vagy folyékony tisztítószeret.
- Tisztítás előtt húzza ki a szülői egység és a bébiegység tápkábelét a fali konnektorból.
- A szülői egységet, a bébiegységet és az adaptereket száraz ruhával tisztítsa.

8 Tárolás

- Távolítsa el az akkumulátorokat a szülői egységből, ha több mint egy hónapig nem használja a készüléket.
- A szülői egységet, annak adapterét és a bébiegységet száraz, hűvös helyen tárolja.

9 Tartozékok rendelése

Tartozékok és cserealkatrészek vásárlásához látogasson el a **www.shop.philips.com/service** weboldalra, vagy Philips márkakereskedőjéhez. Az adott ország Philips vevőszolgálatával is felveheti a kapcsolatot (az elérhetőségeket a világszerte érvényes garancialevélben találja).

10 Garancia és terméktámogatás

Ha információra vagy támogatásra van szüksége, látogasson el a Philips weboldalára a **www.philips.com/support** címen, vagy olvassa el a különálló, világszerte érvényes garancialevelet.

11 Környezetvédelem

- Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a feleslegessé vált készülék nem kezelhető háztartási hulladékként. Kérjük, a készüléket hivatalos elektronikai hulladék gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő hulladékkezeléssel hozzájárul a környezet védelméhez.



- Ez az áthúzott kerekes kuka szimbólum azt jelenti, hogy a termék akkumulátorai nem kezelhetők háztartási hulladékként. Az akkumulátorokat hivatalos gyűjtőhelyen adja le. Az akkumulátorok megfelelő hulladékkezelése hozzájárul a környezet védelméhez.



12 Gyakran ismétlődő kérdések

Miért nem világít a bébiegységen a működésjelző fény, a szülői egységen pedig a „link” (kapcsolat) jelzőfény, amikor megnyomom a készülékek be-/kikapcsoló gombjait?

- Elképzelhető, hogy az egyik, vagy éppen mindkét adapter nincs megfelelően bedugva. Dugja be mindkét egységet a hálózati aljzatba, majd nyomja le mindkét készüléken 3 másodpercre a be-/ki gombot a szülői és a bébiegység csatlakoztatásához.
- Ha vezeték nélkül próbálja használni a szülői egységet, a szülői egység elemei valószínűleg lemerültek, vagy nincsenek is benne elemek.

Miért villog vörösen a LINK (KAPCSOLAT) jelzőfény a szülői egységen?

- A szülői és a bébiegység túl messze vannak egymástól. Helyezze közelebb a szülői egységet a bébiegységhez.
- A bébiegység valószínűleg ki van kapcsolva. Kapcsolja be.

Miért sípol a szülői egység?

- Ha a szülői egység sípol, miközben a LINK (KAPCSOLAT) jelzőfény vörösen villog, akkor megszakadt a kapcsolat a bébiegységgel. Helyezze közelebb a szülői egységet a bébiegységhez, vagy ellenőrizze, hogy nincs-e kikapcsolva.
- A bébiegység valószínűleg ki van kapcsolva. Kapcsolja be.

Miért ad ki a szülői egység éles hangot?

- Lehet, hogy az egységek túl közel vannak egymáshoz. Gondoskodjon róla, hogy a szülői egység és a bébiegység egymástól legalább 1 méter távolságra helyezkedjen el.

Miért nem hallok semmiféle a hangot a készülék segítségével? / Miért nem hallom, ha sír a baba?

- Előfordulhat, hogy túl távol van egymástól a bébi egység és a szülői egység, így nem érzékelik egymást. Helyezze őket közelebb egymáshoz.
- Lehet, hogy a legalacsonyabb fokozatra (némaüzem) állította a szülői egység hangerejét. Növelje a hangerőt.

Miért reagál túl gyorsan a szülői egység más hangokra?

- A bébiegység a baba hangjain kívül egyéb zajokat is érzékel. Helyezze a bébiegységet közelebb a babához (de ügyeljen rá, hogy az egység ezután is legalább 1 méter távolságra legyen gyermekétől).

A babaőrző hatótávolságának megadott értéke 300 méter. Miért csak akkor működik a babaőrző, ha az egységek ennél jóval közelebb vannak egymáshoz?

- A hatótávolság megadott értéke csak a szabadban, akadálymentes terepen való használatra vonatkozik. Zárt térben, például lakóházban, a hatótávolság értékét az egységek között elhelyezkedő válaszfalak típusa és száma is befolyásolja. Ház belsejében a hatótávolság legfeljebb 50 méter.

Miért szakad meg néha az egységek kapcsolata? Miért szűnik meg időnként a hangátvitel?

- A bébi és a szülői egység távolsága valószínűleg nagyon megközelíti a hatótávolság felső korlátját. Próbálja meg máshogyan elhelyezni, vagy egymáshoz közelebb vinni az egységeket. Ne felejtse el, hogy a kapcsolat létrejöttéhez minden alkalommal körülbelül 30 másodperc szükséges.

- Előfordulhat, hogy az egységet adó készülék vagy DECT készülék, például DECT telefon vagy egy másik, 1,8 GHz/1,9 GHz-es babaőrző közelébe helyezte. Helyezze távolabb az egységet a többi készüléktől, ameddig helyreáll a kapcsolat.

Védett a babaőrző működése a lehallgatással és interferenciával szemben?

- A babaőrző működésénél alkalmazott DECT-technológia garantálja a készülék interferencia és lehallgatás elleni védetségét.

Miért fogynak ki a szülői egység elemei olyan hamar, ha az egységet elemmel használom?

- A vezeték nélküli üzemi idő teljesen feltöltött elemek esetében legfeljebb 24 óra - az elem típusától és a használat gyakoriságától és hosszától függően. A szülői egység nem tölti fel az elemeket, ha csatlakozik a hálózathoz. Ha van fali aljzat a közelben, inkább dugja be a szülői egységet.
- A vezeték nélküli használatához helyezzen be két 1,5 V-os R6 AA alkáli elemet vagy két teljesen feltöltött 1,2 V-os R6 AA tölthető elemet (nem tartozék). A tölthető elemeket külön akkumulátortöltőben töltsen fel.

Használható-e elemmel a bébiegység?

- A bébiegység nem használható elemmel, kizárólag a hálózatról üzemeltethető.

