

PHILIPS

Trimer za bradu

Beardtrimmer series
1000

Oštrice od nehrđajućeg čelika

60 min bežične uporabe / 8 h
punjenja

Punjenje putem USB veze

4 češlja za kratku i dužu bradu



BT1216/10



Jake i dugotrajne performanse

Oštrice od nehrđajućeg čelika koje se same oštře

Ovaj je trimer dizajniran za punjenje putem USB kabela, potpuno se napuni za 8 h i radi do 60 min. Oštrice od nehrđajućeg čelika same se oštře, osiguravajući podrezivanje bez napora kao prvog dana.

Jednostavna uporaba

- Do 60 minuta bežičnog rada nakon punjenja od 8 h
- USB punjenje za praktičnu uporabu
- Znat ćete kad je vrijeme za punjenje
- Putno zaključavanje sprječava slučajno pokretanje trimera
- Lako držanje
- Odvojiva glava za jednostavno čišćenje

Napravljen da traje

- Jamstvo prilikom kupnje

Učinak podrezivanja

- Osigurajte savršeno i nježno podrezivanje
- Birajte duljine brade od 1, 3, 5, 7 mm ili stil bez podrezivanja
- Oštrice nježne prema koži osiguravaju glatkoću


Istaknute znač.

Oštrice koje se same oštře



Svaki put postignite savršeno, a ipak nježno podrezivanje. Čelične oštrice trimera blago se dodiruju i tako se oštře tijekom podrezivanja kako bi ostale izuzetno oštře i učinkovite kao i prvog dana.

60 min bežične uporabe

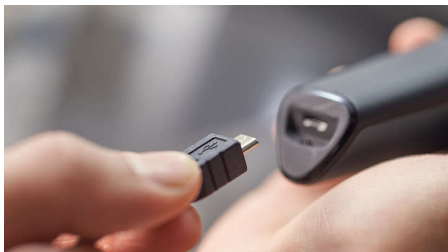

Punite trimer 8 h putem USB kabela kako biste dobili 60 minuta bežične uporabe.

Punjenje putem USB veze



Ovaj trimer za bradu isporučuje se s USB kablom za fleksibilnije punjenje putem računala ili bilo kojeg USB adaptera. Adapter nije priložen (preporučuje se adapter Philips HQ80).

Odaberite bilo koji od 5 izgleda



Možete birati između češlja za trodnevnu bradu od 1 mm ili nekog od češljeva za bradu od 3, 5 ili 7 mm, kako biste postigli željenu duljinu brade. Umjesto toga, možete skinuti češalj i postići stil bez podrezivanja od 0,5 mm.

Indikator baterije



Indikatori baterije kod ovog trimera naznačuju status baterije: pri kraju ili se puni. Na taj način trimer možete napuniti na vrijeme kako se baterija ne bi ispraznila tijekom podrezivanja.

Oštrice nježne prema koži




Dizajnirane za sprječavanje posjekotina i iritacija, oštrice imaju zaobljene vrhove za gladi kontakt s kožom.

Putno zaključavanje



Putno zaključavanje na gumbu za uključivanje/isključivanje sprječava slučajno uključivanje aparata.

Jednostavno čišćenje

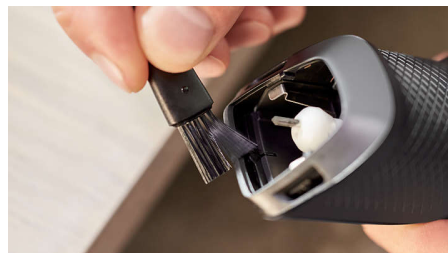

Odvojite glavu i priloženom četkicom očistite dlačice te lako odradite suho čišćenje. Podmazivanje nije potrebno.

Ergonomski dizajn



Brzi trimer koji je ugodan za držanje i uporabu pa lakše možete doseći teško dostupna područja.

Specifikacije

Dizajn

Drška: Ergonomska za lako rukovanje

Dodatna oprema

Češalj: 1 češalj za trodnevnu bradu (1 mm), 3 češlja za bradu (3, 5, 7 mm)

Torbica: Putna torbica

Održavanje: Četka za čišćenje

Snaga

Vrijeme rada: 60 minuta

Punjenje: Punjenje putem USB veze, 8 sati za potpuno punjenje

Vrsta baterije: NiMH

Automatski napon: 100 – 240 V

Adapter: Nije u kompletu

Jednostavnost uporabe

Čišćenje: Suho čišćenje pomoću četke

Zaslon: Indikator baterije pri kraju, Indikator punjenja

Korištenje: Korištenje bez kabela

Putno zaključavanje

Sustav za rezanje

Element za šišanje: Oštrice od nehrdajućeg čelika

Širina rezača: 32 mm

Preciznost (veličina koraka): Po 1 mm

Zupci koji ne grebu: Za veću udobnost

Servis

Dvogodišnje jamstvo

Nije potrebno podmazivanje

