

PHILIPS

HU2510



Εγχειρίδιο χρήσης

Περιεχόμενα

1	Σημαντικό	1
	Ασφάλεια	1
	Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)	3
	Ανακύκλωση	3
2	Ο υγραντήρας σας	4
	Επισκόπηση προϊόντος	5
3	Ξεκινώντας	6
	Προετοιμασία για ύγρανση	6
4	Χρήση του υγραντήρα	6
	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υγραντήρα	6
	Στάθμη νερού	7
	Γέμισμα νερού	7
5	Καθαρισμός και συντήρηση	8
	Καθαρισμός του σώματος του υγραντήρα	8
	Καθαρισμός του δοχείου νερού	8
	Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης	8
6	Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης	9
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	10
8	Εγγύηση και υποστήριξη	12
	Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων	12

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υλικά όπως εντομοκτόνα ή άρωμα γύρω από τη συσκευή.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό ή (εύφλεκτο) απορρυπαντικό, ώστε να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή/και φωτιάς.
- Το νερό στο δοχείο νερού δεν είναι κατάλληλο για πόση. Μην πίνετε αυτό το νερό και μην το χρησιμοποιείτε για να ταΐσετε ζώα ή να ποτίσετε φυτά. Όταν αδειάζετε το δοχείο νερού, ρίξτε το νερό προς τα κάτω στο σιφόνι.

Προειδοποίηση

- Έχετε υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας ενδέχεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
- Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τον υγραντήρα να βραχεί ή να υγρανθεί. Αν εμφανιστεί υγρασία, χαμηλώστε την ισχύ εξόδου του υγραντήρα. Αν δεν μπορείτε να χαμηλώσετε την ισχύ εξόδου του υγραντήρα, χρησιμοποιήστε τη συσκευή με διακοπές. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά, όπως χαλιά, κουρτίνες, ριχτάρια ή τραπεζομάντιλα, να βραχούν.
- Μην αφήνετε ποτέ νερό στο δοχείο όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.
- Αδειάστε και καθαρίστε τον υγραντήρα πριν τον αποθηκεύσετε. Καθαρίστε τον υγραντήρα πριν την επόμενη χρήση.
- Ελέγξτε αν η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος προτού συνδέσετε τη συσκευή.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.

- Αν το φιλς, το καλώδιο τροφοδοσίας ή η ίδια η συσκευή έχουν υποστεί ζημιά, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Μην τοποθετείτε τα δάχτυλά σας ή αντικείμενα μέσα στην έξοδο ή στην είσοδο του αέρα, για να αποφύγετε τραυματισμούς ή τη δυσλειτουργία της συσκευής.
- Φροντίστε να μην πέσουν ξένα αντικείμενα μέσα στη συσκευή από την έξοδο αέρα.

Προσοχή

- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση κάτω από φυσιολογικές συνθήκες λειτουργίας.
- Να τοποθετείτε και να χρησιμοποιείτε πάντα τη συσκευή σε στεγνή, σταθερή, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- Μην φράζετε την είσοδο και την έξοδο αέρα.
- Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη συσκευή και μην κάθεστε ή στέκεστε πάνω στη συσκευή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο τα γνήσια φίλτρα της Philips που προορίζονται ειδικά για τη συγκεκριμένη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε άλλο φίλτρο.
- Μην γεμίζετε νερό από τις εξόδους αέρα στο επάνω μέρος της συσκευής.
- Να γεμίζετε το δοχείο μόνο με νερό βρύσης. Μην χρησιμοποιείτε νερό από πηγάδι ή ζεστό νερό.
- Μην τοποθετείτε άλλες ουσίες εκτός από νερό στο δοχείο νερού. Μην προσθέτετε αρώματα ή χημικές ουσίες στο νερό. Να χρησιμοποιείτε μόνο νερό (βρύσης, μεταλλικό – οποιουδήποτε είδους πόσιμο νερό).
- Αποφύγετε χτυπήματα στη συσκευή (ειδικά στην είσοδο και έξοδο αέρα) με σκληρά αντικείμενα.

- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές γκαζιού/αερίου, συσκευές θέρμανσης ή τζάκια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή ακριβώς κάτω από το κλιματιστικό, ώστε να μην στάξει υγρασία πάνω στη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν έχετε χρησιμοποιήσει εντομοαπωθητικά εσωτερικού χώρου που παράγουν καπνό ή σε μέρη όπου υπάρχουν υπολείμματα λαδιού, λιβάνι που καίει ή αναθυμιάσεις από χημικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υγρό περιβάλλον ή σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως το μπάνιο, η τουαλέτα ή η κουζίνα, ή σε δωμάτια με σημαντικές μεταβολές θερμοκρασίας.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν θέλετε να μετακινήσετε και να καθαρίσετε τη συσκευή, να τη γεμίσετε με νερό, να αντικαταστήσετε το φίλτρο ή να πραγματοποιήσετε εργασίες συντήρησης.
- Μην πλένετε το φίλτρο σε πλυντήριο ρούχων ή πιάτων, διαφορετικά το φίλτρο θα παραμορφωθεί.
- Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναπτυχθούν βακτήρια και μούχλα στο φίλτρο. Καθαρίστε το δοχείο νερού και στεγνώστε το φίλτρο αφύγρανσης. Ελέγξτε το φίλτρο πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τη συσκευή. Αν το φίλτρο είναι πολύ βρόμικο και έχει σκούρες κηλίδες, αντικαταστήστε το.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF)

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας (2012/19/ΕΕ).



Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Ο υγραντήρας σας

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips!


Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Ο υγραντήρας της Philips δημιουργεί φρέσκο, υγρατοποιημένο αέρα στο σπίτι σας, συνεισφέροντας στην υγεία της οικογένειάς σας.

Σας προσφέρει προηγμένο σύστημα εξάτμισης με τεχνολογία NanoCloud, χρησιμοποιώντας ένα ειδικό φίλτρο ύγρανσης που προσθέτει μόρια H₂O στον ξηρό αέρα, και παράγει υγιεινό, υγρό αέρα, χωρίς να σχηματίζει νέφος νερού. Το φίλτρο ύγρανσης συγκρατεί τα βακτήρια, το ασβέστιο και άλλα σωματίδια του νερού. Προσφέρει στο σπίτι σας μόνο καθαρό, υγρατοποιημένο αέρα. Τέρμα ο ξηρός αέρας λόγω του χειμώνα ή του κλιματισμού.

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε τον υγραντήρα. Φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Επισκόπηση προϊόντος

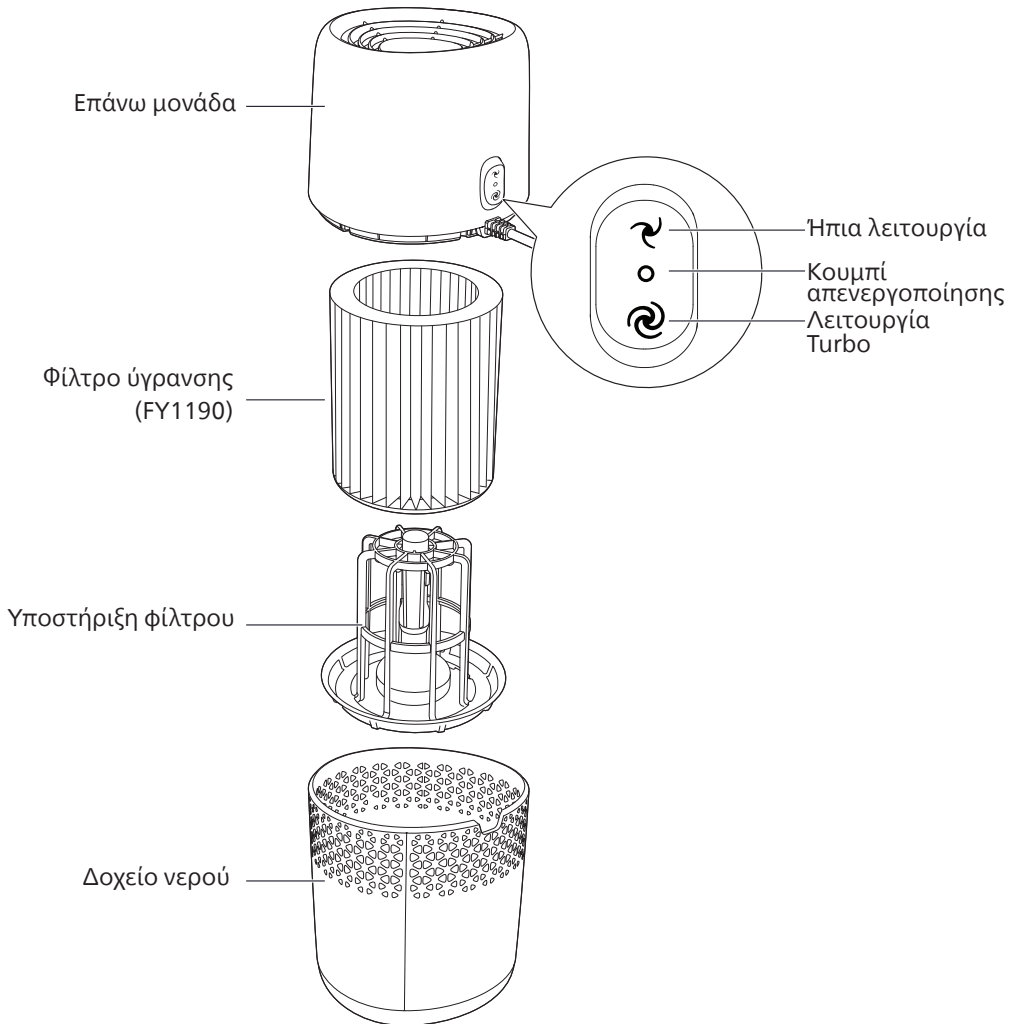


3 Ξεκινώντας

Προετοιμασία για ύγρανση

Σημείωση:

- Για να επιτύχετε το βέλτιστο αποτέλεσμα ύγρανσης, μουλιάστε το φίλτρο σε νερό για 30 λεπτά πριν από τη χρήση.

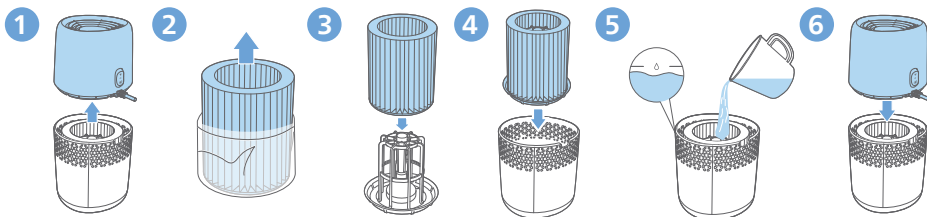

- 1 Κρατήστε το και από τις δύο πλευρές της επάνω μονάδας και ανασηκώστε το.
- 2 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης.
- 3 Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση του φίλτρου.
- 4 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού.
- 5 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης, μέχρι το νερό να φτάσει στην ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.
- 6 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού.


4 Χρήση του υγραντήρα

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του υγραντήρα

- 1 Συνδέστε το βύσμα του υγραντήρα στην πρίζα.
- 2 Πατήστε  ή  για να ενεργοποιήσετε τον υγραντήρα.
 - : Ήπια λειτουργία
 - : Λειτουργία Turbo
- 3 Πατήστε το κουμπί λειτουργίας  για να απενεργοποιήσετε τον υγραντήρα.

Σημείωση:

- Αν η στάθμη του νερού στο δοχείο είναι πολύ χαμηλή, ο υγραντήρας σταματάει την υγραποίηση. Ανάβει η φωτεινή ένδειξη .
- Ο υγραντήρας απελευθερώνει μικροσκοπικά σταγονίδια υγρασίας τα οποία είναι αόρατα και, επομένως, είναι φυσιολογικό να μην τα βλέπετε.

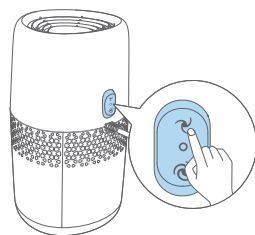

Στάθμη νερού

Όταν δεν υπάρχει αρκετό νερό στο δοχείο νερού, ανάβει η ένδειξη  και ο υγραντήρας σταματά να λειτουργεί. Ο υγραντήρας θα συνεχίσει τη λειτουργία του όταν ξαναγεμίσετε με νερό το δοχείο νερού.

Σημείωση:


- Η ύπαρξη μικρής ποσότητας νερού στο δοχείο είναι φυσιολογική.

Γέμισμα νερού

Σημείωση:

- Όταν γεμίζετε με νερό, μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού, γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού από τις εισόδους αέρα.
- Μην ανακινείτε το δοχείο νερού όταν το μετακινείτε, γιατί μπορεί να προκληθεί διαρροή νερού από τις εισόδους αέρα.
- Μην γεμίζετε νερό μέσω των εξόδων αέρα στο επάνω μέρος του υγραντήρα.

- 1 Απενεργοποιήστε τον υγραντήρα και αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

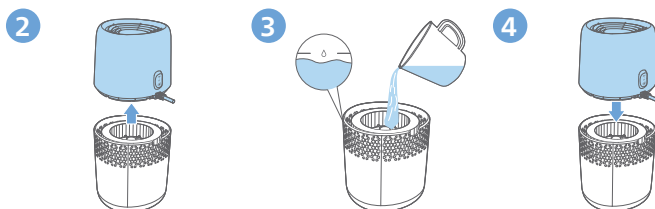

- 2 Αφαιρέστε την επάνω μονάδα κρατώντας την και από τις δύο πλευρές.
- 3 Γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό βρύσης, μέχρι το νερό να φτάσει στην ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού.
- 4 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού.

5 Καθαρισμός και συντήρηση

Σημείωση:

- Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τον υγραντήρα από την πρίζα προτού τον καθαρίσετε.
- Αποφεύγετε να ρίχνετε νερό μέσα από τις εισόδους και τις εξόδους αέρα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαβρωτικά, δραστικά ή εύφλεκτα καθαριστικά, όπως λευκαντικό ή οινόπνευμα, για να καθαρίσετε οποιοδήποτε εξάρτημα του υγραντήρα.

Καθαρισμός του σώματος του υγραντήρα

Φροντίστε να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό και το εξωτερικό μέρος του υγραντήρα, ώστε να εμποδίζεται η συγκέντρωση σκόνης.

- 1 Απομακρύνετε τη σκόνη από το σώμα του υγραντήρα με ένα στεγνό, μαλακό πανί.
- 2 Καθαρίστε την είσοδο και την έξοδο αέρα με ένα στεγνό μαλακό πανί.


Καθαρισμός του δοχείου νερού

Για καλή υγιεινή, να καθαρίζετε το δοχείο νερού κάθε εβδομάδα.

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου.
- 2 Προσθέστε λίγο ήπιο, υγρό απορρυπαντικό αναμεμειγμένο με νερό στο δοχείο νερού.
- 3 Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου νερού με ένα μαλακό, καθαρό πανί.
- 4 Αδειάστε το δοχείο νερού σε ένα νεροχύτη.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού.

Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης


Για καλή υγιεινή, να καθαρίζετε το φίλτρο ύγρανσης κάθε εβδομάδα.

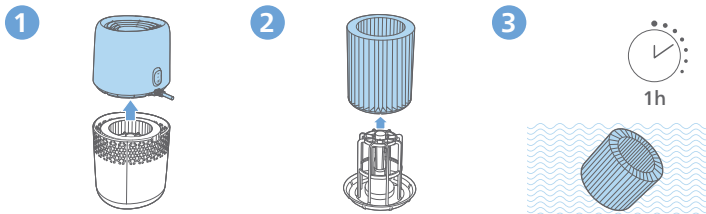

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου από το δοχείο νερού.
- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης από τη βάση φίλτρου.
- 3 Μουλιάστε το φίλτρο ύγρανσης σε καθαριστικό (π.χ. αραιωμένο διάλυμα κιτρικού οξέος) για μία ώρα.

Σημείωση:

- Χρησιμοποιήστε καθαριστικό μέτριας ή αυξημένης οξύτητας (24g κιτρικό οξύ με 4L νερό).

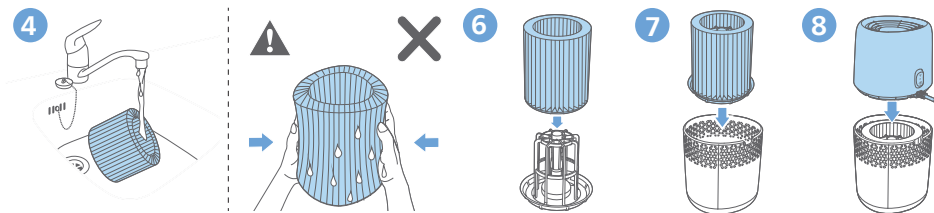

- 4 Ξεπλύνετε το φίλτρο ύγρανσης με τρεχούμενο νερό βρύσης με ήπια πίεση. Μην πιέζετε και μην στύβετε το φίλτρο όταν το καθαρίζετε.
- 5 Αφήστε το περιττό νερό να στάξει από το φίλτρο ύγρανσης.
- 6 Τοποθετήστε το φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση φίλτρου.
- 7 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού.
- 8 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού.

Σημείωση:


- Μην πιέζετε και μην στύβετε το φίλτρο. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο φίλτρο και να επηρεάσει την απόδοση ύγρανσης.
- Μην στεγνώνετε το φίλτρο κάτω από άμεσο ηλιακό φως, εκτός αν έχει τοποθετηθεί ξανά στη βάση φίλτρου.

6 Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης

Σημείωση:

- Να χρησιμοποιείτε μόνο το αυθεντικό φίλτρο ύγρανσης της Philips FY1190.
- Πρέπει να αποσυνδέετε πάντα τον υγραντήρα από την πρίζα πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο ύγρανσης.
- Δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com** για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αντικατάστασης του φίλτρου.
- Μην στεγνώνετε το φίλτρο κάτω από άμεσο ηλιακό φως, εκτός αν έχει τοποθετηθεί ξανά στη βάση φίλτρου.

Για βέλτιστη απόδοση, να αντικαθιστάτε το φίλτρο ύγρανσης κάθε 6 μήνες. Αν το φίλτρο είναι σε καλή κατάσταση, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το φίλτρο ύγρανσης πρέπει να αντικαθίσταται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο.

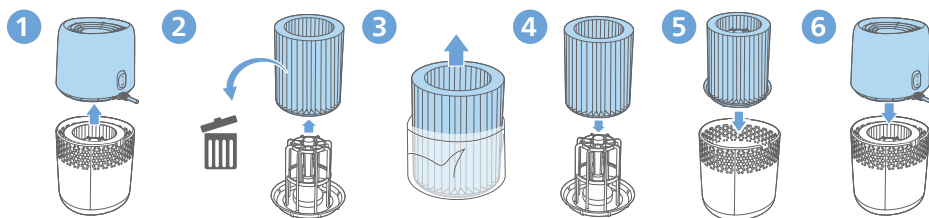

- 1 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης και τη βάση φίλτρου από το δοχείο νερού.
- 2 Αφαιρέστε το φίλτρο ύγρανσης από τη βάση φίλτρου. Πετάξτε το χρησιμοποιημένο φίλτρο.
- 3 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης.
- 4 Τοποθετήστε το καινούργιο φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση του φίλτρου.
- 5 Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο και τη βάση φίλτρου στο δοχείο νερού.
- 6 Τοποθετήστε ξανά την επάνω μονάδα στο δοχείο νερού.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Σε αυτό το κεφάλαιο συνοψίζονται τα πιο συνήθη προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε με τη συσκευή. Αν δεν μπορέσετε να λύσετε το πρόβλημα με τις παρακάτω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών στη χώρα σας.

Αιτία	Πιθανή λύση
Ο υγραντήρας δεν λειτουργεί.	- Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα. - Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό και ότι η επάνω μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο νερού.
Δεν γίνεται ύγρανση του αέρα.	Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό και ότι η επάνω μονάδα έχει τοποθετηθεί σωστά στο δοχείο νερού.

Αιτία	Πιθανή λύση
Παρατηρείται διαρροή από το δοχείο νερού.	• Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας δεν έχει γεμίσει υπερβολικά με νερό. • Βεβαιωθείτε ότι ο υγραντήρας έχει συναρμολογηθεί/συνδεθεί σωστά έπειτα από κάθε καθαρισμό ή αφού αφαιρέσετε την επάνω μονάδα ή/και το δοχείο νερού για γέμισμα. • Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού έχει τοποθετηθεί σωστά. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.
Δεν βλέπω το επίπεδο υγρασίας να αλλάζει στο υγρόμετρο.	• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το φίλτρο ύγρανσης γύρω από τη βάση φίλτρου. • Το φίλτρο ύγρανσης είναι βρόμικο. Ξεπλύνετε ή/και αφαιρέστε τα άλατα από το φίλτρο ύγρανσης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης»). • Ενδέχεται ο χώρος να αερίζεται υπερβολικά. Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. • Ο χώρος είναι πολύ μεγάλος σε μέγεθος.
Υπάρχουν μερικά λευκά υπολείμματα στο φίλτρο ύγρανσης.	• Τα λευκά υπολείμματα ονομάζονται άλατα και αποτελούνται από τα μεταλλικά στοιχεία του νερού. Τα άλατα στο φίλτρο ύγρανσης επηρεάζουν την απόδοση ύγρανσης, χωρίς ωστόσο να βλάπτουν την υγεία σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες καθαρισμού στο εγχειρίδιο χρήσης.
Το φίλτρο αποχρωματίζεται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.	• Τα υπολείμματα είναι φυσικό αποτέλεσμα του υλικού του φίλτρου και δεν επηρεάζουν την απόδοση ύγρανσης. Να καθαρίζετε συχνά το φίλτρο ύγρανσης για να αφαιρείτε τα άλατα και να αντικαθιστάτε το φίλτρο ύγρανσης κάθε 6 μήνες.
Ο υγραντήρας αναδίδει μια δυσάρεστη οσμή.	• Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού είναι γεμάτο με νερό. • Καθαρίστε το φίλτρο ύγρανσης (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός του φίλτρου ύγρανσης»).
Δεν βγαίνει αέρας από την έξοδο αέρα.	• Συνδέστε το βύσμα του υγραντήρα στην πρίζα και ενεργοποιήστε τον υγραντήρα.

Αιτία	Πιθανή λύση
Δεν βλέπω ορατά σταγονίδια υγρασίας να βγαίνουν από τον υγραντήρα. Λειτουργεί;	Όταν τα σταγονίδια είναι μικροσκοπικά, είναι αόρατα. Αυτός ο υγραντήρας διαθέτει τεχνολογία ύγρανσης NanoCloud, η οποία παράγει υγιεινό, υγρό αέρα από την έξοδο αέρα, χωρίς να σχηματίζεται νέφος νερού. Συνεπώς, δεν μπορείτε να δείτε τα σταγονίδια της υγρασίας.
Αν ο υγραντήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, πώς μπορώ να τον αποθηκεύσω και να τον επαναχρησιμοποιήσω;	- Όταν ο υγραντήρας δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αναπτυχθούν βακτήρια και μούχλα στα φίλτρα. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση. - Καθαρίστε διεξοδικά το δοχείο νερού και στεγνώστε το φίλτρο ύγρανσης πριν το αποθηκεύσετε. - Ελέγξτε τα φίλτρα πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ξανά τον υγραντήρα. Αν το φίλτρο είναι πολύ βρόμικο και έχει σκούρες κηλίδες, αντικαταστήστε το (ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Αντικατάσταση του φίλτρου ύγρανσης» στο εγχειρίδιο χρήσης).

8 Εγγύηση και υποστήριξη

Η Versuni παρέχει εγγύηση δύο ετών μετά την αγορά αυτού του προϊόντος. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει αν το ελάττωμα οφείλεται σε εσφαλμένη χρήση ή κακή συντήρηση. Η εγγύησή μας δεν επηρεάζει τα νομικά σας δικαιώματα ως καταναλωτή. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή μας τοποθεσία

www.philips.com/support.

Παραγγελία ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων

Αν πρέπει να αντικαταστήσετε ένα ανταλλακτικό ή αν θέλετε να αγοράσετε ένα επιπλέον ανταλλακτικό, μεταβείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support**.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απόκτηση των ανταλλακτικών, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.



Η Philips και η Philips Shield Emblem είναι κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα της Koninklijke Philips N.V. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί και πωλείται υπό την ευθύνη της Versuni Holding B.V. και η Versuni Holding B.V. παρέχει την εγγύηση για αυτό το προϊόν.

2023 © Versuni Holding B.V.

HU2510_user manual_v1.0 (08/10/2023)

