



注册您的产品并在以下网站链接中了解详情

www.philips.com/welcome



扫码尽享会员优惠

本手册内容与实物可能存在差异, 请以实物为准, 如产品有任何更新, 恕不另行通知。
© 2020 AquaShield

All rights reserved.

The Philips trademark and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license. This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited and Guangdong AquaShield Health Technology Company Limited is the warrantor in relation to this product.

水护盾是飞利浦净水器、饮水机、热水器、智能坐便器及五金卫浴全球唯一品牌官方授权运营主体。

Rev A MAY 20



PHILIPS

五金卫浴

手持花洒

ASH1520CH/93



说明书

目录

| | | | | | |
|---|---------|---|---|------|---|
| 1 | 用户必读 | 1 | 5 | 维护保养 | 6 |
| | 符号描述 | 1 | | | |
| | 警告 | 1 | | | |
| | 注意 | 3 | | | |
| 2 | 部件名称 | 4 | 6 | 故障诊断 | 8 |
| 3 | 产品尺寸 | 4 | 7 | 装箱清单 | 8 |
| | | | 8 | 保修卡 | 9 |
| 4 | 安装&使用 | 5 | | | |
| | 安装前准备事项 | 5 | | | |
| | 安装花洒 | 5 | | | |
| | 使用方法 | 6 | | | |

1 用户必读

产品使用前请仔细阅读并妥善保管本说明书。

- 为保证产品正常工作，须由经我公司授权的专业服务人员对产品进行维修和保养等操作；由未授权人员对产品进行维修保养等操作，所造成产品无法正常使用，我公司将不承担相应保修责任。
- 请务必使用原厂滤芯；非原厂滤芯存在卫生安全隐患（如原材料缺乏卫生安全保证、安装匹配密封性低等）可能会导致水质异常及漏水隐患，给您带来安全风险和财产损失。
- 产品安装使用后，用户应根据使用情况经常进行检查和必要的维护，如发现异常，应立即停止使用并拨打本公司的服务热线。
- 产品严禁安装在室外。
- 请勿在产品上放置物品。
- 以上条款解释权在法律允许下归本公司所有。




符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。




- 按错误使用时造成的危害或损害的程度区分，可分为以下等级。

| | |
|--|---|
|  警告 指有可能造成重大人身安全或严重财产损失的内容 |  注意 指有可能造成一般人员损伤或财产损失的内容 |
|--|---|

- 图示释义如下：


| | | |
|--|--|---|
|  指不可进行的内容 |  指必须执行的内容 |  指须引起注意的内容 |
|--|--|---|

警告


-  请注意轻拿轻放，以免产品跌落造成砸伤。
-  产品须安装在水压小于0.5MPa的供水管路上。若进水水压超过0.5MPa，必须加装减压阀(需另行购买)。
-  产品进水温度须在4~60℃范围内，若进水温度超过60℃时，会降低产品过滤性能及损坏产品；若进水温度低于4℃时，可能造成冰冻，引起产品元件破裂，导致漏水。

- ❗ 请将花洒滤芯放置在远离婴幼儿环境中，避免误食，如误食，请及时就医。
- ❗ 避免对准眼睛喷射，如不慎触及，需及时用清水冲洗，如仍不适请及时就医。
- ❗ 美肤水过敏体质人员请慎用。

⊘ 请勿将洗涤剂或不明液体等泼洒在产品上。

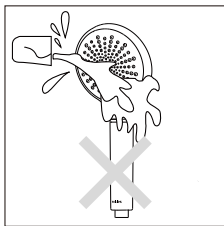


⊘ 请勿将产品放置在高温高湿处。

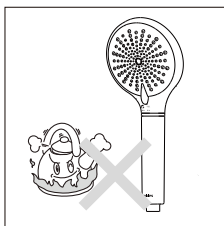


⊘ 不可改造

不可擅自将产品拆开或修理，否则容易造成部件损坏、产品漏水或功能失常，进而引发更大的财产损失。如需修理时请联系服务热线或授权服务中心。

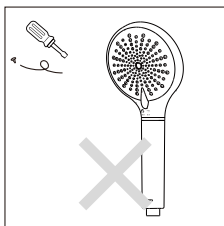


⚠ 注意

- ❗ 清洁产品使用清水即可。
- ❗ 安装花洒前，请务必先清除前端管路内的杂质及污泥，以免阻塞水路，影响出水功能。
- ⊘ 产品使用后，请将产品正确放置在花洒座上，请勿平放或倒置花洒造成内部美容液外渗，如花洒内部有少量美容液渗出属正常现象。
- ⊘ 清洁时，切勿使用钢丝绒、清洁剂或腐蚀性液体（如汽油或丙醇）。

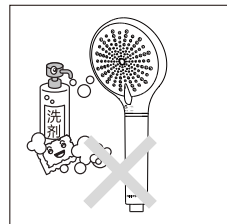


- ⊘ 产品切勿安装在阳光直射的地方，或将其暴露于含有有害化学品或安装在其他腐蚀性环境下。

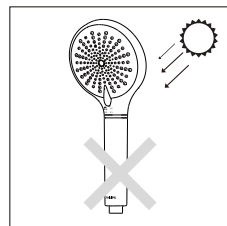


2 部件名称

- ① 本体组
- ② 密封圈
- ③ 装饰圈
- ④ 花洒滤芯
- ⑤ 握把
- ⑥ 切换面板

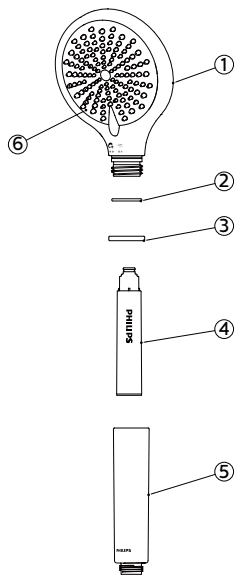

3 产品尺寸

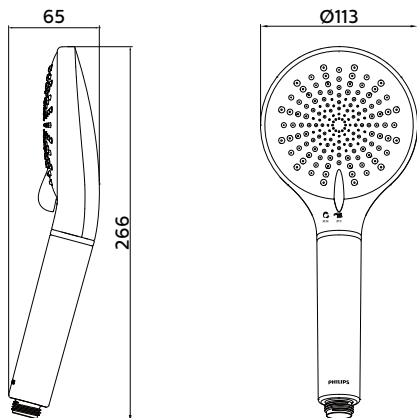


4 安装&使用

安装前准备事项

安装前请按说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。


安装花洒

- (1) 取出花洒滤芯后去掉保护膜、上盖及进水端铝膜。

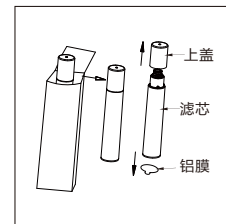


- (2) 将花洒滤芯装入花洒头内并顺时针旋紧固定握把。

注：花洒滤芯装入前请确认密封圈未破损及丢失。

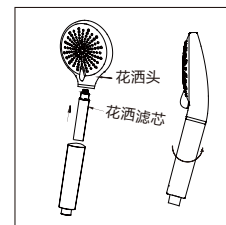

- (3) 将花洒与软管其中一端锥形接头连接，软管另一端安装在龙头上。

注：安装前请检查软管接头内垫片装配到位，与花洒连接时需用手旋紧，切勿借助其他旋紧工装。

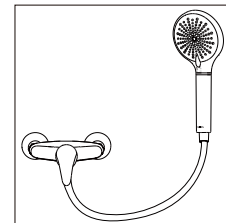


- (4) 开启龙头，通水观察3-5分钟，检查确认各连接处无泄漏后方可正常使用。

使用方法


(1) 首次使用时请每个花洒功能流水10秒钟后正常使用。

注：花洒功能切换时需平稳轻盈利于延长切换开关使用寿命。

(2) 旋转切换面板至原水出水，如图所示。

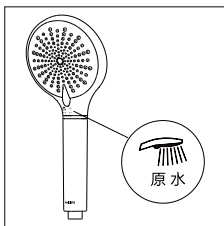

(3) 旋转切换面板至美肤水出水，如图所示。

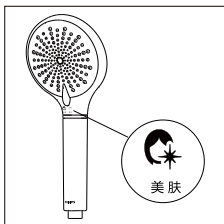


5 维护保养

日常维护


① 请经常用清水清洗并用软棉布抹干花洒。

注：切勿使用含颗粒状的其他酸性洗涤剂清洗产品外观。

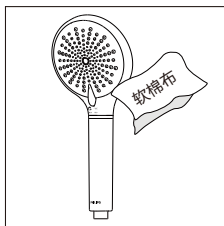

① 请定期清洁前端管路滤网垫片(如有)，以防止花洒出水水量不足。

① 超过两个星期没有使用花洒，在使用之前，请美肤水功能先流水1分钟后再使用(原水功能流水10秒即可)。

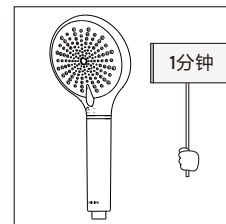

更换滤芯

适用滤芯: ASH130/93

(1) 为确保产品处于最佳性能，出现下列情况之一时，请更换滤芯。

- 美肤水存在异味或异常浑浊。
- 美肤水使用后感觉皮肤明显不适(过敏体质者慎用)。
- 美肤水无香味或与平常香味差异较大。
- 拆开花洒握把,美容滤料余量不足。
- 花洒滤芯已使用1个月。

注：基于三口之家150-180L/天用水量，滤芯使用寿命大概1个月。

(2) 更换滤芯

- 关闭龙头开关。
- 旋开花洒握把，将旧滤芯取出并抛弃。
- 将去除保护膜、上盖、进水端铝膜的滤芯重新装配到花洒内后旋回握把。
注：安装滤芯时请确保滤芯处的密封圈未损坏及丢失。
- 通水3-5分钟，产品无渗漏后方可使用。
- 美肤水冲洗10秒后再行使用。

6 故障诊断

常见问题

本章列出了关于本产品最常见的问题。如果您无法在其中找到您所遇问题的答案，请联系服务热线或您所在地区的授权服务中心。

| 故障现象 | 故障可能的原因 | 故障解决方法 |
|------------|--------------------|-------------------|
| 花洒与软管连接处漏水 | 可能没有正确安装花洒 | 按照说明书第4章所述，重新安装产品 |
| | 与花洒连接处接头内密封垫圈损坏或丢失 | 请联系服务热线或授权服务中心 |
| | 进水水压太高 | 调低进水水压 |
| | 产品损坏 | 请联系服务热线或授权服务中心 |
| 花洒出水流速偏小 | 进水水压太低 | 调高进水水压 |
| | 前端管路滤网堵塞 | 清洁管路滤网 |
| | 出水孔堵塞 | 清理出水孔 |
| | 水龙头未完全开启 | 完全开启水龙头 |
| 美肤水效果不佳 | 美肤滤芯保质期到期 | 请更换美肤滤芯 |
| | 美肤滤芯寿命到期 | 请更换美肤滤芯 |
| | 其他 | 请联系服务热线或授权服务中心 |
| 产品漏水 | 产品损坏 | 请联系服务热线或授权服务中心 |

7 装箱清单

| | |
|------|----|
| 花洒主体 | x1 |
| 花洒滤芯 | x1 |
| 说明书 | x1 |
| 合格证 | x1 |

中国地区保修卡

产品型号 _____

购买日期 _____

保修

- 从购买日起，产品附带两年保修期。在保修期限内，如有任何因材料不良及品质所造成的瑕疵，我们将提供免费的产品修复或更换服务。
- 我们在提供免费产品修复或更换保修服务时，请您提供有效的购买证明（如发票），且请求服务的日期尚在保修期限之内。
- 保修服务并不包括消耗性零件（如滤芯等）或以玻璃制成的配件。
- 本保修条款不适用于使用者因未详细阅读及遵守使用说明中所涉及的内容、忽视本使用说明中的限制或警告而采取的不当使用行为造成的产品损坏。
- 本保修不适用于使用者未详细阅读及遵守使用说明中的所有知识及忽视使用说明中限制或警告之行为或用法。
- 注意：对特定产品及材料的保修将有某些限制
- 针对部分产品，本保修将有所限制，例如所使用的材料的类别。关于保修的限制（若有时），可以在产品说明书中的“注意事项”标题下找到。这些保修限制将不会影响您的法定权益。

服务

在正式经销的所有国家中，产品都附带有保修期间及保修期满后的服务。对于非正常经销的国家中，服务将由所在国家的相关组织提供。在这种情况下，如果缺乏所需的备用零件，服务的时效可能会有所延迟。如果您对产品有任何疑问，请与您所在国家/地区的客户服务中心（中国地区服务热线：4006 186 222）请求服务。