







目录
1 用户必读 1
2 产品功能 5
3 适用水质范围 5
4 水处理工艺 5
5 主要技术指标 8
6 部件名称 6
7 外观设计 7
8 产品尺寸 7
9 安装及使用 8
10 维护与保养 12
11 故障诊断 15
12 电气原理图 17
13 装箱清单 17
14 环保清单 18
15 保修卡 19


1 用户必读
使用产品前请仔细阅读本说明书并妥善保管。
净水器的安装测试或维修保养必须由厂家授权人员实施，方可保障净水器处于正常工作状态。
净水器的安装测试或维修保养，导致产品无法达到正常工作状态性能时，厂家不承担责任。

2 产品功能
以市政自来水为水源，经本公司生产的飞利浦AUT3038型反渗透净水机处理，出水水质符合《生活饮用水水质处理卫生安全与功能评价规范—反渗透处理装置》(2001)要求的饮用水。

3 适用水质范围
符合GB 5749-2006市政自来水
4 水处理工艺
市政自来水 -> PC5in前置碳滤芯 -> RO反渗透膜滤芯 -> 后置活性炭滤芯
5 主要技术指标
产品名称: 飞利浦AUT3038型反渗透净水机
产品型号: AUT3038
额定电压/频率: 220V~/50Hz
额定功率: 110W
控制器的类型: 机械

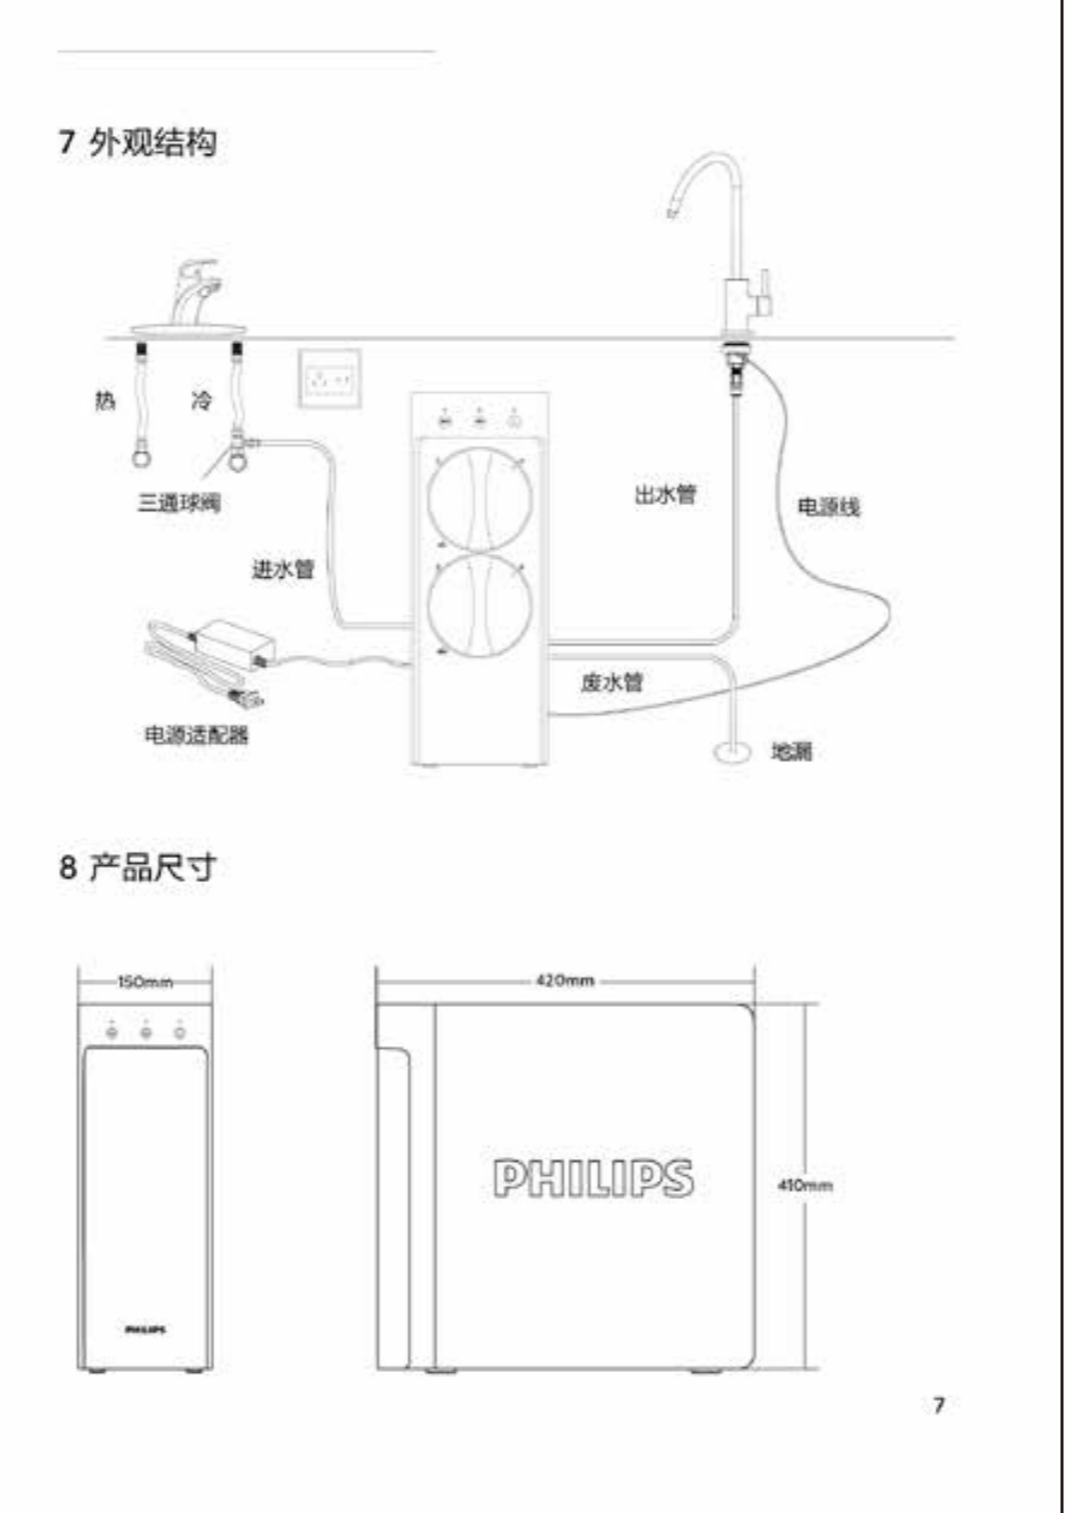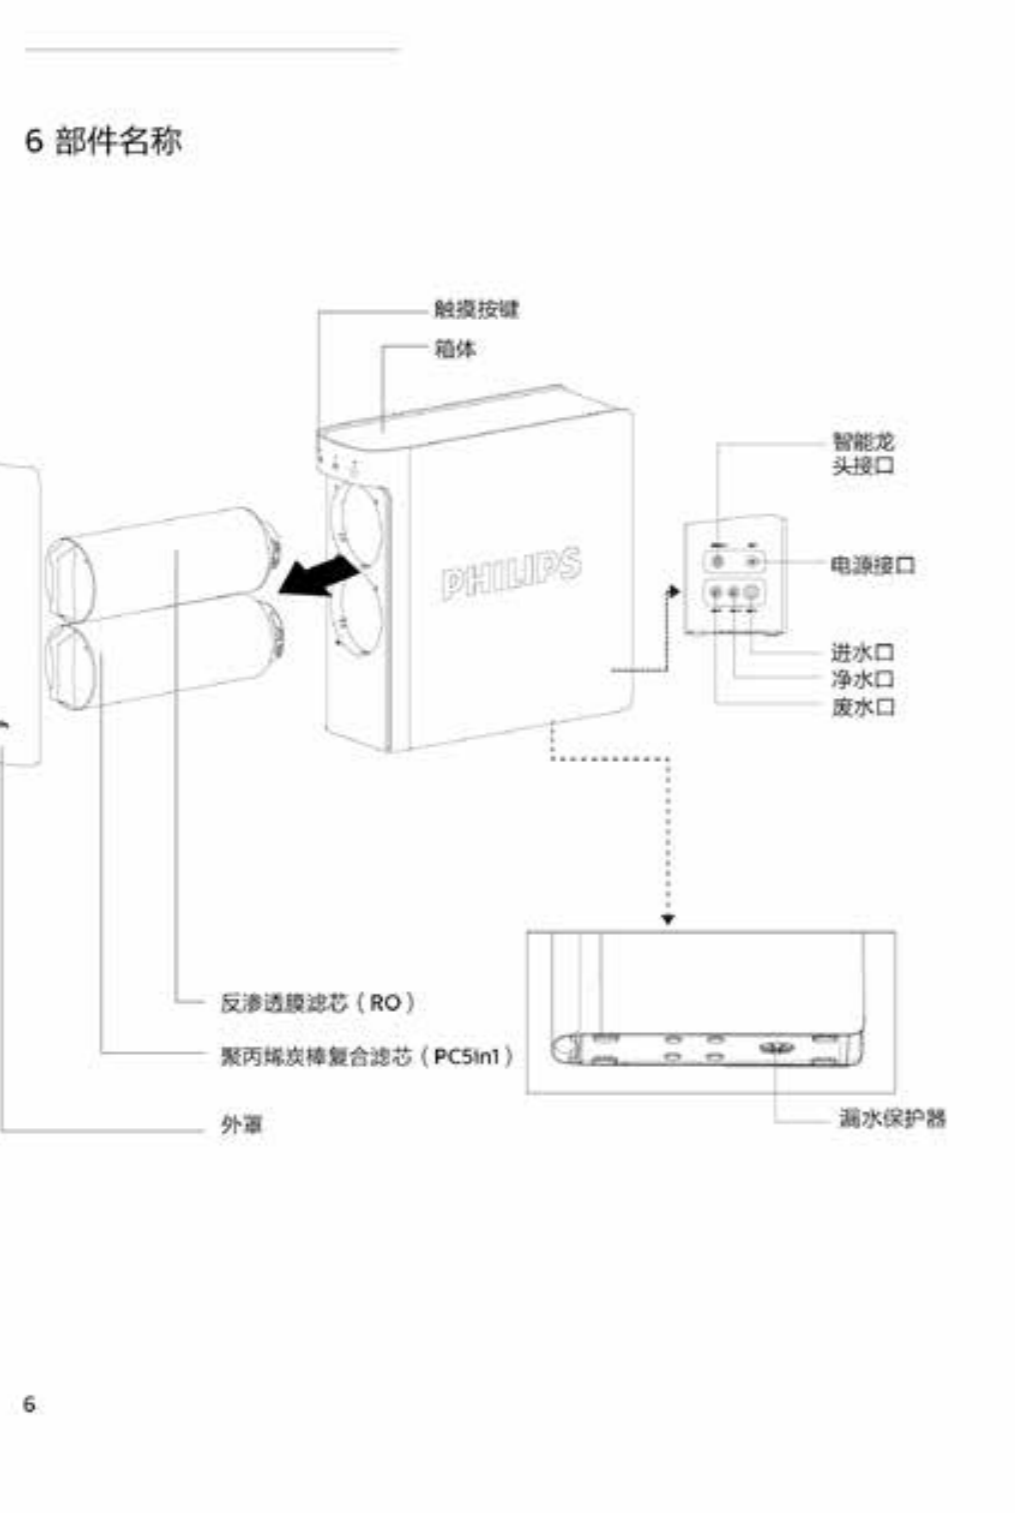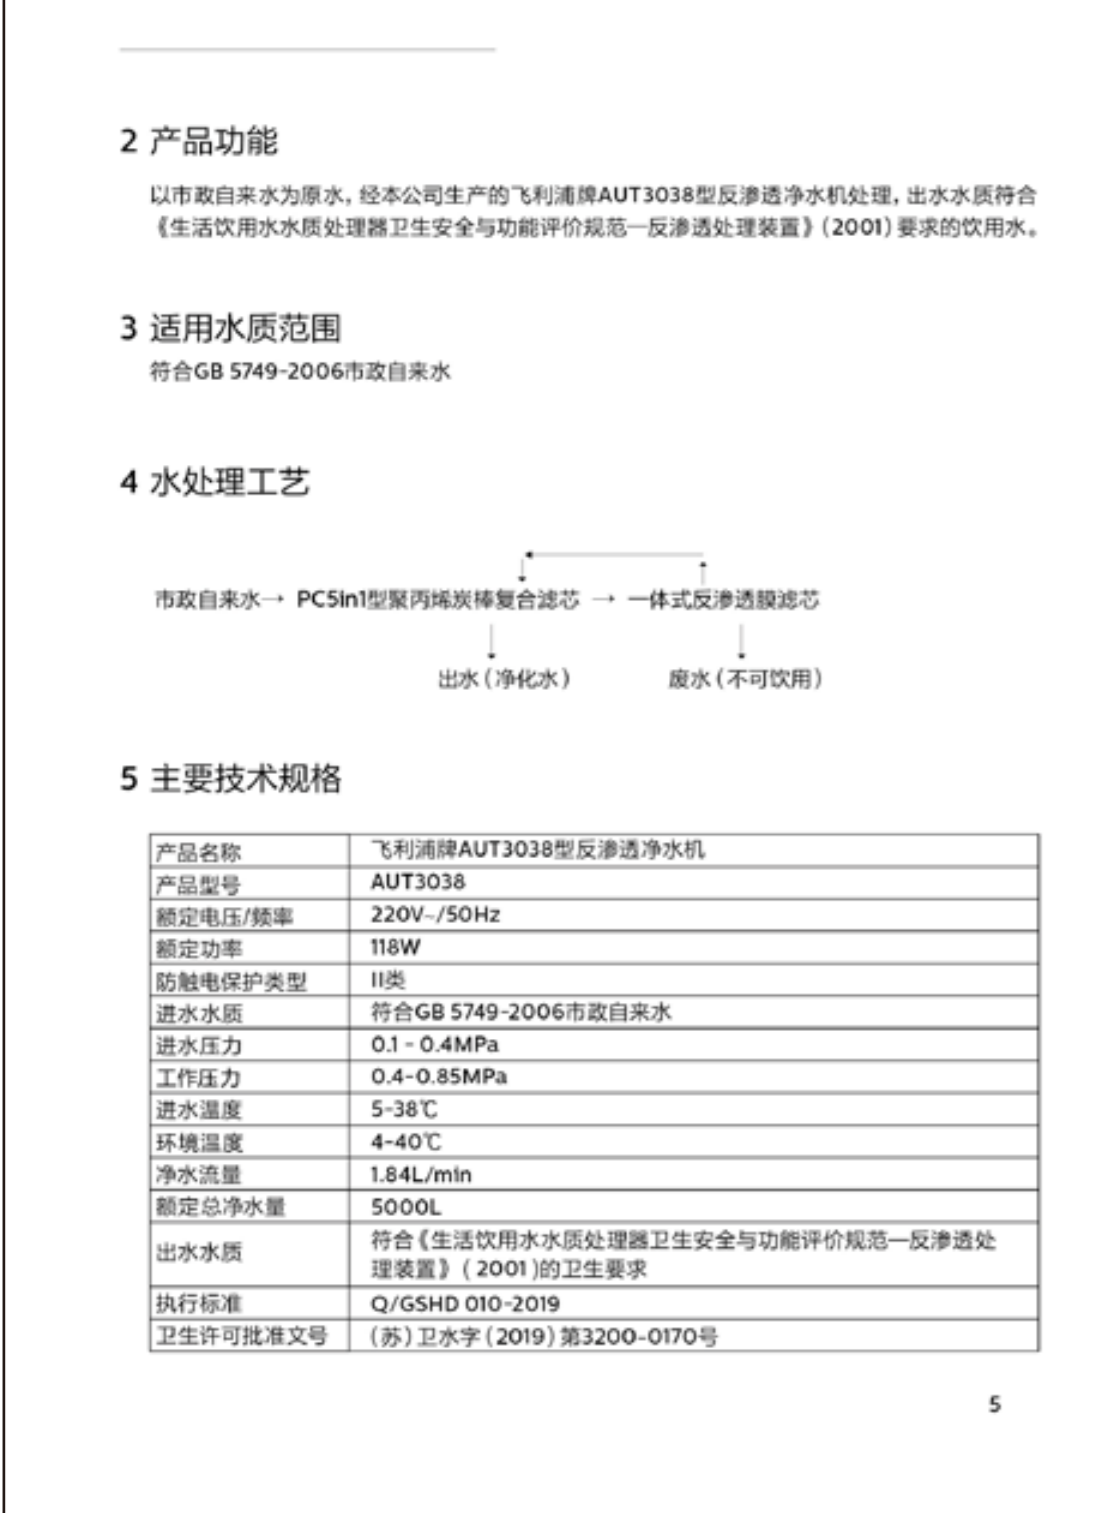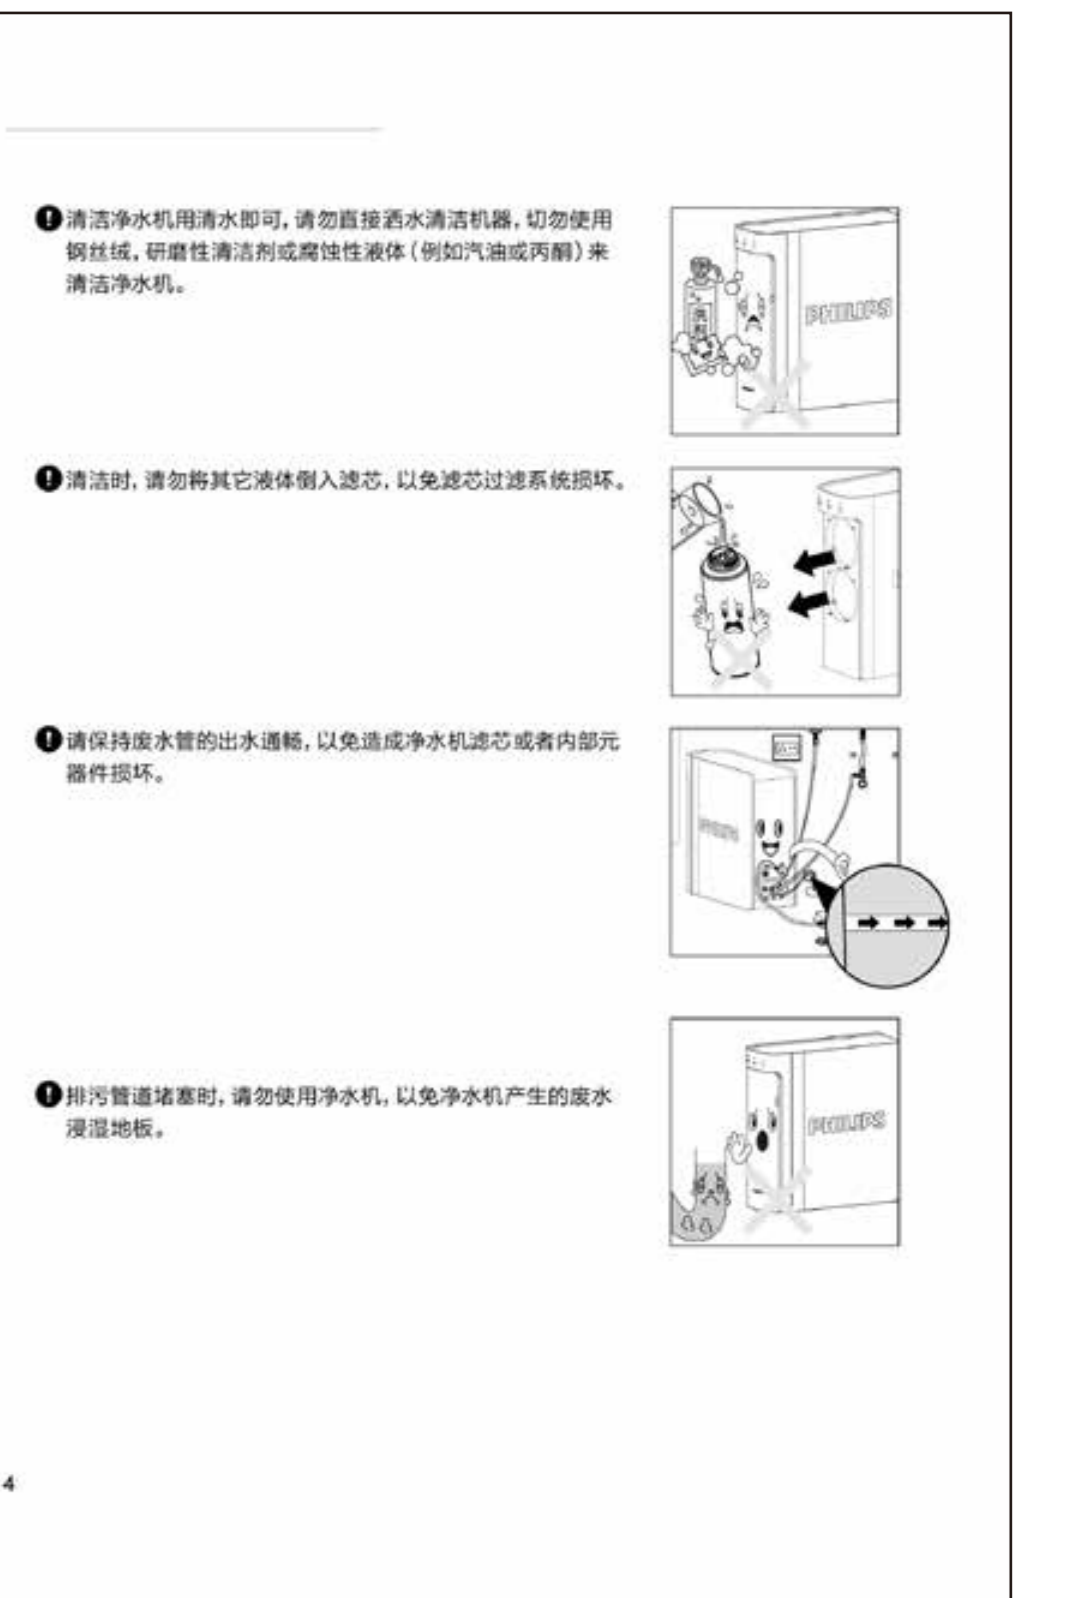

9 安装及使用
安装前的准备事项
(1) 确认净水器安装的位置及空间大小是否合适;
(2) 确认安装所需要的工具: 1) 冲击钻 2) 十字螺丝刀 3) 活动扳手 4) 管钳;
(3) 请按照说明书中的装箱清单核对安装配件是否齐全。

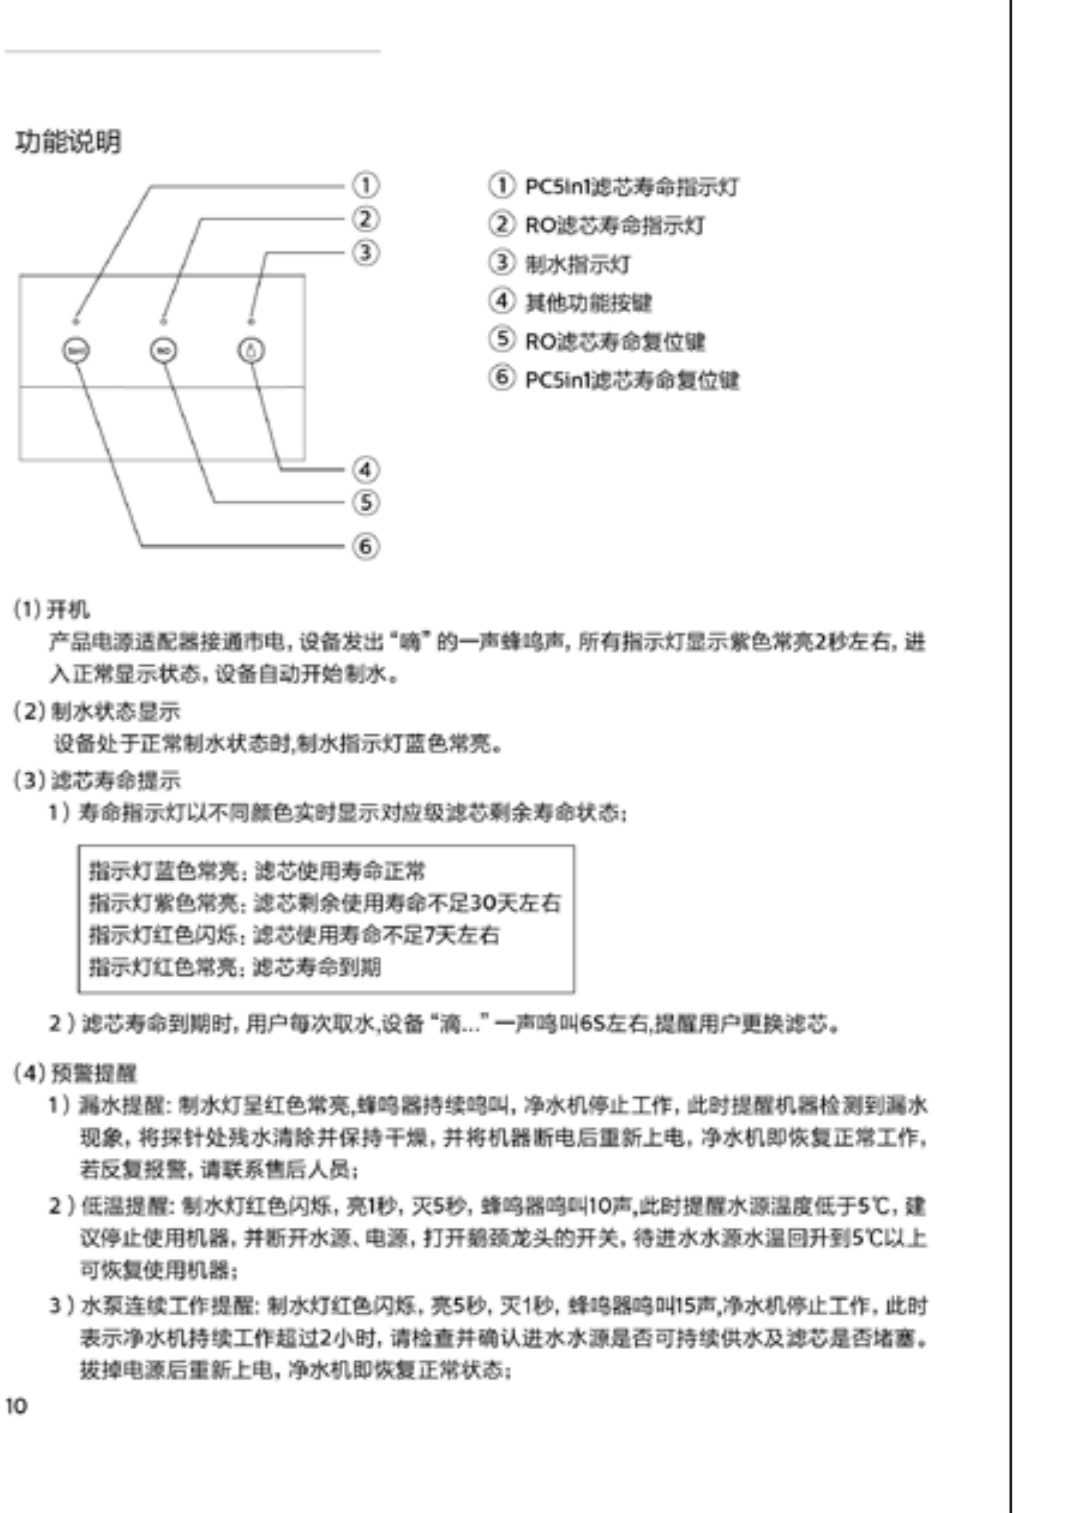

5) 冲洗
1) 上电冲洗: 设备上电, 产品自动冲洗8秒;
2) 累计工作冲洗: 设备累计制水10分钟, 产品自动冲洗10秒;
原理: 正常工作模式下, 累计量达到时间(前电涌等), 当累计达到10分钟后, 用户停止取水时, 设备将自动冲洗, 先冲洗前置碳滤芯(注: 冲洗前置碳滤芯时, 净水器进入制水状态。)


10 维护保养
日常维护
(1) PHILIPS将AUT3038型反渗透净水机在通入水源为恒温25±1℃、进水压力0.2-0.3Mpa的市政自来水, 每天用水不超过10L的条件下, 在此范围RO滤芯可使用约10000(365-3.0)小时。

滤芯更换对照表
位置 名称 型号 建议更换周期
上 反渗透滤芯 AUT770 24-36个月
下 PC5in前置碳滤芯 AUT715/00 6-12个月

滤芯寿命定位
(1) 滤芯寿命: 滤芯寿命是指滤芯在正常工作条件下, 能够持续提供符合水质标准的水的时间。

11 故障诊断
故障现象 故障可能的原因 故障解决方法
龙头不滴水 设备未通电或电源连接松动 检查电源连接是否正确
净水器漏水 滤芯密封圈损坏 请更换滤芯密封圈

故障现象 故障可能的原因 故障解决方法
滤芯寿命到期 滤芯寿命到期 请更换滤芯
净水器漏水 滤芯密封圈损坏 请更换滤芯密封圈

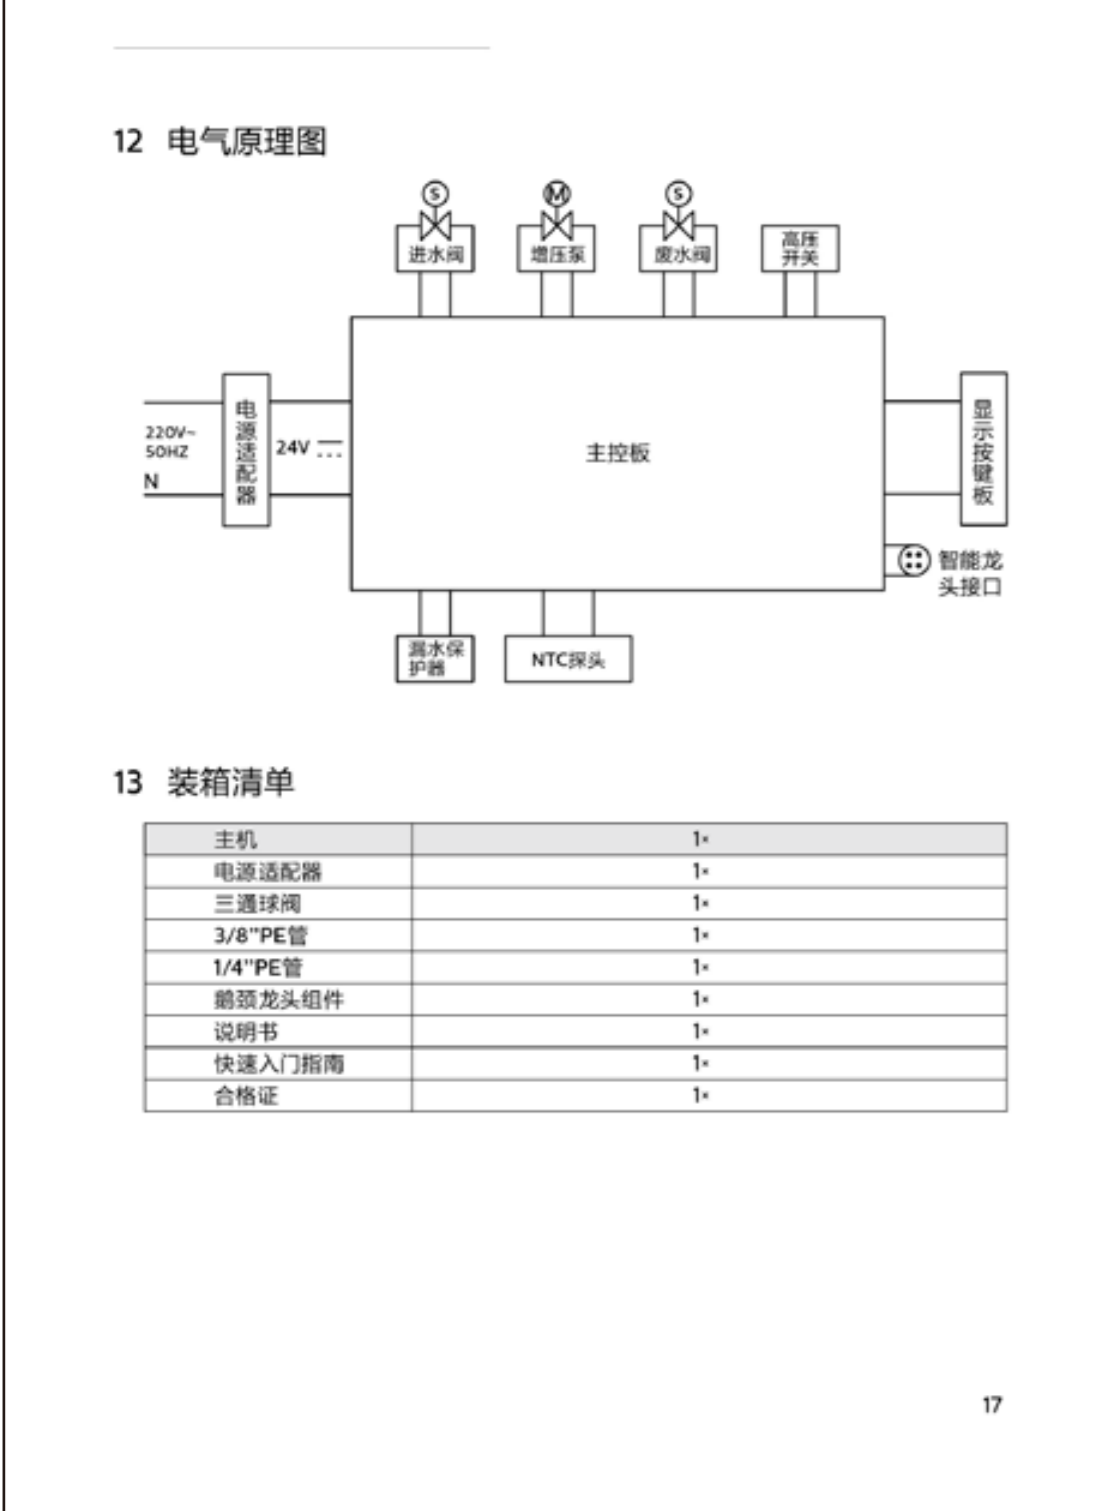

14 环保清单
此标识为基于2016/07/01实施的《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》(以下简称“限制使用”)。

中国地区保修卡
产品型号:
购买日期:
保修
从购买日起, 产品保修两年。在这两年保修期限内, 如有任何因材料不良及自然原因造成的损坏, 我们将提供免费的产品维修或更换服务。

Philips logo and company information.
Philips logo
Philips logo
Philips logo

Philips logo and company information.
Philips logo
Philips logo
Philips logo

Philips logo and company information.
Philips logo
Philips logo
Philips logo