

PHILIPS

AC0917



用户手册

目录

1	重要事项	1
	安全	1
	电磁场 (EMF)	2
	回收	2
2	您的空气净化器	3
	产品概述	3
	控件概述	4
3	使用入门	5
	安装滤网	5
4	使用空气净化器	5
	了解空气质量指示灯	5
	打开和关闭	6
	更改模式设置	7
	切换显示指示灯	7
	使用灯光开/关功能	8
5	清洁和保养	8
	清洁计划	8
	清洁空气净化器的机身	8
	清洁滤网表面	9
	更换滤网	9
	提前重置滤网	11
6	存储	11
7	故障排除	11
8	保修和支持	12

1 重要事项

安全

使用本产品之前，请仔细阅读本用户手册，并妥善保管以备日后参考。

危险

- 切勿用水或任何其它液体或（易燃性）清洁剂来清洁产品，也不要使它们进入产品，以免发生触电和/或火灾。
- 切勿在产品周围喷洒杀虫剂或香水等任何可燃材料。

警告

- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、飞利浦授权的服务中心或类似的专职人员来更换。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿再使用本产品。
- 本产品不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 不得让儿童玩耍本产品。请勿让儿童在无人监督的情况下清洁和保养产品。
- 请勿堵塞进风和出风口，例如不要将物体放置在出风口上或进风口前方。
- 确保无异物通过出风口进入产品内部。

注意

- 本产品不能替代正常通风、日常吸尘或者在烹饪时使用的抽油烟机。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 产品周围要留出至少 20 厘米的空间，产品上方至少要留出 30 厘米的空间。
- 请勿坐在或站在产品上面。切勿在本产品上放置任何物品。
- 切勿将产品直接放在空调下方，以防冷凝水滴到产品中。
- 只能使用飞利浦专门为本产品设计的原装滤网。切勿使用任何其它滤网。
- 请勿将滤网用作燃料或类似用途。燃烧滤网可能会造成不可逆转的人体危害和/或危及他人生命安全。
- 请勿用硬物敲击本产品（尤其是进风口和出风口）。
- 请勿将手指或物体插入出风口或进风口，以防止产品出现物理损坏或发生故障。
- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或在充满油污、易燃气体或化学烟雾的地方时，请勿使用本产品。
- 请勿在气体用具、加热装置或火炉附近使用本产品。
- 当您移动、清洁产品、更换滤网或执行其他维护时，请始终拔下产品的电源插头。
- 本产品仅限于家用并在正常运行条件下使用。
- 请勿在潮湿环境或高湿度或高温环境中（例如浴室、卫生间或厨房）或在温度变化较大的房间内使用本产品。
- 本产品不能去除一氧化碳 (CO) 或氩 (Rn)。因此在发生燃烧和危险化学品事故时，不能作为安全设备使用。

电磁场 (EMF)

本产品符合有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

回收

弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。


请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

2 您的空气净化器


感谢您的惠顾，欢迎光临飞利浦！

为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在以下网站注册您的产品：
www.philips.com/welcome。

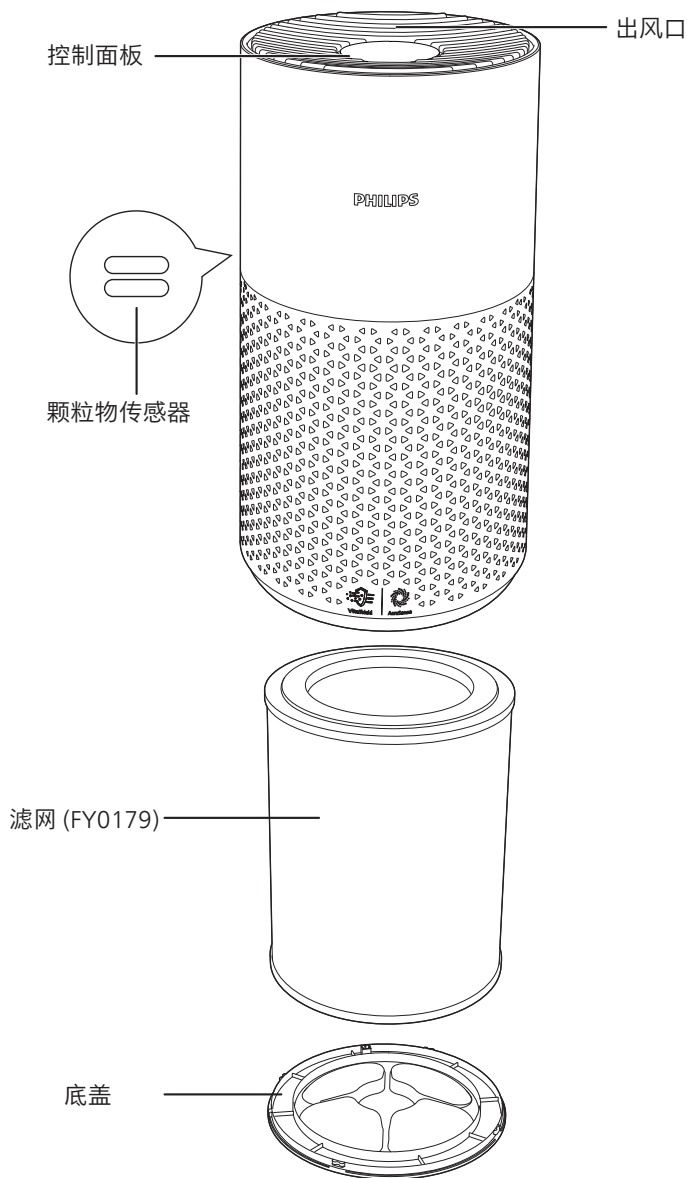


产品概述



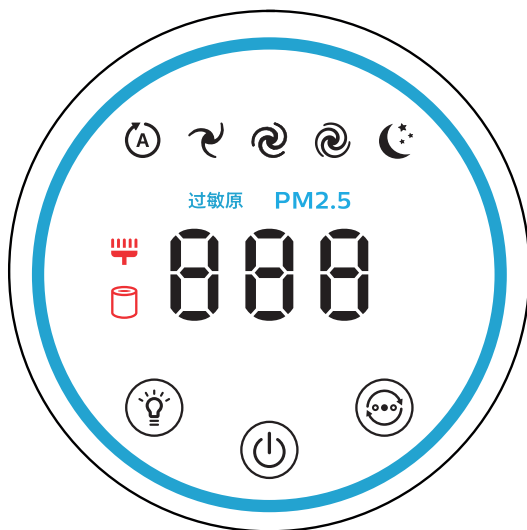

控件概述



控制按钮

	灯光开/关和显示切换按钮		开/关按钮
	模式切换按钮		

显示面板


	自动模式		风速 1
	风速 2		劲速模式
	睡眠模式	PM2.5	PM2.5 数值显示
过敏原	室内过敏原指数显示		滤网清洁提醒
	滤网更换提醒		



3 使用入门

安装滤网

首次使用本产品之前，先拆掉滤网的所有包装。

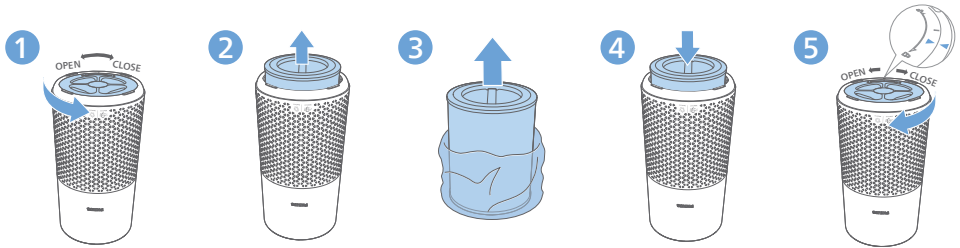注意：确保先从电源插座上拔下空气净化器的插头，然后再安装滤网。



- 1 逆时针旋转底盖以将其从产品中取出，往  方向打开。
- 2 从产品上取出滤网。
- 3 拆掉空气净化滤网的所有包装材料。
- 4 把滤网放回产品内。
- 5 将底盖上的三角箭头对准外沿上的三角箭头，并顺时针旋转，往  方向将其固定。

4 使用空气净化器

了解空气质量指示灯

空气净化器打开后，空气质量指示灯将自动亮起，并按顺序亮起所有颜色。大约 30 秒后，颗粒传感器将选择与环境空气悬浮颗粒质量相对应的颜色。空气质量指示灯的颜色取决于PM2.5数值和过敏原指数中值最差的那个参数。

PM2.5

即使是空气中最细微的颗粒变化，**AeraSense** 传感技术也可精确地检测并快速响应。它提供实时的 PM2.5 反馈，让您安枕无忧。

大多数室内空气污染物属于 PM2.5 – 它是指小于 2.5 微米的悬浮颗粒污染物。常见的室内微粒源有烟草烟雾、烹饪、点燃的蜡烛。

PM2.5 水平	空气质量指示灯颜色	空气质量级别
≤35	蓝色	良好
36 - 75	蓝紫色	一般
76 - 115	紫红色	较差
>115	红色	很差

过敏原



专业级 AeraSense 传感器可检测室内空气过敏原的级别，然后用 1 至 12 之间的数字进行级别反馈，显示室内空气过敏原的潜在风险级别。1 表示良好的空气质量。常见的过敏原有悬浮细菌、最小的霉菌芽孢、宠物过敏原和尘螨过敏原颗粒。

过敏原级别	空气质量指示灯颜色	空气质量级别
1-3	蓝色	良好
4-6	蓝紫色	一般
7-9	紫红色	较差
10-12	红色	很差

打开和关闭

注意：


- 为了获得出色的净化性能，请关闭门窗。
- 避免异物（如：窗帘）坠入或遮挡进风口或出风口。

- 1 将空气净化器的插头插入电源插座。
- 2 轻触  可打开空气净化器。
 - ↳ 空气净化器将发出蜂鸣音。
 - ↳ 预热过程中，屏幕上会显示“---”。然后，空气净化器会在测量空气质量后显示 PM2.5 数值/过敏原指数。
 - ↳ 空气净化器将在自动模式下工作，并且屏幕上会显示 PM2.5 数值。
- 3 轻触并按住  3 秒可关闭空气净化器。



注意：如果空气净化器关闭后仍与电源插座连接，则再次打开后，其将以之前的设置运行。

更改模式设置

您可以轻触  按钮选择自动模式、手动模式（风速 1、风速 2）、劲速模式或睡眠模式。



自动模式 (A): 空气净化器会根据环境空气质量自动调节风速。



手动风速 (和): 在手动模式下，空气净化器以风速 1 或风速 2 运行。




劲速模式 (): 空气净化器会以最高速度运行。



睡眠模式 (C): 空气净化器会以低速安静运行。3 秒钟后，屏幕会关闭。


切换显示指示灯

注意：默认情况下，产品显示 PM2.5 数值。


- 轻触并按住  按钮 3 秒可在过敏原指数/PM2.5数值 之间切换显示指示灯。



使用灯光开/关功能

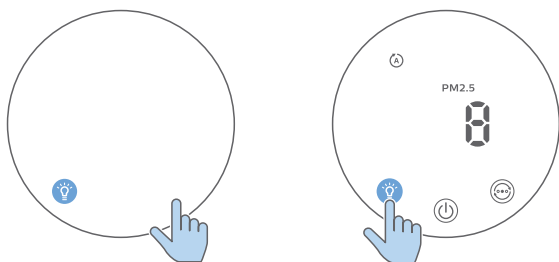

借助光感应器，控制面板可根据环境光线自动打开、关闭或变暗。当环境光线变暗时，控制面板将关闭或变暗。您可以轻触任何按钮来唤醒所有指示灯。接下来，如果没有进一步操作，所有的指示灯将再次关闭或变暗，以与环境光线匹配。


您可以手动轻触  按钮来关闭所有指示灯和控制面板。轻触任何按钮来唤醒所有指示灯。

5 清洁和保养

注意：

- 在清洁之前，请务必拔下产品的电源插头。
- 切勿将本产品浸入水中或任何其它液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性清洁剂（例如漂白剂或酒精）清洁本产品的任何部件。
- 切勿使用任何液体（包括水）清洁滤网。
- 切勿尝试打开颗粒物传感器。

清洁计划


频率	清洁方法
必要时	使用干软布擦拭产品塑料部件
	清洁出风口盖
 将显示在屏幕上。	清洁滤网表面

清洁空气净化器的机身

定期清洁空气净化器的内侧和外侧，以防止灰尘积聚。


- 使用柔软的干布清洁空气净化器的内部和外部及出风口。

清洁滤网表面

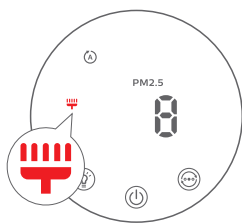

滤网提示灯状态	操作
屏幕上将显示滤网清洁提醒	使用吸尘器清洁滤网表面

1 关闭空气净化器，从电源插座上拔下插头。

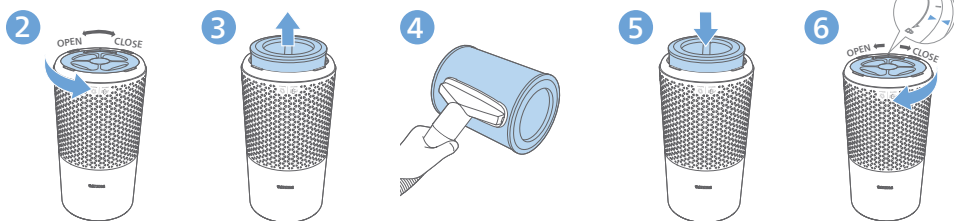

2 逆时针旋转底盖以将其从产品中取出，往 方向打开。

3 从产品中取出滤网。

4 使用吸尘器清洁滤网表面。

5 把滤网放回产品内。


6 将底盖上的三角箭头对准外沿上的三角箭头，并顺时针旋转，往 方向将其固定。

7 将空气净化器的插头插入电源插座。

8 轻触 按钮启动产品。

9 轻触并按住 和 按钮 3 秒钟可重置滤网清洁时间。

10 清洁滤网后，彻底清洗双手。

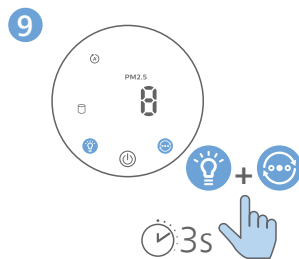

更换滤网

了解健康保护锁


该空气净化器配有滤网更换指示灯，旨在确保空气净化器运行时，滤网处于正常的工作状态。当滤网需要更换时，滤网更换提醒 将呈红色亮起。


如果未及时更换滤网，则空气净化器将停止运行并启动健康保护锁。请尽快更换滤网。

更换滤网


注意：



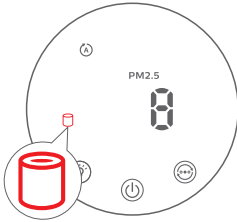


- 滤网不可水洗，也不可重复使用。
- 在更换滤网之前，务必先关闭空气净化器并拔下插头。

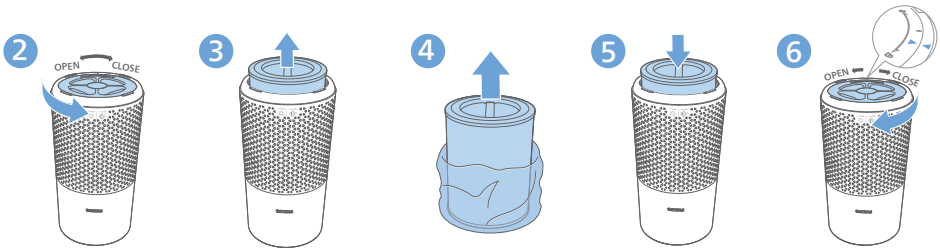


滤网提示灯状态	操作
滤网更换提醒  亮起	更换滤网 (FY0179)

1 关闭空气净化器，拔下插头。



- 2 逆时针旋转底盖以将其从产品中取出，往  方向打开。
- 3 从产品上取下滤网。丢弃旧滤网。
- 4 拆掉新滤网的所有包装材料。
- 5 将新滤网装入产品。
- 6 将底盖上的三角箭头对准外沿上的三角箭头，并顺时针旋转，往  方向将其固定。
- 7 将空气净化器的插头插入电源插座。
- 8 轻触  按钮启动产品。
- 9 轻触并按住  和  按钮 3 秒钟可重置滤网使用寿命计数器。
- 10 更换滤网后，彻底清洗双手。

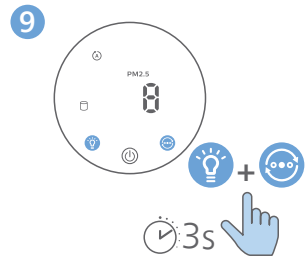


注意：请勿闻滤网的气味，因为其包含从空气中收集的污染物。

提前重置滤网


在屏幕上显示滤网更换提醒 (🗑️) 之前，您也可以更换滤网。在更换滤网后，您需要手动重置滤网寿命计数器。

1 轻触电源 (🔌) 按钮 3 秒钟以关闭设备并从电源插座拔下插头。

2

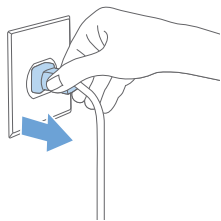

3

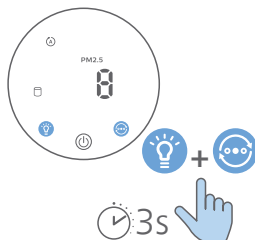

2 确保净化器完全断电后，将电源插头再次插入电源插座。

3 通电后 15 秒内，轻触并按住 🗑️ 和 🔌 按钮 3 秒即可重置滤网的使用寿命计数器。

6 存储

1 关闭空气净化器，从电源插座上拔下插头。

2 清洁空气净化器和滤网表面（请参阅“清洁和保养”一章）。

3 待所有部件完全晾干后再进行存放。

4 将滤网装入密封的塑料袋中。



5 将空气净化器和滤网存放在阴凉干燥处。

6 拆装滤网后，务必彻底洗净双手。

7 故障排除

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题，请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
产品无法正常工作。	<ul style="list-style-type: none">• 请检查滤网底盖是否安装好。如果未安装到位，出于安全性原因，产品会停止运作。• 滤网更换提醒指示灯持续亮起，但您未更换相应的滤网。结果是本产品现在已被锁定。在此情况下，更换滤网并长按 🗑️ 和 🔌 可重置滤网使用寿命计数器。

问题	可能的解决方法
即使在产品已经运行很长时间以后，空气质量也未见显著改善。	<ul style="list-style-type: none"> • 检查滤网包装材料是否已去除。 • 滤网没有放入产品内部。确保已正确安装滤网 (FY0179)。 • 确保颗粒物传感器干燥。 • 房间面积较大或室外空气质量较差。为了获得理想的净化性能，请在使用空气净化器时关闭门窗。 • 滤网达到了使用寿命的终点。换用新滤网。
产品散发出一种奇怪的味道。	<ul style="list-style-type: none"> • 前几次使用产品时，其可能会产生塑料味。这是正常的。但是，如果产品在取出滤网后依然发出烧焦的气味，请联系飞利浦经销商或经授权的飞利浦服务中心。由于吸收室内气态污染物，该滤网可能会在使用后发出气味。滤网经过通风处理之后即可重复使用。如果异味仍然存在，建议更换滤网。
产品声音过大。	<ul style="list-style-type: none"> • 如果产品在劲速模式下运行，这是正常现象。 • 在自动模式下，如果产品声音太大，则设备可能因为空气质量变差而高速运行。您可以选择睡眠模式。 • 如果产品发出异常的声音，请联系您所在国家/地区的客户服务中心。 • 如果有异物进入出风口，则还可能会发出较大异常的声音。请立即关闭产品，倒置产品，以从产品中清除异物。
我已经更换过了滤网，但是产品还是一直指示需要更换滤网。	<ul style="list-style-type: none"> • 可能是您未重置滤网使用寿命计数器。启动产品。然后轻触并按住  和  3 秒钟。
屏幕上显示错误代码“E1”。	<ul style="list-style-type: none"> • 马达出现故障。请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

8 保修和支持

购买本产品后，Versuni 提供两年保修服务。如果故障是由于使用不当或维护不当造成的，则不予保修。我们的保修服务不会影响您行使消费者合法权利。如想获知更多信息或申请保修，请访问我们的网站 www.philips.com/support。

产品 : 飞利浦空气净化器 AC0917
 型号 : KJ380F-X02
 额定电压 : 220V~
 额定频率 : 50Hz
 额定输入功率 : 44W
 生产日期 : 请见产品本体
 产地 : 中国广东深圳



范颂尼（中国）投资有限公司
 上海市静安区灵石路 728 弄 20 号 201 室
 全国顾客服务热线：4008 203 160

本产品根据国标GB4706.1-2005，GB4706.45-2008，
 制造

能源效率标识见机身能效标识。
 具体性能指标参考机器铭牌。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称 (parts name)	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
控制板组件	○	○	○	○	○	○
电源板组件	×	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
红外传感器	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○ 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

× 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

*该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。

*该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

保留备用

出版日期：2023-10-25

ZH-S 13



飞利浦及飞利浦盾徽标志是Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。
本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V.是本产品的担保方。
2023 © Versuni Holding B.V.

AC0917_User manual_v1.0 (25/10/2023)

