

PHILIPS

Cabeças de corte

Shaver series 7000

Descontinuado

Em vez disso, compre o SH71

Adequado para Star Wars Shaver
SW77xx

SH70/50



O SH70 foi substituído pelo SH71

Troque as cabeças a cada 2 anos para obter os melhores resultados

No período de dois anos, as cabeças do barbeador cortam nove milhões de pelos da face. Substitua as cabeças do barbeador e obtenha 100% de desempenho novamente. Compatível com barbeadores da série 7000.

Fácil de usar

- Deixe seu barbeador como novo substituindo as cabeças de corte
- Fácil substituição de cabeças de corte
- Lembrete de substituição
- Deixe seu barbeador como novo

Compatibilidade

- Cabeças de reposição para barbeadores da série 7000

Deslize e barbear suaves

- As lâminas GentleTrack permitem um barbear rente e suave no contato com a pele
- Barbeador com tecnologia Super Lift & Cut Action para um barbear rente e confortável


Destaques

Compatível com a série 7000



Cabeças de reposição SH70 são compatíveis com barbeadores da série 7000 (S7xxx) e com o barbeador Star Wars SW7700.

Lâminas de precisão GentleTrack

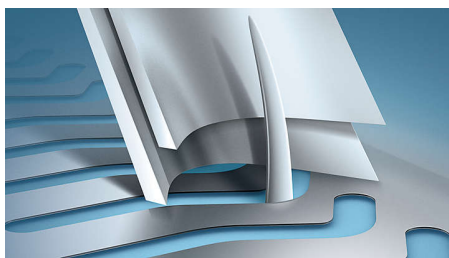


O novo design das lâminas corta confortavelmente os pelos na posição ideal de corte, reduzindo a irritação causada por pelos resistentes sendo puxados.

Tecnologia Super Lift & Cut Action




O sistema integrado de lâminas duplas de nosso barbeador elétrico levanta os pelos para cortá-los confortavelmente no nível da pele, proporcionando um barbear rente.

Lembrete de substituição

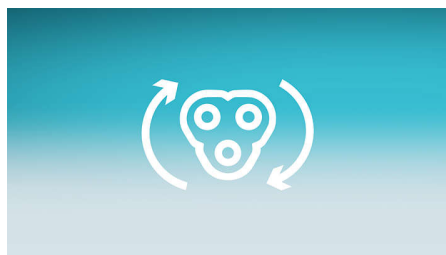

Os barbeadores Philips mais recentes possuem um lembrete de substituição integrado no formato do símbolo da unidade de corte. Esse símbolo acende e indica o momento de substituir as cabeças de corte.

Fácil substituição

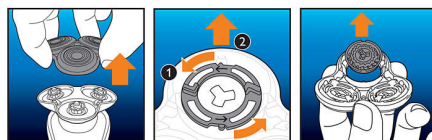

1. Abra o barbeador pressionando o botão de liberação; 2. Remova o retentor girando a trava no sentido anti-horário; 3. Retire as cabeças de

corte antigas e insira cuidadosamente as substituições; verifique se as cabeças estão perfeitamente alinhadas ao instalar; 4. Substitua o retentor e o prenda girando a trava no sentido horário; 5. Caso a cabeça de corte seja fechada corretamente, você ouvirá um clique ao encaixá-la no lugar.

Deixar seu barbeador como novo



Após substituir as cabeças de corte, será possível redefinir o acionador de substituição pressionando o botão ligar/desligar por mais de 7 segundos. Caso contrário, o acionador de substituição desligará automaticamente após 9 usos consecutivos.

Deixe seu barbeador como novo



Para voltar a 100% de desempenho, substitua as cabeças de corte a cada 2 anos.

Especificações

Cabeças de corte

Cabeças de corte por embalagem: 3

Cabeças de corte atualizadas: O SH70 foi substituído pelo SH71

Limpeza

Utilização: Use o spray de limpeza HQ110

