

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

7909

49PUS7909
49PUS7909
55PUS7909
55PUS7909

Lámhleabhar

PHILIPS

Ábhar

1 Turas Teilifíse 4

- 1.1 Android TV 4
- 1.2 Ultra HD TV 4
- 1.3 Feidhmchláir 4
- 1.4 Scannáin agus Cláir a Chaill tú 4
- 1.5 Líonraí Sóisialta 4
- 1.6 Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí 4
- 1.7 Cluichíocht 5
- 1.8 Skype 5
- 1.9 3D 5
- 1.10 Fóin Chliste agus Táibléid 5

2 Suiteáil 6

- 2.1 Léigh Sábháilteacht 6
- 2.2 Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla 6
- 2.3 Leideanna maidir le Láithriú 6
- 2.4 Cábla Cumhachta 6
- 2.5 Cábla na hAeróige 7
- 2.6 Mias Satailíte 7

3 Líonra 8

- 3.1 Nasc le Líonra 8
- 3.2 Socruithe Líonra 9
- 3.3 Gléasanna Líonra 10
- 3.4 Comhroinnt Comhad 10

4 Naisc 11

- 4.1 Leideanna maidir le Naisc 11
- 4.2 EasyLink HDMI CEC 12
- 4.3 CI+ CAM le Cátra Cliste 13
- 4.4 Bosca Bairr - STB 14
- 4.5 Glacadóir Satailíte 14
- 4.6 Córas Amharclainne Baile - HTS 15
- 4.7 Seinnteoir Diosca Blu-ray 16
- 4.8 Seinnteoir DVD 16
- 4.9 Consól Cluiche 17
- 4.10 Ceap Stiúrtha 17
- 4.11 Diosca Crua USB 18
- 4.12 Méarchlár nó luch USB 18
- 4.13 Méaróg Chuimhne USB 19
- 4.14 Ceamara grianghraif 20
- 4.15 Camthaifeadán 20
- 4.16 Ríomhaire 20
- 4.17 Cluasáin 21
- 4.18 Callairí gan Sreang 21

5 Ag Casadh Air agus As 22

- 5.1 Air, Fuireachas nó As 22
- 5.2 Gile Logó Philips 22
- 5.3 Roghchlár bunúsach 22
- 5.4 Uaineadóir Codlata 22
- 5.5 Amadóir Casta As 22

6 Cianrialtán 24

- 6.1 Forbhreathnú ar na heochracha 24
- 6.2 Cianrialtán, Pointeoir 25
- 6.3 Guth 26
- 6.4 Méarchlár 26
- 6.5 Nasc leis an teilifís 28

- 6.6 Braiteoir IR 28
- 6.7 Ceallraí 28
- 6.8 Glanadh 29

7 Roghchlár Baile 30

- 7.1 Oscail an Roghchlár Baile 30
- 7.2 Forbhreathnú 30
- 7.3 Fógraí 30
- 7.4 Cuardaigh 30

8 Ar an teilifís anois 32

- 8.1 Maidir le Ar Theilifís Anois 32
- 8.2 A bhfuil de dhíth ort 32
- 8.3 Ar Theilifís Anois á úsáid 32

9 Feidhmchláir 33

- 9.1 Maidir le Feidhmchláir 33
- 9.2 Feidhmchlár a shuiteáil 33
- 9.3 Tosaigh Feidhmchlár 33
- 9.4 Chrome 33
- 9.5 Glas Feidhmchláir 34
- 9.6 Giúirléidí 34
- 9.7 Bain as Feidhmchláir agus Giúirléidí 34
- 9.8 Glan Cuimhne Idirlín 34
- 9.9 Socruithe Android 35
- 9.10 Téarmaí Úsáide - Feidhmchláir 35

10 Físeáin ar éileamh 36

- 10.1 Maidir le Físeáin ar Éileamh 36
- 10.2 Scannán a thógáil amach ar Cíos 36
- 10.3 Sruthú 36

11 Teilifís Athdheise 37

- 11.1 Maidir le Teilifís ar Éileamh 37
- 11.2 Déan Iarratas ar Chlár 37

12 Cainéil 38

- 12.1 Ag féachaint ar Chainéil 38
- 12.2 Eolaire Teilifíse 44

13 Naisc, Liosta 46

- 13.1 Athraigh go gléas 46
- 13.2 Braith Gléis 46
- 13.3 Seinn Aon-Iarrachta 46

14 3D 47

- 14.1 A bhfuil de dhíth ort 47
- 14.2 Na spéaclaí 3D 47
- 14.3 Ag féachaint ar 3D 47
- 14.4 Féachaint 3D is fearr 47
- 14.5 Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D 47
- 14.6 Rabhadh Sláinte 48

15 Iamharc 49

- 15.1 Maidir le Iamharc 49
- 15.2 An Tascbharr 49
- 15.3 Féach ar Dhá Chainéal Teilifíse 49
- 15.4 Babhtáil Scáileáin 49
- 15.5 Téacs agus Teilifís 49

16 Cluichí 50

- 16.1 A bhfuil de dhíth ort 50
- 16.2 Socruithe Cluiche 50
- 16.3 Cluiche a Imirt 50
- 16.4 Ceapa Stiúrtha 50
- 16.5 Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte 51

17 Meáin 52

- 17.1 Ó Nasc USB 52
- 17.2 Ó Ríomhaire nó NAS 52
- 17.3 Ó Ghléas Soghluaiste 52
- 17.4 Físeáin 53
- 17.5 Grianghraif 53
- 17.6 Ceol 54

18 Athsheinn 55

- 18.1 A bhfuil de dhíth ort 55
- 18.2 Clár a chur ar sos 55

19 Taifeadadh 56

- 19.1 A bhfuil de dhíth ort 56
- 19.2 Clár a Thaifeadadh 56
- 19.3 Féach ar Thaifeadadh 57

20 Skype 58

- 20.1 Maidir le Skype 58
- 20.2 Na rudaí a bheidh ag teastáil uait 58
- 20.3 Tosaigh le Skype 58
- 20.4 Roghchlár Skype 59
- 20.5 Daoine 59
- 20.6 Ag déanamh glao ar Skype 60
- 20.7 Creidmheas Skype 61
- 20.8 Socruithe Skype 62
- 20.9 Ar ais chuig an Teilifís 63
- 20.10 Síniú amach: 63

21 Multi Room 64

- 21.1 Maidir le Multi Room 64
- 21.2 A bhfuil de dhíth ort 64
- 21.3 Ag Úsáid Multi Room 64

22 Roinn é seo... 66

23 Philips TV Remote App 67

24 Suiteáil 68

- 24.1 Mear-Socruithe 68
- 24.2 Pictiúr 68
- 24.3 Fuaim 71
- 24.4 Ambientlight 74
- 24.5 Socruithe Ginearálta 77
- 24.6 Éicea-Socruithe 78
- 24.7 Inrochtaineacht 78
- 24.8 Líonra 80
- 24.9 Suiteáil Aeróige/Cábbla 80
- 24.10 Suiteáil Satailíte 83

25 Bogearaí 87

- 25.1 Nuashonrú Bogearaí 87
- 25.2 Leagan Bogearaí 87
- 25.3 Bogearaí Foinsé Oscailte 87
- 25.4 Open Source License 87
- 25.5 Fógraí 108

26 Sonraíochtaí 109

- 26.1 Comhshaol 109
- 26.2 Cumhacht 109

- 26.3 Córas Oibriúcháin 109
- 26.4 Glacacht 110
- 26.5 Taispeáint 110
- 26.6 Toisí agus Meáchain 110
- 26.7 Nascacht 110
- 26.8 Fuaim 111
- 26.9 IImheáin 111

27 Tacaíocht 112

- 27.1 Cláraigh 112
- 27.2 Fadhbanna 112
- 27.3 Cabhair 113
- 27.4 Cabhair Ar Líne 113
- 27.5 Athdheisiú 114

28 Sábháilteacht agus Cúram 115

- 28.1 Sábháilteacht 115
- 28.2 Cúram Scáileáin 116

29 Téarmaí Úsáide, Cóipchearta agus Ceadúnais 117

- 29.1 Téarmaí Úsáide - Teilifís 117
- 29.2 Cóipchearta agus Ceadúnais 117

Innéacs 119

Turas Teilifíse

1.1

Android TV

Tá an Philips TV seo á cumhachtú ag **Android™**.

Díreach cosúil le d'fhón cliste nó do thaibleád, tá na Feidhmchláir is praiticiúla ag do theilifís nua le haghaidh gach sórt siamsaíochta ar do theilifís. Féach ar chainéil teilifíse, imir cluichí ar líne, glaoigh ar chara ar Skype nó díreach labhair leis an teilifís chun an t-amhrán is ansa leat a aimsiú ar an Idirlíon.

Nuair atá an **Philips TV Remote App** ar d'fhón cliste nó do thaibleád, bíonn do chainéil teilifíse ar fáil agat ar do chaoithiúlacht. Seol grianghraif chuig an scáileán teilifíse mór nó féach ar an gclár cócaireachta is ansa leat sa chistin ar do thaibleád. As seo amach, is cuid de do theach soghluaiste do theilifís.

Nasc an teilifís le do líonra baile agus leis an Idirlíon.

Android, Google Play and other marks are trademarks of Google Inc. The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.

<http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode>

1.2

Ultra HD TV

Tá taispeáint **Ultra HD** ag an teilifís seo. Tá an taifeach atá aici ceithre oiread níos fearr ná an taispeáint a bhíonn ag gnáthHD. Is é atá i gceist le Ultra HD ná 8 milliún picteilín chun an pictiúr is míne agus is fearr a thabhairt ar an teilifís.

Anuas air sin, tiontaíonn an **tlneall Ultra Pixel HD** nua aon chomhartha teilifíse atá ag teacht isteach go taifeach Ultra HD ar bhonn leanúnach. Is féidir leat taitneamh a bhaint as an ardchaighdeán pictiúir seo ón nóiméad a chasann tú do theilifís air. Nó is féidir leat féachaint ar fhíseáin dhúchasacha Ultra HD trí nasc HDMI. Nuair a fhéachann tú ar theilifís le Ultra HD, tá an pictiúr glan agus dea-shainithe, fiú ar scáileán mór.



Feidhmchláir

Tá roinnt **Feidhmchlár** suiteáilte ar do theilifís cheana féin chun cabhrú leat tosú.

Taispeánann na leathanaigh Feidhmchlár an bailiúcháin Feidhmchlár ar do theilifís. Díreach cosúil le Feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaibleád, tairgeann na Feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, Twitter, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchlár eile). Nó oscail Feidhmchlár Brabhsálaí Idirlín cosúil le Google Chrome chun an tIdirlíon a scimeáil.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Feidhmchláir**.

1.4

Scannáin agus Cláir a Chail tú

Níl ort an teach a fhágáil chun **scannán ar cíos** a fháil.

Oscail **Físeán ar Éileamh** agus faigh an scannán is déanaí ar do theilifís go díreach. Oscail an Feidhmchlár siopa físeáin, cruthaigh do chuntas pearsanta, roghnaigh an scannán agus brúigh seinn. Níl aon útamáil le híoslódáil*.

Tá Físeán ar Éileamh ar fáil i dtíortha faoi leith.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Físeán ar Éileamh**.

* Ag brath ar sheirbhís fíis-sruthaithe an tsiopa físeán atá i gceist.

1.5

Líonraí Sóisialta

Ní gá duit éirí chun teachtaireachtaí ó do chara a sheiceáil ar do ríomhaire.

Faigheann tú teachtaireachtaí ó do **líonra sóisialta** ar do scáileán teilifíse. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh ar ais agus tú i do shuí i do sheomra suite. Is é an Twitter le fáil ar an roghchlár Baile **Feidhmchláir**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Feidhmchláir**.

1.6

Cuir teilifís ar sos agus Taifeadtaí

Má nascann tú **Diosca Crua USB**, is féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh ó chainéal teilifíse digití.

Cuir do theilifís ar sos agus freagair an fón, nó díreach bródh briseadh agat i rith cluiche spóirt. Stóráil an teilifís an craoladh ar an Diosca Crua USB agus is féidir leat féachaint air arís níos deireanaí.

Nuair atá Diosca Crua USB nasctha agat, is féidir leat craoltaí digiteacha a thaifeadh freisin. Is féidir leat taifeadh nuair atá tú ag féachaint ar chlár, nó clár atá le craoladh sa todhchaí a sceidealú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sosnó Taifeadh**.

1.7

Cluichíocht

Is í an teilifís seo an scáileán mór atá ag teastáil uait le haghaidh **cluichíochta**. Tá sé sách mór do bheirt.


Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha, ó Fheidhmchlár suiteáilte nó díreach cluiche ar líne ar láithreán gréasáin. Is féidir leat an teilifís a athrú go dtí na socrúithe is fearr a fheileann do chluichíocht chun gluaiseachtaí tapaídh a éascú. Má imrónn tú cluiche il-imreora a bhfuil scáileáin roinnte i gceist, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán ag an am céanna. Is féidir le gach imreoir díriú ar imirt a chluiche féin.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cluichíocht**.

1.8

Skype

Nuair atá **Skype™** ar do theilifís agat, is féidir leat cuimhní a chruthú agus a roinnt díreach ó do sheomra suite, fiú nuair nach bhfuil sibh le chéile. Ní gá daoibh bailiú timpeall an ríomhaire a thuilleadh.

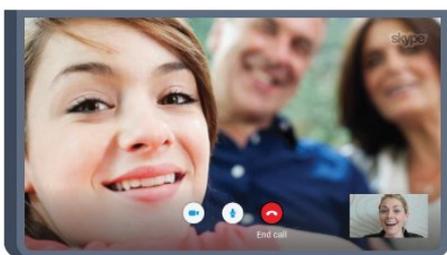

Is féidir leat glaonna gutha agus físe Skype-le-Skype a dhéanamh in aisce le gléasanna eile atá cumasaithe do Skype.

Teastaíonn ceamara a bhfuil micreafón ionsuite aige agus nasc maith leis an Idirlíon uait chun físghlao a dhéanamh. Tá ceamara agus micreafón ionsuite ag roinnt teilifíseanna Philips.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Skype**.

1.9

3D

Is **Teilifís 3D** do theilifís nua.

Bain taitneamh as an eispéireas tumthach atá i gceist le féachaint ar scannán i 3D. Seinn scannán i 3D ar do Sheinnteoir Blu-ray nó faigh scannán 3D ar cíós ó Shiopa Físeáin ón roghchlár Baile, Físeán ar Éileamh.

Úsáideann an teilifís teicneolaíocht 3D Gníomhach chun 3D a thaispeáint ag a taifeach iomlán.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **3D**.

1.10

Fóin Chliste agus Táibléid

Is é an **Philips TV Remote App** do chara nua teilifíse.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibléad, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibléad nó ar d'fhón. Oscail an Eolaire Teilifíse agus sceidealaigh taifeadh d'amárach. Déanfaidh do theilifís sa bhaile an jab duit. Cas air Ambientlight+hue agus socraigh na héifeachtaí datha is teolaí i do sheomra suite. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfaí ach airde fuaime na teilifíse a íslíú.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá sé saor in aisce

Tá an Philips TV Remote App ar fáil do iOS agus d'Android.

Suiteáil

2.1

Léigh Sábháilteacht

Léigh na treoracha sábháilteachta i dtosach sula n-úsáideann tú an teilifís.

Chun na treoracha a léamh, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Treoracha Sábháilteachta**.

2.2

Seastán Teilifíse agus Gléasadh Balla

Seastán teilifíse

Is féidir leat na treoracha chun an seastán teilifíse a ghléasadh a fháil sa Treoir Mhearthosaithe a tháinig leis an teilifís. Is féidir leat an treoir seo a íoslódáil ó www.philips.com sa chás gur chaill tú í.

Úsáid uimhir chineáil táirge na teilifíse chun cuardach a dhéanamh don **Treoir Mearthosaithe** atá le híoslódáil.

Gléasadh Balla

Tá do theilifís ullamh freisin do bhrac ghléasadh balla atá oiriúnach le VESA (díoltar as féin é).


Bain úsáid as an gcód VESA seo a leanas nuair atá an gléasadh balla á cheannach agat . . .

- 49PUS7909
VESA MIS-F 400x400,M6
- 55PUS7909
VESA MIS-F 400x400,M6

Ullmhúchán

Bain na 4 scriú chlaibín plaisteacha amach as na boisc shnáithithe ar chúl na teilifíse.

Cinntigh go dtéann na scriúna miotail thart ar 10mm isteach i mboisc shnáithithe na teilifíse chun an teilifís a ghléasadh ar an mbrac atá oiriúnach le VESA.

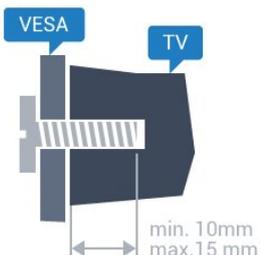

Rabhadh

Teastaíonn scileanna sainiúla chun an teilifís a ghléasadh ar an mballa agus ní ceart d'aon duine ach pearsanra atá cáilithe tabhairt faoi. Ba cheart go gcomhlíonfadh gléasadh balla na teilifíse caighdeáin sábháilteachta atá bunaithe ar mheáchan na teilifíse. Léigh na réamhchúraim sábháilteachta freisin sula suffidh tú an teilifís.

Ní bheidh TP Vision Europe B.V. le haon fhreagracht as gléasadh míchuí ná aon ghléasadh a mbeidh tionóisc nó gortú mar thoradh air.

2.3

Leideanna maidir le Láithriú


- Cuir an teilifís in áit nach bhfuil solas ag lonnú go díreach ar an scáileán.
- Ísligh an solas sa seomra chun na dálaí is fearr a fháil don éifeacht Ambilight.
- Socraigh an teilifís suas le 15 cm ón mballa.
- Is é an t-achar is fearr le bheith ag féachaint ar an teilifís uaidh ná trí oiread méid fhiarthrasna an scáileáin. Nuair atá tú i do shuí, ba cheart go mbeadh do shúile ar an leibhéal céanna le lár an scáileáin.



2.4

Cábla Cumhachta

- Cuir isteach an cábla cumhachta sa nascóir **POWER** ar chúl na teilifíse.
- Bí cinnte go bhfuil an cábla cumhachta curtha isteach go daingean sa nascóir.
- Bí cinnte gur féidir leat rochtain a fháil i gcónaí ar an bpluga cumhachta sa soicéad balla.
- Nuair a díphlugáilann tú an cábla cumhachta, tarraing an pluga i gcónaí, ná tarraing an cábla go deo.

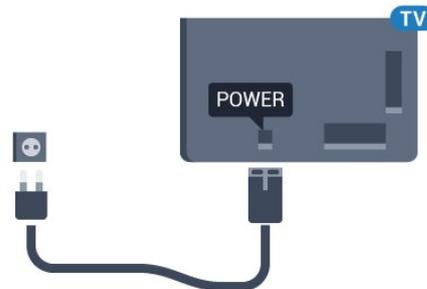

D'ainneoin go bhfuil tomhaltas cumhachta an-íseal ag an teilifís

seo nuair atá sé ar fuireachas, bain amach an cábla cumhachta chun fuinneamh a shábháil mura mbeidh an teilifís in úsáid ar feadh tréimhse fada.

Brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Casadh air** chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a chasadh air agus as.


2.5

Cábala na hAeróige

Cuir isteach pluga na haeróige go daingean sa soicéad **Aeróige** ar chúil na teilifíse.

Is féidir leat d'aeróg féin a nascadh nó nasc a dhéanamh le comhartha aeróige ó chóras dailte aeróige. Úsáid nascóir aeróige IEC Coax 75 Ohm RF.

Úsáid an nasc aeróige seo do chomharthaí ionchuir DVB-T agus DVB-C.

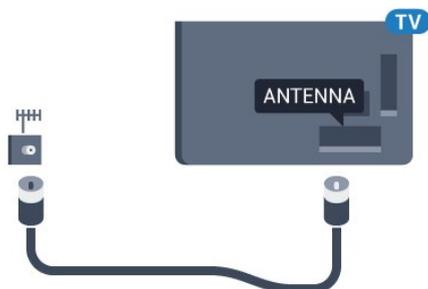

2.6


Mias Satailíte

Tuner amháin

Ní mór duit 2 chábala comhionanna a nascadh ó do mhias satailíte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailíte agus chun cainéal eile a thaifeadh ag an am céanna. Mura bhfuil ar fáil agat ach 1 cábla, ní féidir leat féachaint ar aon chainéal ach amháin an ceann a bhfuil tú ag taifeadh air.

Nasc an cábla ón mias satailíte go díreach go dtí an nasc **SAT 1**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh **Tiúnóir amháin** i rith na suiteála satailíte.

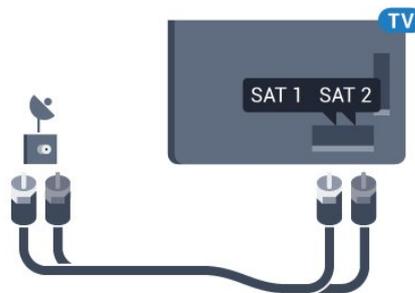


Dhá Thiúnóir

Ní mór duit 2 chábala comhionanna a nascadh ó do mhias satailíte go dtí an teilifís chun féachaint ar chainéal satailíte agus chun cainéal eile a thaifeadh ag an am céanna.

Nasc an chéad chábala ón mias satailíte go díreach leis an nasc **SAT 1** agus nasc an dara cábla le **SAT 2**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.


Roghnaigh **Dhá Thiúnóir** i rith na suiteála satailíte.

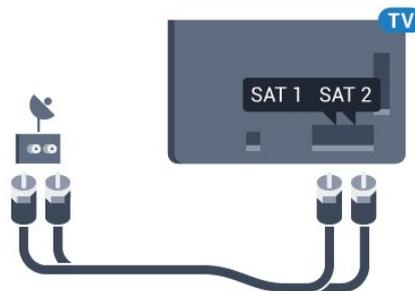

Unicable nó MDU

Má tá córas Unicable á úsáid agat, nasc an cábla leis an nasc **SAT 1**. Úsáid cábla comhaiseach atá in ann mias aeróige satailíte a nascadh. Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Roghnaigh **Dhá Thiúnóir** agus **Unicable** ina dhiaidh sin i rith na suiteála satailíte.

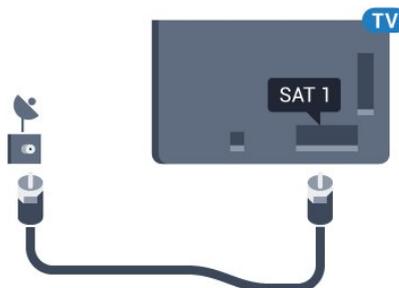

Líonra

Nasc le Líonra

Nasc gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire Wi-Fi a bhfuil nasc don Idirlíon aige chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon gan sreang.

Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.



Déan an Nasc

Gan sreang

Chun nasc gan sreang a dhéanamh...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 3 - Cliceáil **Gan sreang**.
- 4 - Cliceáil ar do Líonra gan sreang sa liosta de na Líonraí a aimsíodh. Mura bhfuil do líonra sa liosta mar go bhfuil ainm an líonra i bhfolach (chas tú craoladh SSID an ródaire as), roghnaigh **Cuir isteach ainm** chun ainm líonra a chur isteach tú féin.
- 5 - Ag brath ar chineál an ródaire, cuir isteach d'eochair criptithe - WEP, WPA nó WPA2. Más rud é gur chuir tú isteach an eochair chriptithe don líonra seo cheana féin, is féidir leat **OK** a chliceáil chun an nasc a dhéanamh láithreach.
- 6 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

WPS

Má tá WPS ag do ródaire, is féidir leat nascadh leis an ródaire go díreach gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh **🏠** HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **📶 Feidhmchláir** sa roghchlár agus cliceáil **⚙ Suiteáil**.
- 3 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 4 - Cliceáil **WPS**.

5 - Téigh go dtí an ródaire, brúigh an cnaipe WPS agus téigh ar ais go dtí an teilifís laistigh de 2 nóiméad.

6 - Cliceáil **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.

7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

WPS le cód PIN

Má tá WPS a bhfuil cód PIN air ag do ródaire, is féidir leat nascadh go díreach leis an ródaire gan scanadh a dhéanamh do líonraí. Má tá gléasanna agat i do líonra gan sreang a úsáideann an córas slándála criptithe WEP, ní féidir leat WPS a úsáid.

- 1 - Brúigh **🏠** HOME chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **📶 Feidhmchláir** sa roghchlár agus cliceáil **⚙ Suiteáil**.
- 3 - Téigh go dtí **Líonra** agus cliceáil **Nasc le Líonra**.
- 4 - Cliceáil **WPS le cód PIN**.
- 5 - Scríobh síos an cód PIN a bhfuil 8 digit ann atá ar taispeáint ar an scáileán agus cuir isteach i mbogearraí an ródaire ar do ríomhaire é. Faigh comhairle ó threoirleabhar an ródaire faoin áit a bhfuil an cód PIN le cur isteach i mbogearraí an ródaire.
- 6 - Cliceáil **Nasc** chun an nasc a dhéanamh.
- 7 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Fabhtcheartú

Níor aimsíodh an líonra gan sreang nó tá sé díchumtha

- Tá oighinn micreathonnacha, fóin DECT nó gléasanna eile Wi-Fi 802.11b/g/n i do chomharsanacht in ann cur isteach ar an líonra gan sreang.
- Bí cinnte go ligean na ballaí dóiteáin i do líonra rochtain ar nasc gan sreang na teilifíse.
- Mura n-oibreoidh an líonra gan sreang i gceart i do theach, bain triail as an líonra sreangaithe a shuiteáil.

Ní oibríonn an tIdirlíon

- Má tá an nasc don ródaire ag obair i gceart, seiceáil nasc an ródaire don Idirlíon.

Tá an ríomhaire agus an nasc Idirlín mall

- Féach i dtreoirleabhar úsáideora do ródaire gan sreang chun eolas a fháil maidir le raon laistigh, ráta aistrithe nó fachtóirí eile a bhaineann le caighdeán an chomhartha.
- Úsáid nasc Idirlín ardluais (leathanbhanda) do do ródaire.


DHCP

- Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP (Prótacal Óstchumraíochta Dinimiciúla) an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

Nasc Sreangaithe

A bhfuil de dhíth ort

Teastaíonn ródaire líonra uait atá nasctha leis an an Idirlíon chun an teilifís a nascadh leis an Idirlíon. Úsáid nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon.

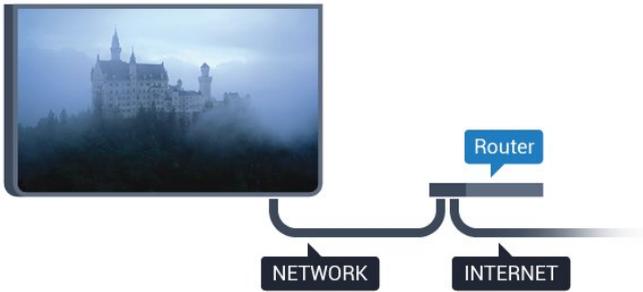

Déan an Nasc

Chun nasc sreangaithe a dhéanamh...

- 1 - Nasc an ródaire leis an teilifís le cábla líonra (cábla Ethernet**).
- 2 - Bí cinnte go bhfuil an ródaire casta air.
- 3 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 4 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Nasc le Líonra**.
- 5 - Clíceáil **Sreangaithe**. Déanann an teilifís cuardach leanúnach don nasc líonra.
- 6 - Taispeánfar teachtaireacht nuair a dhéanfar an nasc.

Má theipeann ar an nasc, is féidir leat socrú DHCP an ródaire a sheiceáil. Ba cheart go mbeadh DHCP casta air.

**Chun rialacháin EMC a chomhlíonadh, úsáid cábla Ethernet FTP Cat. 5E díonta.

3.2

Socruithe Líonra

Féach ar Shocruithe Líonra

Is féidir leat gach socrú líonra reatha a fheiceáil anseo. An seoladh IP agus MAC, neart an chomhartha, luas, modh criptithe, etc.

Chun na socruithe líonra reatha a fheiceáil...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Féach ar Shocruithe Líonra**.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cumraíocht Líonra

Mar rogha air sin, más ardúsáideoir tú agus má tá uait do líonra a shuiteáil le seolachán IP Statach, athraigh socrú na teilifíse go **IP Statach**.

Chun an teilifís a shocrú go IP Statach...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Cumraíocht Líonra**.
- 3 - Clíceáil **IP Statach** agus téigh ar ais go **Líonra**.

- 4 - Clíceáil **Cumraíocht IP Statach** agus cumraigh an nasc.
- 5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas Air le Wi-Fi (WoWLAN)

Is féidir leat an teilifís seo a chasadh air ó d'fhón cliste nó do thaibléad má tá an teilifís i staid fuireachais. Ní mór an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** a bheith casta air.

Chun athrú go WoWLAN...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Clíceáil **Air**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Rindreálaí Meán Digiteach - DMR

Mura seinneann do chomhaid meán ar do theilifís, cinntigh go bhfuil an Rindreálaí Meán Digiteach casta air. Bíonn DMR casta air mar réamhshocrú.

Chun DMR a chasadh air...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Soláthraí Meán Digiteach**.
- 3 - Clíceáil **Air**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Wi-Fi Miracast

Cas air Wi-Fi Miracast chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire a roinnt ar an teilifís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Miracast™, cas air**.

Wi-Fi Smart Screen

Ní mór duit Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air chun féachaint ar chainéil teilifíse dhigiteacha ar d'fhón cliste nó taibléad leis an Philips TV Remote App. Tá an seans ann nach mbeidh roinnt cainéal scrofa ar fáil ar do ghléas soghluaiste.

Chun Scáileán Cliste Wi-Fi a chasadh air...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil **Scáileán Cliste Wi-Fi**.
- 3 - Clíceáil **Air**.
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ainm an Líonra Teilifíse

Má tá níos mó ná teilifís amháin i do líonra baile agat, is féidir leat ainm uathúil a thabhairt don teilifís.

Chun ainm na teilifíse a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Líonra** agus clliceáil **Ainm na Líonra Teilifíse**.
- 3 - Cuir isteach an t-ainm le Méarchlár an Chianrialtáin.
- 4 - Clliceáil **Déanta**.
- 5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun forbheathnú a fháil ar bhogearraí freastalaí meán a dtacaítear leo, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Bogearraí freastalaí meán, tacaíthe**.

Glan Cuimhne Idirlín

Glanann tú gach comhad Idirlín atá stóráilte ar do theilifís le Glan cuimhne Idirlín. Glanann tú do chlárú do Philips Smart TV agus do shocrú rátála tuismitheoirí, do logálacha do d'fheidhmchlár siopa físeán, gach ceanán feidhmchláir Smart TV, leabharmharcanna agus stair Idirlín. Ta feidhmchláir MHEG idirghníomhacha in ann 'fianáin', mar a thugtar orthu, a shábháil ar do theilifís freisin. Glanfar na comhaid sin freisin.

Chun an chuimhne Idirlín a ghlanadh...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Líonra** agus clliceáil **Glan Cuimhne Idirlín**.
- 3 - Clliceáil **Tá** chun dearbhú.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

3.3

Gléasanna Líonra

Tá an teilifís in ann nascadh le gléasanna eile i do líonra gan sreang, cosúil le do ríomhaire nó d'fhón cliste. Is féidir leat ríomhaire a úsáid a bhfuil Microsoft Windows nó Apple OS X air.

3.4

Comhroinnt Comhad

Is féidir leat grianghraif, ceol agus físeáin atá stóráilte ar do ríomhaire a oscailt ar an teilifís seo. Úsáid leagan úrnua de bhogearraí freastalaí meán cosúil le Philips MediaManager*, Windows Media Player 11, Twonky™ nó a leithéid.

Suiteáil na bogearraí freastalaí meán ar do ríomhaire agus socraigh é chun do chomhaid meán a roinnt leis an teilifís. Léigh an treoirleabhar don bhogearraí freastalaí meán chun tuilleadh eolais a fháil. Ní mór do na bogearraí seo a bheith ag rith ar do ríomhaire chun do chomhaid a fheiceáil nó a sheinnt ar an teilifís.

* Is féidir leat na bogearraí Philips MediaManager a íoslódáil ó láithreán tacaíochta Philips www.philips.com/support

Naisc

4.1

Leideanna maidir le Naisc

Treoir maidir le Nascacht

Nasc gléas leis an teilifís i gcónaí leis an nasc is airde caighdeáin atá ar fáil. Anuas air sin, úsáid cáblaí ar chaighdeán maith chun a chinntiú go mbeidh aistriú maith pictiúr agus fuaimeanna ann.


Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá cabhair ag teastáil uait chun roinnt gléasanna a nascadh leis an teilifís, is féidir leat cuairt a thabhairt ar threoir nascachta Philips TV. Tugann an treoir eolas maidir leis an gcaoi nascadh agus maidir leis na cáblaí atá le húsáid.

Téigh go dtí www.connectivityguide.philips.com

Aeróg

Má tá Bosca bairr (glacadóir digiteach) nó Taifeadán agat, nasc cáblaí na haeróige chun comhartha na haeróige a rith tríd an mBosca bairr agus/nó an Taifeadán i dtosach sula n-iontrálfaidh sé an teilifís. Ar an gcaoi sin, is féidir leis an aeróg agus an Bosca bairr cainéil bhreise fhéideartha a sheoladh go dtí an Taifeadán le haghaidh a dtaifeadta.

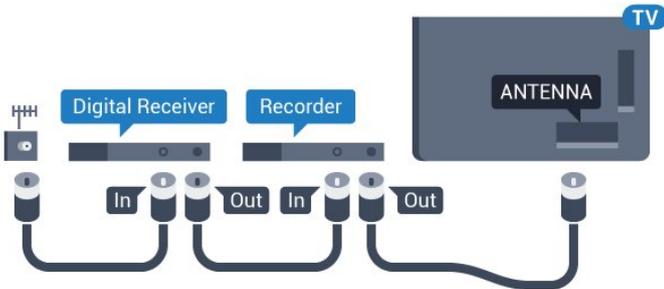


HDMI

HDMI CEC

Bíonn an caighdeán pictiúir agus fuaime is fearr ann le nasc HDMI. Bíonn na comharthaí físe agus fuaime araon le chéile in aon chábla HDMI amháin. Úsáid cábla HDMI le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD) nó Ultra HD (UHD). Úsáid cábla HDMI Ardluais chun an t-aistriú comhartha is fearr a fháil

agus ná húsáid cábla HDMI níos faide ná 5 m.

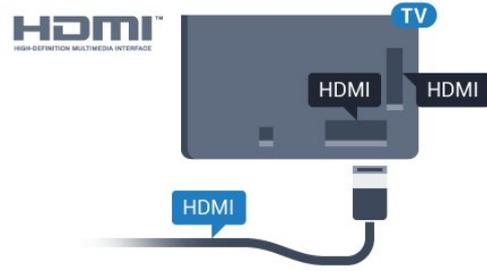

EasyLink HDMI CEC

Má tá do ghléasanna nasctha le HDMI agus má tá EasyLink acu, is féidir leat iad a oibriú leis an gciarraltán teilifíse. Ní mór EasyLink HDMI CEC a chasadh air ar an teilifís agus ar an ngléas nasctha. Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi EasyLink a úsáid, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink CEC**.

DVI go HDMI

Úsáid cuibheoir DVI go HDMI mura bhfuil ag do ghléas ach nasc DVI. Úsáid ceann de na naisc HDMI agus cuir cábla Fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5 mm) isteach san Audio In le haghaidh fuaime, ar chúl na teilifíse.

Cosaint ar chóipeáil

Tacaíonn cáblaí DVI agus HDMI le HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Leitheadbhandá). Is comhartha chosaint ar chóipeáil HDCP a chuireann cosc ar chóipeáil ábhar ó dhiosca DVD nó Diosca Blu-ray. Tagraítear dó fresin mar DRM (Bainistíocht Ceart Digiteach).

HDMI ARC

Tá **HDMI ARC** (Cainéal Fíllte Fuaime) ag gach ceann de na naisc HDMI ar an teilifís.


Má tá an nasc HDMI ARC ag an ngléas freisin, ar gnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, nasc le haon cheann de na naisc HDMI ar an teilifís seo é. Ní chaitfidh an cábla fuaime breise a sheolann fuaim na teilifíse go dtí an HTS a bheith agat nuair atá nasc HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís seo a úsáid chun an HTS a nascadh ach níl ARC ar fáil ach do 1 gléas/nasc ag aon uair amháin.

DVI go HDMI

Má tá gléas agat i gcónaí nach bhfuil air ach gléas DVI, is féidir leat an gléas a nascadh le haon ceann de na naisc **HDMI** le cuibheoir DVI go HDMI.


Nasc an cábla fuaime Clé/Deas leis an nascóir **AUDIO IN** (mion-seac 3.5mm).

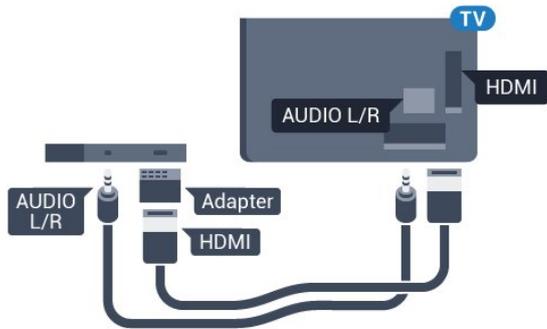

Fuaim Amach - Optúil

Nasc fuaime ar ardchaighdeán é Fuaim Amach - Optúil.

Tá an nasc optúil seo in ann 5.1 cainéal fuaime a iompar. Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ar do ghléas, ar ghnách gur Córas Amharclainne Baile (HTS) é, is féidir leat an nasc seo a úsáid leis an nasc Fuaime Isteach - Optúil ar an HTS. Seolann an nasc Fuaim Amach - Optúil an fhuaim ón teilifís go dtí an HTS.

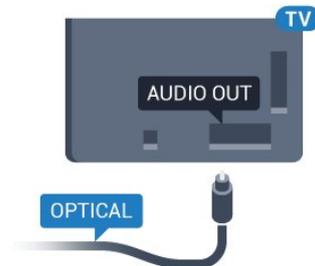

Y Pb Pr

Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr - Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú.

Úsáid cábla Fuaime Deas/Clé cinch má tá fuaim ag do ghléas freisin.

Is féidir leat cineál an chomhartha fuaime amach a shocrú chun dul in oiriúint do chumais fuaime do Chóras Amharclainne Baile. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Socrúithe Fuaim Amach**.

Mura mbeidh an fhuaim ag meaitseáil an fhís ar an scáileán, is féidir leat an sioncronú fuaime go fíís a choigeartú.


Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim go Fíís**.

4.2

EasyLink HDMI CEC

EasyLink

Is féidir leat gléas nasctha a oibriú le cianrialtán na teilifíse le EasyLink. Úsáideann EasyLink HDMI CEC (Consumer Electronics Control) chun cumarsáid a dhéanamh leis na gléasanna nasctha. Ní mór do ghléasanna tacú le HDMI CEC agus a bheith nasctha le nasc HDMI.

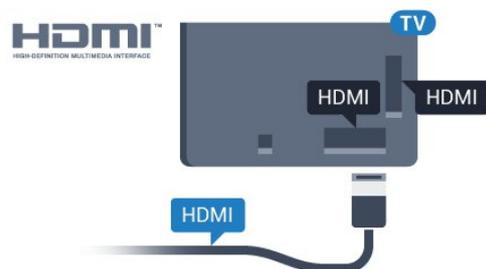

Suiteáil EasyLink

Tagann an teilifís le EasyLink casta air. Bí cinnte go bhfuil na socruithe HDMI CEC suiteáilte i gceart ar na gléasanna EasyLink atá nasctha. Tá an seans ann nach n-oibreoidh EasyLink le gléasanna ó bhrandaí eile.

HDMI CEC ar bhrandaí eile

Tá ainmneacha éagsúla ag feidhmiúlacht HDMI CEC ar bhrandaí


Y Pb Pr

Is nasc ardchaighdeán Y Pb Pr - Fís Chomhpháirte.

Is féidir an nasc YPbPr a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Cuir isteach na comharthaí Fuaime Clé agus Deas in aice leis na comharthaí Y, Pb agus Pr.

Meaitseáil do dhathanna nascóra YPbPr (uaine, gorm, dearg) leis na plugaí cábla nuair a nascann tú.


Úsáid cábla Fuaime Deas/Clé cinch má tá fuaim ag do ghléas freisin.

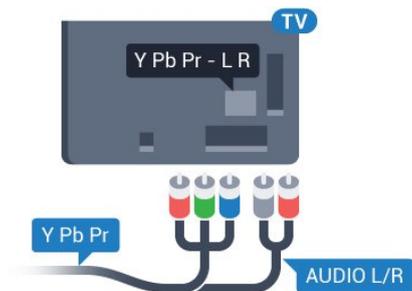

SCART

Is nasc ar chaighdeán maith é SCART.

Is féidir an nasc SCART a úsáid le haghaidh comharthaí físe CVBS agus RGB ach ní féidir é a úsáid le haghaidh comharthaí teilifíse Ardghléine (HD). Tá comharthaí físe agus fuaime sa nasc SCART. Tacaíonn an nasc SCART freisin le hathsheimn NTSC.

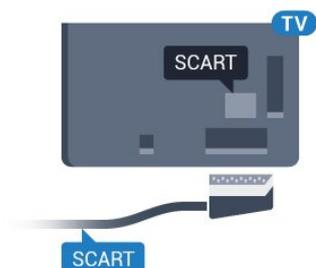

éagsúla. Seo roinnt samplaí: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink agus Viera Link. Níl gach branda comhoiriúnach go hiomlán le EasyLink.

Is lena n-úinéirí faoi seach ainmneacha branda HDMI CEC .

Gléasanna a Oibriú

Chun gléas atá nasctha le HDMI a oibriú agus é a shuiteáil le EasyLink, roghnaigh an gléas - nó a ghníomhaíocht - sa liosta de naisc teilifíse. Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh gléas atá nasctha le nasc HDMI agus brúigh **OK**.

Chomh luath is a bheidh an gléas roghnaithe, is féidir le cianrialtán na teilifíse an gléas a rialú. Mar sin féin, ní chuirtear ar aghaidh chuig an ngléas na heochracha  agus  **OPTIONS** agus roinnt méaracha teilifíse eile, cosúil le  **Ambilight**.

Mura bhfuil an eochair atá uait ar chianrialtán na teilifíse, is féidir leat an eochair a roghnú sa roghchlár Roghanna.

Brúigh  **OPTIONS** agus roghnaigh **Rialuithe** ar an mbarrchlár. Roghnaigh an eochair gléis atá uait ar an scáileán agus brúigh **OK**.

Tá an seans ann nach mbeidh roinnt méaracha gléis an-sainiúil ar fáil sa roghchlár Rialtáin.

Ní fhreagróidh ach gléasanna a thacaíonn leis an bhfeidhm cianrialtán **Easylink** do chianrialtán na teilifíse.

Socruithe EasyLink

Bíonn na socruithe EasyLink casta air an teilifís mar réamhshocrú.

EasyLink

Chun EasyLink a chasadh as go hiomlán...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta** > **EasyLink** agus clíceáil **EasyLink** céim amháin eile.
- 3 - Clíceáil **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cianrialtán EasyLink

Má theastaíonn uait go mbeidh cumarsáid idir gléasanna ach níl tú ag iarraidh iad a oibriú le cianrialtán na teilifíse, is féidir leat cianrialtán EasyLink a chasadh as leis féin.

I roghchlár socruithe EasyLink , roghnaigh **Cianrialtán EasyLink** agus roghnaigh **As**.

4.3

CI+ CAM le Cárta Cliste

CI+

Tá an teilifís seo réidh do Rochtain Choinníollach CI+.

Is féidir leat féachaint ar scothchláir HD, cosúil le scannáin agus cláir spóirt atá curtha ar fáil ag oibríteoirí teilifíse digití i do réigiún le CI+. Scrobhann oibríteoirí teilifíse na cláir seo agus dísrobhann modúl CI+ réamhíoctha iad.

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir. Bíonn ardleibhéal cosanta ar chóipeáil ag an cláir seo.

Déan teagmháil le oibríteoir teilifíse digití le haghaidh tuilleadh eolais maidir le téarmaí agus coinníollacha.



Cárta Cliste Amháin

Cuireann oibríteoirí teilifíse digití modúl CI+ (Modúl Rochtana Coinníollaí - CAM) ar fáil, agus cárta cliste a ghabhann leis, nuair a dhéanann tú suibscríbhinn dá scothchláir.


Cuir an cárta cliste isteach sa mhodúl CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibríteoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

- 1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán **COMMON INTERFACE 1**.
- 3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhinne (bíonn modhna suibscríbhinne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

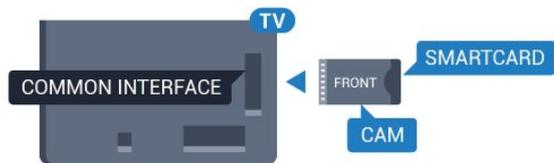

Dhá Chárta Cliste

Is féidir le roinnt oibritheoirí teilifíse digití an dara modúl CI+ (CAM) agus cárta cliste a chur ar fáil. Teastaíonn an dara CAM agus cárta cliste nuair atá uait féachaint ar chainéal amháin agus taifeadadh ar chainéal eile ón oibritheoir teilifíse céanna.

Más féidir leat féachaint ar an líon céanna cainéal leis an dá chárta, tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta. Má tá tú in ann féachaint ar níos lú cainéal le ceann amháin de na cártaí, níl cearta féachana na gcártaí mar a chéile.

Má tá na cearta féachana céanna ag do chártaí, is cuma cé acu de na cártaí a chuireann tú sna slótáin. Má tá cearta féachana níos mó ag ceann amháin de na cártaí, cuir an cárta a bhfuil níos mó cearta féachana aige sa slótán **COMMON INTERFACE 1**. Cuir an cárta a bhfuil níos lú cearta féachana aige sa slótán **COMMON INTERFACE 2**.

Cuir na cártaí cliste isteach sna modúil CAM. Féach ar an treoir a fuair tú ón oibritheoir.

Chun an CAM a chur isteach sa teilifís...

- 1 - Beidh an modh ceart chun an CAM a chur isteach le feiceáil ar an gCAM. Má chuireann tú isteach mícheart é, d'fhéadfá damáiste a dhéanamh don CAM agus don teilifís.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chúl na teilifíse, agus aghaidh an CAM i do threo, cuir an CAM isteach go réidh sa slótán.
- 3 - Brúigh an CAM isteach chomh fada is a rachaidh sé. Fág sa slótán go buan é.

Nuair chasann tú air an teilifís, d'fhéadfadh roinnt nóiméad a bheith i gceist sula ngníomhachtófar an CAM. Má chuirtear CAM isteach agus má íoctar na táillí suibscríbhíne (bíonn modhna suibscríbhíne éagsúla ann), is féidir leat féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn an cárta cliste CAM leo.

Is do do theilifís amháin an CAM agus an cárta cliste. Má bhaineann tú an CAM amach, ní bheidh tú in ann féachaint ar na cainéil scrofa a dtacaíonn CAM leo.

Pasfhocail nó cóid PIN

Ní mór duit cóid PIN a chur isteach i gcás roinnt CAManna chun féachaint ar a chainéil. Nuair a shocraíonn tú an cóid PIN don CAM, molaimid duit an cóid céanna a úsáid is atá in úsáid agat chun an teilifís a dhíghlasáil.

Chun an cóid PIN a shocrú don CAM...

- 1 - Brúigh **SOURCES**.
- 2 - Cliceáil ar an gclineál cainéil atá in úsáid agat don

CAM. **Teilifís Aeróige, Teilifís Chábala nó Teilifís Satailíte.**


3 - Brúigh **OPTIONS** agus cliceáil **Comhéadan Coiteann**.

4 - Cliceáil ar oibritheoir teilifíse an CAM. Is ón oibritheoir teilifíse a thagann na scáileáin seo a leanas. Déan cuardach do shocrú an chóid PIN.

4.4


Bosca Bairr - STB

Úsáid 2 cábla aeróige chun an aeróg a nascadh leis an mBosca bairr (ar glacadóir digiteach é) agus an teilifís.

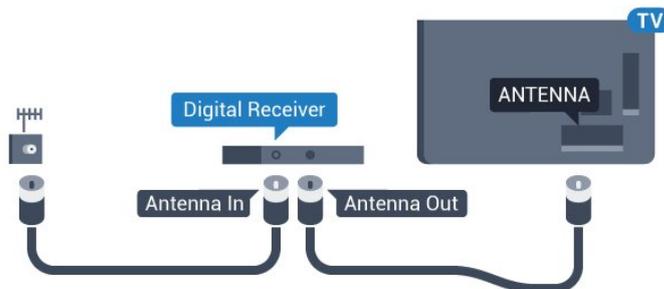

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis na nasc aeróige chun an Bosca bairr a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an mBosca bairr.

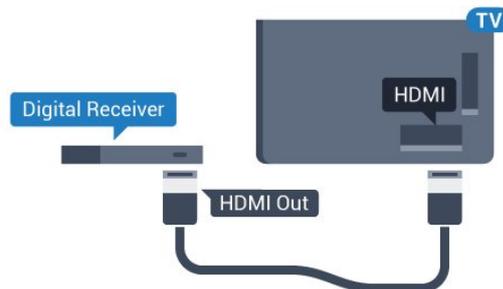

Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhairr amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huair gan aon eochair a bheith brúite ar cianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cas as Amadóir** chun tuilleadh eolais a fháil.

4.5

Glacadóir Satailíte

Nasc cábla na méise aeróige leis an nglacadóir Satailíte.

Cuir isteach cábla HDMI in aice leis an nasc aeróige chun an gléas a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.



Amadóir Casta As

Cas an t-amadóir uathoibríoch seo as mura n-úsáideann tú ach cianrialtán an Bhosca Bhair amháin. Mura ndéanfaidh tú é seo, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch tar éis tréimhse 4 huairé gan aon eochair a bheith brúite ar chianrialtán na teilifíse.

In **Cabhair**, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cas as Amadóir** chun tuilleadh eolais a fháil.

4.6

Córas Amharclainne Baile - HTS


Nasc le HDMI ARC

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

HDMI ARC

Má tá nasc HDMI ARC ag do Chóras Amharclainne Baile, is féidir leat aon nasc HDMI ar an teilifís a úsáid chun nascadh. Ní gá an cábla fuaime breise a nascadh nuair atá HDMI ARC ann. Tá an dá chomhartha sa nasc HDMI ARC.

Tá gach nasc HDMI ar an teilifís in ann an comhartha Cainéal Fille Fuaime (ARC) a thairiscint. Ach a thúsice is atá an Córas Amharclainne Baile nasctha agat, ní féidir leis an teilifís ach an comhartha ARC a sheoladh chuig an nasc HDMI seo.

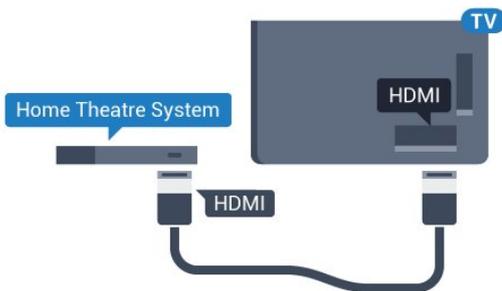

Sioncronú fuaime go físe (sionc)


Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim le Fís**.

Nasc le HDMI

Úsáid an cábla HDMI chun Córas Amharclainne Baile (HTS) a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Philips Soundbar a nascadh nó HTS a bhfuil seinnteoir diosca ionsuite aige.

Mura bhfuil aon nasc HDMI ARC ag an gCóras Amharclainne Baile, úsáid cábla fuaime optúil (Toslink) chun fuaim na teilifíse a sheoladh go dtí an Córas Amharclainne Baile.

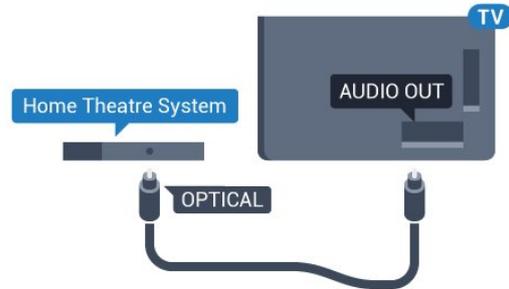

Sioncronú fuaime go físe (sionc)

Mura meaitseálann an fhuaim an fhís ar an scáileán, is féidir leat moill a shocrú ar an gcuid is mó de Chórais Amharclainne Baile a bhfuil seinnteoir diosca acu chun an fhuaim a mheaitseáil leis an fhís.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Sionc Fuaim le Fís**.

Socraithe d'Fhuaim Amach

Moill ar Fhuaim Amach

Nuair atá Córas Amharclainne Baile (HTS) nasctha leis an teilifís, ba cheart go mbeadh an pictiúr ar an teilifís agus an fhuaim ón HTS sioncronaithe.

Sioncronú uathoibríoch fuaime go físe

Bíonn an fhuaim sioncronaithe le físe go huathoibríoch leis na Córais Amharclainne Baile is nuaf ó Philips, agus bíonn sé i gcónaí ceart.

Moill sionc Fuaim

I gcás roinnt Córas Amharclainne Baile, tá an seans ann go mbeidh ort an mhoill sionc Fuaim a mhionathrú chun an fhuaim a sioncronú leis an bhfís. Ardaigh an luach moille ar an gCóras Amharclainne Baile go dtí go meaitseálann an pictiúr agus an fhuaim. D'fhéadfadh luach moille de 180ms a bheith ag teastáil. Léigh treoir úsáideora an Chórais Amharclainne Baile. Beidh ort an mhoill ar Fhuaim amach ar an teilifís a chasadh as nuair atá luach moille socraithe ar an gCóras Amharclainne Baile.

Chun an Mhoill ar Fhuaim amach a chasadh as...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim > Ardsocruithe** agus cliceáil **Moill ar Fhuaim amach**.
- 3 - Cliceáil **As**.

4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat an teilifís a shocrú chun an fhuaim a shioncronú. Is féidir leat seach-chur a shocrú a dhéanann cúiteamh don mhéid ama atá ag teastáil ón gCóras Amharclainne Baile chun fuaim phictiúr na teilifíse a phróiseáil. Is féidir leat an luach a shocrú i gcéimeanna 5ms. Is -60ms an socrú is airde.

Ba cheart an socrú Moill ar Fhuaim amach a chasadh air.

Chun sioncronú leis an bhfuaim ar an teilifís...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** agus cliceáil **Seach-Chur Fuaim Amach**.
- 3 - Úsáid an barra sleamhnáin chun an seach-chur fuaim a shocrú agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid Fuaim Amach

Má tá Córas Amharclainne Baile agat a bhfuil an cumas aige fuaim ilchainéil a phróiseáil, leithéidí Dolby Digital, DTS® nó a macasamhail, athraigh an socrú don fhormaid Fuaim Amach go Ilchainéal. Ligeann an socrú Ilchainéal don teilifís an comhartha fuaim ilchainéil comhbhrúite a sheoladh ó chainéal teilifíse nó seinnteoir nasctha go dtí an Córas Amharclainne Baile. Má tá Córas Amharclainne Baile agat nach bhfuil próiseáil fuaim ilchainéil aige, roghnaigh Steiréo.

Chun an Fhormaid Fuaim Amach a shocrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** agus cliceáil **Formáid Fuaim Amach**.
- 3 - Cliceáil **Ilchainéal** nó **Steiréo**.
- 4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Leibhéaladh Fuaim Amach

Úsáid an socrú Leibhéaladh Fuaim Amach chun airde fuaim (treise) na teilifíse agus an Chórais Amharclainne Baile a chothromú nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go ceann eile. Is féidir le difríochtaí i bpróiseáil fuaim a bheith in n-údar do dhifríochtaí in airde fuaim.

Chun an difríocht san airde fuaim a leibhéaladh...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** agus cliceáil **Leibhéaladh Fuaim Amach**.
- 3 - Má tá difríocht mhór san airde fuaim, roghnaigh **Níos Mó**. Má tá difríocht bheag san airde fuaim, roghnaigh **Níos Lú**.

4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baineann Leibhéaladh Fuaim Amach le comharthaí fuaim Fuaim Amach - Optúil agus HDMI ARC araon.

Fadhbanna le fuaim HTS

Fuaim le torann ard

Má fhéachann tú ar fhíseán ó mhéaróg chuimhne USB atá plugáilte isteach nó ríomhaire nasctha, d'fhéadfadh an torann ó do Chóras Amharclainne Baile a bheith díchumtha. Cloistear an torann sin nuair atá fuaim DTS ag an gcomhad fuaim nó físeán ach gan próiseáil fuaim DTS a bheith ag an gCóras Amharclainne Baile. Is féidir leat caoi a chur air sin trí **Formáid Fuaim Amach** na teilifíse a athrú go **Steiréo**.

Brúigh ⚙ le haghaidh **Suiteáil** > **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **Formáid Fuaim Amach**.


Níl aon fhuaim ann

Mura bhfuil tú in ann an fhuaim a chloisteáil ón teilifís ar do Chóras Amharclainne Baile, seiceáil ar nasc tú an cábla HDMI le nasc **HDMI ARC** ar an gCóras Amharclainne Baile. Is nasc HDMI ARC gach nasc HDMI ar an teilifís.

4.7

Seinnteoir Diosca Blu-ray

Úsáid cábla **HDMI ardluais** chun an seinnteoir Diosca Blu-ray a nascadh leis an teilifís.

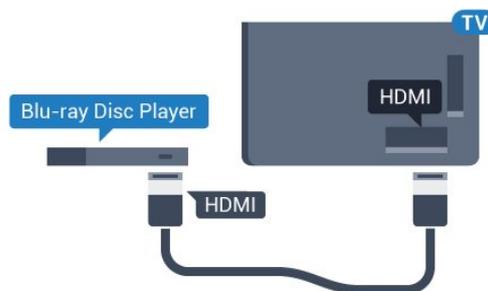

Má tá EasyLink HDMI CEC ag an seinnteoir Diosca Blu-ray, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.


In Cabhair, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC** chun tuilleadh eolais a fháil.

4.8

Seinnteoir DVD

Úsáid an HDMI cábla chun an seinnteoir DVD a nascadh leis an teilifís.

Mar rogha air sin, is féidir leat cábla SCART a úsáid mura bhfuil aon nasc HDMI ag an ngléas.

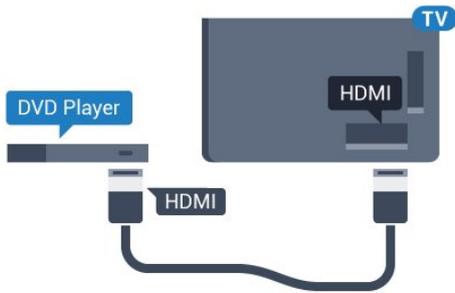

Má tá an seinnteoir DVD nasctha le HDMI agus má tá EasyLink CEC aige, is féidir leat an seinnteoir a oibriú le cianrialtán na teilifíse.


Chun tuilleadh eolais a fháil faoi EasyLink, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **EasyLink HDMI CEC**.

4.9

Consól Cluiche


HDMI

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla HDMI ardluais chun an caighdeán is fearr a fháil.

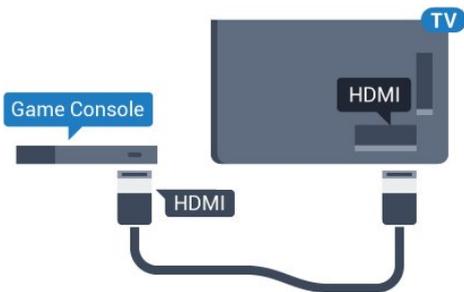

YPbPr


Nasc an consól cluiche le cábla físchomhartha comhpháirteanna (Y Pb Pr) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís

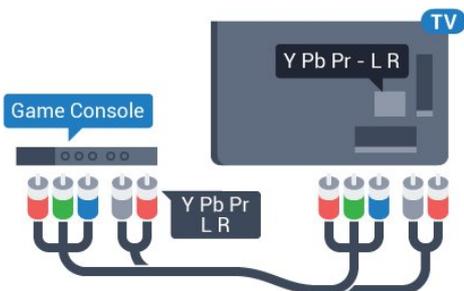

Clé/Deas / Scart Fuaim-Físe

Nasc an consól cluiche leis an teilifís le cábla ilchodach (CVBS) agus le cábla fuaim Deas/Clé leis an teilifís.

Mura bhfuil ach aschur Físeáin (CVBS) agus Fuaim Clé/Deas ag do chonsól cluiche, úsáid cuibheoir Físe Fuaim Clé/Deas go SCART chun nascadh leis an nasc SCART.

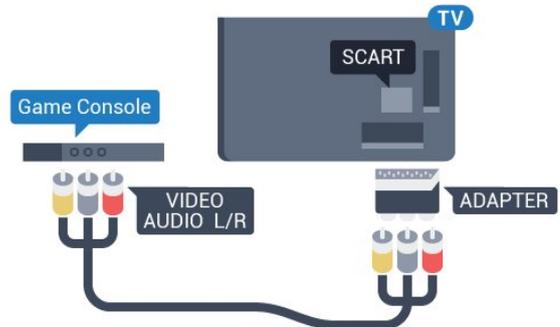

4.10

Ceap Stiúrtha

Nasc Ceap Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

Chun Ceap Stiúrtha a nascadh...

- 1 - Plugáil isteach an nanaghlacadóir beag i gceann amháin de na naisc USB ar thaobh na teilifíse. Tagann an nanaghlacadóir gan sreang leis an gCeap Stiúrtha.
- 2 - Má tá an Ceap Stiúrtha casta air, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid.

Is féidir leat an dara Ceap Stiúrtha a nascadh sa dara nasc USB ar thaobh na teilifíse.

Is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid freisin chun an Pointeoir a rialú.



Ceapa Stiúrtha

Tá tástáil déanta ar raon roghnaithe Ceap Stiúrtha agus tá siad feiliúnach don teilifís seo. D'fhéadfadh Ceapa Stiúrtha eile gan a bheith inoiriúnaithe go hiomlán.

Is iad na Ceapa Stiúrtha atá feiliúnach...

- Logitech F710
- Logitech F510
- Xbox 360 Wireless Controller for Windows
- Speedlink Strike FX Wireless Gamepad

Trioblóid le Trasnaíocht

Chun trasnaíocht fhéideartha le gléasanna gan sreang eile ar an teilifís a réiteach...

- Úsáid a seolán sínidh USB agus bog an nanaghlacadóir thart ar 1 méadar ón teilifís.
- Mar rogha air sin, is féidir leat mol USB a bhfuil cumhacht aige agus atá nasctha leis an teilifís a úsáid agus na nanaghlacadóirí a phlugaíl isteach sa mhol USB.

4.11

Diosca Crua USB

A bhfuil de dhíth ort

Má nascann tú Diosca Crua USB, is féidir leat craoladh teilifíse a chur ar sos nó a thaifeadadh. Ní mór don chraoladh teilifíse a bheith ina chraoladh digiteach (craoladh DVB nó a mhacasamhail).

Chun craoladh a chur ar sos

Chun craoladh a chur ar sos, teastaíonn Diosca Crua uait atá comhoiriúnach le USB 2.0 agus a bhfuil ar a laghad 32GB de spás air.

Chun craoladh a thaifeadadh

Chun craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, teastaíonn diosca a bhfuil ar a laghad 250GB de spás saor air. Má tá uait craoladh a thaifeadadh le sonraí eolaire teilifíse ón Idirlíon, ní mór an nasc Idirlín a bheith suiteáilte ar do theilifís sula suiteálann tú an Diosca Crua USB.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil**.


Suiteáil

Sular féidir leat craoladh a chur ar sos agus a thaifeadadh, ní mór duit Diosca Crua USB a nascadh agus a fhormáidiú. Bainfidh an formáidiú as gach comhad ón Diosca Crua USB.

- 1 - Nasc an Diosca Crua USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Ná nasc gléas USB eile leis na poirt USB eile nuair atá tú i mbun formáidithe.
- 2 - Cas air an Diosca Crua USB agus an teilifís.
- 3 - Nuair atá an teilifís tiúnáilte le cainéal teilifíse digítí, brúigh **II** (Cuir ar Sos). Má dhéanann tú iarracht é a chur ar sos, tosóidh an formáidiú.

Lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair a bheidh an Diosca Crua USB formáidithe, fág nasctha go buan é.

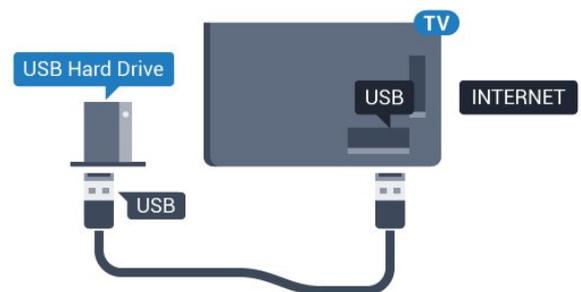

Rabhadh:

Tá an Diosca Crua USB formáidithe go heisiach don teilifís seo agus ní féidir leat na taifeadtaí stóráilte a úsáid ar theilifís ná ar ríomhaire eile. Ná cóipeáil agus ná hathraigh comhaid taifeadtaí ar an Diosca Crua USB le haon fheidhmchlár ríomhaireachta. Truailleoidh sé sin do thaifeadtaí. Nuair a fhormáidíonn tú Diosca Crua USB eile, caillfear an méid a bhí ar an gceann roimhe sin. Beidh athfhormáidiú ag teastáil ón Diosca Crua USB atá suiteáilte ar do theilifís le haghaidh a úsáide le ríomhaire.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cuir teilifís ar sos** nó **Taifeadadh**.

4.12


Méarchlár nó luch USB

Méarchlár, nasc

Suiteáil an Méarchlár

Nasc méarchlár USB (den chineál USB-HID) chun téacs a chur isteach ar do theilifís.

Is féidir leat méarchlár agus luch a nascadh leis an teilifís. Úsáid ceann de na naisc **USB** chun nascadh.

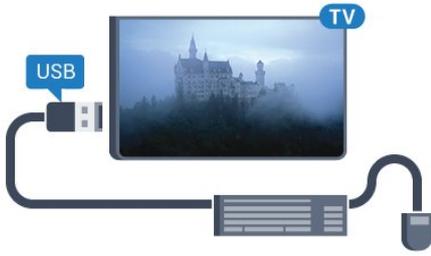

Suiteáil an méarchlár

Cas air an teilifís agus nasc an méarchlár USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun an méarchlár USB a shuiteáil. Nuair a bhraitheann an teilifís an méarchlár den chéad uair, is féidir leat leagan amach do mhéarchlár a roghnú agus do rogha a thástáil. Má roghnaíonn tú leagan amach méarchlár Choireallaigh nó Ghréigise ar dtús, is féidir leat leagan amach méarchlár Laidinigh a roghnú mar cheann tánaisteach.

Chun socrú leagan amach an mhéarchlár a athrú nuair a roghnaíodh leagan amach...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta** agus cliceáil **Socrúithe Méarchlár USB** chun suiteáil an mhéarchlár a thosú.

Méaracha

Méaracha chun téacs a chur isteach

- Eochair iontrála = OK
- Cúlspás = scrios an carachtar roimh an gkursóir
- Méaracha saighde = bogadh laistigh de réimse téacs
- Chun athrú ó leagan amach méarchlár amháin go ceann eile, má tá leagan amach tánaisteach socraithe, brúigh na méaracha **Ctrl + Spásbharra** ag an am céanna.

Méaracha d'Fheidhmchlár Smart TV agus do leathanaigh Idirlín

- Táb agus lomlaoid + Táb = Ar Aghaidh agus Siar
- Baile = scrollaigh go dtí barr an leathanaigh
- Deireadh = scrollaigh go dtí bun an leathanaigh
- Leathanach Suas = téigh leathanach amháin suas
- Leathanach Síos = téigh leathanach amháin síos
- + = zúmáil isteach céim amháin
- - = zúmáil amach céim amháin
- * = cuir an leathanach gréasáin in oiriúint do leithead an scáileáin.

Luch, nasc

Nasc luch USB

Is féidir leat Luch USB (den chineál USB-HID) a nascadh chun leathanaigh a nascleanúint ar an teilifís.

Nasc an luch

Cas air an teilifís agus nasc an luch USB le ceann de na naisc **USB** ar an teilifís. Is féidir leat an luch USB a nascadh freisin le méarchlár USB nasctha.



Cliceanna lucha

- Cléhcliceáil = **OK**
- Deaschliceáil = **Siar** 

Is féidir leat an roth scrolla a úsáid chun leathanaigh a scrolláil suas agus síos.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi méarchlár a nascadh, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Méarchlár USB**.

Luas Luiche

Is féidir leat luas na luiche ar an scáileán a athrú.

Chun an luas a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe ginearálta** > **Socrúithe pointeora / luiche** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh na saigheada  (suas) nó  (síos) chun an luas a ardú nó a ísliú.
- 4 - Brúigh an tsaighead  (deas) chun an luch a bhogadh chun an luas atá socraithe a thástáil.
- 5 - Brúigh an tsaighead  (Clé) chun filleadh ar an mbarra sleamhnáin. Is féidir leat an socrú a athrú arís.
- 6 - Agus an barra sleamhnáin roghnaithe agat, brúigh  (clé) chun an socrú seo a stóráil agus a dhúnadh.
- 7 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

4.13

Méaróg Chuimhne USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg USB nasctha.

Cuir isteach méaróg chuimhne USB i gceann de na naisc **USB** ar an teilifís nuair atá an teilifís casta air.



Aimsíonn an teilifís an méaróg USB agus osclaíonn sé liosta a thaispeánann a bhfuil air.

Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh  **SOURCES** agus cliceáil **USB**.

Chun éirí as a bheith ag féachaint ar ábhar ón méaróg chuimhne USB, brúigh **TV Teilifís** nó roghnaigh gníomhaíocht eile. Chun an mhéaróg USB a dínascadh, is féidir leat an mhéaróg USB a tharraingt amach am ar bith.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ábhar ó mhéaróg chuimhne USB nó é a sheinnt a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol**.

4.14

Ceamara grianghraif

Chun féachaint ar ghrianghraif atá stóraithe ar do cheamara grianghraf digiteach, is féidir an ceamara a nascadh go díreach leis an teilifís.

Úsáid ceann de na naisc **USB** ar an teilifís chun nascadh. Cas air an ceamara tar éis duit an nasc a dhéanamh.



Mura bhfuil liosta na n-ábhar le feiceáil go huathoibríoch, brúigh **SOURCES**, agus cliceáil **USB**.

Tá an seans ann go mbeidh ort do cheamara a shocrú chun an t-ábhar atá air a aistriú le PTP (Protacál Aistrithe Pictiúr). Léigh treoirleabhar úsáideora an cheamara grianghraf digiteach.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon cheann de na naisc USB.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif a fháil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ghrianghraif, Físeáin agus Ceol**.

Ultra HD ar USB

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD ó ghléas nasctha USB nó ó mhéaróg chuimhne. Laghdóidh an teilifís an mhéid go Ultra HD má tá taifeach an ghrianghraif níos airde. Ní féidir leat físeán Ultra HD dúchasach a sheinnt ar aon


cheann de na naisc USB.

4.15

Camtháifeadán


HDMI

Chun an caighdeán is feara a fháil, úsáid cábla HDMI chun an camtháifeadán a nascadh leis an teilifís.

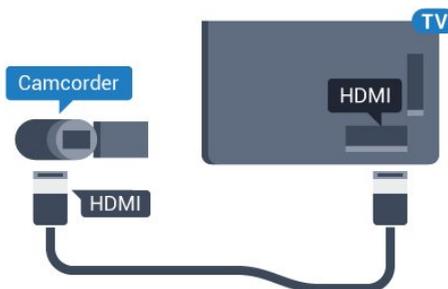

Clé/Deas / Scart Fuaimne-Físe

Is féidir leat nasc HDMI, YPbPr nó SCART a úsáid chun do cheamtháifeadán a nascadh. Mura bhfuil ach aschur Físe (CVBS) agus Fuaimne Clé/Deas ag do cheamtháifeadán, úsáid cuibheoir Físe Fuaimne Clé/Deas go SCART (dóltar as féin é) chun nascadh leis an nasc SCART.

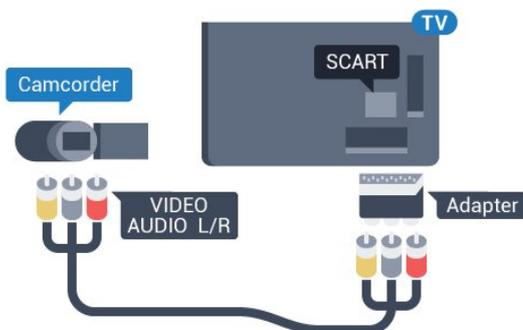

4.16


Ríomhaire

Nasc

Is féidir leat do ríomhaire a nascadh leis an teilifís agus an teilifís a úsáid mar mhonatóir ríomhaire.


Le HDMI

Úsáid cábla HDMI chun an ríomhaire a nascadh leis an teilifís.

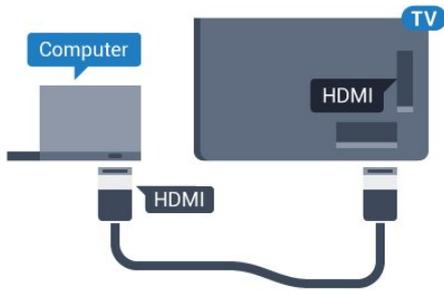

DVI go HDMI

Mar rogha air sin, is féidir leat cuibheoir DVI go HDMI a úsáid (dóltar as féin é) chun an ríomhaire a nascadh le HDMI agus cábla fuaime Clé/Deas (mion-seac 3.5mm) le AUDIO IN - L/R ar chúl na teilifíse.

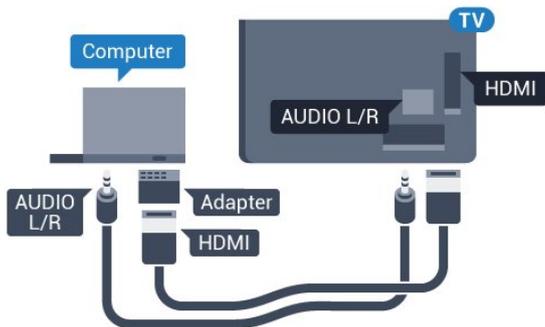

Socrúithe

Má chuirtear do ríomhaire isteach sa roghchlár Foinse (liosta nasc) mar ghléas den chineál Ríomhaire, socraítear an teilifís don socrú is fearr Ríomhaire go huathoibríoch.

Má úsáideann tú do ríomhaire chun féachaint ar scannáin nó cluichí a imirt, b'fhéidir go mbeidh uait socrú na teilifíse a athrú ar ais go dtí an socrú is fearr chun féachaint ar chlár teilifíse nó cluichíochta.

Chun an teilifís a shocrú de láimh go dtí an socrú is fearr a fheileann...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** agus cliceáil **Cluiche nó Ríomhaire**.
- 3 - Cliceáil **Cluiche** (do chluichíocht) nó cliceáil **Ríomhaire** (chun féachaint ar scannán).
- 4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó ríomhaire a chur ar ais go **Ríomhaire** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

4.17

Cluasáin

Is féidir leat cluasáin a nascadh leis an nasc ar chúl na teilifíse. Is mion-seac 3.5mm an nasc. Is féidir leat airde fuaime na gcluasáin a athrú leo féin.

Chun an airde fuaime a athrú...

- 1 - Brúigh agus brúigh (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Airde Fuaime na gCluasáin** agus athraigh an luach leis an mbarra sleamhnáin.
- 3 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



4.18

Callairí gan Sreang

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat suas le 10 callaire gan sreang a phéireáil ach ní féidir leat ach fuaim a sheinnt ar 1 fo-dhordaire nó barra fuaime ag aon am amháin. Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh d'achar 5 méadar ón teilifís.

Chun callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís...

- 1 - Cas air an callaire gan sreang agus lonnaigh laistigh de raon na teilifíse é. Léigh treoir úsáideora an ghléis chun eolas sonrach a fháil faoi phéireáil agus faoi raon gan sreang.
- 2 - Brúigh agus brúigh (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 3 - Cliceáil **Fuaim** > **Callairí gan Sreang** > **Cuir Callaire Nua leis an liosta**.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán. Péireálfaidh tú an gléas leis an teilifís agus stórálfaidh an teilifís an nasc.
- 5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi an callaire gan sreang a roghnú, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Callairí gan Sreang, roghnaigh**.

Ag Casadh Air agus As

Air, Fuireachas nó As

Sula gcasfaidh tú an teilifís air, cinntigh go bhfuil an príomhlíonra cumhachta plugáilte isteach sa nascóir **POWER** ar chúil na teilifíse.

Chun an teilifís a chur ar Fuireachas nuair atá an solas táscaire casta as, brúigh an eochair bheag luamhain stiúrtha ar chúil na teilifíse. Lasfaidh an táscaire.



Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán chun an teilifís a chasadh air. Mar rogha air sin, brúigh  **HOME**.

Athraigh ar ais go Fuireachas

Chun an teilifís a athrú go dtí Fuireachas, brúigh  ar an gcianrialtán.

Cas as

Chun an teilifís a chasadh As, brúigh an eochair luamhain stiúrtha. Casfar an solas táscaire as.

Tá an teilifís nasctha leis an bpríomhlíonra cumhachta i gcónaí ach is beag fuinneamh atá á tomhailt aici.

Bain amach an pluga cumhachta chun an teilifís a chasadh as ar fad.

Nuair a dínascann tú an pluga cumhachta, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Gile Logó Philips

Is féidir leat gile an lógó Philips ar aghaidh na teilifíse a chasadh as nó a choigeartú.

Chun é a choigeartú nó a chasadh as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** agus cliceáil **Gile Lógó Philips**.
- 3 - Roghnaigh **Uasmhéid**, **Meán**, **Íosmhéid** nó roghnaigh **As** chun soilsiú an lógó a chasadh as.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.



Roghchlár bunúsach

Má tá an cianrialtán cailte agat, nó má tá a cheallraí caite, is féidir leat roinnt oibríochtaí bunúsacha teilifíse a dhéanamh i gcónaí.

Chun an roghchlár bunúsach a oscailt...

1 - Agus an teilifís casta air agat, brúigh an eochair luamhain stiúrtha ar chúil na teilifíse chun an roghchlár bunúsach a oscailt.

2 - Brúigh clé nó deas chun **Airde fuaimne**, **Cainéal** nó **Foinsí** a roghnú. Má tá an teilifís i Suíomh Siopa, is féidir leat **Ceamara** a roghnú freisin.

3 - Brúigh suas nó síos chun an airde fuaimne a athrú nó tiúnáil go dtí an chéad chainéal eile, nó an ceann roimhe sin. Brúigh suas nó síos chun dul trí liosta na bhfoinsí, lena n-áirítear roghnú tiúnóra. Brúigh an eochair luamhain stiúrtha chun an ceamara a shleamhnú amach.

4 - Imeoidh an roghchlár as amharc go huathoibríoch.

Chun an teilifís a chasadh as, roghnaigh **Teilifís As** agus brúigh an eochair luamhain stiúrtha.



Uaineadóir Codlata

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun athrú go dtí an staid fuireachais go huathoibríoch tar éis tréimhse ama shainiúil leis an **Amadóir Codlata**.

Chun an Amadóir Codlata a shocrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (Clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** > **Amadóir Codlata**. Is féidir leat an t-am a shocrú ar feadh suas le 180 nóiméad in eatraimh de 5 nóiméad leis an mbarra sleamhnáin. Má shocraítear go 0 nóiméad é, castar an t-amadóir codlata as. Is féidir leat i gcónaí do theilifís a chasadh as níos luaithe nó an t-am a athshocrú i rith an chomhairimh síos.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciarraltán i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtán ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtán na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

1 - Brúigh  agus cliceáil **Éicea-socrúithe**.

2 - Cliceáil **Amadóir Casta As**. Cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach **0** (As) an casadh as uathoibríoch.


Taispeánfar an deilbhín  ar aghaidh Amadóir Casta As nuair atá sé gníomhach.

Chun tuilleadh eolais faoi shocrúithe teilifíse atá báúil don timpeallacht a fháil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Éicea-socrúithe**.

Cianrialtán

Forbhreathnú ar na heochracha

Barr

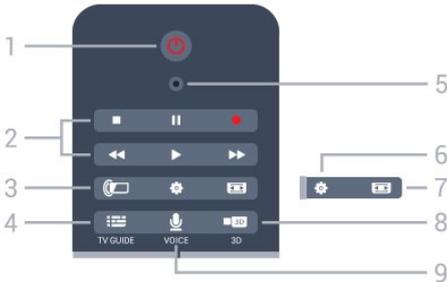

1 - Fuireachas / Air

Chun an teilifís a chasadh air nó ar ais go Fuireachas.

2 - Athsheinm agus Taifead

- Brúigh , chun athsheinm.
- Cuir ar sos , chun athsheinnt a chur ar sos
- Brúigh , chun athsheinnt a stopadh
- Atochras chun atochras
- Brúigh , chun mearchasadh
- Brúigh , chun taifeadadh a thosú

3 - Ambilight

Chun Ambilight a chasadh air nó as, agus chun Ambilight a chasadh air ar Fuireachas.

4 - TV GUIDE

Chun an tEolaire teilifíse a oscailt nó a dhúnadh.

5 - VOICE micreafón

Socruithe

Chun an roghchlár Socruithe a oscailt.

7 - Formáid Pictiúir

Chun an roghchlár Formáid Pictiúir a oscailt nó a dhúnadh.


8 - 3D

Chun an roghchlár 3D a oscailt nó a dhúnadh nó chun athrú go 3D láithreach.

9 - VOICE

Chun iarratas cuardaigh a thosú le hionchur gutha.

Lár

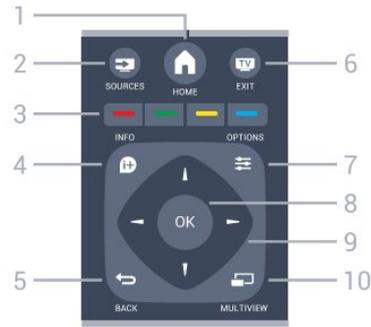

1 - HOME

Chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - SOURCES

Chun an roghchlár Foinsí a oscailt.

3 - Méaracha datha

Rognú díreach roghanna. Osclaíonn an eochair ghorm , Cabhair.

4 - INFO

Chun eolas cláir a oscailt nó a dhúnadh.

5 - BACK

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a roghnaigh tú roimhe sin. Chun roghchlár a dhúnadh gan socrú a athrú. Chun filleadh ar an bhFeidhmchlár/leathanach Idirlín roimhe sin.

6 - TV - EXIT

Chun athrú ar ais d'fhéachaint teilifíse. Chun feidhmchlár teilifíse idirghníomach a fhágáil.

7 - OPTIONS

Chun an roghchlár Roghanna a oscailt nó a dhúnadh.

8 - Eochair OK

Chun rogha nó socrú a dhearbhu. Chun Pointeoir a ghníomhachtú agus clíceáil.

9 - Eochracha saighde/ nascleanúna

Chun dul suas, síos, ar chlé nó ar dheas.

10 - MULTIVIEW

Chun scáileán beag breise a oscailt.

Bun



1 - Airde fuaime

Chun airde na fuaim a athrú.

2 - Eochracha uimhreach

Chun cainéal a roghnú go díreach.

3 - SUBTITLE

Chun Fotheidil a chasadh air, as nó air i rith balbhaithe.

4 - LIST

Chun an Liosta cainéal a oscailt nó a dhúnadh.

5 - Cainéal

Chun athrú go dtí an chéad chainéal eile nó an cainéal roimhe sin, chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin in Téacs/Teilithéacs a oscailt nó chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú. Chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a oscailt in Téacs/Teilithéacs. Chun an chéad chaibidil eile nó an chaibidil roimhe sin ar dhiosca a thosú.

6 - Gan fuaim

Chun an fhuaim a chasadh as, nó chun í a chasadh air arís.

7 - TEXT

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt nó a dhúnadh.

6.2

Cianrialtán, Pointeoir

Maidir leis an bPointeoir

Is féidir leat an **Pointeoir** a úsáid in áit na heochracha saighde chun bogadh ar an scáileán.

Feidhmíonn an Pointeoir cosúil le luch ríomhaire. Bogann tú an Pointeoir — ar saighead ghorm é — tríd an gcianrialtán a bhogadh beagán. Is féidir leat luas an Phointeora a athrú, díreach cosúil le luch ríomhaire.

Is féidir leat na heochracha saighde a úsáid i gcónaí chun rogha a dhéanamh mar rogha ar an bPointeoir. Tá roinnt feidhmchlár ann — cosúil le Téacs/Teilithéacs — nó roinnt leathanach Idirlín, nach bhfuil in ann an Pointeoir a thacú. Athróidh an teilifís go huathoibríoch ar ais go dtí na heochracha saighde le haghaidh nascleanúna.

Mura bhfuil uait an Pointeoir a úsáid, is féidir leat é a chasadh as.

Má nascann tú Ceap Stiúrtha, is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid chun an Pointeoir a rialú freisin.

An Pointeoir a úsáid

Gníomhachtaigh

Nuair a osclaíonn tú scáileán nó feidhmchlár a thacaíonn le rialú Pointeora, feicfidh tú Pointeoir neamhghníomhach. ► liath (sos saighde) áit éigin i lár an scáileáin.

Cuir d'ordóg ar an eochair **OK** – ná brúigh é – chun an

Pointeoir a ghníomhachtú. Bog an cianrialtán anois ó do rosta, ní gá do lámh a chorraí. Is féidir leat scaoileadh leis an eochair **OK** agus an Pointeoir a fhágáil san áit a bhfuil sé. Imeoidh an Pointeoir as amharc tar éis 5 soicind. Is féidir leat an cianrialtán a bhogadh agus an Pointeoir a ghlaoch ar ais nuair a chuireann tú d'ordóg ar an eochair **OK**.

Chun an Pointeoir a dhúiseacht, cuir d'ordóg ar an eochair **OK** agus craith an cianrialtán.

Clíceáil

Chun a bhfuil uait a roghnú, ainligh os cionn na míre leis an bPointeoir agus brúigh – clíceáil – an eochair **OK**. Mar a dhéanann tú le luch ríomhaire. I gcás na **nEochracha Datha**, **INFO** agus **OPTIONS** ní mór duit na heochracha a bhrú ar an gcianrialtán i gcónaí.

Chun eochair a bhrú agus tú i mbun úsáid an Phointeora...

- 1 - Lonnaigh an Pointeoir ar bharr na míre ar an scáileán – cainéal sa Liosta cainéal mar shampla.
- 2 - Ardaigh d'ordóg chun an Pointeoir a fhágáil sa suíomh sin.
- 3 - Brúigh an eochair datha atá ag teastáil uait.
- 4 - Cuir d'ordóg ar ais ar an eochair chun leanúint ar aghaidh ag úsáid an Phointeora.

Nascleanúint Saighde

Má bhrúnn tú eochair saighde (clé, deas, suas nó síos) chun nascleanúint, imíonn an Pointeoir as amharc. Athraíonn an teilifís go nascleanúint leis na heochracha saighde. Chun an Pointeoir a dhúiseacht, cuir d'ordóg ar an eochair **OK** agus craith an cianrialtán.

Athshuigh

D'fhéadfadh an Pointeoir a bheith curtha ó threo tar éis tamaill. Chun an Pointeoir a athshuí, ardaigh d'ordóg, pointeáil an cianrialtán ar an saighead ghorm ar an scáileán agus cuir d'ordóg ar ais ar an eochair **OK**.

Luas Pointeora

Is féidir leat luas an Phointeora, arb é an luas ag a mbogann an Pointeoir ar an scáileán, a athrú.

Chun an luas a athrú...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socrúithe ginearálta > Socrúithe pointeora / luiche** agus brúigh **OK**.
- 3 - Brúigh na saigheada **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun an luas a ardú nó a ísliú.
- 4 - Brúigh an tsaighead **▶** (deas) chun an luas a shocraigh tú a thástáil. Cuir d'ordóg ar an eochair **OK** chun luas an Phointeora

a thástáil.

5 - Brúigh an tsaighead ◀ (Clé) chun filladh ar an mbarra sleamhnáin. Is féidir leat an socrú a athrú arís.

6 - Agus an barra sleamhnáin roghnaithe agat, brúigh ◀ (clé) chun an socrú seo a stóráil agus a dhúnadh.

7 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cas as an Pointeoir

Chun an Pointeoir a chasadh as...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Socruithe ginearálta** > **Pointeoir an Chianrialtáin** agus roghnaigh **As**.

3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

6.3

Guth

Guth a úsáid

A bhuíochas le coinníollacha tacóchta ó Google atá tar éis athrú, ní bheidh fáil ar an ngné 'Cuardach gutha' a thuilleadh ar do Philips Android TV. Mar thoradh air sin, nílmid in ann rathaíocht a thabhairt a thuilleadh go n-oibreoidh an ghné 'Cuardach gutha' i gceart ar do theilifís. Gabhaimid leithscéal as an míchaoithiúlacht seo agus molaimid duit 'Cuardach' a dhéanamh le heochaircheap an chianrialtáin.

Go raibh maith agat as d'fhoighde agus do thuiscint.

Is féidir leat an teilifís a rialú díreach trí labhairt leis an gchianrialtán le Guth. Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Is féidir leat insint don teilifís tiúnáil do chainéal faoi leith nó tosú ar chlár atá ar siúl cheana féin ón Eolaire teilifíse. Is féidir leat Guth a úsáid am ar bith chun cuardach a dhéanamh ar an Idirlíon. Mar rogha air sin, is féidir leat ainm Feidhmchláir a rá chun é a thosú ar an teilifís.

Chun an teilifís a rialú le Guth...

1 - Brúigh 🗣 **VOICE**.

2 - Abair an t-ordú i dtosach agus ansin an rud atá uait. Is féidir leat labhairt ar feadh 10 soicind sula gcasfar an micreafón as. Is féidir leat i gcónaí 🗣 **VOICE** a bhrú chun d'ordú a thabhairt arís. Déanfaidh an teilifís iarracht d'ordú a chomhlíonadh.

An chéad uair a bhrúnn tú an eochair 🗣 **VOICE** agus triail a bhaint as Voice, osclóidh an leathanach Cabhair faoin gcaoi Voice a úsáid. Léigh faoin gcaoi Voice a úsáid. Is féidir leat 🗣 **VOICE** a bhrú arís agus triail a bhaint as láithreach. Brúigh ↩ **BACK** chun Cabhair a dhúnadh.

Níl Guth ar fáil i rith ghlaio Skype.

Orduithe Gutha

Is féidir leat na horduithe seo a úsáid chun cabhrú le Guth an méid atá uait a thuiscint níos fearr.

WATCH, [e.g. abair 'féach ar na Muppets'] - Déanfaidh an teilifís cuardach don chlár teilifíse sin agus déanfaidh sí iarracht athrú go dtí an cainéal ceart.

CHANNEL, [e.g. abair 'cainéal BBC1'] - déanfaidh an teilifís cuardach don chainéal sin agus déanfaidh sí iarracht tiúnáil chuige.

PLAY, [e.g. abair 'seinn Jingle Bells'] - déanfaidh an teilifís cuardach don amhrán seo i do bhailiúchán ceoil agus déanfaidh sí iarracht é a sheinnt.

SEARCH, [e.g. abair 'déan cuardach do 'The Hobbit'] - déanfaidh an teilifís cuardach i do chomhaid meán agus taispeánfaidh sí na torthaí cuardaigh.

GOOGLE, [e.g. abair 'google stock market'] - déanfaidh an teilifís cuardach ar an Idirlíon agus taispeánfaidh sí torthaí an chuardaigh google.

GO TO, [e.g. abair 'téigh do dtí Philips.com'] - déanfaidh an teilifís iarracht láithreán gréasáin Philips a oscailt.

OPEN, [e.g. abair 'oscail Skype'] - déanfaidh an teilifís iarracht Skype a oscailt.

Chun na horduithe seo a dhéanamh, ní mór don teilifís a bheith in ann a dhul chomh fada leis an rud atá tú ag tóraíocht. Ní mór do chainéil a bheith suiteáilte agus ní mór do na comhaid meán a bheith socraithe chun a roinnt. Ní mór do ghléasanna nasctha a bheith casta air. Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.


6.4

Méarchlár

Forbhreathnú

Qwerty agus Azerty

Forbhreathnú ar mhéarchlár Qwerty / Azerty.*

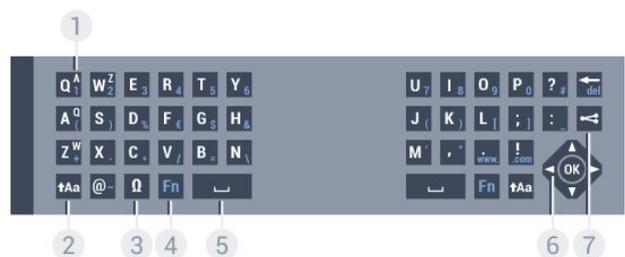

1 - carachtar Azerty

Suíomh carachtair má tá leagan amach an mhéarchláir athraithe go Azerty.

2 - ↵Aa lomlaoid

Chun carachtair a chlósábh i gcás uachtair.

3 - Ω Carachtair speisialta

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceannta nó siombailí a roghnú.

4 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósábh.

5 - ⌘ Spásbharr

6 - Nascleanúint agus OK

7 - ⬅ Roinn é seo

Chun a bhuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.

* Tá méarchlár Qwerty / Azerty nó Qwerty / Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

Qwerty agus Coireallach

Forbheathnú ar mhéarchlár Qwerty / Coireallach.*



1 - Carachtair Choireallacha

Na carachtair atá ar fáil nuair a athraítear an méarchlár go Coireallach.

2 - 🗑 Lascadh méarchláir Coireallach

Chun an méarchlár a athrú go carachtair Choireallacha nó ar ais go Qwerty.

3 - ⬆Aa Shift

Chun carachtair a chlósábh i gcás uachtair.

4 - Ω Carachtair speisialta

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun carachtair aiceannta nó siombailí a roghnú.

5 - Eochair Fn

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósábh.

6 - ⌘ Barra spáis

7 - ⬅ Roinn é seo


Chun a bhuil tú ag féachaint air faoi láthair a roinnt ar líne.

8 - Nascleanúint agus OK

* Tá méarchlár Qwerty/Azerty nó Qwerty/Coireallach ar do chianrialtán, ag brath ar do réigiún.

Téacs a Scríobh

Is féidir leat an méarchlár ar chúl an chianrialtáin a úsáid chun téacs a scríobh in aon réimse téacs ar an scáileán. Athraigh an méarchlár i do threo chun eochracha an chianrialtáin a ghníomhachtú. Beir ar an gchianrialtán le do dhá lámh agus úsáid do dhá ordóg chun clósábh.

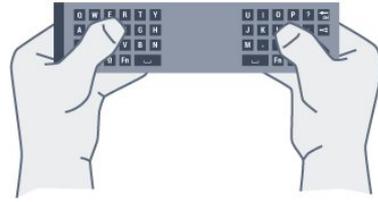

Cuir isteach téacs

Nuair atá uait téacs a chur isteach i réimse téacs ar an scáileán, roghnaigh réimse téacs agus tosaigh ag clósábh. Brúigh **OK** chun an téacs a dhearbú.

Cás uachtair agus Cás íochtair

Chun carachtar i gcás uachtair a chlósábh, brúigh an eochair **⬆Aa** (lomlaoid) díreach sula gclósábhann tú an carachtar. Chun roinnt carachtar i gcás uachtair a chlósábh i ndiaidh a chéile, brúigh agus coinnigh síos an eochair **⬆Aa** agus tú ag clósábh.

Chun carachtair i gcás uachtair a chlósábh go leanúnach, brúigh an eochair **⬆Aa** ar feadh 2 soicind chun an méarchlár a athrú go mód cáis uachtair.

Chun an méarchlár a athrú amach as cáis uachtair, brúigh an eochair **⬆Aa** arís. Mura mbrúfar aon eochair ar feadh tréimhse 20 soicind, casann mód cáis uachtair as go huathoibríoch. Chomh maith leis sin, má bhrúnn tú eochair mhionathraithe eile, leithéid **Fn** nó **Ω**, fágann tú mód cáis uachtair.

Uimhreacha agus Carachtair Poncaíochta

Chun uimhir nó carachtar poncaíochta a chlósábh, brúigh an eochair **Fn** díreach sula gclósábhann tú an uimhir nó an carachtar poncaíochta atá uait. Is féidir leat an mód Fn a chasadh air nó as díreach mar a dhéanann tú do mhód cáis uachtair.

Idirlíon

Is féidir leat an eochair **Fn** a úsáid chun **www.** nó **.com** a iontráil.

Litreacha a bhfuil Aicinn orthu agus Siombailí

Níl carachtair aiceannta agus siombailí ar fáil go díreach ar Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Is féidir leat an méarchlár ar an scáileán a oscailt chun a leithéid de charachtar a chlósábh.

Chun an méarchlár ar an scáileán a oscailt, brúigh **Ω**. Ar an méarchlár ar an scáileán, is féidir leat an carachtar atá uait a fháil. Athraigh leagan amach an mhéarchlár leis na heochracha dathanna. Brúigh **OK** chun carachtar a chur isteach. Imíonn an méarchlár ar an scáileán as amharc nuair a bhrúnn tú carachtar ar Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Méarchlár Qwerty, Azerty agus Coireallach

Is é QWERTY leagan amach caighdeánach Mhéarchlár an Chianrialtáin.

Méarchlár Azerty

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go Azerty, ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Azerty ar taispeánt ar bharr na n-eochracha ábhartha ar thaobh na lámhe deise.

Chun méarchlár an chianrialtáin a shocrú go Azerty...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta > Méarchlár Cianrialtáin**.
- 3 - Cliceáil **Azerty nó Qwerty**.
- 4 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Méarchlár Coireallach

Is féidir Méarchlár an Chianrialtáin a athrú go carachtair Choireallacha ag brath ar an réigiún ina bhfuil tú. Tá na carachtair Choireallacha ar taispeánt ar bharr eochracha an mhéarchlár ar thaobh na lámhe deise.

Chun carachtair Choireallacha a scríobh...

- 1 - Brúigh **⌨** ar an gcianrialtán.
- 2 - Brúigh **⌨** chun athrú ar ais go Qwerty.

6.5

Nasc leis an teilifís

Péireáil

Úsáideann an cianrialtán seo radaimhnicíocht (RF) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. I gcodarsnacht le cianrialtáin a úsáideann comharthaí infridhearg, is féidir leat orduithe a sheoladh leis an gcianrialtán seo gan pointeáil i dtreo na teilifíse.

Chun go mbeidh an cianrialtán in ann cumarsáid leis an teilifís, ba cheart an teilifís agus an cianrialtán araon a bheith péireáilte (nasctha) lena chéile. A thúsce is a bheidh siad péireáilte, ní féidir leat an cianrialtán a úsáid chun teilifís eile a rialú.

Nuair a chuir tú tús le suiteáil na teilifíse, thug an teilifís cuireadh duit an eochair **OK** a bhrú, agus leis sin, rinneadh an péireáil. Nuair a chasann tú as an teilifís, stóráltar an péireáil. Is féidir suas le 5 cianrialtán a péireáil leis an teilifís seo.

Péireáil Arís

Is féidir leat cianrialtán eile a péireáil leis an teilifís seo.

Ní mar a chéile an modh péireála i gcás cianrialtán atá péireáilte le teilifís eile cheana féin seachas cianrialtán nár péireáilteadh fós.

• Tá an cianrialtán péireáilte le teilifís eile

Chun an péireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **—** Dearg agus **—** Gorm ag an am céanna. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

• Níl an cianrialtán péireáilte fós

Chun an péireáil a dhéanamh, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh **OK**. Má éiríonn le péireáil, beidh teachtaireacht ann.

Miondíol

Chun teilifís nua — nár péireáilteadh fós — a péireáil le cianrialtán atá péireáilte cheana féin le teilifís eile, beir ar an gcianrialtán gar do lógó Philips (thart ar 10cm uaidh) agus brúigh na heochracha **—** Dearg agus **—** Gorm ag an am céanna.

Feicfidh tú teachtaireacht más rud é gur éirigh leis an bpéireáil.

6.6

Braiteoir IR

Úsáideann cianrialtán na teilifíse RF (radaimhnicíocht) chun a orduithe a sheoladh chuig an teilifís. Ní gá an cianrialtán a phointeáil i dtreo na teilifíse nuair atá RF ann.

Mar sin féin, tá an teilifís in ann glacadh freisin le horduithe ó chianrialtán a úsáideann IR (infridhearg) chun orduithe a sheoladh. Má úsáideann tú a leithéid de cianrialtán, bí cinnte i gcónaí go bpointeálann tú an cianrialtán i dtreo braiteoir infridhearg an chianrialtáin ar aghaidh na teilifíse.



6.7

Ceallraí

Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú nuair a bheidh cumhacht ceallraí an chianrialtáin íseal.

Chun na ceallraí a athsholáthar, oscail raca na gceallraí ar thaobh an mhéarchlár den chianrialtán.

1 - Úsáid bonn beag nó rud beag maol eile agus brúigh an

cnaipe scaoilte, a bhfuil cruth ceamóige aige, chun clúdach na gceallraí a oscailt.

2 - Sleamhnaigh an glas gorm oscailte sa treo atá léirithe ar an tsaighead agus ardaigh an glas.

3 - Athsholáthar na seancheallraí le 2 cheallra alcaileacha den chineál **AAA-LR6-1.5V**. Bí cinnte go luífidh na deirí + agus - de na ceallraí isteach i gceart.

4 - Brúigh an glas gorm síos agus sleamhnaigh siar é go dtí go gcliceálann sé.

5 - Cuir doras na gceallraí ar ais agus brúigh síos é go dtí go gcliceálann sé.

Leag síos an cianrialtán ar feadh 15 soicind nó mar sin chun an pointeoir a chalabrú.

Bain amach na ceallraí mura mbeidh siad in úsáid agat ar feadh tréimhse fada.

Faigh réidh le do sheancheallraí de réir na dtreoracha a thugtar maidir le deireadh úsáide.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Deireadh Úsáide**.

6.8

Glanadh

Tá bratú scrabhadh-fhriotaíoch ar do chianrialtán.

Chun an cianrialtán a ghlanadh, úsáid ceirt bhog thais. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh ná glantóirí tí nó an cianrialtán.

Roghchlár Baile

Oscail an Roghchlár Baile

Nasc an teilifís leis an Idirlíon chun an leas is fearr a bhaint as Android.

Díreach cosúil le d'fhón cliste Android nó do thaibléad, is é an roghchlár Baile croí do theilifíse. Ón roghchlár Baile, is féidir leat aon fheidhmchlár a thosú, athrú go cainéal teilifíse, scannán a thógáil amach ar cíós nó athrú go géas nasctha.

Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

Cliceáil ar na deilbhíní ar an mbarra ag an mbarr chun an táb atá uait a roghnú.

- **Ar theilifís anois**
- **Feidhmchláir**
- **Físeán ar Éileamh**
- **Teilifís ar Éileamh**
- **Cainéil**
- **Foinsí**

D'fhéadfadh roinnt deilbhíní gan a bheith ar fáil, ag brath ar shuiteáil do theilifíse agus ar do thír. Féach ar na chéad chaibidlí eile chun tuilleadh eolais a fháil faoi na tábanna éagsúla ar an roghchlár Baile.

Chun an roghchlár Baile a dhúnadh gan aon rud a athrú, brúigh **BACK**.

Forbhreathnú



- 1 - **Ar theilifís anois**
- 2 - **Feidhmchláir**
- 3 - **Físeán ar Éileamh**
- 4 - **Teilifís ar Éileamh**
- 5 - **Cainéil**

- 6 - **Foinsí**
- 7 - **Fógraí**
- 8 - **Cuardaigh**



9 - Eochracha dathanna

- 10 - **Faisnéis**, beidh an deilbhín bán nuair atá Faisnéis ar fáil.
- 11 - **Roghanna**, beidh an deilbhín bán nuair atá Roghanna ar fáil.
- 12 - **▼**, oscail an táb i leathanach iomlán.

Fógraí

Tá an teilifís in ann glacadh le raon leathan teachtaireachtaí a dtugtar Fógraí orthu. Tá na Fógraí seo in ann a theacht ó fheidhmchlár ar bith ar do theilifís nó d'fhéadfadh do chairde nó ionaid seirbhíse Feidhmchlár iad a sheoladh chugat. Bailítear Fógraí i liosta agus cuirtear an Fógra is deireanaí ar barr.

Nuair a fhaigheann tú Fógra, taispeánfar deilbhín **!** go hacmhair ar bharr do scáileáin ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat cliceáil ar an deilbhín chun fuinneog na bhFógraí a oscailt a fhad is atá sé ann.

Chun na Fógraí a oscailt am ar bith ina dhiaidh sin...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil ar dheilbhín na bhFógraí **!** ar bharr an roghchláir ar thaobh na láimhe deise.
- 3 - Cliceáil ar Fhógra chun é a léamh.

Brúigh **▶** (deas), chun an feidhmchlár a oscailt nuair atá Fógra roghnaithe.

Brúigh **◀** (clé), chun an Fógra atá roghnaithe a ghlanadh.

Brúigh **!** **INFO**, chun an Fógra a fheiceáil ina iomlán.

Cuardaigh

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an réimse cuardaigh a úsáid sa roghchlár Baile.

Is féidir leat téacs a chur isteach chun cuardach cruinn a dhéanamh d'amhrán, clár teilifíse, físeán YouTube nó aon rud eile is mian leat ar an Idirlíon. Is féidir leat an Méarchlár ar Scáileán a úsáid nó Méarchlár an Chianrialtán chun téacs a chur isteach.

Mar rogha air sin, is féidir leat triail a bhaint as Guth chun díreach an rud atá á chuardach agat a rá, gan aon ghá a bheith ann an réimse Cuardach a oscailt ar an roghchlár Baile..

Chun cuardach a dhéanamh...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **🔍** chun an réimse cuardaigh a oscailt.
 - Taispeánfar an Méarchlár ar Scáileán go huathoibríoch. Is féidir leat do théacs a chur isteach anseo leis na heochracha nasctha. Chun an Méarchlár ar Scáileán a chur i bhfolach, brúigh **BACK**.
 - Má thosaíonn tú ag úsáid Méarchlár an Chianrialtáin, imeoidh an Méarchlár ar Scáileán as amharc.

Taispeánfar torthaí do chuardaigh tar éis cúpla soicind. Bog suas nó síos chun féachaint ar na cineálacha éagsúla ábhair atá aimsithe agat.

Ar an teilifís anois

8.1

Maidir le Ar Theilifís Anois

Tá **Ar Theilifís Anois** sa roghchlár Baile in ann na 9 clár is mó a bhfuil tóir orthu faoi láthair a mholadh.

Molann an teilifís cláir atá ar an teilifís anois nó ag tosú laistigh de 15 nóiméad. Roghnaítear na cláir a moltar ó na cainéil atá suiteáilte agat. Déantar an rogha ó chainéil do thíre. Anuas air sin, is féidir leat ligint do **Ar Theilifís Anois** roinnt moltaí pearsantaithe a dhéanamh duit atá bunaithe ar na cláir a bhféachann tú orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilithe a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchláir**.

Ní stóráil an teilifís moltaí a rinneadh roimhe seo. Níl eolas Ar Theilifís Anois ar fáil ach i dtíortha áirithe.

8.2

A bhfuil de dhíth ort

Chun eolas Ar Theilifís Anois a chur ar fáil...

- ní mór don teilifís na cainéil a bheith suiteáilte.
- ní mór d'eolas Ar Theilifís Anois ar fáil i do thíre.
- ní mór do Chlog na teilifíse a bheith socraithe d'Uathoibríoch nó Ag Brath ar an Tír.
- ní mór duit glacadh leis na Téarmaí Úsáide (B'fhéidir gur ghlac tú leo cheana féin nuair a nasc tú leis an Idirlíon).
- Tagann Sonraí an Eolaire Teilifíse ón Idirlíon go roghnach ach d'fhéadfaidís teacht ón gcraoltóir mura bhfuil aon rátáil tuismitheora socraithe nó má tá na cainéil glasáilte.

Molaimid go nascaí an teilifís leis an Idirlíon.

Ní thaispeánfar an deilbhín  ar an mbarra ar bharr an roghchlár Baile nuair atá eolas Ar Theilifís Anois ar fáil.

8.3

Ar Theilifís Anois á úsáid

Nuair a osclaíonn tú **Ar Theilifís Anois**, d'fhéadfadh roinnt soicind a bheith ag teastáil ón teilifís chun an t-eolas leathanaigh a athnuachan.

Chun Ar Theilifís Anois a oscailt...

1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

2 - Cliceáil  ar an mbarra ar barr chun **Ar Theilifís Anois** a oscailt.

Is féidir leat na rudaí seo a leanas a dhéanamh le Ar Theilifís Anois...

- cliceáil ar dheilbhín cláir chun tiúnáil go dtí clár atá ar siúl.
- cliceáil ar dheilbhín cláir atá sceidealta chun tiúnáil go dtí an cainéal.
- cliceáil ar fhógra chun láithreán gréasáin an fhógra a oscailt.

Chun Ar Theilifís Anois a fhágáil gan tiúnáil go dtí cainéal eile, brúigh **BACK**.

Is féidir leat na heochracha datha a úsáid chun taifeadadh a thosú, a stopadh nó a bhaint as. Is féidir leat fógra a thugann foláireamh duit nuair a thosaíonn clár a shocrú nó a bhaint as.

Feidhmchláir

9.1

Maidir le Feidhmchláir

Osclaíonn tú na leathanaigh Feidhmchláir le  **Feidhmchláir** sa roghchlár Baile.

Taispeánann na leathanaigh Feidhmchláir an bailiúcháin Feidhmchláir ar do theilifís. Díreach cosúil le Feidhmchláir ar d'fhón cliste nó do thaiblead, tairgeann na Feidhmchláir ar do theilifís feidhmeanna sonracha chun d'eispéireas teilifíse a shaibhriú. Feidhmchláir cosúil le YouTube, Twitter, cluichí teilifíse nó tuartha aimsire (i measc feidhmchláir eile). Nó oscail Feidhmchláir Brabhsálaí Idirlín cosúil le Google Chrome chun an tIdirlíon a scimeáil.

Tá Feidhmchláir in ann teacht ó **Gailearaí na bhFeidhmchláir Philips** nó siopa **Google Play™**. Tá roinnt Feidhmchláir praiticiúil réamhshuiteáilte ar do theilifís. Tá roinnt de na Feidhmchláir in ann Giúirlídí a thairiscint a thaispeántar ar leathanaigh na bhFeidhmchláir.

Chun Feidhmchláir a shuiteáil ó Gailearaí na bhFeidhmchláir Philips nó ó shiopa Google Play, ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

9.2

Feidhmchlár a shuiteáil

Is féidir leat Feidhmchlár a shuiteáil ó Ghailearaí na bhFeidhmchláir Philips nó ó shiopa Google Play.

Chun Feidhmchlár a shuiteáil...

- 1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clíceáil  sa bharr ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.
- 3 - Clíceáil ar dheilbhín **Gailearaí na bhFeidhmchláir** nó ar dheilbhín **Google Play**.
- 4 - Roghnaigh an Feidhmchlár atá uait agus clíceáil an cnaipe suiteála in aice leis an bhFeidhmchlár.

Suiteálfaidh an teilifís an Feidhmchlár.

Nuair a bheidh sé suiteáilte, taispeánfar deilbhín an Fheidhmchláir ar leathanaigh na bhFeidhmchláir. Osclaíonn Feidhmchláir a suiteáilte ó Ghailearaí na bhFeidhmchláir go huathoibríoch tar éis a suiteála.

Má tá aon fhadhb agat agus tú ag suiteáil Feidhmchlár, seiceáil na socrúithe sa siopa Google Play ar dtús.

Tosaigh Feidhmchlár

Is féidir leat Feidhmchlár a thosú ó leathanaigh na bhFeidhmchláir.

Chun Feidhmchlár a thosú...

- 1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clíceáil  sa bharr ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.
- 3 - Clíceáil  ar thaobh na lámhe deise chun an Feidhmchláir a oscailt i leathanach iomlán. Bog síos chun an chéad leathanch eile a fháil.
- 4 - Clíceáil ar dheilbhín an Feidhmchláir chun an Feidhmchlár a thosú.

Chun Feidhmchlár a stopadh...

Brúigh  **HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile nó brúigh  **EXIT** chun féachaint ar theilifís.

9.4

Chrome

Oscail an Brabhsálaí

Is féidir leat an tIdirlíon a oscailt ar an teilifís leis an mbrabhsálaí Idirlín Chrome.

Chun an tIdirlíon a bhrabhsáil...

- 1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clíceáil  sa bharr ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.
- 3 - Aimsigh deilbhín an Fheidhmchláir **Chrome** agus clíceáil an deilbhín.

Is féidir leat féachaint ar aon láithreán gréasáin ar do theilifís ach d'fhéadfadh roinnt acu gan a bheith feiliúnach do scáileán na teilifíse.

- Tá roinnt breiseán (m.sh. chun féachaint ar leathanaigh nó ar fhíseáin) nach bhfuil ar fáil ar do theilifís.
- Taispeántar leathanaigh Idirlín mar leathanach amháin ag aon am amháin agus líonann siad an scáileán.

Chun éir as brabhsáil an Idirlín...

Brúigh  **HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile nó brúigh  **EXIT** chun féachaint ar theilifís.

Leideanna Brabhsálaí

Is féidir leat an Pointeoir a úsáid chun leathanaigh a svaidhpeáil nó a scrolláil.

Chun svaidhpeáil...

- 1 - Cuir an Pointeoir ar imeall clé nó deas leathanaigh.
- 2 - Clíceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus svaidhpeáil an cianrialtán ar dheis nó ar chlé chun an chéad leathanach eile nó an leathanach roimhe sin a thaispeáint.

Chun scrolláil...

- 1 - Cuir an Pointeoir i lár an leathanaigh.
- 2 - Clliceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus bog an cianrialtán suas nó síos.

Nuair a scrollann tú, d'fhéadfadh na tábanna agus seoltaí ar bharr an leathanaigh imeacht as amharc.

Chun na tábanna agus an barra seolaí a thaispeáint arís...

- 1 - Cuir an Pointeoir ar imeall bharr an leathanaigh.
- 2 - Clliceáil agus coinnigh síos an eochair **OK** agus bog an cianrialtán síos.

Tá an seans ann go n-athróidh Google Chrome feidhmiúlacht an bhrabhsálaí le himeacht ama.

9.5

Glas Feidhmchláir

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun Feidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí a ghlasaíl.

Ní féidir ach Feidhmchláir ó Ghailearaí na bhFeidhmchláir a ghlasaíl. Chun Feidhmchláir a dhíghlasáil, teastaíonn cód PIN an Ghlais Leanaí atá curtha ar an teilifís.

Chun Feidhmchláir nach bhfuil feiliúnach do leanaí a ghlasaíl...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clliceáil **HOME** sa bharr ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.
- 3 - Brúigh **OPTIONS** agus clliceáil **Téarmaí Úsáide**. Murar ghlac tú leis seo fós, is féidir leat é a dhéanamh anois.
- 4 - Ar an gcéad leathanach eile, clliceáil an tic in aice le **Allow 18+ App Locking**.
- 5 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.6

Giúirléidí

Maidir le Giúirléidí

Is fuinneog bheag ar leathanaigh na bhFeidhmchláir Giúirléid. Taispeánann Giúirléidí go leor cineálacha eolais, cosúil le teachtaireachtaí, tuar na haimsire, moltaí, etc. de réir cineál na Giúirléide. Ní gá duit Giúirléid a thosú, a thúsce is a chuirtear Giúirléid ar leathanaigh na bhFeidhmchláir, tá sé 'air' i gcónaí.

Tá dhá chineál Giúirléide ann. Tagann roinnt Giúirléidí ó Fheidhmchláir agus tá deilbhín Feidhmchláir agus Giúirléid acu. Tá Giúirléidí eile ann nach bhfuil deilbhín Feidhmchláir acu agus níl acu ach Giúirléid. Nuair a shuiteáilann tú Feidhmchláir lena dheilbhín féin agus le Giúirléid, ní mór duit an Ghiúirléid a chur ar leathanaigh na bhFeidhmchláir tú féin. Cuirtear Giúirléidí nach bhfuil deilbhín Feidhmchláir ar leith acu le na leathanaigh Feidhmchláir go huathoibríoch.

Chun Giúirléid a chur ar leathanaigh Feidhmchláir...

Tar éis duit an Feidhmchlár a shuiteáil ar na leathanaigh Feidhmchláir, brúigh an eochair datha **GIÚIRLÉIDÍ**.

Sa liosta Giúirléidí, clliceáil ar an nGiúirléid a bhfuil uait é a chur ar na leathanaigh Feidhmchláir. Tugann táscaire - e.g. 2x3 nó 1x2 - le fios an spás a thógfaidh sé ar na leathanaigh Feidhmchláir.

Ní thacaítear le hathsheinm fuaim ná físe i nGiúirléidí.

Fráma Grianghraif

Is féidir leat Giúirléid bheag darbh ainm **Fráma Grianghraif** a fháil ar na leathanaigh Feidhmchláir. Is féidir leat ceann de do ghrianghraif féin a shocrú mar phictiúr don Fhráma Grianghraif.

Chun grianghraif a shocrú mar Fhráma Grianghraif...

- 1 - Oscail grianghraif ar scáileán do theilifíse.
- 2 - Brúigh **OPTIONS** agus clliceáil **Socraigh mar Fhráma Grianghraif**. Scálófar an grianghraif chun dul in oiriúint don Ghiúirléid bheag.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi féachaint ar ghrianghraif ar scáileán do theilifíse, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Físeáin, Grianghraif agus Ceol**.

9.7

Bain as Feidhmchláir agus Giúirléidí

Is féidir leat Feidhmchláir agus Giúirléidí a bhaint as na leathanaigh Feidhmchláir.

Má bhaineann tú Feidhmchláir as, déanann tú é a dhíshuiteáil. Ní féidir leat ach Feidhmchláir nó Giúirléidí a shuiteáil tú féin a bhaint as. Is féidir na Feidhmchláir nó Giúirléidí a bhaineann tú as a athshuiteáil arís.

Chun Feidhmchláir nó Giúirléid a bhaint as...

- 1 - Cuir an Pointeoir ar bharr an Fheidhmchláir agus ardaigh d'ordóg.
- 2 - Má thaispeántar an eochair datha **Bain as**, brúigh **Bain as** chun an Feidhmchláir a bhaint as na leathanaigh Feidhmchláir.

9.8

Glan Cuimhne Idirlín

Is féidir leat cuimhne Idirlín na teilifíse a ghlanadh.

D'fhéadfá a bheith ag iarraidh an Clárú Philips a ghlanadh, na socruithe do rátáil tuismitheora, do logálacha isteach d'Fheidhmchláir shiopaí físeán, leabharharcanna Idirlín, fianáin agus stair.

Chun an chuimhne Idirlín a ghlanadh...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
2 - Clíceáil **Líonra** agus clíceáil Glan Cuimhne Idirlín.
3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

2 - Clíceáil  sa bharr ar barr chun **Feidhmchláir** a oscailt.
3 - Brúigh  **OPTIONS** agus clíceáil **Téarmaí Úsáide**. Scrollaigh síos chun aontú leis na téarmaí arís.
4 - Ar an gcéad leathanach eile, clíceáil an bosca in aice le feidhmiúlacht ar leith, má theastaíonn sé.
5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.9

Socruithe Android

Is féidir leat roinnt socruithe sonracha a shocrú d'úsáid Feidhmchlár.

Modhanna Iontrála Méarchláir

Féach ar liosta na bhFeidhmchlár suiteáilte, seiceáil an méid spáis shaor atá ar fáil chun tuilleadh Feidhmchlár a íoslódáil nó d'íshuiteáil Feidhmchlár.

Cuntais

Féach ar do chuntais atá ar fáil. Nó cuir cuntas leis an liosta d'Fheidhmchlár atá suiteáilte.

Inrochtaineacht

Socraigh an teilifís dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta nó súl orthu.

Feidhmchlár, cuimhne ar fáil

Roghnaigh an modh iontrála don mhéarchlár.

Socruithe Príobháideachta

Léigh Socruithe Príobháideachta Android.

Eolas Dlíthiúil Android

Léigh Eolas Dlíthiúil Google.

Chun na socruithe Android a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
2 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta** agus clíceáil **Socruithe Android**.
3 - Clíceáil ar an socrú atá uait.
4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

9.10

Téarmaí Úsáide - Feidhmchláir

Nuair a nasc tú an teilifís leis an Idirlíon, tugadh cuireadh duit aontú leis na Téarmaí Úsáide.

Chun na Feidhmchláir ó Ghailearaí Feidhmchlár Philips agus Google Play a úsáid, ní mór duit aontú leis na Téarmaí Úsáide. Is féidir leat na Téarmaí Úsáide a oscailt agus iad a léamh arís nó aontú le feidhmiúlacht ar leith cosúil leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe nó Glasáil Feidhmchlár 18+.

Chun na Téarmaí Úsáide a léamh agus aontú leo...

1 - Brúigh  **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.

Físeáin ar éileamh

10.1

Maidir le Físeán ar Éileamh

Is féidir leat scannáin a thógáil amach ar cíós ó Shiopa Físeán ar cíós ar líne le  **Físeán ar Éileamh** sa roghchlár Baile. Is féidir leat íoc go sábháilte le do chárta creidmheasa. Anuas air sin, is féidir leat ligint do Físeán ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe scannán a dhéanamh a bheidh bunaithe ar do thír, suiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilithe a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Níl Físeán ar Éileamh ar fáil ach i dtíortha ar leith. Ní thaispeánfar an deilbhín  sa bharr ar bharr an roghchláir Baile ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchlár**.

10.2

Scannán a thógáil amach ar Cíós

Ar an gcéad leathanach d'Fhíseán ar Éileamh, díreach os cionn an liosta scannán, is féidir leat catagóir a roghnú. Is féidir leat freisin Siopa Físeán ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin acu ar fáil, nó Séanra ar leith a roghnú ó roghchlár.

Chun Siopa Físeán nó Séanra a roghnú...

- 1 - Clliceáil ar **Gach Siopa** nó **Séanra**.
- 2 - Clliceáil ar an siopa nó an séanra atá uait.
- 3 - Mura bhfuil uait aon rud a athrú, brúigh  **BACK**.

Chun scannán a thógáil amach ar cíós...

- 1 - Ainligh os cionn an scannáin leis an bPointeoir chun a theideal a léamh.
- 2 - Clliceáil ar an deilbhín chun dul go dtí an Siopa Físeán agus chun achoimre an scannáin a léamh.
- 3 - Deimhnigh d'ordú.
- 4 - Déan íocaíocht ar líne.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

Iarrfaidh formhór na Siopaí Físeán ort cuntas a chruthú chun logáil isteach.

Sruthú

Is féidir leat féachaint ar fhíseáin a seoltar i bhformáid físe sruthaithe leis an teilifís seo. Is féidir leat féachaint ar an scannán beagnach go comhuaineach. D'fhéadfadh Diosca Crua USB a bheith ag teastáil chun roinnt maolán físe a stóráil. Má tá Diosca Crua USB nasctha, is féidir leat freisin físeáin ar cíós a íoslódáil ó shiopaí físeán a thairgeann íoslódáil scannán amháin. Téigh i gcomhairle leis an siopa físeán maidir le téarmaí agus coinníollacha.

Trácht Idirlín

Má shruthaíonn nó má íoslódáilann tú go leor físeán, d'fhéadfá dul thar do theorainn tráchta Idirlín mhíosúil.

Teilifís Athdheise

11.1

Maidir le Teilifís ar Éileamh

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse atá cailte agat nó féachaint ar na cláir is ansa leat ag an am is fearr a fheileann duit le .

Teilifís ar Éileamh sa roghchlár Baile.

Anuas air sin, is féidir leat ligint do Theilifís ar Éileamh roinnt moltaí pearsantaithe clár a dhéanamh, bunaithe ar shuiteáil na teilifíse agus ar na cláir a mbíonn tú ag féachaint orthu go rialta.

Chun na moltaí pearsantaithe sin a fháil, ní mór duit aontú leis an **Toiliú le Moltaí Pearsantaithe** sna **Téarmaí Úsáide**. Má tá na Téarmaí Úsáide glactha agat cheana féin, cinntigh gur chuir tú tic sa bhosca Toiliú le Moltaí Pearsantaithe. Is féidir leat sonraí an toilithe a léamh sula n-aontóidh tú leis.

Níl Físeán ar Éileamh ar fáil ach i dtíortha ar leith. Ní thaispeánfar an deilbhín , sa bharr ar bharr an roghchláir Baile ach amháin nuair atá Físeán ar Éileamh ar fáil.

Chun aontú leis na Téarmaí Úsáide agus leis an Toiliú le Moltaí Pearsantaithe, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Téarmaí Úsáide, Feidhmchlár**.

11.2

Déan Iarratas ar Chlár

Ar an gcéad leathanach de Theilifís ar Éileamh, díreach os cionn an liosta clár, is féidir leat catagóir a roghnú. Is féidir leat freisin craoltóir ar leith a roghnú má tá níos mó ná ceann amháin acu ar fáil, liosta de na cláir is ansa leat a roghnú nó lá ar leith a roghnú.

Chun Craoltóir a roghnú...

- 1 - Clíceáil ar Chraoltóir.
- 2 - Clíceáil ar an gcraoltóir atá uait.
- 3 - Mura bhfuil uait aon rud a athrú, brúigh  **BACK**.

Chun iarratas a dhéanamh ar chlár...

- 1 - Ainligh os cionn an chlár leis an bPointeoir chun a theideal a léamh.
- 2 - Clíceáil ar an deilbhín chun dul go dtí seirbhís Theilifís ar Éileamh an chraoltóra agus léigh an t-eolas faoin gclár.
- 3 - Deimhnigh d'iarratas.
- 4 - Déan an íocaíocht ar líne más gá.
- 5 - Tosaigh ag féachaint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn) agus  (Cuir ar sos) a úsáid.

Cainéil

12.1

Ag féachaint ar Chainéil

Cainéil a Athrú

Chun tosú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TV**. Tiúinfidh an teilifís go dtí an cainéal teilifíse ar fhéach tú go deireanach air.

Cainéil a Athrú

Chun cainéil a athrú, brúigh **⏮ +** nó **⏭ -**.
Má tá uimhir an chainéil ar eolas agat, clóscríobh an uimhir leis na heochracha uimhreach. Brúigh **OK** tar éis an uimhir a chur isteach chun athrú láithreach.

Grúpa cainéal

Nuair a bhrúnn tú ceann de na heochracha **⏮** arís agus arís eile, is féidir leat zaipeáil trí na cainéil go sciobtha ón ngrúpa atá roghnaithe sa Liosta Cainéal faoi láthair.

Anois agus ar ball

Agus tú ag féachaint ar cainéal teilifíse, is féidir leat scrolláil go tapaidh trí na cainéil eile chun seiceáil céard atá orthu. Brúigh **▲** (suas) nó **▼** (síos) chun liosta scrollála cainéal a oscailt. Má tá an t-eolas ar fáil ón Idirlíon, taispeánann an teilifís ainm agus sonraí an chláir reatha agus ansin ainm agus sonraí an chéad chláir eile.

Cainéil roimhe sin

Chun athrú ar ais go dtí an cainéal a bhí tiúinálte cheana féin, brúigh **⏪**.

Is féidir leat cainéil a athrú freisin ón **Liosta Cainéal**.

Liosta Cainéal

Maidir leis an Liosta Cainéal

Is féidir leat gach cainéal (Aeróg, Cábla agus Satailít) agus stáisiún raidió atá suiteáilte ar an teilifís a aimsiú sa Liosta Cainéal. Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon agus má tá an t-eolas ar fáil, taispeántar cainéil lena n-ainm agus lógó nó a n-ainm agus an clár atá ar taispeántar faoi láthair.

Is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanáin nó cainéil a ghlasáil má cheapann tú nach bhfuil siad feiliúnach do leanaí. Marcálar na trí chainéal a bhféachann tú orthu is minice le líne thanaí timpeall an ainm agus an lógó.

Is féidir leat an grúpa cainéal atá suiteáilte do gach tiúnóir ionsuite, an tiúnóir d'Aeróg, Cábla nó Satailít* a roghnú sa Liosta Cainéal. Is féidir leat an grúpa seo a scagadh tuilleadh chun féachaint ar gach cainéal nó díreach na cainéil is ansa leat. Is féidir

leat stáisiún raidió nó cainéil teilifíse a scagadh, nó cainéil dhigiteacha nó analógacha.

Déantar an Liosta Cainéal a nuashonrú go huathoibríoch tar éis Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch. Marcálar cainéil nua le deilbhín.

Deilbhíní cainéal

- ♥ Cainéal ceanáin
- 🔒 Cainéal glasáilte
- ★ Cainéal nua
- 🔑 Cainéal scrofa

Stáisiún Raidió

Má tá craolachán digiteach ar fáil, suiteálar stáisiún raidió dhigiteacha le linn suiteála. Athraigh go cainéal raidió díreach ar an gcaoi chéanna is a athraíonn tú go cainéal teilifíse. Is iondúil go lonaíonn suiteáil cainéal cábla (DVB-C) stáisiún raidió ó uimhir cainéil 1001 ar aghaidh.

* Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag do theilifís. Seiceáil an bhfuil **Suiteáil Satailíte** ar fáil sa roghchlár Suiteáil.

Oscail an Liosta Cainéal

Chun an **Liosta Cainéal** a oscailt, brúigh **≡ LIST** chun féachaint ar an liosta i scáileán iomlán.

Mar rogha air sin, is féidir leat an Liosta Cainéal a oscailt ón roghchlár Baile.

Brúigh **🏠** agus cliceáil **⏮** **Cainéil** ag an mbarr.

Cuirtear na cainéil i láthair lena n-ainm agus a lógó.

Chun féachaint ar na cláir reatha, brúigh **ℹ INFO**.

Chun dul siar go dtí ainmneacha na gcaineál, brúigh **ℹ INFO** arís.

Chun athrú go cainéal ón Liosta Cainéal, díreach cliceáil an cainéal leis an bPointeoir nó úsáid na heochracha saighde chun an cainéal a roghnú agus brúigh **OK**.

Grúpaí Cainéal

Sa Liosta Cainéal, is féidir leat grúpa cainéal ar leith a roghnú.

Roghnaigh na cainéil ón tiúnóir Aeróige, Cábla nó Satailít. Is féidir leat freisin díreach na cainéil is ansa leat a roghnú ón tiúnóir Aeróige/Cábla nó an tiúnóir Satailíte. Anuas air sin, is féidir leat díreach na cainéil dhigiteacha a roghnú nó díreach na stáisiún raidió ón tiúnóir roghnaithe. Déanann an grúpa cainéal a roghnaíonn tú sa Liosta Cainéal sainmhíniú ar na cainéil a zaipeálann tú tríothu nuair a bhrúnn tú **⏮ +** **⏭ -**.

A thúsce is a roghnaíonn tú cainéal ón ngrúpa atá roghnaithe faoi láthair, athróidh an teilifís ar ais go dtí grúpa Cainéil an tiúnóra atá roghnaithe.

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun

an Liosta Cainéal a oscailt i scáileán iomlán.
2 - Clíceáil ar cheann de na tábanna grúpa os cionn liosta na gcainéal. Ní thaispeánfaidh an liosta ach cainéil an ghrúpa a roghnaigh tú. Is féidir le roinnt grúpaí a bheith folamh.

Cainéil Ceanáin

Is féidir leat grúpa de na cainéil is ansa leat a chruthú.

I gcás gach tiúnóra, Aeróg, Cábla nó Satailít*, is féidir leat cainéil a mharcáil mar chainéil ceanáin. Nuair atá an táb **Ceanáin** roghnaithe sa Liosta Cainéal, ní thaispeánfar ach na cainéil ceanáin nuair a zaipseálann tú trí na cainéil. Beidh gach cainéal eile i bhfolach.

Cruthaigh grúpa ceanán...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Clíceáil **Aeróg, Cábla** nó tiúnóir **Satailít***.

3 - Clíceáil ar an táb **Cainéil** chun féachaint ar gach cainéal atá suiteáilte don tiúnóir atá roghnaithe.

4 - Brúigh an eochair datha **➡ Cuir Eagar ar Ceanáin**

5 - Clíceáil leis an bPointeoir ar gach cainéal ar mian leat é a mharcáil mar ceanán. Chun cainéal a dhímharcáil, clíceáil ar an gcainéal arís. Má úsáideann tú na heochracha saighde chun nascleanúint, roghnaigh an cainéal agus brúigh **OK**.

6 - Brúigh **➡ Dún** chun deireadh a chur le marcáil ceanán.

Chun raon iomlán cainéal a mharcáil ag aon am amháin, brúigh **➡ Cuir Eagar ar Ceanáin** agus brúigh **➡ Roghnaigh Raon**. Clíceáil cainéal agus ansin clíceáil an cainéal deireanach den ró cainéal a bhfuil uait iad a mharcáil mar ceanáin.

Chun gach cainéal a roghnú, brúigh **➡ Roghnaigh Gach Ceann**.

Déantar na cainéil i **gCeanáin** a athuimhriú.

* Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag do theilifís. Seiceáil an bhfuil **Suiteáil Satailíte** ar fáil sa roghchlár Suiteáil.

Cainéal a Athainmniú

Is féidir leat cainéal a athainmniú.

Chun cainéal a athainmniú...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Cuir an Pointeoir ar bharr an chainéil agus ardaigh d'ordóg.

3 - Brúigh **≡ OPTIONS**.

4 - Cuir d'ordóg ar ais ar an eochair **OK** agus clíceáil

Athainmniú.

5 - Cuir isteach an t-ainm nua le Méarchlár an Chianrialtáin.

6 - Brúigh **OK** chun an réimse téacs a dhúnadh.

7 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile más gá, chun féachaint ar theilifís.

Níl ar fáil d'athainmniú ach carachtair Rómhánacha.

Cainéal a Bhogadh

Is féidir leat cainéal sa liosta ceanán a bhogadh – a athlonnú.

Chun cainéal a bhogadh...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Clíceáil Ceanáin.

3 - Brúigh an eochair datha **➡ Bog**.

4 - Lonnaigh an Pointeoir ar bharr an chainéil a bhfuil uait é a bhogadh agus clíceáil agus tarraing go dtí a shuíomh nua é. Má theastaíonn uait an cainéal a bhogadh go dtí an chéad leathanach eile cainéal, nó an leathanach roimhe sin, tarraing an cainéal go dtí imeall an leathanaigh ag an mbarr nó ag an mbun. Taispeánfar an leathanach roimhe sin nó an chéad leathanach eile. Tabharfaidh saighead an suíomh nua le fios.

5 - Scaoil leis an eochair **OK** chun an cainéal a fhágáil ina shuíomh nua.

6 - Is féidir leat cainéal eile a roghnú chun bogadh.

7 - Brúigh **➡ Dún** nuair atá tú réidh ag bogadh cainéal.

8 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile más gá, chun féachaint ar theilifís.

Mura bhfuil uait ach cainéal amháin a bhogadh, is féidir leat clíceáil ar an bPointeoir agus é a choinneáil síos ar an gcainéal ar feadh roinnt soicind. A thús is a fheiceann tú an cainéal ar snámh ar bharr an Liosta Cainéal, is féidir leat an cainéal a bhogadh agus a fhágáil ina shuíomh nua.

Leis na heochracha saighde

Má úsáideann tú na heochracha saighde chun nascleanúint, roghnaigh an cainéal a bhfuil uait é a bhogadh agus úsáid na heochracha saighde chun é a bhogadh go dtí a shuíomh nua. Is féidir leat freisin an suíomh nua a roghnú leis na heochracha uimhreach ar an gcianrialtán. Brúigh **OK** chun suíomh nua an chainéil a dhearbhu.

Cainéal a Ghlasáil

Is féidir leat cainéal a ghlasáil.

Chun leanaí a chosc ó fhéachaint ar chainéal, is féidir leat cainéal a ghlasáil. Chun féachaint ar chainéal atá glasáilte, ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús. Ní féidir leat cláir a ghlasáil ó ghléasanna nasctha.

Chun cainéal a ghlasáil...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡ LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - In aon ghrúpa, lonnaigh an Pointeoir ar an gcainéal a bhfuil uait é a ghlasáil agus ardaigh d'ordóg.

3 - Brúigh **≡ OPTIONS** agus clíceáil **Glasáil Cainéal**. Marcáiltear cainéal glasáilte le glas **🔒**.

Chun cainéal a dhíghlasáil, roghnaigh an cainéal glasáilte agus roghnaigh **Díghlasáil cainéal**. Ní mór duit an Cód glais leanaí a chur isteach chun díghlasáil.

Rátáil Aoise

Is féidir leat rátáil aoise a shocrú chun leanaí a stopadh ó bheith ag féachaint ar chlár nach bhfuil feiliúnach dá n-aois.

Is féidir le cláir ar chainéil dhigiteacha a bheith rátáilte de réir aoise. Nuair atá rátáil aoise cláir cothrom le nó níos airde ná an aois atá socraithe agat mar rátáil aoise do do leanbh, beidh an clár glasáilte. Ní mór duit an Cód Glais Leanaí a chur isteach ar dtús chun féachaint ar chlár atá glasáilte.

Chun rátáil aoise a shocrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (Clé) **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Socruithe ginearálta** > **Glas Leanaí** > **Rátáil Tuismitheora**.

3 - Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann. Mura bhfuil cód socraithe agat fós, cliceáil **Socraigh cód** in **Glas Leanaí**. Cuir isteach Cód glais leanaí a bhfuil 4 digit ann agus dearbhaigh. Anois is féidir leat rátáil aoise a shocrú.

4 - I **Rátáil Tuismitheora**, cliceáil ar an aois agus brúigh **OK**.

5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Roghnaigh **Gan aon cheann**. Mar sin féin, ní mór duit rátáil aoise a shocrú i roinnt tíortha.

Ní ghlásáil an teilifís ach cláir a bhfuil rátáil níos airde acu i gcás roinnt craoltóirí/oibritheoirí. Socraítear an rátáil aoise tuismitheora do gach cainéal.

Cainéil Nua

Stóráltar cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáltar le  (réalta) iad.

D'fhéadfadh sé tarlú go dtaispeánfar Cainéal Nua i ngrúpa go huathoibríoch tar éis nuashonrú cainéal uathoibríoch. Is féidir leat cainéal nua a ghlásáil, a athainmniú nó ceanán a dhéanamh as láithreach. A thúisce is a dtiúnnann tú go cainéal nua, baintear an cainéal as an ngrúpa Cainéil Nua.

Chun an grúpa Cainéil Nua a oscailt, brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **Taispeáin Cainéil Nua**.

Brúigh an eochair datha  **Cuir Eagar ar Ceanáin** chun Cainéal Ceanáin a dhéanamh.

Chun glasáil, díghlasáil nó athainmniú, brúigh  **OPTIONS**.

Chun an grúpa Cainéil Nua a dhúnadh, brúigh  **Dún**.

Déan Cuardach d'Ainm Cainéil

Is féidir leat cuardach a dhéanamh d'ainm cainéil sa Liosta Cainéal.

Déanann tú cuardach do chainéal laistigh de ghrúpa roghnaithe cainéal. Is féidir leat cuid d'ainm an chainéil a chur isteach nó an t-ainm iomlán. Ní dhéanann an réimse cuardaigh idirdhealú i gcás ceannlitreacha agus diaicriticí.

Chun cuardach a dhéanamh do chainéal...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.

2 - Brúigh  **OPTIONS** in aon ghrúpa agus cliceáil **Déan Cuardach do Chainéal**.

3 - Úsáid Méarchlár an Chianrialtáin chun an téacs a chur isteach agus cliceáil **Cuardaigh**.

4 - Taispeánfaidh an teilifís na cainéil a aimsíodh.

5 - Chun cuardach eile a dhéanamh, brúigh an eochair datha  **Cuardaigh Arís**.

Roghanna Cainéal

Roghanna Oscailte

Agus tú ag féachaint ar chainéal, is féidir leat roinnt roghanna a shocrú.

Ag brath ar an gcineál cainéil a bhfuil tú ag féachaint air (analog nó digiteach) nó ag brath ar na socruithe teilifíse atá déanta agat, tá roinnt roghanna ar fáil.

Oscail an roghchlár roghanna

Agus tú ag féachaint ar chainéal, brúigh  **OPTIONS**.

Roghnú Físeáin

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann comharthaí ilfhíse (craoltaí ilfhotha) a thairiscint, uillinneacha ceamara éagsúla a thabhairt den eachtra chéanna nó cláir éagsúla a thaispeáint ar aon chainéal teilifíse amháin. Taispeánann an teilifís teachtaireacht má tá a leithéid de chainéil teilifíse ar fáil.

Dual I-II

Má tá dhá theanga fuaime ag comhartha fuaime, ach níl aon tasc teanga ag teanga amháin — nó ag an dá theanga, beidh an rogha seo ar fáil.

Common Interface

Má tá scothábhar réamhíochta ar fáil ó CAM, is féidir leat socraithe an tsoláthróra a shocrú leis an rogha seo.

Eolas Cainéil

Roghnaigh **Eolas Cainéil** chun féachaint ar eolas teicniúil faoin gcainéal (más analog nó digiteach é) nó faoin ngléas nasctha a bhfuil tú ag féachaint air.

Monafónach/Steiréo

Chun an fhuaim a athrú go monafónach nó go steiréo roghnaigh **Mono/Steiréo**.

Roghanna Eile

Inrochtaineacht

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, déantar an teilifís a ullmhú dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lágú amhairc orthu. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Fotheidil

Cas **Fotheidil air** nó **Fotheidil as** leis an rogha seo. Roghnaigh **Air i rith balbhaithe** chun fotheidil a thaispeáint díreach nuair atá an fhuaim balbhaithe le 🗣️.

Teanga fotheideal

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fotheideal atá ar fáil a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Fotheidil**.

Teangacha fuaimne

I gcás craolta digitigh, is féidir leat teanga fuaimne a roghnú ar bhonn sealadach mura bhfuil aon cheann de na teangacha ab fhearr leat ar fáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Teangacha fuaimne**.

Hbb TV ar an gcainéal seo

Is féidir leat leathanaigh HbbTV ó chainéal a bhfuil HbbTV air a bhlocáil. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HbbTV**.

Feidhmchláir MHP

Cumasaigh nó díchumasaigh na feidhmchláir MHP. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh ➡ **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **MHP**.

Formáid Phictiúir

Bunúsach

Mura bhfuil an pictiúr ag líonadh an scáileáin ar fad, má tá barraí dubha ar taispeáint ag barr nó ag bun an scáileáin nó ar an dá thaobh, is féidir leat an pictiúr a athrú chun an scáileán a líonadh ar fad.

Chun ceann de na bunsocruithe a roghnú chun an scáileán a

líonadh...

- 1 - Brúigh 🖱️ (Formáid Pictiúir).
- 2 - Clíceáil **Líon Scáileán** nó **Cuir in Oiriúint don Scáileán**.
- 3 - Brúigh ⬅️ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

- **Líon Scáileán** – méadaíonn sé an pictiúr go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh. Is beag díchumadh pictiúir atá ann agus bíonn na fotheidil le feiceáil i gcónaí. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire. Tá roinnt formáidí pictiúir foircneacha in ann barraí dubha a thaispeáint i gcónaí.
 - **Cuir in Oiriúint don Scáileán** – zúmáilann sé an pictiúr isteach go huathoibríoch chun an scáileán a líonadh gan díchumadh. D'fhéadfadh barraí dubha a bheith le feiceáil. Níl sé feiliúnach d'ionchur ó ríomhaire.
-

Ardsocruithe

Mura bhfuil an dá bhunsocrú in ann an pictiúr a fhoramáidiú ar an gcaoi atá uait, is féidir leat na hardsocruithe a úsáid. Athraíonn tú formáid do phictiúir de lámh ar do scáileán leis na hardsocruithe.

Is féidir leat an pictiúr a zúmáil, a shíneadh agus a aistriú go dtí go dtaispeánann sé a bhfuil uait – e.g. fotheidil ar iarraidh nó meirgí téacs scrollála. Má dhéanann tú an pictiúr a fhoramáidiú le haghaidh Foinse ar leith – cosúil le consól cluiche nasctha – is féidir leat filleadh ar an socrú seo an chéad uair eile a úsáideann tú an consól cluiche. Stóráilann an teilifís an socrú deireanach a rinne tú do gach nasc.

Chun an pictiúr a fhoramáidiú de lámh...

- 1 - Brúigh 🖱️ (Formáid Pictiúir).
- 2 - Brúigh ➡ **Ardsocruithe**, má osclaíonn na socruithe **Bunúsacha** ar dtús.
- 3 - Úsáid **Aistriú**, **Zúmáil** nó **Sín** chun an pictiúr a athrú. Mar rogha air sin, clíceáil **Socrú Deireanach** chun athrú go dtí an fhoramáid a stóráil tú roimhe sin. Clíceáil **Cealaigh** chun filleadh go dtí an socrú pictiúir a bhí ann nuair a d'oscail tú **Formáid Pictiúir**.
- 4 - Stóráilann an teilifís do chuid socruithe mar Shocruithe Deireanacha nuair a bhrúnn tú ➡ **Bunúsach** nó ⬅️ **Siar** chun an roghchlár a dhúnadh.
 - **Aistriú** – Clíceáil ar na saigheada chun an pictiúr a aistriú. Ní féidir leat an pictiúr a aistriú ach amháin nuair atá sé zúmáilte isteach.
 - **Zúmáil** – Clíceáil ar na saigheada chun zúmáil isteach.
 - **Sín** – Clíceáil ar na saigheada chun an pictiúr a shíneadh go hingearach nó go cothrománach.
 - **Socrú Deireanach** – Clíceáil chun filleadh ar an socrú deireanach a rinne tú don nasc (foinse) seo.
 - **Cealaigh** – Clíceáil chun filleadh go dtí an fhoramáid pictiúir ar thosaigh tú léi.
 - **Bunaidh** – Taispeánann sé formáid bhunaidh an phictiúir atá ag teacht isteach. Is formáid 1:1 picisil ar phicisil í seo. Is mód saineolaíoch é seo d'ionchur HD agus PC.

Téacs / Teilithéacs

Leathanaigh Téacs

Chun Téacs/Teilithéacs a oscailt agus tú ag féachaint ar chainéil teilifíse, brúigh **TEXT**.

Chun téacs a dhúnadh, brúigh **TEXT** arís.

Roghnaigh leathanach téacs

Chun leathanach a roghnú... . .

- 1 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh leis na heochracha uimhreacha.
- 2 - Úsáid na heochracha saighde chun nascleanúint.
- 3 - Brúigh eochair datha chun ábhar atá dathchódaithe a roghnú ag bun an scáileáin.

Foleathanaigh téacs

Tá roinnt foleathanach in ann a bheith ag leathanach téacs. Taispeántar uimhreacha na bhfoleathanach ar bharr in aice le huimhir an phríomhleathanaigh.

Chun fo-leathanach a roghnú, brúigh ◀ nó ▶.

T.O.P. Leathanaigh téacs

Tairgeann roinnt craoltóirí Téacs T.O.P. a oscailt. Chun Téacs T.O.P. Leathanaigh Téacs laistigh de Théacs, brúigh **≡ OPTIONS** agus roghnaigh **T.O.P. Forbhreathnú**.

Leathanaigh ceanán

Déanann an teilifís liosta den 10 leathanach Téacs deireanacha a d'oscail tú. Is féidir leat iad a athoscailt sa cholún Leathanaigh Téacs Ceanán.

- 1 - In Téacs, roghnaigh an réalta ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe clé chun colún na leathanach ceanán a thaispeáint.
- 2 - Brúigh ▼ (síos) nó ▲ (suas) chun uimhir leathanaigh a roghnú agus brúigh **OK** chun an leathanach a oscailt. Is féidir leat an liosta a ghlanadh leis an rogha **Glan leathanaigh ceanán**.

Téacs a chuardach

Is féidir leat focal a roghnú agus Téacs a scanadh le haghaidh gach ásc den fhocal sin.

- 1 - Oscail leathanach Téacs agus brúigh **OK**.
- 2 - Roghnaigh focal nó uimhir leis na méaracha saighde.
- 3 - Brúigh **OK** arís chun dul díreach go dtí an chéad ásc eile den fhocal nó den uimhir sin.
- 4 - Brúigh **OK** arís chun dul go dtí an chéad ásc eile.
- 5 - Chun an cuardach a stopadh, brúigh ▲ (suas) go dtí nach bhfuil aon rud roghnaithe.

Téacs ó ghléas nasctha

Tá roinnt gléasanna a fhaigheann cainéil teilifíse in ann Téacs a thairgeadh freisin.

Chun Téacs a oscailt ó ghléas nasctha . . .

- 1 - Brúigh **☰ SOURCES** roghnaigh an gléas agus brúigh **OK**.
- 2 - Agus tú ag féachaint ar chainéal ar an ngléas, brúigh **≡ OPTIONS**, roghnaigh **Taispeáin eochracha an ghléis** agus

roghnaigh an eochair **☰** agus brúigh **OK**.

3 - Brúigh **↩ BACK** chun na heochracha gléis a chur i bhfolach.

4 - Chun Téacs a dhúnadh, brúigh **↩ BACK** arís.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Tairgeann roinnt craoltóirí teilifíse digití Téacs Digiteach nó teilifís idirghníomhach ar a gcinéil dhigiteacha teilifíse. Áirítear leis seo gnáth-Théacs a úsáidtear leis na heochracha uimhreacha, dathanna agus nascleanúna chun roghanna a dhéanamh agus chun bogadh.

Chun Téacs Digiteach a dhúnadh, brúigh **↩ BACK**.

Roghanna Téacs

Brúigh **≡ OPTIONS** in Téacs/Teilithéacs chun na rudaí seo a leanas a roghnú... .

• Reoigh leathanach

Chun rothlú uathoibríoch fo-leathanach a stopadh.

• Déscáileán / Scáileán iomlán

Chun an cainéal teilifíse agus Téacs a thaispeáint in aice a chéile.

• T.O.P. Forbhreathnú

Chun Téacs T.O.P. a oscailt.

• Méadaigh

Chun an leathanach Téacs a mhéadú le go mbeidh sé éasca é a léamh.

• Nocht

Chun eolas atá i bhfolach ar an leathanach a thaispeáint.

• Timthriall foleathanach

Chun fo-leathanaigh a thimthriall nuair atá siad ar fáil.

• Teanga

Chun an grúpa carachtar a mbaineann Téacs úsáid astu chun taispeáint i gceart a athrú.

• Téacs 2.5

Chun Téacs 2.5 a ghníomhachtú le haghaidh tuilleadh dathanna agus grafaicí níos fearr.

Téacs a Shuiteáil

Teanga théacs

Bíonn roinnt teangacha Téacs ar fáil ag roinnt craoltóirí teilifíse digití.

Chun an phríomhtheanga agus an teanga thánaisteach Téacs a shocrú . . .

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta > Teangacha** agus clíceáil **Téacs Príomhúil** nó **Téacs Tánaisteach**.

3 - Clíceáil na teangacha Téacs is fearr leat.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Téacs 2.5

Má tá sé ar fáil, tairgeann Text 2.5 níos mó dathanna agus grafaicí níos fearr. Gníomhachtaítear Text 2.5 mar shocrú caighdeánach monarchan.

Chun Téacs 2.5 a chasadh as...

1 - Brúigh **TEXT**.

2 - Nuair atá Téacs/Teiliteacs oscailte ar an scáileán, brúigh **OPTIONS**.

3 - Clíceáil **Téacs 2.5 > As**.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fotheidil agus Teangacha

Fotheidil

Cas As

Chun Fotheidil a chasadh air, brúigh **SUBTITLE**.

Is féidir leat fotheidil a chasadh **Air, As** nó **Air i rith Balbhaithe**. Nó chun fotheidil a thaispeáint go huathoibríoch nuair nach bhfuil an clár atá á chraoladh i dteanga na tíre – an teanga atá socraithe don teilifís – roghnaigh **Uathoibríoch**. Taispeánfaidh an socrú seo freisin Fotheidil go huathoibríoch nuair a bhalbhaíonn tú an fhuaim.

Socrúithe Teanga

Is féidir le cainéil dhigiteacha roinnt teangacha fotheideal a thairiscint do chlár. Is féidir leat príomhtheanga fotheideal agus teanga thánaisteach a shocrú d'fhotheidil. Má tá fotheidil ar fáil i gceann de na teangacha sin, taispeánfaidh an teilifís iad.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fotheideal is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fotheideal eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga agus teanga thánaisteach fhotheideal a shocrú...

1 - Brúigh **OPTIONS** agus brúigh **(clé) Suiteáil**.

2 - Clíceáil **Socrúithe Ginearálta** agus clíceáil **Teangacha >**

Fotheidil Phríomhúla nó **Fotheidil Thánaisteacha**.

3 - Clíceáil ar an teanga atá uait.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun príomhtheanga fotheideal a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha atá uait ar fáil...

1 - Brúigh **OPTIONS**.

2 - Clíceáil **Teanga Fotheideal** agus clíceáil ar an teanga atá uait ar bhonn sealadach.

Fotheidil ó Théacs

Má thiúnnann tú do chainéal analógach, ní mór duit na fotheidil a chur ar fáil de láimh do gach cainéal.

1 - Athraigh go dtí cainéal agus brúigh **TEXT** chun Téacs a oscailt.

2 - Cuir isteach uimhir an leathanaigh a bhfuil na fotheidil orthu,

888 go hiondúil.

3 - Brúigh **TEXT** arís chun Téacs a dhúnadh.

Má roghnaíonn tú **Air** i roghchlár na bhFotheideal nuair atá tú ag féachaint ar chainéal analógach, taispeánfar fotheidil má tá siad ar fáil.

Chun fáil amach an cainéal analógach nó digiteach atá ann, athraigh go dtí an cainéal agus oscail **Eolas Cainéil** sa roghchlár **Roghanna**.

Teangacha Fuaim

Socrúithe Teanga

Is féidir le cainéil dhigiteacha teilifíse fuaim a chraoladh i gcás roinnt teangacha labhartha do chlár. Is féidir leat an príomhtheanga fuaim agus an teanga thánaisteach fuaim is fearr leat a shocrú. Má tá fuaim ar fáil i gceann de na teangacha sin, athróidh an teilifís go dtí an fhuaim sin.

Mura bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil, is féidir leat teanga fuaim eile atá ar fáil a roghnú.

Chun an príomhtheanga agus an teanga thánaisteach fuaim a shocrú...

1 - Brúigh **OPTIONS** agus brúigh **(clé) Suiteáil**.

2 - Clíceáil **Socrúithe Ginearálta** agus clíceáil **Teangacha >**

Príomhfhuaim nó **Fuaim Thánaisteach**.

3 - Clíceáil ar an teanga atá uait.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun teanga fuaim a roghnú nuair nach bhfuil aon cheann de na teangacha fuaim is fearr leat ar fáil.

1 - Brúigh **OPTIONS**.

2 - Clíceáil **Teanga Fuaim** agus clíceáil ar an teanga fuaim atá uait ar bhonn sealadach.

Teanga, bunaidh

Má tá teanga bhunaidh cláir nó scannáin ag an gcainéal digiteach, is féidir leat an teilifís a shocrú go huathoibríoch chun go n-athróidh sé go dtí an teanga fuaim sin.

Chun athrú go dtí an teanga bhunaidh go huathoibríoch ...

1 - Brúigh **OPTIONS** agus brúigh **(clé) Suiteáil**.

2 - Clíceáil **Socrúithe Ginearálta** agus clíceáil **Teangacha >** Teanga Bhunaidh.

3 - Clíceáil **Air** chun féachaint ar scannán dubáilte ina theanga bhunaidh.

4 - Brúigh **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teanga teilifíse

Chun teanga na roghchlár agus teachtaireachtaí teilifíse a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe ginearálta** agus cliceáil **Teanga > Teanga roghchlár**.
- 3 - Cliceáil ar an teanga atá uait.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teilifís Idirghníomhach

Maidir le iTV

Cuireann roinnt craoltóirí digiteacha a ngnáthchlár teilifíse isteach le leathanaigh eolais nó siamsaíochta i gcás teilifíse idirghníomhaí. Ar roinnt leathanach, is féidir leat freagra a thabhairt do chlár nó vótáil, siopadóireacht ar líne a dhéanamh nó íoc as físeán-ar-éileamh.

HbbTV, MHEG, . . .

Baineann craoltóirí úsáid as córais idirghníomhacha éagsúla : HbbTV (Teilifís Leathanbhnda Craolta Hibridigh) nó iTV (Teilifís Idirghníomhach - MHEG). Tagraítear do Theilifís Idirghníomhach ó am go chéile mar Théacs Digiteach nó cnaipe Dearg. Ach is córas ar leith gach córas.

Téigh go dtí láithreán gréasáin an chraoltóra chun tuilleadh eolais a fháil.

A bhfuil de dhíth ort

Ní féidir teilifís Idirghníomhach a fháil ach ar chainéil teilifíse digití. Chun leas a bhaint as na tairbhí iomlána a bhaineann le teilifís Idirghníomhach, teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) Idirlín don teilifís.

HbbTV

Má thairgeann cainéal teilifíse leathanaigh HbbTV, ní mór duit HbbTV a chasadh air ar dtús i socruithe na teilifíse chun féachaint ar na leathanaigh.

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe teilifíse** agus cliceáil **HbbTV**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá uait rochtain ar leathanaigh HbbTV a sheachaint ar chainéal ar leith, is féidir leat na leathanaigh HbbTV a bhlocáil don chainéal sin amháin.

- 1 - Tiúin go dtí an cainéal a bhfuil uait na leathanaigh HbbTV a bhlocáil.
- 2 - Brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **HbbTV ar an gCainéal Seo**.
- 3 - Cliceáil **As**.

Úsáid iTV

Oscail leathanaigh iTV

Tugann an chuid is mó de na cainéil a thairgeann HbbTV nó iTV cuireadh duit an eochair datha  (dearg) a bhrú nó an eochair **OK** chun a gclár idirghníomhach a oscailt.

Gluaiseacht ar leathanaigh iTV

Is féidir leat na heochracha saighde agus dathanna, na heochracha uimhreach agus an eochair  **BACK** a úsáid chun na leathanaigh iTV a nascleanúint. Is féidir leat na heochracha  (Seinn), **II** (Cuir ar sos) agus  (Stop) a úsáid chun féachaint ar fhíseáin laistigh de leathanaigh iTV.

Téacs (Ríocht Aontaithe amháin)

Chun Téacs Digiteach a oscailt, brúigh **TEXT**. Brúigh  **BACK** chun é a dhúnadh.

Leathanaigh iTV a dhúnadh

Insíonn an chuid is mó de leathanaigh iTV duit an eochair atá le húsáid chun dúnadh. Chun dúnadh leathanach iTV a fhórsáil, athraigh go dtí an chéad chainéal teilifíse eile agus brúigh  **BACK**.

12.2

Eolaire Teilifíse

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat liosta de na cláir reatha agus iad siúd atá sceidealta ar do chainéil a fheiceáil leis an Eolaire Teilifíse. Taispeánfar cainéil analógacha agus dhigiteacha nó cainéil dhigiteacha amháin, ag brath ar cé as atá eolas (sonraí) an eolaire teilifíse ag teacht. Ní bhíonn eolas Eolaire Teilifíse ag gach cainéal.

Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

Sonraí Eolaire Teilifíse

Faigheann an t-eolaire teilifíse eolas (sonraí) ó chraoltóirí nó ón Idirlín. D'fhéadfadh eolas eolaire teilifíse gan a bheith ar fáil i roinnt réigiún agus i gcás roinnt cainéal. Is féidir leis an teilifís eolas eilifíse a bhailiú do na cainéil atá suiteáilte ar an teilifís. Ní féidir leis an teilifís eolas Eolaire Teilifíse a bhailiú do chainéil a bhféachtar orthu ó ghlacadóir digiteach nó díchódóir.

Is é an réamhshocrú atá ar an teilifís maidir le heolas ná **Ón gCraoltóir**.

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón Idirlín, is féidir leis an Eolaire Teilifíse cainéil analógacha a liostáil in aice leis na cainéil

dhigiteacha. Taispeánann roghchlár an Eolaire Teilifíse freisin scáileán beag taobh istigh den chainéal reatha.

Ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, is féidir leat an teilifís a shocrú chun eolas Eolaire Teilifíse a fháil ón Idirlíon.

Chun eolas Eolaire Teilifíse a shocrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** > **Eolaire Teilifíse** agus cliceáil **Ón Idirlíon**.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Taifeadtaí ar iarraidh

Nuair is cosúil go bhfuil roinnt taifeadtaí imithe ón liosta taifeadtaí, d'fhéadfadh eolas (sonraí) an eolaire teilifíse a bheith athraithe. Ní bhíonn taifeadtaí a dhéantar leis an socrú **Ón gcraultóir** infheicthe sa liosta má athraíonn tú an socrú go **Ón Idirlíon** nó an bealach eile thart. D'fhéadfadh an teilifís a bheith athraithe go **Ón Idirlíon** go huathoibríoch. Chun na taifeadtaí a chur ar fáil sa liosta taifeadtaí, athraigh go dtí an socrú a bhí roghnaithe nuair a rinneadh na taifeadtaí.

An Eolaire Teilifíse a Úsáid

Oscail an Eolaire Teilifíse

Chun an t-eolaire teilifíse a oscailt, brúigh  **TV GUIDE**.

Brúigh  **TV GUIDE** arís chun dúnadh.

Déanann an teilifís scanadh ar gach cainéal teilifíse le haghaidh eolas cláir an chéad uair a osclaíonn tú an tEolaire Teilifíse. D'fhéadfadh sé seo roinnt nóiméad a thógáil. Stóráiltear sonraí Eolaire Teilifíse sa teilifís.

Tiúin do Chlár

Athraigh go clár

Is féidir leat athrú go clár reatha ón Eolaire Teilifíse. Cliceáil ar ainm an chláir chun an clár a roghnú. Gluais i dtreo na láimhe deise chun féachaint ar chláir atá sceidealaithe níos deireanaí an lá sin. Chun athrú go dtí an clár (cainéal), roghnaigh an clár agus brúigh **OK**.

Féach ar shonraí cláir

Chun sonraí an chláir atá roghnaithe a fháil, brúigh  **INFO**.

Athraigh an Lá

Tá an tEolaire Teilifíse in ann cláir atá sceidealaithe do na laethanta atá romhainn a thaispeáint (uasmhéid de 8 lá).

Má thagann eolas Eolaire Teilifíse ón gcraultóir, is féidir leat  + a bhrú chun sceideal ceann de na laethanta amach anseo a fheiceáil. Brúigh  - chun filleadh ar an lá roimhe sin.

Mar rogha air sin, is féidir leat an eochair datha  **Lá** a bhrú agus an lá atá uait a roghnú.

Meabhrúchán a Shocrú

Is féidir leat meabhrúcháin a shocrú chun foláireamh a thabhairt duit ar an scáileán go bhfuil clár ar tí tosú.

Chun meabhrúchán a shocrú, roghnaigh an clár san Eolaire Teilifíse agus brúigh an eochair datha  **Socraigh meabhrúchán**. Marcálfar an clár le clog .

Chun an meabhrúchán a chealú, brúigh  **Cealaigh Meabhrúchán**.

Chun féachaint ar liosta na meabhrúcháin ar fad atá socraithe agat, brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **Meabhrúcháin Sceidealta**.

Cuardaigh de réir Seánra

Má tá an t-eolas ar fáil, is féidir leat cláir sceidealaithe a aimsiú de réir seánra cosúil le scannáin, spóirt, srl.

Chun cuardach a dhéanamh do chláir de réir seánra, brúigh  **OPTIONS** agus cliceáil **Cuardaigh de réir Seánra**. Roghnaigh seánra agus brúigh **OK**. Taispeánfar liosta leis na cláir a aimsíodh.

Taifeadtaí

Is féidir leat clár teilifíse a tháifead ón Eolaire Teilifíse, nó taifead a sceidealú. Chun na taifeadtaí a stóráil, nasc Diosca Crua USB leis an teilifís.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Thaifeadadh, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Thaifeadadh**.

Naisc, Liosta

13.1

Athraigh go gléas

Is féidir leat athrú go gléas nasctha agus féachaint ar a chlár ón liosta Foinsí.

Chun athrú go gléas nasctha...

- 1 - Brúigh  **SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt.
- 2 - Clliceáil ar dheilbhín an ghléis nasctha. Taispeánfaidh an teilifís clár an ghléis.
- 3 - Brúigh  **BACK**, chun féachaint ar theilifís.

Chun an roghchlár Foinsí a dhúnadh gan athrú go dtí gléas, brúigh  **SOURCES** arís.

13.2

Braith Gléis

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, braitear an gléas agus is féidir leat cineál gléis a shannadh mar dheilbhín don ghléas nua. Má nascann tú gléas le HDMI CEC, faigheann an gléas a dheilbhín go huathoibríoch.

Má tá uait an deilbhín atá sannta ar ghléas nasctha a athrú, brúigh an eochair datha  **Athraigh Cineál** agus roghnaigh cineál gléis a oireann don ghléas nasctha.

Mura n-oireann an t-ainm don ghléas nó má tá uait d'ainm féin a thabhairt ar an ngléas, brúigh  **Athainmnigh**. Úsáid eochaircheap an chianrialtáin chun ainm nua a chur isteach.

Cabhraíonn cineál gléis cuí leat chun an gléas a úsáid. Cinneann an cineál gléis stíl an phictiúir agus na fuaim, luachanna gléine, socruithe sainiúla nó an suíomh laistigh den roghchlár Foinsí.

Nuair a nascann tú gléas nua leis an teilifís, beidh deilbhín an ghléis ar thosach an roghchláir Foinsí.

Ainm agus deilbhín bunaidh

Chun deilbhín an ghléis a athrú ar ais go dtí an t-ainm bunaidh agus an cineál deilbhín a bhí aige, brúigh  **OPTIONS** agus clliceáil **Ainm agus Deilbhín Bunaidh**.

Naisc a scanadh

Chun gach nasc teilifíse a athscanadh agus chun an roghchlár Foinsí a nuashonrú, brúigh  **OPTIONS** agus clliceáil **Scan Naisc**.

Seinn Aon-larrachta

Nuair atá an teilifís ar fuireachas, is féidir leat seinnteoir diosca a chasadh air le cianrialtán do theilifíse.

Seinn

Chun an seinnteoir diosca agus an teilifís araon a chasadh air ó fhuireachas agus tosú ag seinnt an diosca nó an chlár láithreach, brúigh  (seinn) ar chianrialtán na teilifíse.

Ní mór don ghléas a bheith nasctha le cábla HDMI agus ba cheart go mbeadh HDMI CEC casta air ar an teilifís agus ar an ngléas araon.

3D

A bhfuil de dhíth ort

Is teilifís 3D fulangach í seo.

Chun féachaint ar 3D...

- tiúnáil do chainéal teilifíse a chraolann cláir i 3D
- scannán a thógáil amach ar cíos i 3D ó shiopa físeán ar líne
- féachaint ar scannán i 3D ó Dhiosca Blu-ray 3D, gléas USB nó ríomhaire

Is féidir leat féachaint ar ghrianghraif i dtaifeach Ultra HD i 3D ó nasc USB.

Ní féidir leat féachaint ar 3D ar fhíseán Ultra HD dúchasach, físeán ó ghléas atá nasctha leis an nasc HDMI 5.

Chun péire breise spéaclaí a fháil, ceannaigh spéaclaí fulangacha Philips 3D PTA417 nó PTA426 (díoltar astu féin iad). Tá an seans ann nach dtacófar le spéaclaí 3D eile.

Na spéaclaí 3D

Nuair atá clár 3D ar taispeánt ar an scáileán, díreach cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an gclár i 3D.

An airde amhairc a mholtar

Chun an caighdeán pictiúir is fearr a fháil, ba cheart go mbeadh do shúile ar aon leibhéal le lár an scáileáin nuair atá tú ag féachaint ar theilifís 3D fulangach.

Ag féachaint ar 3D

Tosaigh ag Féachaint ar 3D

Nuair a athraíonn an teilifís go 3D nó nuair atá fógra ar taispeánt go bhfuil 3D ar fáil, cuir ort do spéaclaí 3D.

Mura bhfuil an teilifís in ann an comhartha 3D a bhraith (tá an clib comhartha 3D ar iarraidh), taispeántar an clár 3D mar íomhá dhúbáilte ar an scáileán. Ní mór duit 3D a chasadh air de láimh...

Chun 3D a chasadh air de láimh...

1 - Brúigh  3D.

2 - Clliceáil ar an socrú cuí chun pictiúr 3D cruinn a fháil. Is féidir leat **Taobh le Taobh** a roghnú, nó **Taobh le Taobh Inbhéartaithe, Barr/Bun** nó **Barr/ Bun Inbhéartaithe**.

Chun éirí as féachaint ar 3D...

1 - Brúigh  3D.

2 - Clliceáil 2D.

Athraítear 3D go 2D nuair a athraíonn tú go cainéal eile nó go gléas nasctha.

Lascadh Uathoibríoch

Is féidir leat do rogha a shocrú maidir leis an gcaoi 3D a thosú sa tothchaí an chéad uair a bhraitear comhartha 3D. Is féidir leat an socrú seo a athrú sa roghchlár Suiteáil ina dhiaidh sin.

- Chun athrú go 3D go huathoibríoch, roghnaigh **Uathoibríoch**.
- Chun fógra a thaispeánt ar dtús, roghnaigh **Fógra amháin**.
- Chun nach n-athrófar go 3D go deo, roghnaigh **Go Deo**.

Chun an socrú seo a athrú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **3D > Athraigh go 3D** agus clliceáil **Uathoibríoch, Fógra amháin** nó **Go Deo**.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cruthaigh 3D ó 2D

Is féidir leat féachaint ar 3D i gcónaí le Tiontú 2D go 3D. Cruthaíonn an teilifís 3D go saorga ó chomhartha 2D.

Chun féachaint ar 3D ó chomhartha 2D...

1 - Brúigh  3D.

2 - Clliceáil **Tiontú 2D go 3D**. Cuir ort do spéaclaí 3D.

Chun casadh as...

1 - Brúigh  3D.

2 - Clliceáil 2D.

Féachaint 3D is fearr

Chun an t-eispéireas 3D féachana is fearr a fháil, molaimid duit na nithe seo a leanas a dhéanamh:

- suí ar a laghad achar ón teilifís atá 3 oiread airde scáileán na teilifíse, ach gan suí níos faide ná 6 méadar uaidh.
- soilsíú fluaraiseach (cosúil le soilsíú TL nó bolgáin solais áirithe atá tíosach ar fhuinneamh agus a oibríonn ar mhinicíocht íseal) agus solas díreach na gréine a sheachaint, mar go bhféadfaidís cur isteach ar an eispéireas 3D.

Cúram a thabhairt do na Spéaclaí 3D

- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.
- Ná nocht na spéaclaí 3D do sholas díreach na gréine, do thine ná do huisce. D'fhéadfadh mífhaidhm táirge nó tine a bheith mar thoradh air sin.
- Ná lig do na spéaclaí 3D titim ar an urlár, ná lúb iad agus ná cuir brú ar lionsaí na spéaclaí 3D.
- Úsáid ceirt ghlan bhog (micrisnáithín nó flainín cadáis) chun na lionsaí a ghlanadh ionas nach scrabhfar iad. Ná spraeáil ábhar glanta díreach ar na spéaclaí 3D go deo. D'fhéadfadh sé dochar a dhéanamh do na leictreonaic (i gcás spéaclaí 3D Gníomhach).
- Ná húsáid ceimiceáin ghlanta a bhfuil alcól, tuaslagóir nó dromchlaghníomhaí iontu, nó céir, beinséin, tanaitheoir, éarthach muiscíte nó bealadh. Tá dídhathú nó scoilteanna in ann tarlú má úsáidtear na ceimiceáin sin.

Rabhadh Sláinte

- Ní mholtar go bhféachfaidh leanaí atá níos óige ná sé bliana d'aois ar 3D.
- Má tá stair titimis nó taomanna fótamhothálacha agat féin ná ag do theaghlach, téigh i gcomhairle le proifisiúnach leighis sula nochtann tú féin d'fhoinní soilse gealánacha, sraitheoga íomhánna tapaídh nó d'fhéachaint 3D.
- Má tharlaíonn sé go bhfuil tú míchompordach, éirigh as a bheith ag féachaint ar 3D agus ná gabh láithreach le haon ghníomhaíocht a d'fhéadfadh a bheith contúirteach (carr a thiomáint, mar shampla) go dtí go mbeidh do chuid siomptóm imithe. Má mhaireann na siomptóim, ná féach ar 3D arís gan dul i gcomhairle le proifisiúnach leighis i dtosach.
- Molaimid gan féachaint ar 3D ar feadh tréimhsí fada chun míchompord cosúil le meadhrán, tinneas cinn nó mearbhall a sheachaint.
- Ná húsáid na spéaclaí 3D ach amháin chun féachaint ar theilifís 3D.
- Má chaitheann tú spéaclaí ceartúcháin nó má úsáideann tú lionsaí tadhaill go hiondúil, caith na spéaclaí 3D chomh maith leis na spéaclaí nó na lionsaí sin.
- Coinnigh na spéaclaí amach ó leanaí beaga ar fhaitíos go slogfaidís páirteanna beaga nó ceallraí.
- Ba cheart do thuismitheoirí súil a choinneáil ar a gcuid leanaí nuair atá siad ag féachaint ar 3D agus cinntiú nach bhfuil aon mhíchompord orthu, mar a luadh thuas. Ní mholtar do leanaí níos óige ná 6 bliana féachaint ar 3D mar nach bhfuil a gcóras amhairc forbartha go hiomlán fós.
- Seachain úsáid na spéaclaí 3D i gcás ionfhabhtú súl nó galair eile a tharchuirtear trí theagmháil (m.sh. toinníteas, míolta cloiginn, etc.). Ná húsáid na spéaclaí 3D arís go dtí go mbeidh an

Illamharc

15.1

Maidir le hllamharc

Le tascbharra **llamharc**, is féidir leat athrú go héasca ó fheidhmchlár amháin a tosaíodh le gairid - teilifís, Téacs, Eolaire teilifíse, Chrome, etc. - go dtí an ceann eile. Mar shampla, is féidir leat athrú go díreach ón gcainéal teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air go dtí an láithreán gréasáin a d'oscail tú in Google Chrome tamall ó shin.

Is féidir leat féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna le hllamharc freisin. Beidh cainéal teilifíse amháin i scáileán mór, an cainéal eile i scáileán beag (Pictiúr i bPictiúr).

Níl aon fhuaim ag an scáileán beag.

Ní féidir leis an scáileán llamharc físe a thaispeáint in 3D nó in Ultra HD. Níl llamharc ar fáil do chainéil teilifíse analógacha. Ní thacaíonn gach Feidhmchlár le hllamharc.

15.2

An Tascbharra

Is féidir leat athrú ó fheidhmchlár amháin teilifíse a d'oscail tú le gairid go dtí ceann eile leis an tascbharra. Is féidir leis an tascbharra na 6 feidhmchlár is deireanaí a osclaíodh a thaispeáint.

Chun athrú ó fheidhmchlár amháin go dtí ceann eile...

1 - Brúigh  **MULTI VIEW**. Taispeánfar an tascbharra ag bun an scáileáin agus taispeánfaidh sé deilbhíní na bhfeidhmchlár is deireanaí a osclaíodh.

2 - Clíceáil ar dheilbhín an fheidhmchláir atá uait. Athróidh an teilifís go dtí an feidhmchlár.

15.3

Féach ar Dhá Chainéal Teilifíse

Is féidir leat féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna le hllamharc. Taispeánfar an dara cainéal i scáileán beag ar bharr an scáileáin ar thaobh na láimhe deise.

Chun féachaint ar dhá chainéal teilifíse ag an am céanna ...

1 - Brúigh  chun féachaint ar chraoladh teilifíse

2 - Brúigh  **MULTI VIEW**. Taispeánfar an tascbharra ag bun an scáileáin.

3 - Clíceáil  ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal céanna i scáileán beag.

Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  **MULTI VIEW** arís agus clíceáil ar  ar an scáileán.

Má tá CAM amháin nó dhá CAM in úsáid agat chun cainéil a

dhíscróbh (dhá CAM a bhfuil cearta féachana éagsúla acu), d'fhéadfadh sé tarlú nach dtaispeánfar roinnt cainéal i scáileán beag llamharc. Tá an seans ann nach bhfuil na cearta ar fáil agat chun an cainéal sin a dhíscróbh ar an tiúnóir sin. Ní féidir le hllamharc cainéil a thaispeáint ó Cuir Teilifís ar Sos.

15.4

Babhtáil Scáileáin

Is féidir leat na cainéil a bhabhtáil ón scáileán mór go dtí an scáileán beag nó vice versa.

Chun cainéil a bhabhtáil ...

1 - Brúigh  **MULTI VIEW**.

2 - Clíceáil  chun na cainéil a bhabhtáil.

15.5

Téacs agus Teilifís

Is féidir leat féachaint ar chainéal teilifíse i scáileán beag llamharc nuair atá tú ag féachaint ar Théacs.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse agus tú ag féachaint ar Théacs...

1 - Brúigh  **MULTI VIEW**.

2 - Clíceáil  ar an scáileán. Taispeánfar an cainéal a raibh tú ag féachaint air sa scáileán beag.

3 - Brúigh  + nó  -

Chun an scáileán beag a chur i bhfolach, brúigh  **MULTI VIEW** arís agus clíceáil  ar an scáileán.

Cluichí

16.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat cluichí a imirt ar an teilifís seo ó...

- Consól Cluiche nasctha
- Gailearaí na bhFeidhmchlár i roghchlár na bhFeidhmchlár teilifíse
- An Idirlíon ar an teilifís seo
- Siopa Google Play, cluichí atá íoslódáilte ar an teilifís seo

I gcás cluichí ó Ghailearaí na bhFeidhmchlár, láithreán gréasáin Idirlíon nó cluichí atá íoslódáilte ó shiopa Google Play, ní mór don teilifís nasc arluais (leathanbanda) a bheith aici leis an Idirlíon. Teastaíonn Ceap Stiúrtha uait chun cluichí a imirt ón Idirlíon.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Shuiteáil Líonra**.

16.2

Socruithe Cluiche

Sula dtosóidh tú ag imirt cluiche, ó chonsól, Feidhmchlár nó ón Idirlíon, socraigh an teilifís go dtí na socruithe teilifíse is fearr do Chluichíocht. Cabhróidh sé sin le luas agus le beachtas imirt an chluiche.

Má chuirtear do Chonsól Cluiche leis an liosta mar chineál gléis **Cluiche** sa roghchlár Foinsí (an liosta nasc), socraítear an teilifís go dtí an socrú is fearr do chluichí go huathoibríoch. Má shocraítear cineál do Chonsól Cluiche mar **Imreoir** agus má úsáidtear mar sheinnteoir diosca é an chuid is mó den am, fág socrú an chinéal gléis ar **Imreoir**.

Chun an teilifís a shocrú de láimh go dtí an socrú is fearr a fheileann...

- 1 - Brúigh **⚙** agus cliceáil **Cluiche**.
- 2 - Cliceáil Air. Socraítear an teilifís go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht.
- 3 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ná déan dearmad an socrú seo a chur ar ais go **As** nuair a éiríonn tú as imirt an chluiche.

16.3

Cluiche a Imirt

Ó Chonsól Cluiche

Is féidir leat cluiche a imirt ó Chonsól Cluiche nasctha ar an teilifís.

Chun an cluiche a thosú...

- 1 - Cas air an Consól Cluiche.
- 2 - Brúigh **📺 SOURCES** agus cliceáil ar an gConsól Cluiche nó ar a nasc.
- 3 - Tosaigh an cluiche.
- 4 - Brúigh **🏠 HOME** chun stopadh agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi Consól Cluiche a nascadh, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Consól Cluiche, nasc**.

Ó na Leathanaigh Feidhmchlár

Is féidir leat cluiche atá suiteáilte ar na leathanaigh Feidhmchlár a imirt ar an teilifís.

Chun an cluiche a thosú...

- 1 - Brúigh **🏠 HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **📺** sa bharr ar barr chun **Feidhmchlár** a oscailt.
- 3 - Sna leathanaigh Feidhmchlár, cliceáil ar Fheidhmchlár an chluiche a bhfuil uait é a imirt.
- 4 - Cliceáil ar dheilbhín an chluiche chun an imirt a thosú. Úsáid Ceap Stiúrtha chun imirt.
- 5 - Brúigh **🏠 HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun stopadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra, nasc**.

Ón Idirlíon

Is féidir leat cluiche a imirt go díreach ón Idirlíon ar an teilifís.

Chun cluiche a thosú...

- 1 - Brúigh **🏠 HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **📺** sa bharr ar barr chun **Feidhmchlár** a oscailt.
- 3 - Ar leathanaigh na bhFeidhmchlár, cliceáil ar Bhrabhsálaí Idirlíon cosúil le **Google Chrome**.
- 4 - Téigh go dtí láithreán gréasáin ar féidir cluichí a imirt air ar an Idirlíon.
- 5 - Cliceáil ar dheilbhín an chluiche chun an imirt a thosú. Úsáid Ceap Stiúrtha chun imirt.
- 6 - Brúigh **🏠 HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun stopadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi nascadh leis an Idirlíon, brúigh **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra, nasc**.

Ceapa Stiúrtha

Chun cluichí ón Idirlíon a sheinnt ar an teilifís seo, is féidir leat raon roghnaithe Ceapa Stiúrtha gan sreang a nascadh. Tá an teilifís in ann tacú le 2 Ceap Stiúrtha nasctha ag aon am amháin. Nuair a nascann tú an Ceap Stiúrtha, is féidir leat é a úsáid láithreach.

Is féidir leat an Ceap Stiúrtha a úsáid freisin chun an Pointeoir a rialú.

Chun tuilleadh eolais faoin gcaoi ceap stiúrtha a nascadh, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Ceap Stiúrtha, nasc**.

Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte

Maidir le Cluichíocht Scáileáin Roinnte

Má imríonn tú cluiche ilimreoir a bhfuil scáileáin roinnte ann, is féidir leat an teilifís a shocrú chun gach scáileán a thaispeáint mar scáileán iomlán. Ní fheiceann gach imreoir ach a chuid féin den chluiche mar scáileán iomlán. Baineann an teilifís úsáid as teicneolaíocht 3D chun an dá scáileán a thaispeáint.

Chun féachaint ar an dá phictiúr mar dhá scáileán iomlán, beidh péire spéaclaí 3D ag teastáil ó gach imreoir.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun cluiche dhá imreoir a imirt leis an teilifís seo, teastaíonn gaireas dhá imreoir a bhfuil 2 péire spéaclaí 3D ann- Philips PTA436 (díoltar astu féin iad).

Chomh maith leis sin, ní mór don chonsól cluiche a bheith nasctha le HDMI.

Cluiche Scáileáin Roinnte a Imirt

Chun cluiche dhá imreoir a thosú . . .

1 - Brúigh  **SOURCES**, roghnaigh an cluiche consól agus brúigh **OK**.

2 - Tosaigh an cluiche ar an gconsól cluiche agus roghnaigh an mód ilimreora nó dhá imreoir. Roghnaigh an mód do scáileáin roinnte.

3 - Ar an teilifís, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Pictiúr agus fuaim**, roghnaigh **Cluichíocht dhá-imreoir** agus brúigh **OK**.

4 - Roghnaigh an fhormáid ina dtaispeánfar an cluiche le scáileán roinnte ar an scáileán, **Taobh le taobh** nó **Barr/ bun** agus brúigh **OK**. Taispeánfaidh an teilifís an 2 scáileán mar scáileáin iomlána.

Cuir ort na spéaclaí 3D chun féachaint ar an 2 scáileán éagsúla.

Chun na spéaclaí a athrú chun féachaint ar scáileán Imreoir 1 nó scáileán Imreoir 2, brúigh an eochair roghnaithe **Imreoir 1/2** ar

na spéaclaí.

Athraigh an t-amharc go scáileán roinnte agus ar ais arís

Nuair atá an amharc athraithe agat go scáileán roinnte do dhá imreoir, is féidir leat athrú ar ais go dtí scáileán amháin chun go mbeidh tú in ann roghchlár an chluiche a léamh, nó scóir an chluiche.

Chun an t-amharc a athrú ar ais, brúigh **OK** ar chianrialtán na teilifíse.

Cluiche dhá imreoir a stopadh

Chun an scáileán roinnte do dhá imreoir a stopadh, brúigh  agus roghnaigh gníomhaíocht eile.

Meáin

17.1

Ó Nasc USB

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó mhéaróg chuimhne USB nó diosca crua USB nasctha.

Agus an teilifís casta air agat, plugáil isteach méaróg chuimhne USB nó Diosca Crua USB i gceann de na naisc USB. Braithfidh an teilifís an gléas agus tabharfaidh sé liosta de do chomhaid Meán. Mura dtaispeánfar an liosta comhad go huathoibríoch, brúigh  **SOURCES** agus cliceáil **USB**.

Is féidir leat cuardach a dhéanamh do chomhad leis an réimse cuardaigh nó do chomhaid a bhrabhsáil sa struchtúr fillteán atá eagraithe agat ar an tiomántán.

Déanfaidh an teilifís do chomhaid Meán a chuachadh freisin ag brath ar a gcineál –  **Físeáin**,  **Grianghraif** nó  **Ceol**. Tá feidhmeanna na n-eochracha datha agus na roghanna in  **OPTIONS** tiomanta mar sin do gach cineál.

Brúigh  **HOME** agus roghnaigh gníomhaíocht eile chun éirí as seinnt físeáin, grianghraf agus ceol.

Rabhadh:

Má dhéanann tú iarracht clár a chur ar sos nó é a thaifeadadh nuair atá Diosca Crua USB, iarrfaidh an teilifís ort an Diosca Crua USB a fhormáidiú. Scríofaigh an formáidiú seo gach comhad reatha ar an Diosca Crua USB.

17.2

Ó Ríomhaire nó NAS

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ríomhaire nó ó NAS (Stóras atá Ceangailte le Líonra) i do líonra baile.

Ní mór don teilifís agus don ríomhaire nó NAS a bheith sa líonra baile céanna. Ní mór duit Bogearraí Freastalaí Meán cosúil le Twonky™ a shuiteáil ar do ríomhaire nó do NAS. Ní mór do do Fhrestálaí Meán a bheith socraithe chun comhaid a roinnt leis an teilifís. Taispeánfaidh an teilifís do chomhaid agus d'fhillteáin mar a eagraíonn an Freastálaí Meán iad nó mar atá siad struchtúrtha ar do ríomhaire nó NAS. Tá feidhmeanna na n-eochracha datha agus na roghanna in  **OPTIONS** mar a chéile do gach ceann de na comhaid Meán ar an teilifís.

Má thacaíonn an Freastálaí Meán le cuardach do chomhaid, beidh réimse cuardaigh ar fáil.

Chun na comhaid a bhrabhsáil agus a sheinnt ar do ríomhaire, brúigh  **SOURCES**, cliceáil SimplyShare.

17.3

Ó Gléas Soghluaiste

Maidir le Wi-Fi Miracast

Is féidir leat féachaint ar do ghrianghraif nó do cheol agus físeáin a sheinnt ó ghléas soghluaiste le Wi-Fi Miracast™.

Is gléas **Wi-Fi Certified Miracast™** do theilifís. Is féidir leat breathnú ar scáileán d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire ar scáileán do theilifíse le Miracast™, nó é a roinnt gan sreang. Is féidir leat físeáin a shruthú (fuaim agus fí), grianghraif a roinnt nó rud ar bith eile atá ar scáileán an ghléis. Ní gá an gléas a nascadh le do líonra baile. Ní mór don teilifís agus don ghléas a bheith ina ngléasanna Wi-Fi Certified Miracast™ agus ní mór do Miracast a bheith casta air.

Tá Miracast ar an teilifís seo faoi réir ag an bprótocal HDCP agus ní féidir leis scothábhar a seoltar trí ghléas agus a bhfuil cosaint ar chóipeáil air a thaispeáint. Is é an taifeach físeáin is airde a dtacaítear leis ná 720p do 2.4GHz Wi-Fi nó 1080p do 5GHz Wi-Fi.

Téigh go dtí www.wi-fi.org chun tuilleadh eolais a fháil ar Wi-Fi Certified Miracast™.

Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Cas air Miracast

Cinntigh go bhfuil Wi-Fi Miracast casta air.

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) do **Shuiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** > Wi-Fi Miracast.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán a roinnt ar an teilifís

Chun scáileán d'fhón cliste, taibléad nó do ríomhaire a roinnt ar an teilifís...

- 1 - Cas air an teilifís.
- 2 - Oscail feidhmchlár ar an ngléas, leithéidí Wi-Fi Miracast, Wi-Fi Direct™, Intel® gan sreang Display* nó feidhmchlár cosúil leo agus cuir tús le scanadh do ghléasanna eile Miracast.
- 3 - Roghnaigh an teilifís sa liosta gléasanna a aimsíodh agus nasc.
- 4 - Glac leis an iarratas ar an teilifís chun nascadh leis an teilifís. D'fhéadfaí iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an teilifís ón ngléas - cuir isteach na huimhreacha leis na heochracha uimhreach ar an gcanrialtán. Mar mhalairt air sin, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort cód PIN a chur isteach ar an ngléas. Má nascann tú, taispeánfaidh an teilifís scáileán an ghléis.
- 5 - Roghnaigh na físeáin, na grianghraif nó na comhaid ar an

ngléas a bhfuil uait breathnú orthu ar an teilifís.

* Tacaíonn leagan WiDi 3.5 agus leaganacha níos deireanaí le Miracast.

D'fhéadfá an nasc Wi-Fi (e.g. 'DIRECT_tvname') a aimsiú freisin i liostaí líonraí atá ar fáil ar ghléasanna eile líonra, e.g. do ríomhaire glúine. Mar sin féin, ní féidir ach gléasanna Wi-Fi Miracast an nasc seo a úsáid.

Éirigh as Roinnt

Is féidir leat éirí as roinnt ón teilifís nó ón ngléas soghluaiste.

Ón ngléas

Is féidir leat an feidhmchlár a d'úsáid tú chun Miracast a thosú a úsáid chun dínascadh agus éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís. Athróidh an teilifís ar ais go dtí an clár deireanach a bhí roghnaithe.

Ón teilifís

Chun éirí as féachaint ar scáileán an ghléis ar an teilifís, is féidir leat . . .

- brúigh **TV** chun féachaint ar chraoladh teilifíse
- brúigh **🏠** chun gníomhaíocht eile ar an teilifís a thosú
- brúigh **📡 SOURCES** chun an roghchlár Foinsí a oscailt agus gléas nasctha a roghnú.

Gléas a Bhlocáil

Is féidir leat gléas a bhlocáil an chéad uair a fhaigheann tú iarratas uaidh nascadh. Déanfar neamhaird den iarratas sin agus gach iarratas eile ón ngléas sin sa todhchaí.

Chun gléas a bhlocáil, cliceáil **Blocáil...**

Díbhlocáil gach gléas

Tá gach gléas a nascadh agus a blocáladh roimhe seo stóráilte i liosta nasc Wi-Fi Miracast. Má ghlanann tú an liosta seo, díbhlocálfar gach gléas atá blocáilte.

Chun gach gléas blocáilte a dhíbhlocáil...

- 1 - Brúigh **⚙️** agus brúigh **◀** (clé) do **Shuiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Naisc Wi-Fi Miracast**. Glanfar an liosta.
- 3 - Brúigh **↩️ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil

Má tá uait gléas a bhí nasctha cheana féin a bhlocáil, ní mór duit an liosta nasc Wi-Fi Miracast a ghlanadh ar dtús. Má ghlanann tú an liosta seo, beidh ort an nasc do gach gléas a dhearbhu nó a bhlocáil arís.

Moill Scáileáin

Isteach is amach le 1 soicind an ghnáthmhoill nuair atáthar ag roinnt scáileán le Miracast. D'fhéadfadh an mhoill a bheith níos faide má tá gléasanna/ríomhairí níos sine in úsáid agat a bhfuil níos lú cumhachta próiseála acu.

17.4

Físeáin

Físeáin a Sheinnt

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teilifís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air.

Chun físeán a sheinnt, cliceáil ar ainm comhaid an fhíseáin sa Liosta comhad Meán.

- Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad fhíseán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **⏮ +** nó **⏭ -**.
- Chun an físeán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun léim 10-soicind i bhfíseán a dhéanamh, nó léim 10-soicind siar, brúigh **▶** nó **◀**.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh **▶▶** nó **◀◀**. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Chun athsheinnt an fhíseáin a stopadh, brúigh **■** (Stop).
- Chun dul ar ais go dtí an fillteán, brúigh **↩️ BACK**.

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá físeán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh **ℹ️ INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Físeáin

Féidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun físeán a sheinnt.

- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach comhad físeáin san fhíllteán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an físeán seo amháin.
- **Liosta** – Taispeáin físeáin mar chomhaid i liosta.
- **Mionsamhlacha** – Taispeáin físeáin mar mhionsamhlacha.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Fotheidil** – Má tá siad ar fáil, is féidir leat fotheidil a chasadh Air, As nó Air i rith Balbhaithe.
- **Teanga Fotheideal** – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fotheideal.
- **Teanga Fuaim** – Má tá siad ar fáil, roghnaigh Teanga Fuaim.
- **Athsheinn** – Seinneann sé gach físeán san fhíllteán seo uair amháin nó go leanúnach.

Grianghraif

Féach ar Ghrianghraif

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teillíís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air.

Chun féachaint ar ghrianghraf, cliceáil ar ainm comhaid an ghrianghraif i Liosta na gcomhad Meán.

Má tá go leor grianghraf i bhfillteán, is féidir leat taispeántas sleamhnán a thosú.

Chun taispeántas sleamhnán a thosú...

- 1 - Roghnaigh grianghraf san fhilleán.
- 2 - Brúigh an eochair datha **➡ Taispeántas Sleamhnán**.
 - Chun gabháil ar aghaidh go dtí an chéad ghrianghraf eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **⏪ +** nó **⏩ -**.
 - Chun an taispeántas sleamhnán a stopadh nó an grianghraf a dhúnadh, brúigh **≡ LIST** nó **■ (Stop)**.

Chun ceol a sheinnt leis an taispeántas sleamhnán...

- 1 - Tosaigh an ceol sula dtosóidh tú an taispeántas sleamhnán.
- 2 - Roghnaigh amhrán nó fillteán a bhfuil amhráin ann agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh grianghraf nó fillteán a bhfuil grianghraif ann agus brúigh **➡ Taispeántas sleamhnán**.

Eolas

Chun féachaint ar eolas maidir le grianghraf, (méid, dáta cruthaithe, cosán comhad, srl.), roghnaigh grianghraf agus brúigh **i INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Grianghraif

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun féachaint ar ghrianghraif.

- **Taispeántas sleamhnán** – Taispeánann sé grianghraif ceann i ndiaidh a chéile.
- **Sórtáil** – Sórtálann sé na grianghraif in ord loighiciúil.
- **Liostáil** – Taispeánann sé grianghraif mar chomhaid i liosta.
- **Mionshamlacha** – Taispeánann sé grianghraif mar mhionsamhlacha.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn arís** – Seinn an taispeántas sleamhnán uair amháin nó go leanúnach.
- **Stop Ceol** – Stop an ceol atá á sheinnt sa chúla.
- **Luas an Taispeántais Sleamhnán** – Socraíonn sé luas an taispeántais sleamhnán.
- **Trasdul an Taispeántais Sleamhnán** – Socraíonn sé stíl na dtrasdulta grianghraif.
- **Rothlaigh** – Rothlaigh an grianghraf go tírdhreach nó go portráid.

- **Socraigh mar Fhráma Grianghraif** – Roghnaigh an grianghraf seo mar ghrianghraf fhráma grianghraif sa ghiúrléid Fráma Grianghraif sa roghchlár Baile.

Ceol

Seinn Ceol

Braitheann an chaoi liosta comhad meán a oscailt ar an teillíís ar an gcineál gléis a bhfuil na comhaid stóráilte air.

Chun amhrán a sheinnt, cliceáil ar ainm comhaid an amhráin sa Liosta comhaid Meán.

Má tá roinnt amhrán i bhfillteán, is féidir leat éisteacht leo ceann i ndiaidh a chéile.

- Chun dul ar aghaidh go dtí an chéad amhrán eile nó an ceann roimhe sin, brúigh **⏪ +** nó **⏩ -**.
- Chun an t-amhrán a chur ar sos, brúigh **OK**. Brúigh **OK** arís chun leanúint ar aghaidh.
- Chun léim 10-soicind a dhéanamh in amhrán, nó léim 10-soicind siar, brúigh **▶** nó **◀**.
- Chun atochrais nó mear-chasadh, brúigh **▶▶** nó **◀◀**. Brúigh na heochracha roinnt uaireanta chun an luas a ardú - 2x, 4x, 8x, 16x, 32x.
- Má bhrúnn tú **≡ LIST** nó **↩ BACK**, leanfaidh an ceol ar aghaidh.
- Chun athsheinnt an cheoil a stopadh, brúigh **■ (Stop)**.

Barra Dul Chun Cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint nuair atá amhrán á sheinnt (suíomh seinnchnoga, fad, teideal, dáta, etc.), brúigh **i INFO**.

Brúigh arís chun an t-eolas a chur i bhfolach.

Roghanna Ceoil

Feidhmeanna na n-eochracha datha agus Roghanna chun ceol a sheinnt.

- **Seinn Gach Ceann** – Seinn gach amhrán san fhilleán seo.
- **Seinn Ceann Amháin** – Seinn an t-amhrán seo amháin.
- **Athsheinn go randamach** – Seinn do chomhaid in ord randamach.
- **Seinn Arís** – Seinn gach amhrán san fhilleán seo uair amháin nó go leanúnach.

Athsheinn

18.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a chur ar sos agus tosú ag féachaint air arís níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a chur ar sos, beidh na nithe seo ag teastáil uait...

- Tiomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán

Ní féidir leat an Teilifís a chur ar Sos agus tú i mbun Taifeadta.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil**.

18.2

Clár a chur ar sos

Cuir ar sos

Chun craoladh a chur ar sos agus a thosú arís...

Chun craoladh a chur ar sos, brúigh **II** (Cuir ar sos). Beidh barra dul chun cinn le feiceáil ar an scáileán ar feadh roinnt soicind.

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint ar an scáileán arís, brúigh **II** (Cuir ar sos) arís.

Chun tosú ag féachaint arís, brúigh **►** (Seinn). Taispeánfar deilbhín beag **►** ar an scáileán a mbeidh an t-am craolta air.

Is féidir leat craoladh a chur ar sos ar feadh tréimhse ama nach faide ná 90 nóiméad.

Brúigh **■** (Stop) chun filleadh ar an gcráoladh teilifíse féin.

Barra dul chun cinn

Chun an barra dul chun cinn a thaispeáint, brúigh **II** (Cuir ar sos) nuair atá clár curtha ar sos agat, nó brúigh **►** (Seinn) nuair a thosaíonn tú ag féachaint air arís. Nuair atá an barra dul chun cinn ar an scáileán, brúigh **◀◀** (Atochrais) nó brúigh **▶▶** (Ar Aghaidh) chun an áit a bhfuil uait tosú ag féachaint ar an gcráoladh atá curtha ar sos a roghnú. Brúigh na heochracha sin arís agus arís eile chun an luas a athrú.

Nuair atá clár á thaifeadadh ar Dhiosca Crua USB, ní féidir leat craoladh a chur ar sos.

Athsheinn

Nuair atá an Diosca Crua USB nasctha agus formáidithe, stóráil an teilifís an craoladh teilifíse a bhfuil tú ag féachaint air. Nuair a athraíonn tú go cainéal eile, glantar craoladh an chainéil roimhe sin. Nuair a athraíonn tú an teilifís go Fuireachas, glantar an craoladh freisin.

Mar go stóráil an teilifís an craoladh a bhfuil tú ag féachaint air, is féidir leat an craoladh a athsheinnt ar feadh roinnt soicind.

Chun an craoladh reatha a athsheinnt ...

1 - Brúigh **II** (Cuir ar sos)

2 - Brúigh **◀** (Clé). Is féidir leat **◀** a bhrú arís agus arís eile go dtí go mbainfidh tú amach tús stóras an chraolta nó an t-uasmhéad ama.

Taifeadadh

19.1

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat craoladh teilifíse digití a thaifeadadh agus féachaint air níos deireanaí.

Chun clár teilifíse a thaifeadadh, teastaíonn na nithe seo a leanas uait...

- Tíomántán Diosca Crua USB nasctha ar an teilifís seo
- cainéil teilifíse dhigiteacha suiteáilte ar an teilifís seo
- chun eolais faoi chainéil a fháil don Eolaire Teilifíse ar an scáileán
- socrú cloig teilifíse iontaofa. Má athshocraíonn tú clog na teilifíse de lámh, d'fhéadfadh na taifeadtaí teipeadh.

Ní féidir leat taifeadadh nuair atá Cuir an Teilifís ar Sos in úsáid agat.

Ní cheadaíonn roinnt oibrítheoirí teilifíse digití taifeadadh cainéal.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi Diosca Crua USB a shuiteáil, brúigh an eochair datha **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Diosca Crua USB, suiteáil**.

19.2

Clár a Thaifeadadh

Taifead Anois

Chun an clár a bhfuil tú ag féachaint air a thaifeadadh, brúigh **●** (Taifead) ar an gcianrialtán. Tosóidh an taifeadadh láithreach.

Nuair atá sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, taifeadfar an clár a bhfuil tú ag féachaint air ina iomlán. Mura bhfuil aon sonraí Eolaire Teilifíse ar fáil, ní mhairfidh an taifeadadh ach 30 nóiméad. Is féidir leat an t-am a chríochnóidh an taifeadadh a athrú sa Liosta Taifeadtaí.

Chun taifeadadh a stopadh, brúigh **■** (Stop).

Sceidealaigh Taifeadadh

Is féidir leat taifeadadh cláir atá le craoladh inniu nó i gceann cúpla lá (suas le 8 lá) a sceidealú.

Chun taifeadadh a sceidealú...

- 1 - Brúigh **☰ Eolaire Teilifíse**. Ar leathanach an Eolaire Teilifíse, roghnaigh an cainéal agus an clár a bhfuil uait é a thaifeadadh. Brúigh **▶** (Deas) nó **◀** (Clé) chun scrolláil trí chlár cainéil. Úsáid na heochracha datha chun an lá atá uait a roghnú.
- 2 - Agus an clár roghnaithe agat, brúigh an eochair datha **■ Taifead**. Tá an clár sceidealta chun taifeadadh.

Taispeánfar rabhadh go huathoibríoch nuair atá taifeadtaí sceidealta atá ag forlú ar a chéile. Má tá tú ag beartú clár a thaifeadadh nuair nach bhfuil tú sa bhaile, ná déan dearmad an teilifís a fhágáil ar Fuireachas agus an Diosca Crua USB a fhágáil casta air.

3 - Cuireann an teilifís roinnt ama maoláin isteach ag deireadh gach cláir. Is féidir leat tullleadh maoláin a chur isteach má theastaíonn sé.

Chun an t-am a chríochnaíonn an taifeadadh a athrú...

- 1 - Brúigh **🏠 HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clíceáil **📺 Feidhmchláir** agus clíceáil **Taifeadtaí**.
- 3 - Roghnaigh an taifeadadh a bhfuil uait é a athrú agus brúigh **➡ Athraigh Am**. Má thagann an Eolaire Teilifíse ón Idirlíon, roghnaigh an taifeadadh agus brúigh OK. Má thaispeántar eolas cláir, brúigh **➡ Athraigh Taifeadadh**.

Liosta Taifeadtaí

Taispeánfar gach taifeadadh agus gach taifeadadh atá sceidealta sa Liosta Taifeadtaí.

Chun an liosta a oscailt...

- 1 - Brúigh **🏠 HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Clíceáil **📺 Feidhmchláir** agus clíceáil **📺 Taifeadtaí**.

Sa liosta seo, is féidir leat taifeadadh a roghnú chun féachaint air, cláir atá taifeadta a bhaint as, am deiridh taifeadta a athrú nó an spás saor ar an diosca a sheiceáil.

Is féidir leat taifeadadh a sceidealú freisin a shocraíonn tú an t-am tosaigh agus deiridh tú féin, mar thaifeadadh nach bhfuil nasctha le clár.

Chun taifeadadh amaithe a shocrú...

- 1 - Brúigh **☰ OPTIONS** agus clíceáil **Sceideal**. Nó, má thagann an tEolaire Teilifíse ón Idirlíon, brúigh **➡ Sceidealaigh Nua**.
- 2 - Socraigh an cainéal, an dáta agus an tréimhse ama.
- 3 - Clíceáil **Sceideal** chun an taifeadadh a dhearbhu.

Chun taifeadadh sceidealta a bhaint as...

- 1 - Roghnaigh an taifeadadh atá ag teacht aníos sa Liosta Taifeadtaí.
- 2 - Brúigh **➡ Bain as**.

Ag Féachaint ar an Teilifís i rith Taifeadta

Chun féachaint ar chainéal agus chun cainéal eile a thaifeadadh ag an am céanna, tá 2 tiúnóir ag an teilifís seo. Mar sin féin, bíonn na cainéil atá ar fáil chun féachaint orthu i rith taifeadta ag brath ar shuiteáil do theilifíse chun glacadh le cainéil.

Na cainéil ar féidir leat féachaint orthu i rith taifeadta...

Má úsáideann tú 1 CAM chun cainéil scrofa a dhíchódáil, is féidir leat féachaint díreach ar na cainéil nach dteastaíonn díchódáil uathu agus ar an gcainéal atá a thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM chun cainéil scrofa a dhíchódáil agus má tá na cearta féachana céanna ag an dá chárta cliste, is féidir leat féachaint ar gach cainéal, lena n-áirítear an ceann atá á thaifeadadh agat.

Má úsáideann tú 2 CAM nach bhfuil na cearta féachana céanna acu, is féidir leat féachaint díreach ar chainéil an CAM a bhfuil níos lú ceart féachana acu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Má tá córas Unicable in úsáid agat agus mura bhfuil ach 1 Banda Úsáideora amháin ar fáil duit, is féidir leat díreach féachaint ar an cainéil nach dteastaíonn díchódú uathu agus ar an gcainéal atá á thaifeadadh agat.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Cárta Cliste, CAM**.

19.3

Féach ar Thaifeadadh

Chun féachaint ar thaifeadadh...

- 1 - Brúigh **HOME** chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil **Feidhmchlár** agus cliceáil **Taifeadtaí**.
- 3 - Sa liosta, roghnaigh an taifead agus brúigh **OK** chun an t-athsheinm a thosú. Is féidir leat na heochracha **▶▶** (Ar aghaidh), **◀◀** (Atochrás), **||** (Cuir ar sos) nó **■** (Stop) a úsáid ar an gcianrialtán.

Is féidir le craoltóir teorainn a chur leis an líon laethanta ar féidir féachaint ar thaifeadadh. Is féidir le taifeadadh sa liosta an líon laethanta sula ngabhfaidh sé in éag a thaispeáint.

Nuair a chuireann an craoltóir cosc le taifeadadh sceidealaithe nó nuair a bhristear isteach ar chraoladh, marcáiltear taifeadadh mar **Teipthe**.

Chun taifeadadh a bhaint as...

- 1 - Roghnaigh an taifeadadh sa Liosta Taifeadtaí
- 2 - Brúigh **— Bain as** nó **— Scrios**.

Skype

Maidir le Skype

Nuair atá **Skype™** ar do theilifís agat, is féidir leat cuimhní a chruthú agus a roinnt díreach ó do sheomra suite, fiú nuair nach bhfuil sibh le chéile.

Ní gá daoibh bailiú timpeall an ríomhaire a thuilleadh. Is féidir leat glaonna gutha agus físe Skype-le-Skype a dhéanamh in aisce le gléasanna eile atá cumasaithe do Skype.

Is féidir leat labhairt le do chairde ar an scáileán mór agus spás a réiteach i do sheomra suí inar féidir leis an teaghlach ar fad taitneamh a bhaint as.

Na rudaí a bheidh ag teastáil uait

Chun glao físe a dhéanamh ar Skype, teastaíonn an ceamara teilifíse **Philips PTA317**, a dhíoltar as féin, agus a bhfuil micrifón ionsuite ann agus nasc maith don Idirlíon.

Sula féidir leat Skype a thosú, ní mór don teilifís nasc ar chaighdeán maith don Idirlíon a bheith aige. Is féidir leat do theilifís a nascadh gan sreang nó sreangaithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha 

Eochairfhocail agus déan cuardach do **Líonra, gan sreang**.

Cuntas Skype

Chun Skype a úsáid, ní mór duit cuntas Skype a chruthú duit féin nó do do theaghlach. Is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do theilifís ach tá sé níos praiticiúla do ríomhaire a úsáid.

Creidmheas Skype nó Subscríbhinní Skype

Ar chostas beag, is féidir leat gloch ar fhóin nó ar fhóin shoghluaiste le Skype. Is féidir leat do ríomhaire a úsáid chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil ag www.skype.com

Tosaigh le Skype

An ceamara a shuiteáil

Nasc cábla an cheamara teilifíse le ceann amháin de na naisc USB ar an teilifís.

Pointeáil an ceamara go dtí an áit a mbíonn tú i do shuí ann go hiondúil. Nuair atá tú ag déanamh glao ar Skype call, is féidir leat peanáil, claonadh nó zúmáil isteach nó amach as an íomhá

ceamara.

Is féidir leat an ceamara a chur áit ar bith, ach moltar é a chur in áit nach bhfuil ina aice le callairí na teilifíse.

Mura bhfuil an ceamara teilifíse nasctha, ní thosóidh Skype.

Sínigh isteach

Sínigh isteach go Skype le do **Ainm Skype** agus **pasfhocal**. Mura bhfuil Ainm Skype agat fós, ní mór duit cuntas Skype nua a chruthú.

Chun síniú isteach go Skype...

- 1 - Brúigh  chun an roghchlár Baile a oscailt.
- 2 - Cliceáil  **Feidhmchláir** agus cliceáil **Skype**.
- 3 - Má thosaíonn tú Skype den chéad uair, is féidir leat an ceamara a choigeartú.
- 4 - Murar shínigh tú isteach go Skype ar an teilifís seo cheana, cliceáil **Sínigh isteach** nó **Cuir cuntas leis an liosta**. Más rud é gur shínigh tú isteach cheana, cliceáil do chuntas.
- 5 - Lean na treoracha ar an scáileán.

An bhfuil cúnaimh ag teastáil uait?

Má tá d'Ainm Skype nó pasfhocal dearmadta agat, nó má tá fadhbanna agat ag síniú isteach, tabhair cuairt ar www.skype.com/support le do thoil

Cuntas Nua Skype

Mura bhfuil **Ainm Skype** agus **Pasfhocal** agat fós, is féidir leat cuntas nua Skype a chruthú ar do ríomhaire. A thúsce is atá an cuntas nua cruthaithe agat, is féidir leat d'Ainm Skype agus pasfhocal a úsáid chun síniú isteach ar an teilifís.

Chun cuntas nua Skype a chruthú ar do ríomhaire, téigh go dtí www.skype.com

Cuntas Microsoft

Má tá Cuntas Microsoft agat, is féidir leat an cuntas seo a úsáid chun síniú isteach go Skype ar an teilifís.

Chun síniú isteach le cuntas Microsoft...

- 1 - Ar an leathanach Skype **Sínigh isteach**, cliceáil **Sínigh isteach le cuntas Microsoft**.
- 2 - Cliceáil **Ar Aghaidh**. Osclóidh an teilifís an leathanach sínithe isteach do do chuntas Microsoft.
- 3 - Cuir isteach do ríomhphost agus pasfhocal don chuntas Microsoft.
- 4 - Cliceáil **Leag isteach**.

Ní féidir Glaonna Éigeandála a dhéanamh le Skype

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.



20.4

Roghchlár Skype

Nuair atá sínithe isteach agat go rathúil, osclaíonn Skype an roghchlár Skype.

Is iad na míreanna roghchláir Skype...

- **Mo phróifíl**

I Mo phróifíl, is féidir leat féachaint ar do phróifíl phearsanta do Skype agus í a athrú. Is féidir leat do stádas, pictiúr próifíle, uimhir fóin agus tuilleadh a shocrú. Tá roinnt socruithe ann nach féidir iad a athrú ach amháin ar an ríomhaire.

- **Daoine**

In Daoine, is féidir leat glao Skype a dhéanamh agus do chuid teagmhálaithe a bhainistiú.

- **Stair**

In Stair, is féidir leat féachaint ar na glaonna atá cailte agat, na glaonna atá déanta agat agus éisteacht le teachtaireachtaí Gutha.

- **Glaoih fóin**

In Glaoih fóin, is féidir leat glaoch ar líne thalún nó ar uimhir fóin shoghluaiste tríd an uimhir a dhiailliú ar cheap diaile. Ní mór Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype a bheith agat chun glaoch ar uimhir fóin.

- **Socruithe**

In Socruithe, is féidir leat do phasfhocal a athrú, do shocruithe príobháideachta agus teachtaireachtaí Gutha a shocrú nó féachaint ar do theagmhálaithe blocáilte agus go leor eile. Is féidir leat freisin síniú amach as Skype ón roghchlár Socruithe.

- **Ar ais ag an Teilifís**

Chun Skype a dhúnadh agus leanúint le féachaint ar theilifís. Beidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort i gcónaí.

20.5

Daoine

Do Theagmhálaithe

In **Daoine**, is féidir leat liosta do **theagmhálaithe Skype** a fháil.

Taispeántar do theagmhálaithe lena bpictiúr próifíle agus a **nAinm Skype**. Nuair atá ponc uaine ar taispeáint in aice lena n-ainm, tá teagmhálaithe ar líne agus ar fáil le haghaidh ghlaio Skype. Ní féidir ponc uaine a bheith in aice le teagmhálaithe a cuireadh isteach trí uimhir fóin chun taispeáint an bhfuil siad ar fáil.

Cuir isteach Teagmhálaí

Cuir Teagmhálaí Skype leis an liosta

In **Daoine**, ar liosta de do theagmhálaithe é, is féidir leat teagmhálaí nua Skype a chur isteach.

Má tá Ainm Skype nó ríomhphost cara ar eolas agat, is féidir do theagmhálaí a aimsiú go héasca. Mura bhfuil a nAinm Skype nó ríomhphost ar eolas agat, is féidir leat iarracht a dhéanamh iad a aimsiú tríd a n-ainmneacha a úsáid.

Chun teagmhálaí Skype a chur leis an liosta...

- 1 - Ar an leathanach Daoine, cliceáil **Cuir cara leis an liosta**.
- 2 - Cuir isteach **Ainm Skype** nó seoladh ríomhphoist do theagmhálaí nua. Is féidir leat freisin triail a bhaint as ainm a chur isteach. Nuair atá sé sin déanta agat, cliceáil **Cuardaigh Skype**.
- 3 - Déanfaidh Skype cuardach don teagmhálaí atá uait agus taispeánfaidh sé na torthaí cuardaigh duit.
- 4 - Cliceáil ar an teagmhálaí atá uait agus roghnaigh **Cuir teagmhálaí leis an liosta**.
- 5 - Scríobh an t-iarratas agus cliceáil **Seol**. Seolfaidh Skype an teachtaireacht iarratais chuig do theagmhálaí nua.

Má ghlacann an teagmhálaí leis na iarratas, taispeánfar Ainm Skype an teagmhálaí nua i do liosta agus is féidir leat glaoch ar do theagmhálaí ar Skype.

Cuir Uimhir Teileafóin leis an liosta

In **Daoine**, ar liosta de do chuid teagmhálaithe é, is féidir leat uimhir teileafóin a chur isteach mar theagmhálaí. Is féidir glaoch ar theileafón le glao gutha Skype. Teastaíonn Creidmheasanna Skype uait chun glao teileafóin a dhéanamh.

Chun uimhir teileafóin a chur leis an liosta...

- 1 - Ar an leathanach Daoine, cliceáil **Cuir cara leis an liosta**.
- 2 - Cliceáil **Cuir uimhir teileafóin leis an liosta**.
- 3 - Chun ainm do theagmhálaí a chur isteach, cliceáil **Cuir isteach ainm**. Cuir isteach ainm agus cliceáil **Sábháil** nuair atá sé sin déanta agat.
- 4 - Cliceáil **Cuir uimhir leis an liosta** in aice leis an gcineál uimhir fóin a bhfuil uait í a chur leis an liosta.
- 5 - Cliceáil ar thír ar bith. Déan cuardach don tír cheart don uimhir fóin seo agus cliceáil ar an mbratach atá comhfhreagrach léi.

6 - Cuir isteach uimhir fóin do theagmhálaí.
7 - Cliceáil **Sábháil**. Is féidir leat uimhir fóin eile a chur isteach don teagmhálaí seo nó **Cuir leis an liosta teagmhálaithe** a bhrú nuair atá sé sin déanta agat.

Glac le hlarratas Teagmhálaí

Nuair a fhaigheann tú **larratas teagmhálaí**, taispeánfar an teagmhálaí ar an leathanach Daoine. Taispeánfar an deilbhín  in aice lena n-ainm.

Chun glacadh le hiarratas teagmhálaí...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil an teagmhálaí.
- 2 - Cliceáil **Glac**. Is féidir leat glaoch anois ar do theagmhálaí nua agus a stádas ar líne a fheiceáil.

Bain as agus Blocáil Teagmhálaí

Is féidir leat teagmhálaí Skype a bhaint as agus a bhlocáil. Ní bheidh an teagmhálaí in ann teagmháil a dhéanamh leat ar Skype. Bainfear ó do liosta teagmhálaithe freisin iad.

Ní chuirfear an teagmhálaí blocáilte ar an eolas. Taispeánfar do stádas mar as líne ina liosta teagmhálaithe.

Is féidir leat i gcónaí teagmhálaithe atá blocáilte agat a dhíbhlocáil. Cuirfear ar ais le do liosta teagmhálaithe iad.

Ní féidir uimhreacha fóin a bhlocáil. Ní féidir ach iad a bhaint ó do liosta teagmhálaithe.

Chun teagmhálaí a bhaint as agus a bhlocáil...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait é a bhlocáil.
- 2 - Cliceáil **Bain an Teagmhálaí seo as agus Blocáil é**.
- 3 - Cliceáil **Bain As**. Bainfear an teagmhálaí ó do liosta teagmhálaithe agus ní bheidh sé nó sí in ann teagmháil a dhéanamh leat.

Chun teagmhálaí a dhíbhlocáil...

- 1 - Sa roghchlár Skype, cliceáil **Socruithe**.
- 2 - Roghnaigh **Slándáil > Bainistigh teagmhálaithe blocáilte**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán.

Athainmnigh Teagmhálaí

Chun teagmhálaí a athainmniú...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait é a athainmniú.
- 2 - Cliceáil **Cuir in Eagar** in aice le hainm do theagmhálaí.
- 3 - Cuir isteach an t-ainm nua don teagmhálaí seo agus cliceáil **Sábháil**.

20.6

Ag déanamh glao ar Skype

Glao Físe nó Gutha

Glao Físe a dhéanamh

Chun Glao físe a dhéanamh...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, roghnaigh an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.
- 2 - Roghnaigh **Glao físe**. Má tá do theagmhálaí ar Skype, agus ceamara Skype nasctha aige agus má fhreagraíonn sé an glao, is féidir leat an duine seo a fheiceáil ar an teilifís.
- 3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil  **Cuir deireadh le glao**.

Nuair atá do cheamara Skype casta air, lastar táscaire LED gorm. Is féidir leat seiceáil a dhéanamh ar a bhfuil le feiceáil ag do theagmhálaí sa scáileán beag ag bun an scáileán teilifíse ar thaobh na láimhe deise.

Chun an ceamara Skype a chasadh as, cliceáil  **Fís As**. Chun é a chasadh air arís, cliceáil  **Fís Air**.

Chun do mhicreafón a bhalbhú, cliceáil  **Mic As**. Chun é a chasadh air arís, cliceáil  **Mic Air**.

Glao Gutha a dhéanamh

Déan **Glao gutha** chun glaoch gan físe, leis an gceamara casta as.

Chun Glao gutha a dhéanamh...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar an teagmhálaí a bhfuil uait glaoch air.
- 2 - Roghnaigh **Glao gutha** agus brúigh OK. Má tá do theagmhálaí ar Skype agus má fhreagraíonn sé an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.
- 3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil  **Cuir deireadh le glao**.

Is féidir le teagmhálaí tú a chur le glao gutha a bhfuil níos mó ná rannpháirtí amháin ann. Ní féidir leat rannpháirtí breise a chur leis an nglao tú féin.

Ag Glaoch ar Theileafóin

Is féidir leat glaonna ar chostas íseal a dhéanamh d'fhóin shoghluaiste agus do línte talún le Skype. Ní mór Creidmheas Skype nó suibscríbhinn do Skype a bheith agat chun glaoch ar fhóin.

Chun glaoch ar theileafón...

- 1 - Ar an leathanach **Daoine**, cliceáil ar theagmhálaí uimhir teileafóin.
- 2 - Cliceáil ar an uimhir. Ní mór duit **Creidmheasanna Skype** a bheith ar fáil nó Suibscríbhinn Skype a bheith agat chun glao a

dhéanamh le huimhir teileafóin. Má fhreagraíonn do theagmhálaí an glao, is féidir leat labhairt le do theagmhálaí.

3 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil  **Cuir deireadh le glao.**

Is féidir leat glaoch ar uimhir teileafóin go díreach le Skype freisin. Is féidir leat an uimhir teileafóin a chur isteach leis an gceap diallithe.

Chun an ceap diallithe a oscailt...

1 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Glaigh ar fhóin.**

2 - Cliceáil **Roghnaigh tír** chun an réamhuimhir tíre a chur isteach. Déan cuardach don tír atá uait agus cliceáil a hainm agus bratach.

3 - Téigh ar ais go **Glaigh fóin.**

4 - Cliceáil ar na huimhreacha ar an gceap diaile chun an uimhir teileafóin a chur isteach.

5 - Cliceáil **Glaigh.**

6 - Chun deireadh a chur leis an nglao, cliceáil  **Cuir deireadh le glao.**

Ní féidir glao éigeandála a dhéanamh le Skype

Ní ionad atá i Skype don teileafón agus ní féidir é a úsáid do ghlaonna éigeandála.



Glacadh le Glao

Nuair atá tú sínithe isteach go Skype agus ag féachaint ar an teilifís, tabharfaidh clingthon agus teachtaireacht ar an scáileán foláireamh duit faoi ghlaog ag teacht isteach. Taispeánfaidh an teachtaireacht an duine atá ag glaoch agus is féidir leat an glao a fhreagairt nó a dhiúltú.

Chun an glao a fhreagairt, cliceáil  – Glaigh le fis.

Chun an glao a fhreagairt leis an gceamara casta as, cliceáil  – Glaigh le fuaim.

Chun an glao a dhiúltú, cliceáil  chun an glao a dhiúltú.

Stair

Ar an leathanach **Stair** ar roghchlár Skype, gheobhaidh tú liosta de na glaonna atá déanta agat ar an teilifís. Aimseoidh tú na glaonna a chaill tú agus is féidir leat éisteacht le teachtaireachtaí Gutha.

Braitheann an méid ama a choinnítear d'eachtraí Skype sa liosta staire seo ar an líon teagmhálaithe atá agat agus a mhinicí a úsáideann tú Skype.

Teachtaireachtaí Gutha

Maidir le Teachtaireachtaí Gutha

Má ghlaonn duine ort ar Skype agus mura nglacfaidh tú leis an nglao, is féidir leis nó léi teachtaireacht labhartha a fhágáil ar **Teachtaireachtaí Gutha Skype**. Má ghlaonn tú ar theagmhálaí agus mura bhfuil siad in ann glacadh leis an nglao, is féidir leat Teachtaireacht Gutha a sheoladh chuig do theagmhálaí.

Chun Teachtaireacht Gutha a sheoladh nó chun glacadh le ceann, ní mór duit - nó do theagmhálaí - Teachtaireachtaí Gutha Skype a shocrú ar dtús. Is féidir leat Teachtaireachtaí Gutha a shocrú ar do ríomhaire. Téigh go www.skype.com

Teachtaireacht Gutha a Thaifeadadh

Má tá teachtaireachtaí Gutha gníomhachtaithe ag do theagmhálaí, is féidir leat teachtaireacht gutha a fhágáil mura bhfreagróidh siad do ghlaog.

Chun Teachtaireacht Gutha a thaifeadadh...

1 - Glaigh ar theagmhálaí. Mura bhfreagrófar do ghlaog, molfaidh Skype duit **Teachtaireacht gutha** a sheoladh.

2 - Fág do theachtaireacht tar éis na bípe.

3 - Chun an taifeadadh a stopadh, cliceáil **Cuir deireadh le glao.**

Teachtaireacht Gutha a sheinnt

Is féidir le teagmhálaí Teachtaireacht Gutha a sheoladh chugat. Is féidir leat Teachtaireacht Gutha a sheinnt ón leathanach Stair.

Chun Teachtaireacht Gutha a sheinnt...

1 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Stair.**

2 - Cliceáil an **Teachtaireacht Gutha** a bhfuil tú ag iarraidh é a sheinnt.

3 - Cliceáil  chun an Teachtaireacht Gutha a sheinnt. Is féidir leat éisteacht le Teachtaireacht Gutha a mhinicí is atá tú ag iarraidh.

20.7

Creidmheas Skype

Is féidir leat Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach ar Skype. Nuair atá Creidmheas Skype nó suibscríbhinn Skype ar fáil, is féidir leat glaonna ar chostas íseal a dhéanamh d'fhóin shoghluaiste agus do línte talún le do theilifís.

Creidmheas Skype a cheannach

Chun Creidmheas Skype a cheannach nó suibscríbhinn Skype a thógáil amach, sínigh isteach go Skype ar do ríomhaire.

Beidh an Creidmheas Skype a cheannaíonn tú ar fáil nuair a shíníonn tú isteach go Skype ar do theilifís.

Taispeánfar an méid creidmheasa nó an t-eolas suibscríbhinne ar

gach leathanach ar féidir leat glao fóin a dhéanamh ann.

Creidmheas Skype íseal

Tabharfar fógra duit má tá do chreidmheas ró-íseal chun glao fóin a dhéanamh.

20.8

Socruithe Skype

Cuimhnigh ar mo phasfhocal

Má úsáideann tú an cuntas céanna Skype ar an teilifís i gcónaí, is féidir leat Skype a shocrú chun dul thar an leathanach sínithe isteach.

Ar an leathanach sínithe isteach, cliceáil an ticbhosca in aice le **Cuimhnigh ar mo phasfhocal**. Mura síneoidh tú amach as Skype agus má théann tú ar ais ag féachaint ar an teilifís nó má chasann tú as an teilifís – an chéad uair eile a thosaíonn tú Skype, osclóidh sé ar do leathanach Daoine. Ní gá duit síniú isteach ar dtús.

Ginearálta

Creidmheas Skype

Chun an méid Creidmheas Skype atá agat a sheiceáil...

Tosaigh **Skype** agus cliceáil **Socruithe** > **Ginearálta** > **Creidmheas Skype**.

Téarmaí agus Coinníollacha Skype

Chun Téarmaí agus Coinníollacha Skype nó Polasaí Príobháideachta Skype a léamh...

Tosaigh Skype agus cliceáil **Socruithe** > **Ginearálta** > **Téarmaí agus Coinníollacha** nó **Polasaí Príobháideachta**.

Slándáil

Athraigh Pasfhocal

Is féidir leat go pasfhocal Skype reatha agus pasfhocal nua a chur isteach do do chuntas Skype.

Chun do phasfhocal a athrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Socruithe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil** agus cliceáil **Athraigh pasfhocal**.
- 4 - Lean na treoracha ar an scáileán.

Teagmhálaithe Blocáilte

Is féidir leat féachaint ar liosta de do theagmhálaithe blocáilte. Is féidir leat teagmhálaithe a dhíbhlocáil sa liosta seo.

Chun an liosta a oscailt...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Socruithe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil** > **Bainistigh Teagmhálaithe Blocáilte**.

Glaonna Isteach

Is féidir leat Skype a shocrú chun glaonna Skype ag teacht isteach a shrianú.

Chun an srianadh a shocrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Socruithe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil** > **Ceadaigh glaonna ó** > **Dhuine ar bith** nó **Mo theagmhálaithe amháin**.

Mo Phictiúr Próifíle

Is féidir leat Skype a shocrú chun taispeáint do phictiúr próifíle a shrianadh.

Chun an srianadh a shocrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Socruithe**.
- 3 - Cliceáil **Slándáil** > **Taispeáin Mo phictiúr próifíle** > **Duine ar bith** nó **Mo theagmhálaithe amháin**.

Foláirimh

Is féidir leat foláirimh Skype a shocrú do Ghlaonna isteach, larratas teagmhálaí, Teachtaireacht gutha nó Glao caillte. Is féidir leat freisin an foláireamh do Ghlaonna isteach agus airde fuaimne an Chlingthoin a shocrú.

Chun na foláirimh Skype a shocrú...

- 1 - Síniú isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa **roghchlár Skype**, cliceáil **Socruithe**.
- 3 - Cliceáil **Foláirimh**.

Ceamara

Suí Ceamara

Is féidir leat amharcpointe do cheamara a shocrú. Is féidir leat zúmáil isteach nó amach, nó an fráma ceamara a pheanáil nó a chlaonadh.

Chun amharcpointe an cheamara a shocrú...

- 1 - Sí nigh isteach do Skype le do chuntas.
- 2 - Sa roghchlár Skype, cliceáil  **Socruithe** > **Ceamara**.
- 3 - Chun zúmáil isteach, cliceáil **+** (plus). Chun zúmáil amach, cliceáil **-** (lúide). Chun an fráma ceamara a aistriú (peanáil), cliceáil na saigheada san íomhá ar chlé nó ar dheis. Chun an fráma ceamara a chlaonadh, cliceáil na saigheada suas nó síos.
- 4 - Cliceáil **Sábháil** chun amharcpointe an cheamara a stóráil.

20.9

Ar ais chuig an Teilifís

Cliceáil  **Ar ais ag an Teilifís** chun Skype a dhúnadh agus leanúint ag féachaint ar theilifís.

Beidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort i gcónaí.

20.10

Sínigh amach:

Nuair a shíníonn tú amach as Skype, ní bheidh do theagmhálaithe in ann glaoch ort.

Chun síniú amach...

- 1 - Sa roghchlár Skype, cliceáil  **Socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Sínigh amach**.

Multi Room

21.1

Maidir le Multi Room

Is féidir leat féachaint ar chlár teilifíse a thagann ó theilifís eile i do theach le Multi Room. Déantar an clár a shruthú ó theilifís amháin go teilifís eile. Is féidir leat clár a shruthú go teilifís nach bhfuil aon nasc aeróige aige nó nach bhfuil suibscríbhinn Chárta cliste dá chuid féin aige. Is féidir leat freisin clár taifeadta a shruthú ó theilifís a bhfuil Diosca Crua nasctha aici.

Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár go dtí an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil go dtí an cainéal nó an taifeadadh a sheinnt.

Laghdófar an taifeach pictiúir go 720p ar a mhéad nuair a shruthaítear clár teilifíse le hllamharc. Ní féidir leat cainéil raidió a shruthú. Cosnaíonn roinnt craoltóirí a gcláir chun an cineál sin sruthaithe a chosc.

21.2

A bhfuil de dhíth ort

Chun clár teilifíse a shruthú ó theilifís amháin go ceann eile, ní mór don chlár teacht ó chainéal teilifíse digití.

Ní mór don dá theilifís a bheith nasctha le do líonra baile gan sreang. Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra gan Sreang**.

Anuas air sin, ní mór don dá theilifís uimhir múnla Philips a bheith acu a chríochnaíonn le 8 nó níos airde - e.g. xxXXXxxx**8** nó xxXXXxxx**9**. D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach an teilifís níos sine a nuashonrú leis na bogearraí is deireanaí. Léigh an chaibidil Cabhair maidir le bogearraí a nuashonrú ar an teilifís níos sine.

Cinntigh go bhfuil an socrú **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)** casta air ag an dá theilifís i suiteáil na teilifíse.

Chun an socrú seo a sheiceáil ar an teilifís seo...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Líonra** agus cliceáil **Cas air le Wi-Fi (WoWLAN)**.
- 3 - Cliceáil **Air**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ní mór don teilifís a shruthaíonn an clár go dtí an teilifís eile a bheith casta air agus ní mór di tiúináil go dtí an cainéal nó an taifeadadh a sheinnt.

Ag Úsáid Multi Room

Tosaigh

Nuair a thosaíonn tú Multi Room den chéad uair, cas air an dá theilifís.

A thúsce is a bheidh nasc déanta idir an teilifís seo agus an teilifís eile, taispeánfar an ceann eile go huathoibríoch sa roghchlár **Brabhsáil líonra** fiú nuair atá sé ar Fuireachas.

Cainéal teilifíse a shruthú

Is féidir leat féachaint ar an gcainéal teilifíse reatha le hllseomra nó liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt. Má roghnaíonn tú cainéal ón liosta, athróidh an teilifís eile go dtí an cainéal atá roghnaithe agat. Má tá tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilifís eile agus cainéil suiteáilte nó Tiomántán Diosca Crua (HDD) a bhfuil taifeadtaí air*, is féidir leat féachaint orthu sin freisin ar an teilifís seo. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i mód Cuir Teilifís ar Sos nó i mbun úsáide Skype.

Chun féachaint ar chainéal teilifíse ón teilifís eile . . .

- 1 - Bí cinnte go bhfuil an teilifís eile ar Fuireachas* nó casta air.
- 2 - Brúigh  **SOURCE** ar an teilifís seo, roghnaigh **Brabhsáil líonra** agus brúigh **OK**.
- 3 - Mura bhfuil an teilifís nasctha le do líonra baile fós, tosóidh an tsuiteáil líonra go huathoibríoch. Má tá an teilifís nasctha cheana féin, gabh ar aghaidh go dtí céim 4.
- 4 - Sa roghchlár **Brabhsáil líonra**, roghnaigh ainm na teilifíse eile agus brúigh **OK**. Má tá go leor teilifíseanna i do theach agat, d'fhéadfá a bheith ag iarraidh ainm na teilifíse eile a athrú. Is féidir leat é sin a dhéanamh ar an teilifís féin.
- 5 - Roghnaigh a bhfuil uait féachaint air ón teilifís eile. . .
 - Chun féachaint ar chainéal reatha na teilifíse eile, roghnaigh **Cainéal reatha** agus brúigh **OK**.
 - Chun liosta cainéal na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar theilifís** agus brúigh  (Deas).
 - Chun liosta cainéal satailíte na teilifíse eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar Shatailít** agus brúigh  (Deas).
 - Chun liosta na dtaifeadtaí* ar an teilifís eile a oscailt, roghnaigh **Féach ar thaifeadtaí** agus brúigh  (Deas).
 - Is féidir leat cainéil a athrú le  agus  -. Ní féidir leat cainéil a athrú nuair atá an teilifís eile i mbun taifeadta, i mód Cuir teilifís ar sos nó i mbun úsáide Skype.

* Chun an teilifís eile a chasadh air ó Fuireachas nó chun féachaint ar a taifeadtaí ó HDD nasctha, ní mór uimhir cineáil a chríochnaíonn le hocht a bheith ag an dá theilifís, m.sh. (méid an scáileáin) **PFLxxx8**.

Ainm na teilifíse

Chun ainm na teilifíse a athrú . . .

Brúigh  > Suiteáil > Socruithe líonra > Ainm an líonra teilifíse.

Roinn é seo...

Is féidir leat an cainéal agus ainm an chláir a bhfuil tú ag féachaint air a roinnt nó seoladh Idirlín an láithreáin gréasáin a bhfuil tú air a roinnt leis an eochair **Roinn é seo** ➡ ar chúl an Chianrialtáin agus in aice leis an méarchlár ar thaobh na láimhe deise. Is féidir leat teideal agus eolas cláir atá roghnaithe san Eolaire Teilifíse a roinnt nó ainm an Fheidhmchláir agus a dheilbhín ó Smart TV a roinnt. Is féidir leat na rudaí seo ar fad a roinnt ar Facebook nó Twitter nó aon líonra sóisialta atá ar fáil ar leathanaigh Feidhmchláir do Smart TV.

Ní mór do do theilifís a bheith nasctha leis an Idirlíon.

Chun an rud a bhfuil tú ag féachaint air nó atá roghnaithe agat anois a roinnt...

1 - Brúigh ➡ chun an roghchlár **Roinn é seo** a oscailt.

2 - Roghnaigh an líonra sóisialta a bhfuil tú ag iarraidh roinnt air agus brúigh **OK**.

3 - Oscróidh an teilifís láithreán gréasáin an líonra shóisialta. Is féidir leat teachtaireacht a sheoladh nó a chur isteach, ag brath ar an gcineál líonra shóisialta atá roghnaithe agat.

Philips TV Remote App

Is é an **Philips TV Remote App** do chara teilifíse nua.

Nuair atá an TV Remote App ar d'fhón cliste nó do thaibleád, bíonn tú i gceannas ar na meáin atá timpeall ort. Seol grianghraif, ceol nó físeáin chuig do scáileán mór teilifíse nó féach ar aon cheann de do chainéil teilifíse beo ar do thaibleád nó ar d'fhón. Déan cuardach dó sin a bhfuil tú ag iarraidh féachaint air agus féach air ar d'fhón nó do theilifís. Is tú atá i gceannas leis an TV Remote App. B'fhéidir nach ndéanfá ach airde fuaimne na teilifíse a íslíú.

Íoslódáil an Philips TV Remote App ón siopa feidhmchlár is ansa leat inniu.

Tá sé saor in aisce

Tá an Philips TV Remote App ar fáil do iOS agus d'Android.

Suiteáil

24.1

Mear-Socruithe

Tá na socruithe teilifíse is minicí a bhíonn ag teastáil uait cuachta sa roghchlár **Mearshocruithe**.

Chun an roghchlár a oscailt...

- 1 - Brúigh .
- 2 - Clíceáil an socrú a bhfuil uait é a choigeartú.

- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.2

Pictiúr

Stíl Phictiúir

Roghnaigh Stíl

Chun an pictiúr a choigeartú go héasca, is féidir leat Stíl Pictiúir réamhshainithe a roghnú.

- 1 - Agus tú ag féachaint ar cainéal teilifíse, brúigh  agus clíceáil **Stíl Pictiúir**.
- 2 - Clíceáil ar cheann de na stíleanna sa liosta.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna pictiúir a shocraíonn tú i rith na chéad suiteála.
- **Gléineach** - Feiliúnach d'fhéachaint i rith an lae
- **Nádúrtha** - Socruithe pictiúir nádúrtha
- **Caighdeánach** - An socrú is fearr ó thaobh choigilt fuinnimh - Socrú réamhshainithe
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Grianghraf** - Feiliúnach d'fhéachaint ar ghrianghraif
- **ISF Lá** - Do Chalabráir ISF
- **ISF Oíche** - Do Chalabráir ISF

Stíl a Aisghabháil

Nuair atá Stíl Pictiúir roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú pictiúir a athrú in **Suiteáil** > **Pictiúr**...

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe pictiúir don stíl **Pearsanta** amháin a athrú. Tá an Stíl Pictiúir - Pearsanta in ann a socruithe a shábháil do gach gléas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Stíl Pictiúir** agus clíceáil ar an Stíl Pictiúir a bhfuil uait é a aisghabháil.
- 3 - Brúigh an eochair datha  **Aisghabh Stíl**. Aisghabhhtar an stíl.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Baile nó Siopa

Má athraítear an Stíl Pictiúir ar ais go **Gléineach** gach uair a chasann tú air an teilifís, socrófar suíomh na teilifíse go **Siopa**. Socrú é seo a bhaineann le tionscnaimh shiopa.

Chun an teilifís a shocrú d'úsáid sa Bhaile...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta** > **Suíomh** agus clíceáil **Baile**.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Cluiche nó Ríomhaire

Nuair a nascann tú gléas, aithníonn an teilifís a chineál agus tugann sé ainm cineáil ceart do gach gléas. Is féidir leat an t-ainm cineáil a athrú más mian leat. Má shocraítear ainm cineáil ceart do ghléas, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí na socruithe teilifíse is fearr a fheileann di nuair a athraíonn tú go dtí an gléas seo sa roghchlár Foinsí.

Má tá consól cluiche agat a bhfuil seinnteoir Diosca Blu-ray ionsuite aige, b'fhéidir go mbeidh ort an t-ainm cineáil a shocrú go Diosca Blu-ray. I gcás **Cluiche nó Ríomhaire**, is féidir leat athrú go dtí na socruithe is fearr do chluichíocht de láimh. Ná déan dearmad an socrú Cluiche nó Ríomhaire a chasadh as nuair a fhilleann tú ar fhéachaint ar theilifís.

Chun an socrú a athrú de láimh...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** agus clíceáil **Cluiche nó Ríomhaire**.
- 3 - Clíceáil ar an gcineál gléis a bhfuil tú ag iarraidh é a úsáid. Clíceáil **As** chun athrú ar ais go dtí an teilifís.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe pictiúir

Dath

Is féidir leat sáithiú datha an phictiúir a athrú le **Dath**.

Chun an dath a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Dath** agus clíceáil laistigh den bharr

sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht

Is féidir leat codarsnacht an phictiúir a choigeartú le **Codarsnacht**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht cúl solais 3D**.

Chun an codarsnacht athrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Codarsnacht** agus clíceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Is féidir leat an leibhéal géire i mionsonraí an phictiúir a athrú le **Géire**.

Chun an ghéire a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Géire** agus clíceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe

Dath

Breisiú Datha

Is féidir leat déine dathanna agus na sonraí i ndathanna geala a bhreisiú le **Breisiú Datha**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Breisiú Datha** agus clíceáil **Uasmhéid**, **Meán**, **Íosmhéid** nó **As**.
- 3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht Datha

Is féidir leat an pictiúr a athrú go teocht datha réamshocraithe le **Teocht Datha** nó **Saincheaptha** a roghnú chun socrú teochta a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Is do shainúsáideoirí atá Teocht datha agus Teocht datha saincheaptha dírithe.

Chun luach réamshainithe a roghnú ...

1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.

2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Teocht**

Datha agus clíceáil **Normálta**, **Teolaí** nó **Fionnuar**. Nó clíceáil **Saincheaptha** má tá uait teocht datha a shaincheapadh tú féin.

3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Teocht Datha Saincheaptha

Is féidir leat teocht datha a shocrú tú féin le **Teocht Datha Saincheaptha**. Chun Teocht datha saincheaptha a shocrú, roghnaigh Saincheaptha ar dtús sa roghchlár Teocht Datha. Is do shainúsáideoirí atá Teocht Datha Saincheaptha dírithe.

Chun teocht datha saincheaptha a shocrú...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Dath** > **Teocht Datha Saincheaptha** agus clíceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú. Seasann WP do phointe bán agus BL do leibhéal dubh. Is féidir leat freisin ceann de na luachanna réamshainithe a roghnú sa roghchlár seo.
- 3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Rialú Datha ISF

Is féidir le saineolaí ISF atáirgeadh dathanna na teilifíse a chalabráil le **Rialú Datha ISF**. Sainsocrú ISF é Rialú Datha.

Bain an leas is fearr as do thaispeáint teilifíse le **Calabruichán ISF®**. Is féidir leat iarraidh ar shaineolaí calabruicháin ISF cuairt a thabhairt ar do theach agus an teilifís a shocrú go dtí an socrú pictiúir is fearr. Chomh maith leis sin, beidh an saineolaí in ann Calabruichán ISF a shocrú d'Ambilight.

Iarr ar do mhiondóltóir Calabruichán ISF a dhéanamh duit.

Is iad na tairbhí a bhaineann le Calabruichán...

- soiléire agus géire pictiúir níos fearr
- sonraí níos fearr i gcodanna geala agus dorcha den íomhá
- dubhanna níos doimhne agus níos dorcha
- glaineacht agus cáilíocht níos fearr dathanna
- tomhaltas fuinnimh níos lú

Stórálfaidh agus glasálfaidh an saineolaí Calabruichán ISF na socruithe ISF mar 2 stíl pictiúir.

Nuair atá an Calabruichán ISF déanta, brúigh ⚙ agus clíceáil **Stíl Pictiúir** agus clíceáil **ISF Lá** nó **ISF Oíche**. Roghnaigh ISF Lá chun féachaint ar theilifís i rith choinníollacha solais ghil nó roghnaigh ISF Oíche nuair atá sé dorcha.

Mód RGB Amháin ISF

Is féidir le saineolaí ISF an scáileán a athrú go dathanna RGB amháin le **mód RGB amháin**.

Codarsnacht

Móid Codarsnachta

Is féidir leat an leibhéal ag ar féidir tomhaltas cumhachta a laghdú trí ghile an scáileáin a mhaolú a shocrú le **Mód codarsnachta**. Roghnaigh é seo chun an tomhaltas cumhachta is fearr a fháil nó an pictiúr leis an déine is fearr.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Codarsnacht** > **Mód Codarsnachta** agus cliceáil **Cumhacht is Fearr, Pictiúr is Fearr, Caighdeánach** nó **As**.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht, Gile

Is féidir leat leibhéal gile an chomhartha pictiúir a shocrú le **Gile**. Socrú é Gile atá dírithe ar shainúsáideoirí. Molaimid dóibh siúd nach sainúsáideoirí iad an gile a choigeartú leis an socrú **Codarsnacht**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Codarsnacht** > **Gile** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Codarsnacht Físe

Is féidir leat raon na codarsnachta físe a laghdú le **Codarsnacht Físe**. Má tá tú ag féachaint ar phictiúir 3D, athraítear an socrú seo go **Codarsnacht Físe 3D**. Is do shainúsáideoirí atá na socrúithe Codarsnacht Físe agus Codarsnacht Físe 3D dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Codarsnacht** > **Codarsnacht Físe** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Braiteoir Solais

Athraíonn an **Braiteoir Solais** na socrúithe pictiúir agus Ambientlight go huathoibríoch go dtí coinníollacha solais an tseomra. Is féidir leat an Braiteoir Solais a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Codarsnacht** > **Braiteoir Solais** agus cliceáil **Air** nó **As**.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gáma

Is féidir leat socrú neamhlíneach a shocrú do lonras agus codarsnacht pictiúir le **Gáma**. Is do shainúsáideoirí atá an socrú gáma dírithe.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Codarsnacht** > **Gamma** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire

Ultra Resolution

Casann tú géire ar ardchaighdeán air i gcás ciumhaiseanna línte agus imlínte le **Ultra Resolution**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Géire** > **Ultra Resolution**.
- 3 - Cliceáil **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire, laghdú torainn

Is féidir leat leibhéal torann na híomhá a scagadh amach agus a laghdú le **Laghdú Torainn**.

Chun an laghdú torainn a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Géire** > **Laghdú Torainn**.
- 3 - Cliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Géire, Laghdú Déantán MPEG

Is féidir leat na trasdulta digiteacha sa phictiúr a shlíomadh le **Laghdú Déantán MPEG**. Is mar bhloic bheaga nó mar chiumhaiseanna eangacha in íomhánna is minicí a fheictear déantán MPEG.

Chun na déantán MPEG a laghdú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Géire** > **Laghú Déantán MPEG**.

3 - Clliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As**.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Gluisne

Perfect Natural Motion

Is féidir leat an creathán gluisne a bhíonn le feiceáil i scannáin ar an teilifís a laghdú le **Perfect Natural Motion**. Déanann Perfect Natural Motion aon ghluaiseacht mín agus líofa.

Chun an creathán gluisne a athrú...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Pictiúr** > **Ardsocruithe** > **Gluisne** > **Perfect Natural Motion**.

3 - Clliceáil **Uasmhéid, Meán, Íosmhéid nó As**.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Formáid Phictiúir

Má thaispeántar barraí dubha ar bharr agus ar bhun an scáileáin nó ar gach taobh, is féidir leat an fhomáid pictiúir a athrú chun an scáileán a líonadh.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Fhormáid Pictiúir, brúigh an eochair datha **— Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Pictiúir**.

Mear-Socrú Fuaim

Shocraigh tú roinnt socruithe pictiúir go héasca i rith na chéad suiteála. Is féidir leat na céimeanna sin a dhéanamh arís le Mear-Socrú Phictiúir. Cinntigh gur féidir leis an teilifís tiúináil go dtí cainéal teilifíse nó go bhfuil sé in ann clár a thaispeáint ó ghléas nasctha.

Chun an pictiúir a shocrú i gcéimeanna éasca...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) le haghaidh **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Pictiúr** agus clliceáil **Mear-Socrú Phictiúir**.

3 - Clliceáil an socrú pictiúir is fearr leat agus lean ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile.

4 - Clliceáil **Críochnaigh** chun críochnú.

5 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an Mear-Socrú Phictiúir déanta agat, is féidir leat an **Mear-Socrú Fuaim** a thosú chun fuaim na teilifíse a shocrú go héasca.

Suíomh

Má tá an teilifís lonnaithe i siopa, is féidir leat an teilifís a shocrú chun meirge promóisin siopa a thaispeáint. Déanfar an **stíl Pictiúir** a athrú go **Gléineach** go huathoibríoch. Castar as an **tAmadóir Casadh As** go huathoibríoch.

Chun an teilifís a shocrú le haghaidh suíomh Siopa...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) do **Shuiteáil**.

2 - Clliceáil **Socruithe Ginearálta** agus clliceáil **Suíomh**.

3 - Clliceáil **Siopa**.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má úsáideann tú an teilifís sa bhaile, athraigh suíomh na teilifíse go Baile.

Socruithe siopa

Má tá an teilifís socraithe do **Siopa**, is féidir leat fáil físeáin thaispeána faoi leith a shocrú le haghaidh a úsáide i siopa.

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Socruithe Ginearálta** agus clliceáil **Físeáin Thaispeána Siopa**.

3 - Clliceáil **As** nó clliceáil **Meirge Próimisin** mar fhíseán taispeána siopa.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.3

Fuaim

Stíl fuaim

Roghnaigh Stíl

Is féidir leat socrú réamhshainithe a roghnú le Stíl Fuaim chun an fhuaim a athrú go héasca.

1 - Agus tú ag féachaint ar cainéal teilifíse, brúigh **⚙** agus clliceáil **Stíl Fuaim**.

2 - Clliceáil ar cheann de na stíleanna sa liosta.

3 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is iad na stíleanna atá ar fáil...

- **Pearsanta** - Na roghanna fuaim a shocraíonn tú an chéad uair a chasann tú air í.
- **Bunaidh** - An socrú fuaim is neadraí
- **Scannán** - Feiliúnach d'fhéachaint ar scannáin
- **Ceol** - Feiliúnach do cheol
- **Cluiche** - Feiliúnach do chluichíocht

- **Nuacht** - Feiliúnach do chaint

Stíl a Aisghabháil

Agus Stíl Fuaim roghnaithe agat, is féidir leat aon socrú fuaim a athrú in **Suiteáil** > **Fuaim**...

Stórálfaidh an stíl atá roghnaithe na hathruithe atá déanta agat. Molaimid na socruithe fuaim a athrú don stíl **Pearsanta** amháin. Is féidir leis an Stíl Fuaim - Pearsanta a socruithe a shábháil do gach léas indibhidiúil atá nasctha sa roghchlár Foinsí.

Chun an stíl a aisghabháil chuig an socrú bunaidh a bhí aici...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Stíl Fuaim** agus cliceáil ar an Stíl Fuaim a bhfuil uait í a aisghabháil.
- 3 - Brúigh an eochair datha  **Aisghabh Stíl**. Aisghabhhtar an stíl.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Socruithe Fuaim

Dord

Is féidir leat leibhéal ton íseal san fhuaim a athrú le **Dord**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Dord** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Faoi thrí

Is féidir leat an leibhéal ton ard san fhuaim a athrú le **Faoi Thrí**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Tribil** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh Mórthimpeall

Is féidir leat éifeacht fuaim na gcallairí teilifíse a shocrú le **Modh Imfhuaim**. Má roghnaíonn tú **Imfhuaim Iontach** d'fhéachaint teilifíse 2D, athróidh an teilifís go **hImfhuaim Iontach 3D** go huathoibríoch nuair a thosaíonn tú ag féachaint ar 3D. Mura bhfuil uait go n-athróidh an teilifís go huathoibríoch, roghnaigh **As** in **Uath-Imfhuaim 3D**.

Chun an modh imfhuaim a shocrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Modh Imfhuaim**.
- 3 - Cliceáil **Steiréó**, **Imfhuaim Iontach** nó **Imfhuaim Iontach 3D**.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Mórthimpeall 3D uathoibríoch

Is féidir leat an teilifís a chosc ó athrú go huathoibríoch go hImfhuaim Iontach 3D nuair a athraítear an teilifís d'fhéachaint 3D le **hUath-Imfhuaim 3D**.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Uath-Imfhuaim 3D**.
- 3 - Cliceáil **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde Fuaim Cluasán

Is féidir leat socrú ar leith a dhéanamh d'airde fuaim cluasán nasctha le **hAirde Fuaim na gCluasán**.

Chun an airde fuaim a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Airde Fuaim na gCluasán** agus athraigh an luach leis an mbarra sleamhnáin.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe

Uath-Leibhéaladh Airde Fuaim

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun difríochtaí tobanna san airde fuaim a leibhéaladh le **hUathleibhéaladh Airde Fuaim**. Bíonn sé sin ag teastáil go hiondúil ag tús na bhfógraí nó nuair atá tú ag athrú cainéal.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **Uathleibhéaladh Airde Fuaim**.
- 3 - Cliceáil **Air** nó **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Clear Sound

Feabhsaíonn tú an fhuaim do chaint le **Clear Sound**. Feileann sé go breá do chláir nuachta. Is féidir leat an feabhas cainte a chasadh air nó as.

Chun casadh air nó as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Fuaim** > **Ardsocruithe** > **Clear Sound**.

3 - Clliceáil **Air** nó **As**.

4 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

HDMI ARC

Mura bhfuil Cainéal Fillte Fuaim (ARC) ag teastáil uait ar aon cheann de na naisc HDMI, is féidir leat an comhartha ARC a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **HDMI ARC**.

Formáid Fuaim Amach

Is féidir leat comhartha fuaim amach na teilifíse a shocrú chun dul in oiriúint do na cumais próiseála fuaim atá ag do Chóras Amharclainne Baile le **Formáid Fuaim Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Formáid Fuaim Amach**.

Leibhéaladh Fuaim Amach

Is féidir airde fuaim an Chórais Amharclainne Baile a chothromú le hairde fuaim na teilifíse nuair a athraíonn tú ó cheann amháin go dtí an ceann eile le **Leibhéaladh Fuaim Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Leibhéaladh Fuaim Amach**.

Moill ar Fhuaim Amach

Má shocraíonn tú moill sionc Fuaim ar do Chóras Amharclainne Baile chun an fhuaim a shioncronú leis an bpictiúr, ní mór duit **Moill ar Fhuaim Amach** ar an teilifís a chasadh as.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Moill ar Fhuaim Amach**.

Seach-chur Fuaim Amach

Murar féidir leat moill a shocrú ar an gCóras Amharclainne Baile, is féidir leat moill a shocrú ar an teilifís le **Seach-Chur Fuaim Amach**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Seach-Chur Fuaim Amach**.

Callairí

Callairí gan Sreang

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir leat callaire gan sreang – fo-dhordaire nó barra fuaim – a nascadh leis an teilifís seo.

Tá raon ar leith de tháirgí challaire gan sreang Philips in ann nascadh agus fuaim na teilifíse a sheinnt. Téigh go dtí láithreán gréasáin Philips le haghaidh táirgí fuaim gan sreang a fheileann don teilifís seo - www.philips.com/tv

Chun fuaim na teilifíse a sheinnt ar challaire gan sreang, ní mór duit an callaire gan sreang a phéireáil leis an teilifís. Is féidir leat suas le 10 callaire gan sreang a phéireáil ach ní féidir leat an fhuaim a sheinnt ach ar challaire amháin gan sreang ag aon am amháin. Má nascann tú fo-dhordaire, seinntear an fhuaim ar an teilifís agus ar an bhfo-dhordaire. Má nascann tú barra fuaim, ní sheinntear an fhuaim ach ar an mbarra fuaim amháin.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi callaire gan sreang a phéireáil, brúigh an eochair datha **→** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Challairí gan Sreang, nasc**.

Roghnaigh Callaire

Nuair a phéireáiltear callaire gan sreang leis an teilifís, is féidir leat an callaire a seinnfear fuaim na teilifíse uirthi a roghnú.

Chun gléas Bluetooth gan sreang a roghnú chun fuaim na teilifíse a sheinnt...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Fuaim > Aordscruithe > Callairí Teilifíse**.
- 3 - Roghnaigh ainm an challaire gan sreang. Casfar callairí na teilifíse as. Má roghnaíonn tú fo-dhordaire gan sreang, fanfaidh callairí na teilifíse casta air.
- 4 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go dtí na callairí gan sreang go díreach...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **⚙**.
- 2 - Clliceáil **Callairí** agus clliceáil ainm an challaire gan sreang.
- 3 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Bain Callaire As

Is féidir leat callaire gan sreang a díphéireáil agus a bhaint as liosta na gcallairí péireáilte.

Chun callaire gan sreang a díphéireáil agus sa bhaint as ...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Fuaim > Callairí gan Sreang > Bain Callaire As**.
- 3 - Clliceáil sa liosta chun an callaire gan sreang a bhfuil tú ag iarraidh é a bhaint as a mharcáil.

4 - Clliceáil **Bain As**.

5 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Airde Fuaim Fo-Dhordaire

Má nascann tú fo-dhordaire gan sreang, is féidir leat airde fuaim a fho-dhordaire a ardú beagán nó a ísliú beagán.

Chun an airde fuaim a athrú beagán...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Fuaim > Callairí gan Sreang > Airde Fuaim Fo-Dhordaire** agus clliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a athrú.

3 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Fabhtcheartú

Nasc cailte

- Lonnaigh an callaire gan sreang laistigh de 5 méadar ón teilifís.
- Tá áiteanna a bhfuil go leor gníomhaíochta gan sreang iontu - árasáin a bhfuil go leor ródaí gan sreang ann - in ann cur isteach ar an nasc gan sreang. Bíodh an ródaire agus an callaire gan sreang chomh gar don teilifís agus is féidir.

Mímheaitseáil fuaim agus físe

- D'fhéadfadh fadhbanna sioncronaithe fuaim agus físe a bheith ag roinnt córas callairí gan sreang. Molaimid go n-úsáidfí táirgí fuaim gan sreang Philips.

Córas Amharclainne Baile

Is féidir fuaim na teilifíse a sheoladh chuig gléas fuaim nasctha - Córas Amharclainne Baile nó córas fuaim.

Is féidir leat an áit a bhfuil tú ag iarraidh fuaim na teilifíse a chloisteáil a roghnú, agus an chaoi a bhfuil uait é a rialú.

- Má roghnaíonn tú **As**, casann tú as callairí na teilifíse go buan.
- Má roghnaíonn tú **Air**, beidh callairí na teilifíse air i gcónaí.

Is féidir leat ceann de na socruithe EasyLink a úsáid nuair atá gléas fuaim nasctha le HDMI CEC.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink**, seolann an teilifís fuaim na teilifíse go dtí an gléas fuaim. Casfaidh an teilifís as callairí na teilifíse nuair atá an gléas ag seinnt na fuaim.

- Má roghnaíonn tú **EasyLink Autostart**, casfaidh an teilifís an gléas fuaim air, seolfaidh sé fuaim na teilifíse chuig an ngléas agus casfaidh sé as callairí na teilifíse.

Nuair atá EasyLink nó uath-thús EasyLink roghnaithe agat, is féidir leat athrú go callairí teilifíse i gcónaí más gá.

Chun callairí na teilifíse a shocrú...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Fuaim > Ardsocruithe > Callairí na teilifíse**.

3 - Clliceáil **As, Air, EasyLink** nó **EasyLink Autostart**.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Chun athrú go dtí na callairí go díreach...

1 - Agus tú ag féachaint ar an teilifís, brúigh **⚙**.

2 - Clliceáil **Callairí** agus clliceáil **TV** nó **Córas Fuaim**.

3 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lonnú Teilifíse

Mar chuid den chéad suiteáil, socraítear an socrú seo do **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**. Má tá suíomh na teilifíse athraithe ó shin agat, athraigh an socrú sin dá réir le haghaidh an atáirgeadh fuaim is fearr.

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Clliceáil **Socruithe Ginearálta > Lonnú teilifíse**.

3 - Clliceáil **Ar sheastán teilifíse** nó **Gléasta ar an mballa**.

4 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.4

Ambilight

Ambilight, Air nó As

Is féidir leat stíl a shocrú d'Ambilight. Tá roinnt stíleanna dinimiciúla ann mar aon le stíl statach amháin – dath seasmhach. I gcás na stíle stataí, is féidir leat an dath a roghnú tú féin. Mar rogha air sin, is féidir leat Ambilight a chasadh as.

Chun an Stíl Ambilight a shocrú...

1 - Brúigh **⊞** (Ambilight).

2 - Clliceáil ar an Stíl Ambilight is fearr leat. Má chliceálann tú ar **Statach**, taispeánfar pailéad dathanna. Clliceáil ar dhath sa phailéad chun an dath Statach a shocrú. Clliceáil **As** chun Ambilight a chasadh as.

Chomh maith leis an socrú As, is iad seo a leanas na stíleanna atá ar fáil...

- **Caighdeánach**
- **Nádúrtha**
- **Tumthach**
- **Beoga**
- **Cluiche**

- **Compord**
- **Lig do Scíth**
- **ISF**
- **Statach**

Socruithe Ambilight

Gile Ambilight

Is féidir leat leibhéal gile an Ambilight a shocrú le **Gile Ambilight**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Gile** agus cliceáil laistigh den bharra sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sáithiú Ambilight

Is féidir leat leibhéal sáithithe Ambilight a shocrú le **Sáithiú Ambilight**.

Chun an leibhéal a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Sáithiú** agus cliceáil laistigh den bharra sleamhnáin chun an luach a athrú.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ambilight+Í

A bhfuil de dhíth ort

Le **Ambilight+Í**, is féidir leat do lampaí **Philips hue** a shocrú chun dathanna **Ambilight** na teilifíse a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Ambilight ar fud an tseomra. Mura bhfuil aon lampa Philips Hue agat fós, ceannaigh an **Philips Hue Starter Kit** (a bhfuil Hue Bridge ann mar aon le 3 bolgán Hue) agus suiteáil na bolgáin agus an Bridge. Is féidir leat bolgáin Philips Hue breise a cheannacht ina gceann agus ina gceann.

Teastaíonn na rudaí seo a leanas uait chun Ambilight+Í a shocrú ar do theilifís...

- Hue Bridge Philips
- roinnt bolgán Philips Hue
- an teilifís seo nasctha le do líonra baile

Is féidir leat an tsuiteáil iomlán Ambilight+Í a dhéanamh ar an teilifís agus ní theastaíonn an Feidhmchlár Ambilight+Í. Má íoslódáil tú an **Ambilight+Í Feidhmchlár** in aisce ar d'fhón cliste nó ar do thaibléad níos deireanaí, is féidir leat an Feidhmchlár seo a úsáid chun roinnt socruithe Ambilight+Í a choigeartú.

Cumraigh

Céimeanna Cumraíochta

Chun bolgáin **Philips Hue** a chumrú mar bholgáin **Ambilight+Í**, lean na treoracha ar na leathanaigh seo a leanas...

- 1 - Líonra
- 2 - Hue Bridge
- 3 - Bolgáin hue
- 4 - Cumraigh bolgán

Líonra

Sa chéad chéim seo, ullmhóidh tú an teilifís chun an **Philips hue Bridge** a aimsiú.

Ní mór don teilifís agus don Philips Hue Bridge an líonra céanna a úsáid.

Nasc an Philips Hue Bridge leis an ródaire le cábla Ethernet — an ródaire atá in úsáid ag líonra na teilifíse.

Cas air na bolgáin Hue.

Chun an cumrú a thosú...

- 1 - Brúigh  (Ambilight) agus cliceáil ar aon Stíl Ambilight.
- 2 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 3 - Cliceáil **Ambilight** > **Ambilight+hue** agus cliceáil Cas Air. agus cliceáil **Cas Air**.
- 4 - Cliceáil **Cumraigh**.

5 - Má tá an teilifís nasctha le do líonra baile, tosóidh sé ag cuardach don Philips Hue Bridge láithreach.

Mura bhfuil an teilifís nasctha fós le do líonra, tosóidh an teilifís suiteáil an líonra i dtosach. Ní mór duit an teilifís a nascadh le do líonra baile.

Nuair atá an teilifís nasctha le do líonra, téigh go dtí an leathanach **Hue Bridge**.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoin gcaoi an teilifís a nascadh le do líonra baile, brúigh an eochair datha  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra, gan sreang**.

Hue Bridge

Sa chéim seo a leanas, déanfaidh tú nasc idir an teilifís agus an **Philips Hue Bridge**.

Ní féidir an teilifís a nascadh ach le Hue Bridge amháin.

Chun an Hue Bridge a nascadh...

1 - Nuair atá an teilifís nasctha leis an líonra, taispeánfaidh sé na Hue Bridges atá ar fáil. Murar aimsigh an teilifís do Hue Bridge fós, is féidir leat **Scan arís** a chliceáil.

Murar aimsigh an teilifís ach an t-aon Hue Bridge atá agat, cliceáil **Ar Aghaidh**.

Má tá níos mó ná Hue Bridge amháin ar fáil duit, cliceáil ar an Hue Bridge a bhfuil uait é a úsáid agus ansin cliceáil **Ar Aghaidh**.

2 - Anois téigh go dtí an **Philips Hue Bridge** agus brúigh an cnaipe nasc i lár an ghléis. Nascfaidh sé sin an Hue Bridge leis an teilifís. Déan é sin laistigh de 30 soicind. Dearbhóidh an teilifís má tá Hue Bridge nasctha leis an teilifís anois.

3 - Cliceáil **OK** tar éis an dearbhú sin a fháil.

Nuair atá an droichead Philips Hue nasctha leis an teilifís, téigh go dtí an leathanach **Bolgáin Hue**.

Bolgáin Hue

Sa chéim seo a leanas, roghnóidh tú na **bolgáin Philips Hue** a bhfuil orthu Ambilight a leanúint. Is féidir suas le 9 bolgáin Philips Hue a roghnú do Ambilight+Lí.

Chun na bolgáin a roghnú do Ambilight+Lí...

- 1 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**, cliceáil **bolgáin Hue**.
- 2 - Marcáil na bolgáin a bhfuil orthu Ambilight a leanúint. Chun bolgáin a mharcáil, cliceáil ar ainm an bholgáin.
- 3 - Nuair atá sé sin déanta agat, cliceáil **OK**.

Nuair atá na bolgáin marcáilte do Ambilight+Lí, téigh go dtí an leathanach **Cumraigh bolgáin**.

Cumraigh Bolgáin

Sa chéim seo a leanas, cumróidh gach ceann de na **bolgáin Philips Hue**.

Chun gach bolgáin Hue a chumrú ...

- 1 - Cliceáil ar ainm an bholgáin sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**. Beidh an bolgáin a roghnaigh tú ag caochaíl.
- 2 - Tabhair le fios i dtosach an áit ar lonnaigh tú an bolgáin i dtéarmaí na teilifíse. Má shocraítear an **Uillinn** i gceart, seolfaidh sé an dath ceart Ambilight chuig an mbolgáin. Cliceáil laistigh den bharr sleamhnán chun an suíomh a athrú.
- 3 - Is é an dara céim ná an **tAchar** idir an bolgáin agus an teilifís a thabhairt le fios. Éiríonn an dath Ambilight níos laige nuair a lonnaítear níos faide ón teilifís é. Cliceáil laistigh den bharr sleamhnán chun an t-achar a athrú.
- 4 - Ar deireadh, socraigh **Gile** an bholgáin. Cliceáil laistigh den bharr sleamhnán chun an gile a athrú.
- 5 - Chun éirí as cumrú an bholgáin seo, cliceáil **OK**.
- 6 - Sa roghchlár **Cumraigh Ambilight+hue**, is féidir leat déanamh amhlaidh do gach bolgáin.
- 7 - Nuair atá na bolgáin Ambilight+hue cumraithe, cliceáil **Críochnaigh**.

Ambilight+Lí réidh le haghaidh úsáide.

Is féidir leat i gcónaí an chumraíocht Ambilight+Lí a athrú níos deireanaí.

Chun an chumraíocht a athrú, brúigh  agus cliceáil **Suiteáil** > **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Cumraigh**.

Tumadh

Is féidir leat leibhéal na héifeachta Ambilight a choigeartú do na bolgáin Ambilight+Lí le **Tumadh**.

Chun Tumadh Ambilight+Lí a choigeartú...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Tumadh** agus cliceáil laistigh den bharr sleamhnán chun an luach a athrú.

3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Féach ar Chumraíocht

In **Féach ar chumraíocht**, is féidir leat cumraíocht reatha Ambilight+hue a sheiceáil. An líonra atá in úsáid agat, an líon bolgáin atá nasctha, etc.

Chun féachaint ar shuiteáil reatha Ambilight+Lí ...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Ambilight+hue** > **Féach ar Chumraíocht**.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Ardsocruithe Ambilight

Dath an Bhalla

Is féidir leat tionchar balla daite ar na dathanna Ambilight a neodrú le **Dath an Bhalla**. Roghnaigh dath an bhalla taobh thiar den teilifís agus cuirfidh an teilifís na dathanna Ambilight in oiriúint dó.

Chun dath an bhalla a roghnú ...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Ardsocruithe** > **Dath an Bhalla**.
- 3 - Sa phailéad dathanna, cliceáil an dath a mheaitseálann dath an bhalla taobh thiar den teilifís.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Casadh As Teilifís

Is féidir leat Ambilight a shocrú chun casadh as láithreach nó dul in éag go mall nuair a chasann tú as an teilifís le **Cas as teilifís**. Tugann an dul in éag mall roinnt ama duit na gnáthshoilse a chasadh air sa seomra.

Chun an chaoi a chasann Ambilight as a roghnú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Ambilight** > **Ardsocruithe** > **Cas as teilifís**.
- 3 - Roghnaigh **Dul in éag go mall** nó **Casadh as láithreach**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Modh Solais Tolglainne

Nuair atá an teilifís ar Fuireachas, is féidir leat Ambilight a chasadh air agus éifeacht Solas Tolglainne a chruthú i do

sheomra.

Chun Ambilight a chasadh air nuair atá an teilifís ar Fuireachas, brúigh  (Ambilight).

Chun an Modh Solais Tolglainne a athrú, brúigh  (Ambilight) arís.

Chun an Solas Tolglainne a chasadh as, brúigh agus coinnigh síos  (Ambilight) ar feadh roinnt soicind.

Chun an dath réamhshainithe modha a athrú don Solas Tolglainne...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Ambilight > Ardsocruithe > Solas Tolglainne**.
- 3 - Clliceáil an modh atá uait.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá an Philips TV Remote App ar d'fhón cliste nó ar do thaiblead, is féidir leat seicheamh dathanna don Mhodh Solais Tolglainne a shocrú tú féin. Sa liosta modhanna, clliceáil **TV Remote App** chun an seicheamh Solais Tolglainne atá díreach cruthaithe agat a úsáid mar Mhodh Solais Tolglainne. Nuair atá an teilifís ar Fuireachas agus d'fhón cliste nó do thaiblead nasctha leis an líonra baile céanna, is féidir leat an socrú Mhodh Solais Tolglainne ar do ghléas soghluaiste a athrú.

Lounge Light+hue

Má tá Ambilight+Íl suiteáilte agat, is féidir leat ligint do na bolgáin hue an Solas Tolglainne ó Ambilight a leanúint. Leathnóidh na lampaí Philips Hue an éifeacht Solas Tolglainne ar fud an tseomra. Nuair a chumraíonn tú Ambilight+Íl, castar na bolgáin hue air agus socraítear iad chun an Solas Tolglainne a leanúint. Mura bhfuil tú ag iarraidh go leanfaidh na bolgáin hue an Solas Tolglainne, is féidir leat na bolgáin a chasadh as.

Chun na bolgáin hue a chasadh as...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Ambilight > Ardsocruithe > Solas Tolglainne+hue**.
- 3 - Clliceáil **As**.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tiúnáil ISF

Nuair a chalabraíonn saineolaí ISF an teilifís, is féidir dath statach Ambilight a chalabrá. Is féidir leat aon dath atá uait a roghnú le haghaidh a chalabraithe. Nuair a bheidh an Calabrá ISF déanta, is féidir leat an dath statach ISF a roghnú.

Chun an dath statach ISF a roghnú...

Brúigh  (Ambilight) agus clliceáil **ISF**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Chalabrá ISF®**.

24.5

Socruithe Ginearálta

Glas Leanaí

Úsáidtear an PIN Glais Leanaí chun cainéil nó cláir a ghlasáil nó a dhíghlasáil.

Chun an cód glais a shocrú nó chun an cód reatha a athrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Socraigh Cód** nó **Athraigh Cód** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach cód a bhfuil 4 digit ann. Má tá cód socraithe cheana féin, cuir isteach an cód Glais Leanaí reatha agus ansin cuir isteach an cód nua faoi dhó.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

An bhfuil do chód PIN Glais Leanaí dearmadtha agat?

Má tá do chód PIN dearmadtha agat, is féidir leat an cód reatha a scoitheadh agus ceann nua a chur isteach.

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Socraigh Cód** nó **Athraigh Cód** agus brúigh **OK**.
- 3 - Cuir isteach an cód sáraitheach **8888**.
- 4 - Anois cuir isteach cód PIN Glais Leanaí nua agus cuir isteach arís é chun é a dhearbhu.
- 5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Tá an cód nua socraithe.

Clog

Brúigh  chun an t-am a thaispeáint. Taispeánann an **Roghchlár Baile** an t-am i gcónaí.

I roinnt tíortha, ní sheolann craoltaí digiteacha eolas UTC - Am Uilíoch Lármach. D'fhéadfaí neamhaird a dhéanamh d'Am Coigilte Sholas an Lae agus d'fhéadfadh an teilifís am mícheart a thaispeáint.

Nuair a thaifeadann tú cláir atá sceidealta san Eolaire Teilifíse, molaimid nach n-athrófar an t-am agus an dáta de láimh. I gcás roinnt tíortha agus roinnt oibrítheoirí líonra, cuirtear an socrú **Clog** i bhfolach chun socrú cloig míchruinn a sheachaint.

Chun clog na teilifíse a cheartú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (Clé).
 - 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta > Clog** agus roghnaigh **Ag Brath ar an Tír**.
 - 3 - Roghnaigh **Am coigilte Sholas an Lae** agus roghnaigh an socrú cuí.
- Chun an t-am agus an dáta a shocrú de láimh, roghnaigh **De Láimh**. Ansin roghnaigh **Am** nó **Dáta**.

4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Lógónna Cainéal

Tá an teilifís in ann lógónna cainéal a thaispeáint i roinnt tíortha. Mura bhfuil uait go dtaispeánfar na lógónna sin, is féidir leat iad a chasadh as.

Chun na lógónna a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (Clé).
- 2 - Roghnaigh **Socruithe Ginearálta** > **Lógónna Cainéal** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **As** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.6

Éicea-Socruithe

Tíosach ar Fhuinneamh

Cuachann **Éicea-socruithe** 🗑 na socruithe a chabhraíonn leis an gcomhshaol.

Tíosach ar Fhuinneamh

Má roghnaíonn tú Coigilt Fuinnimh, athraíonn an teilifís go Stíl Pictiúir - Caighdeánach go huathoibríoch, an socrú is fearr choigilt fuinnimh don phictiúr agus d'Ambilight.

Chun Coigilt Fuinnimh a shocrú don teilifís...

- 1 - Brúigh ⚙ agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Coigilt Fuinnimh**, socraítear an Stíl Pictiúir do Caighdeánach go huathoibríoch.
- 3 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Scáileán As

Mura n-éistíonn tú ach le ceol, is féidir leat scáileán na teilifíse a chasadh as chun fuinneamh a choigilt.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Scáileán As**.

Chun an scáileán a chur ar siúl arís, brúigh aon eochar ar an gciannalaitheoir.

Braiteoir Solais

Íslíonn an braiteoir ionsuite timpeallach gile an scáileán teilifíse nuair a éiríonn sé níos dorcha chun fuinneamh a shábháil. Coigeartaíonn an braiteoir ionsuite an pictiúr go huathoibríoch, in éineacht le Ambilight, do choinníollacha solais an tseomra.

Chun díreach scáileán na teilifíse a chasadh as...

- 1 - Brúigh ⚙ agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Braiteoir Solais**. Taispeántar an deilbhín 🗑 os cionn an Bhraiteora Solais nuair atá sé gníomhach.

Amadóir Casta As

Má fhaigheann an teilifís comhartha teilifíse ach mura mbrúfaidh tú méar ar an gciannaláin i rith thréimhse 4 uair, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch chun fuinneamh a choigilt. Anuas air sin, mura bhfhaigheann an teilifís comhartha teilifíse nó ordú cianrialtáin ar feadh 10 nóiméad, casfaidh an teilifís as go huathoibríoch.

Má úsáideann tú an teilifís mar mhonatóir nó má úsáideann tú glacadóir digiteach chun féachaint ar an teilifís (Bosca bairr - STB) agus mura n-úsáideann tú cianrialtáin na teilifíse, ba cheart duit an socrú chun an gléas a chasadh as go huathoibríoch a dhíghníomhachtú.

Chun an tAmadóir Casta As a dhíghníomhachtú ...

- 1 - Brúigh ⚙ agus cliceáil **Éicea-socruithe**.
- 2 - Cliceáil **Amadóir Casta As**. Cliceáil laistigh den bharr sleamhnáin chun an luach a choigeartú. Díghníomhachtóidh an luach **0** (As) an casadh as uathoibríoch.

Taispeánfar an deilbhín 🗑 ar aghaidh Amadóir Casta As nuair atá sé gníomhach.

24.7

Inrochtaineacht

Cas As

Nuair atá **Inrochtaineacht** casta air, ullmhaítear an teilifís dóibh siúd atá bodhar, a bhfuil lagú éisteachta orthu, dall nó a bhfuil lagú amhairc orthu.

Cas air

Mura chas tú **Inrochtaineacht** air i rith na suiteála, is féidir leat é a chasadh air i gcónaí in **Suiteáil**.
Chun Inrochtaineacht a chasadh air...

- 1 - Brúigh ⚙ agus brúigh ◀ (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** agus roghnaigh **Inrochtaineacht** céim amháin eile.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh ↩ **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair atá Inrochtaineacht casta air, cuirtear an rogha Inrochtaineacht ar an roghchlár Roghanna.

Bíp Eochrach

Tugann **Bíp eochrach** freagra fuaimne gach uair a bhrúnn tú eochair ar an gciannialtán. Ní athraíonn airde fuaimne na bípe.

Chun Bíp eochrach a chasadh air...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Inrochtaineacht** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Bíp eochrach** agus roghnaigh **Air**.

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár Roghanna, cas air **Inrochtaineacht** in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Treoir Gutha

A bhfuil de dhíth ort

Is féidir le d'fhón cliste nó do thaibléad téacs a thaispeántar ar scáileán na teilifíse a labhairt le Treoir Gutha. Insíonn sé duit an cainéal a bhfuil tú air nó léann sé amach sonraí an chéad chláir eile ar an gcinéal seo. Labhraíonn Treoir Gutha eolas faoi chainéil, faoi chláir agus eolas ón Eolaire Teilifíse.

Ní mór an feidhmchlár Téacs-go-Teanga (TTS) a bheith suiteáilte ar d'fhón cliste nó do thaibléad. Ní mór don teilifís a bheith nasctha leis an bhfón cliste nó an taibléad i do líonra baile.

Nuair atá Treoir Gutha casta air in Inrochtaineacht, seolann an teilifís amach eolas TTS chuig cibé fón cliste nó taibléad atá laistigh den líonra baile. Má tá an feidhmchlár TTS casta air ar an ngléas soghluaiste, tiontófar an téacs go teanga.

Seolfaidh an teilifís amach an t-eolas TTS sa teanga atá socraithe ar an teilifís. Labhróidh an fón cliste nó an taibléad an téacs sa teanga sin. D'fhéadfadh an teanga atá socraithe ar an ngléas soghluaiste féin a bheith éagsúil.

Ní oibríonn Treoir Gutha ach le nascleanúint saighde amháin.

Cas As

Chun Treoir Gutha a chasadh air...

1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) le haghaidh **Suiteáil**.

2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Treoir Gutha**.

3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Athraítear gach socrú eile, cosúil le guth, luas gutha nó airde fuaimne na teanga, san fheidhmchlár TTS don ngléas soghluaiste.

Eolas agus Téacs a Labhraítear

Labhrófar an t-eolas nó an téacs seo a leanas...

- ainm agus uimhir an chainéil nuair atáthar ag athrú ó chainéal amháin go cainéal eile
- am tosaithe an cháir teilifíse
- sonraí faoin gclár teilifíse reatha agus faoin gcéad cheann eile
- treoracha faoin gcaoi nascleanúint leis na saigheada
- téacs an Chur Síos Fuaimne más ann dó
- leibhéal an airde fuaimne nuair atáthar ag athrú an airde fuaimne
- an roghchlár Roghanna agus a chuid míreanna
- nascleanúint an roghchláir Baile

Lagú Éisteachta

Craolann roinnt cainéal teilifíse digití fuaim agus fotheideal speisialta atá curtha in oiriúint dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu nó do dhaoine atá bodhar. Nuair atá **Lagú Éisteachta** casta air, athraíonn an teilifís go huathoibríoch go dtí an fhuaim agus na fotheidil atá curtha in oiriúint, más ann dóibh. Sula féidir leat **Lagú Éisteachta** a chasadh air, ní mór duit **Inrochtaineacht** a chasadh air.

Cas air

Chun Lagú éisteachta a chasadh air...

1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Inrochtaineacht** agus brúigh **OK**.

2 - Roghnaigh **Lagú éisteachta**, roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Chun seiceáil an bhfuil teanga fuaimne dóibh siúd a bhfuil lagú éisteachta orthu ar fáil, brúigh  **OPTIONS**, roghnaigh **Teanga fuaimne** agus déan cuardach do theanga fuaimne atá marcáilte le .

Mura dtaispeántar Inrochtaineacht sa roghchlár Roghanna, cas **Inrochtaineacht** air in **Suiteáil**.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh  **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Inrochtaineacht**.

Lagú amhairc

Cas As

Tá cainéil teilifíse dhigiteacha in ann tráctaireacht speisialta fuaimne a chraoladh a chuireann síos ar a bhfuil ag tarlú ar an scáileán.

Ní mór duit **Cur síos Fuaimne** a chasadh air i dtosach sula bhféadfaí an fhuaim agus na héifeachtaí dóibh siúd a bhfuil lagú amhairc acu a shocrú.

Ní mór duit **Inrochtaineacht** a chasadh air in **Suiteáil** freisin sula bhféadfaí Cur síos Fuaimne a chasadh air.

Cuirtear tráctaireacht tráctaire leis an ngnáthfuaim nuair atá **Cur síos Fuaimne** casta air.

Chun an tráctaireacht a chasadh air (má tá sé ar fáil)...

- 1 - Agus tú ag féachaint ar chainéal teilifíse, brúigh **≡** **OPTIONS**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Cur síos Fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.

Is féidir leat seiceáil an bhfuil tráchtaineacht fuaim ar fáil. Sa roghchlár Roghanna, roghnaigh **Teanga Fuaim** agus déan cuardach do theanga fuaim atá marcáilte le **+**.

Fuaim Mheasctha

Is féidir leat airde fuaim na gnáthfuaim a mheascadh leis an tráchtaineacht fuaim.

Chun an airde fuaim a mheascadh...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Cur síos Fuaim** > **Airde Fuaim Mheasctha** agus brúigh **OK**.
- 3 - Úsáid na saigheada suas agus síos chun an barra sleamhnáin a shocrú.
- 4 - Brúigh **OK** chun dearbhú.
- 5 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Má tá teanga fuaim a bhfuil tráchtaineacht fuaim bhreise istigh leis ar fáil, is féidir leat an socrú seo a fháil freisin in **≡** **OPTIONS** > **Inrochtaineacht** > **Airde Fuaim Mheasctha**.

Éifeacht Fuaim

Is féidir éifeachtaí breise a bheith ar fáil le roinnt tráchtaineachta fuaim, cosúil le steiréó nó fuaimanna ag dul in éag.

Chun **Éifeachtaí Fuaim** a chasadh air (má tá siad ar fáil)...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Cur síos Fuaim** > **Éifeachtaí Fuaim** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Air** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Caint

I gcás cainte, tá an tráchtaineacht fuaim in ann fotheidil a stóráil do na focail a labhraítear.

Chun na fotheidil seo a chasadh air (má tá siad ar fáil)...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) le haghaidh **Suiteáil**.
- 2 - Roghnaigh **Inrochtaineacht** > **Cur síos Fuaim** > **Teanga** agus brúigh **OK**.
- 3 - Roghnaigh **Tuairisciúil** nó **Fotheidil** agus brúigh **OK**.
- 4 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

24.8

Líonra

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **Líonra**.

24.9

Suiteáil Aeróige/Cábla

Nuashonraigh Cainéil

Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráilann sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráiltear cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáilte iad le **★**. Baintear cainéil atá gan chomhartha as. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla** > **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus clíceáil **As**.
- 3 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Nuair a aimsítear cainéil nua nó má dhéantar nuashonrú ar chainéil nó má bhaintear as iad, taispeántar teachtaireacht ar an teilifís nuair a chostar air í. Is féidir leat an teachtaireacht sin a chasadh as ionas nach dtaispeánfar í i ndiaidh gach nuashonrú cainéal.

Chun an teachtaireacht a chasadh as...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla** > **Teachtaineacht Nuashonrú Cainéal** agus clíceáil **As**.
- 3 - Brúigh **↔** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clíceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla** > **Déan Cuardach do Chainéil** agus clíceáil **Nuashonrú**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú

roinnt nóiméad a thógáil.

Cainéil nua

Sa Liosta Cainéal, marcálar cainéil atá aimsithe as an nua le **★**.

Chun liosta a bhfuil díreach na cainéil nua air a oscailt...

- 1 - Brúigh **≡ LIST** chun an Liosta Cainéal a oscailt.
- 2 - Brúigh **≡ OPTIONS** agus cliceáil **Taispeáin Cainéil Nua**. Is féidir leat cainéal a mharcáil mar cheanán, a ghlasáil nó a athainmniú.
- 3 - Brúigh an eochair datha **➡ Dún** chun liosta na gcainéal nua a dhúnadh.

Athshuiteáil Cainéil

Athshuiteáil Cainéil

Is féidir leat gach cainéal a athshuiteáil agus gach socrú teilifíse eile a fhágáil mar atá.

Má tá cód glais leanaí socraithe, beidh ort an cód seo a chur isteach sular féidir leat cainéil a athshuiteáil.

Chun cainéil a athshuiteáil...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀ (clé) Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Suiteáil Aeróige/Cábla > Déan Cuardach do Chainéil** agus cliceáil **Athshuiteáil**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Athshuiteáil teilifíse

Is féidir leat suiteáil iomlán teilifíse a dhéanamh arís. Déanfar an teilifís a athshuiteáil go hiomlán.

Chun suiteáil iomlán teilifíse a athdhéanamh...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀ (clé) Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** agus cliceáil **Athshuiteáil teilifís**.
- 3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an tsuiteáil roinnt nóiméad a thógáil.

Socruithe monarchan

Is féidir leat na socruithe teilifíse a athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh teilifíse a bhí ann (na socruithe réamhshainithe) do phictiúr, fuaim agus Ambilight.

Chun athrú ar ais go dtí na socruithe bunaidh...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀ (clé) Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta** agus cliceáil **Socruithe Réamhshainithe**.
- 3 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an

roghchlár a dhúnadh.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Réamheolas

Is do dhíoltóirí agus do shainúsáideoirí amháin atá Cóipeáil Liosta Cainéal beartaithe. Níl Cóipeáil Liosta Cainéal ar fáil i roinnt tíortha ach amháin do chóipeáil cainéal satailíte.

Is féidir leat na cainéil atá suiteáilte ar theilifís amháin a chóipeáil go dtí teilifís Philips eile den déanamh céanna le Cóipeáil Liosta Cainéal. Seachnaíonn tú cuardach cainéal fada trí liosta cainéal atá réamhshainithe a uaslódáil le Cóipeáil Liosta Cainéal. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil ar a laghad 1 GB de spás saor uirthi.

Coinníollacha

- Is ón raon bliana céanna an dá teilifís.
- Tá an cineál cruu-earraí céanna ag an dá teilifís. Féach ar an gcineál cruu-earraí ar chlár chineál na teilifíse ar chúl na teilifíse. Go hiondúil, is Q . . . LA a bhíonn ann
- Tá leaganacha bogearraí ag an dá theilifís atá comhoiriúnach.

Leagan bogearraí reatha

Is féidir leat leagan reatha bhogearraí na teilifíse a sheiceáil in **Suiteáil > Nuashonraigh Bogearraí > Eolas Bogearraí Reatha**.

Cóipeáil Liosta Cainéal

Chun liosta cainéal a chóipeáil...

- 1 - Cas air an teilifís. Ba cheart go mbeadh cainéil suiteáilte ag an teilifís seo.
- 2 - Plugáil isteach méaróg chuimhne USB.
- 3 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀ (clé) Suiteáil**.
- 4 - Cliceáil **Socruithe Ginearálta > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus cliceáil **Cóipeáil go USB**. D'fhéadfá iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí a chur isteach chun an liosta cainéal a chóipeáil.
- 5 - Nuair atá an chóipeáil déanta, bain amach pluga an mhéaróg chuimhne USB.
- 6 - Brúigh **↩ BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an liosta cainéal atá cóipeáilte a uaslódáil anois go dtí teilifís Philips eile.

Uaslódáil Liosta Cainéal

Teilifíseanna nach bhfuil suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís nach bhfuil suiteáilte fós

- 1 - Plugáil isteach an pluga cumhachta chun an tsuiteáil a thosú

agus roghnaigh teanga agus tír. Is féidir leat dul thar an gcuardach cainéal. Críochnaigh an tsuiteáil.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

4 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus clíceáil **Cóipeáil go dtí an Teilifís**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí na teilifíse seo a chur isteach.

5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

Teilifíseanna Suiteáilte

Ag brath ar do theilifís a bheith suiteáilte cheana féin nó gan a bheith suiteáilte, ní mór duit bealach éagsúil a úsáid chun liosta cainéal a uaslódáil.

Go dtí teilifís atá suiteáilte cheana féin

1 - Fíoraigh socrú tíre na teilifíse. (Chun an socrú seo a fhíorú, brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**. Clíceáil **Suiteáil**

Aeróige/Cábala agus clíceáil **Athshuiteáil cainéil**.

Brúigh  **BACK** agus ansin **Cealaigh** chun an tsuiteáil a fhágáil.)

Má tá an tír ceart, téigh ar aghaidh go dtí céim 2.

Mura bhfuil an tír ceart, ní mór duit athshuiteáil a thosú. Chun an t-athshuiteáil a thosú, brúigh  agus

brúigh  (clé) **Suiteáil**. Clíceáil **Suiteáil Aeróige/Cábala** agus clíceáil **Athshuiteáil cainéil**. Roghnaigh an tír cheart agus gabh thar an gcuardach cainéil. Críochnaigh an tsuiteáil. Nuair atá sé sin déanta agat, lean ar aghaidh le céim 2.

2 - Plugáil isteach an mhéaróg chuimhne USB a bhfuil liosta cainéal na teilifíse eile air.

3 - Chun uaslódáil an liosta cainéal a thosú, brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.

4 - Clíceáil **Socruithe Ginearálta > Cóipeáil Liosta Cainéal** agus clíceáil **Cóipeáil go dtí an Teilifís**. D'fhéadfaí iarraidh ort an cód PIN Glais Leanaí na teilifíse seo a chur isteach.

5 - Cuirfidh an teilifís ar an eolas tú má chóipeáiltear an liosta cainéal go dtí an teilifís go rathúil. Bain amach an mhéaróg chuimhne USB.

DVB-T nó DVB-C

Glacacht DVB-T nó DVB-C

Roghnaigh tú Aeróg (DVB-T) nó Cábala (DVB-C) i rith na suiteála cainéal, díreach sula ndearna tú an cuardach cainéal. Déanann Aeróg DVB-T cuardach do cainéil analógacha thrastíre agus cainéil DVB-T dhigiteacha. Déanann Cábala DVB-C cuardach do chainéil analógacha agus dhigiteacha atá ar fáil ó oibrítheoir cábla DVB-C.

Suiteáil cainéal DVB-C

Tá gach socrú DVB-C athraithe go uathoibríoch ar mhaithe le héascaíocht.

Más rud é gur thug do sholáthróir DVB-C luachanna sonracha DVB-C duit, ID an líonra nó minicíocht an líonra, cuir na luachanna sin isteach nuair a iarrann an teilifís ort i rith suiteála.

Coinbheacht maidir le hUimhreacha Cainéal

D'fhéadfaidh an uimhir cainéil chéanna a bheith ag cainéil teilifíse éagsúla (craoltóir) i roinnt tíortha. Taispeánann an teilifís an liosta uimhreacha cainéal a bhfuil coinbheachtaí ann i rith na suiteála. Ní mór duit an cainéal teilifíse a bhfuil uait é a shuiteáil ar uimhir cainéil a bhfuil roinnt cainéal teilifíse air a roghnú.

Socruithe DVB

Mód Minicíochta Líonra

Má tá sé ar intinn agat an modh tapaigh **Mearscanadh** a úsáid chun cainéil a chuardach sa **Scanadh Minicíochta**, roghnaigh **Uathoibríoch**. Bainfidh an teilifís úsáid as 1 de na minicíochtaí líonra réamhshainithe (nó HC - cainéal frithinge) atá in úsáid ag an gcuid is mó de na hoibrítheoirí cábla i do thír.

Má fuair tú luach sonracha minicíocht líonra chun cainéil a chuardach, roghnaigh **De Láimh**.

Minicíocht Líonra

Nuair atá an socrú **De Láimh** i bhfeidhm don **Mhód Minicíochta Líonra**, is féidir leat an luach minicíochta líonra a fuair tú ó d'oibrítheoirí cábla a chur isteach anseo. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach a chur isteach.

Scanadh Minicíochta

Roghnaigh an modh chun cuardach a dhéanamh do chainéil. Is féidir leat an modh níos tapúla **Mearscanadh** a roghnú agus na socruithe réamhshainithe atá á n-úsáid ag an gcuid is mó de na hoibrítheoirí cábla i do thír a úsáid.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat an modh **Scanadh Iomlán** a úsáid. Bíonn níos mó ama ag teastáil ón modh sin chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Méid Céime Minicíochta

Déanann an teilifís cuardach do chainéil in eatraimh de **8MHz**.

Má fhágann sé sin nach mbeidh aon chainéal suiteáilte nó má tá roinnt cainéal ar iarraidh, is féidir leat cuardach a dhéanamh in eatraimh níos lú de **1MHz**. Má bhaintear úsáid as na heatraimh 1MHz, beidh níos mó ama ag teastáil chun cainéil a chuardach agus a shuiteáil.

Cainéil Dhigiteacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibrítheoir cábla ag tairiscint cainéal digiteach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil dhigiteacha.

Roghnaigh **As**.

Cainéil Analógacha

Má tá a fhios agat nach bhfuil d'oibrítheoir cábla ag tairiscint cainéal analógach, ní fiú duit cuardach a dhéanamh do chainéil analógacha.

Roghnaigh **As**.

Saor / Scrofa

Má tá suibscríbhinn agus CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí agat le haghaidh seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu, roghnaigh **Saor + Scrofa**. Mura bhfuil suibscríbhinn agat chun cainéil nó seirbhísí teilifíse nach mór íoc astu a fháil, ní féidir leat ach **Cainéil in aisce** a roghnú.

Chun tuilleadh eolais a fháil, brúigh an eochair datha **—** **Eochairfhocail** agus déan cuardach do **CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí**.

Caighdeán Glacachta

Is féidir leat caighdeán agus neart comhartha chainéil dhigitigh a sheiceáil. Má tá d'aeróg féin agat, is féidir leat triail a bhaint as suíomh na haeróige a athrú chun an ghlacacht a fheabhsú.

Chun caighdeán glacachta chainéil dhigitigh a sheiceáil...

1 - Tiúin don chainéal.

2 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

3 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta > Suiteáil Aeróige/Cábala** agus cliceáil **Tástáil Glacacht**.

Taispeánfar an mhinicíocht dhigiteach don chainéal seo. Má tá an ghlacacht lag, is féidir suíomh na haeróige a athrú. Chun caighdeán comhartha na minicíochta seo a sheiceáil arís, roghnaigh **Cuardach** agus brúigh **OK**.

Chun minicíocht dhigiteach shonrach a chur isteach tú féin, úsáid na heochracha digít ar an gciannialtán. Mar rogha air sin, roghnaigh an mhinicíocht, lonnaigh na saigheada ar uimhir le **◀** agus **▶** agus athraigh an uimhir le **▲** agus **▼**. Chun an mhinicíocht a sheiceáil, roghnaigh **Cuardach**.

Má úsáideann tú DVB-C chun cainéil a fháil, beidh na roghanna **Mód Ráta Siombailí** agus **Rátaí Siombailí Réamhshainithe** ar fáil. I gcás **Mód Ráta Siombailí**, roghnaigh **Uathoibríoch**, murar thug d'oibrítheoir cábla luach ráta siombailí sonrach duit. Úsáid na heochracha uimhreach chun an luach ráta siombailí a chur isteach.

Suiteáil de Láimh

Is féidir cainéil teilifíse analógacha a shuiteáil de láimh, cainéal i ndiaidh cainéil.

Chun cainéil analógacha a shuiteáil de láimh...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Socrúithe Ginearálta > Suiteáil Aeróige/Cábala** agus cliceáil **Suiteáil de Láimh**.

• Córas

Cliceáil **Córas** chun an córas teilifíse a shocrú.

Roghnaigh do thír nó an chuid sin den domhan a bhfuil tú anois ann.

• Cuardaigh Cainéal

Chun cainéal a aimsiú, cliceáil **Déan Cuardach do Chainéal**.

Cliceáil **Cuardaigh**. Is féidir leat freisin minicíocht a chur isteach tú féin. Má tá an ghlacacht lag, brúigh **Cuardaigh** arís. Má tá uait an cainéal a stóráil, cliceáil **Déanta**.

• Stóráil

Is féidir leat an cainéal a stóráil ar uimhir an chainéil reatha nó mar uimhir cainéil nua.

Roghnaigh **Stóráil Cainéal Reatha** nó **Stóráil mar Chainéal Nua**.

Is féidir leat na céimeanna seo a dhéanamh arís agus arís eile go dtí go bhfuil gach cainéal teilifíse analógach aimsithe agat.

24.10

Suiteáil Satailíte

Satailítí a Shuiteáil

Maidir le Suiteáil Satailítí

Tá dhá tiúnóir satailíte DVB-S/DVB-S2 ionsuite ag an teilifís seo.

Suas le 4 Satailít

Is féidir leat suas le 4 satailít (4 LNBanna) a shuiteáil ar an teilifís seo. Roghnaigh díreach an líon satailítí ar mian leat iad a shuiteáil ag tús na suiteála. Éascóidh sé sin an tsuiteáil.

Unicable

Is féidir leat córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Is féidir leat Unicable a roghnú do shatailít 1 nó 2 satailít ag tús na suiteála.

MDU - Aonad Ilteaghais

Tacaíonn tiúnóirí satailíte ionsuite na teilifíse seo le MDU ar na satailítí Astra agus le Digiturk ar shatailít Eutelsat. Ní thacaítear le MDU ar Türksat.

Cuir tús leis an tSuiteáil

Cinntigh go bhfuil do mhias satailíte nasctha i gceart agus go bhfuil sé ailínithe go foirfe sula dtosóidh tú an tsuiteáil.

Chun an tsuiteáil satailíte a thosú...

- 1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) do **Shuiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** agus cliceáil **Tosaigh**.
- 3 - Cliceáil **Suiteáil Satailítí** agus dearbhaigh le **Athshuiteáil**.
Taispeánann an teilifís an tsuiteáil satailíte reatha.
Má tá uait an tsuiteáil seo a athrú, cliceáil **Socrúithe**. Téigh go céim **3b**.
Mura bhfuil uait an tsuiteáil a athrú, cliceáil **Cuardaigh**. Téigh go céim **5**.
- 3b** - Tá 2 tiúnóir satailíte ionsuite ag an teilifís. Roghnaigh **Tiúnóir Amháin** nó **Dhá Thiúnóir** ag brath ar an méid cáblaí mhias satailíte atá suiteáilte agat – 1 nó 2. Má tá córas Chábla Singil in úsáid agat (Unicable nó MDU), roghnaigh **Dhá Thiúnóir** i gcónaí.
- 4 - Roghnaigh an líon satailítí a bhfuil uait iad a shuiteáil nó roghnaigh ceann de na córais Unicable i **gCóras Suiteála**. Nuair a roghnaíonn tú Unicable, is féidir leat na hUimhreacha Banda Úsáideora a roghnú agus na Minicíochtaí Banda Úsáideora a chur isteach do gach tiúnóir. Is féidir leat roinnt sainsocrúithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha in **Tuilleadh Socraithe**.
- 5 - Déanfaidh an teilifís cuardach do na satailítí atá ar fáil nuair a bheidh do mhias aeróige ailínithe. D'fhéadfadh sé sin roinnt nóiméad a thógáil. Má aimsítear satailít, taispeánfar a hainm agus a threise glactha ar an scáileán.
- 6 - Nuair atá na satailítí atá uait aimsithe ag an teilifís, cliceáil **Suiteáil**.
- 7 - Má thairgeann satailít **Pacáistí Cainéal**, taispeánfaidh an teilifís na pacáistí atá ar fáil don satailít sin. Cliceáil ar an bpacáiste atá uait. Tairgeann roinnt pacáistí suiteáil **Thapaidh** nó **lomlán** do na cainéil atá curtha ar fáil acu, roghnaigh ceann amháin nó an ceann eile. Suiteáilfaidh an teilifís na cainéil satailíte agus na stáisiúin raidió.
- 8 - Chun an tsuiteáil satailíte a stóráil chomh maith leis na cainéil suiteáilte agus stáisiúin raidió, cliceáil **Criochnaigh**.

CAManna Satailíte

Má úsáideann tú CAM – Modúl Rochtana Coinníolláí a bhfuil cárta cliste aige – chun féachaint ar chainéil satailíte, molaimid go ndéanfaí an tsuiteáil satailíte nuair atá an CAM curtha isteach sa teilifís.

Baintear úsáid as an gcuid is mó de CAManna chun cainéil a dhíscrubhadh.

Is féidir leis na CAManna is nuaí (CI+ 1.3 le Próifíl Oibritheora), na cainéil satailíte a shuiteáil leo féin ar do theilifís. Tabharfaidh an CAM cuireadh duit a shatailít(í) agus cainéil a shuiteáil. Ní hamháin go suiteálann agus ndíscrubhann na CAManna seo na cainéil ach láimhseálann siad nuashonruithe cainéal rialta freisin.

Pacáistí Cainéal

Is féidir le satailítí pacáistí cainéal a thairiscint a chuachann cainéil shaora agus a thairgeann sórtáil a fheileann do thír. Tairgeann roinnt satailítí pacáistí suibscríbhíne - cnuasach cainéal a n-íocann tú astu.

Má roghnaíonn tú pacáiste suibscríbhíne, d'fhéadfadh an teilifís iarraidh ort rogha a dhéanamh idir Suiteáil Tapaidh nó Suiteáil lomlán.

Roghnaigh **Tapaidh** chun cainéil an phacáiste amháin a shuiteáil nó roghnaigh **lomlán** chun an pacáiste agus gach cainéal eile atá ar fáil a shuiteáil freisin. Molaimid suiteáil Thapaidh i gcás pacáistí suibscríbhíne. Má tá satailítí breise agat nach cuid de do phacáiste suibscríbhíne iad, molaimid suiteáil lomlán. Cuirtear gach cainéal suiteáilte sa liosta cainéal Gach Cainéal.

Suiteáil Unicable

An Córas Unicable

Is féidir leat córas Chábla Singil, MDU nó córas Unicable a úsáid chun an mhias aeróige a nascadh leis an teilifís. Úsáideann córas Chábla Singil cábla amháin chun an mhias satailíte a nascadh le gach tiúnóir satailíte ina chóras. Is iondúil go n-úsáidfeadh córas Chábla Singil i bhfoirgnimh árasán. Má úsáideann tú córas Unicable, iarraidh an teilifís ort uimhreacha banda úsáideora agus minicíochtaí comhfhreagracha a shannadh i rith na suiteála. Is féidir leat 1 nó 2 satailít a shannadh le Unicable ar an teilifís seo.

Má thugann tú faoi deara go bhfuil roinnt cainéal ar iarraidh i ndiaidh suiteáil Unicable, tá an seans ann go ndéanadh suiteáil eile ag an am céanna ar an gcóras Unicable. Déan an tsuiteáil arís chun na cainéil atá ar iarraidh a shuiteáil.

Uimhir Bhanda Úsáideora

I gcóras Unicable, ní mór uimhir a bheith ag gach tiúnóir satailíte nasctha (e.g. 0, 1, 2 nó 3 etc.).

Is féidir leat na bandaí úsáideora atá ar fáil mar aon lena n-uimhir a fháil ar an lascbhosca Unicable. Giorraítear banda úsáideora uaireanta do UB. Tá lascbhoscaí Unicable ann a thairgeann 4 nó 8 banda úsáideora. Má roghnaíonn tú Unicable sna socrúithe, iarraidh an teilifís ort an uimhir banda úsáideora uathúil dá ghlacadóir satailíte ionsuite a shannadh. Ní féidir an uimhir banda úsáideora chéanna a bheith ag glacadóir satailíte amháin is atá ag glacadóir satailíte eile sa chóras Unicable.

Minicíocht Bhanda Úsáideora

Chomh maith leis an uimhir banda úsáideora uathúil, tá minicíocht an uimhir banda úsáideora atá roghnaithe ag teastáil ón nglacadóir satailíte ionsuite. Taispeántar na minicíochtaí sin den chuid is mó in aice leis an uimhir banda úsáideora ar lascbhosca Unicable.

Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch

Má fhaigheann tú cainéil satailíte dhigiteacha, is féidir leat an teilifís a shocrú chun na cainéil seo a nuashonrú go huathoibríoch.

Déanann an teilifís nuashonrú ar na cainéil agus stóráil sé cainéil nua uair amháin in aghaidh an lae, ag 6 AM. Stóráil cainéil nua sa Liosta Cainéal agus marcáil iad le **★**. Baintear cainéil atá gan chomhartha as agus má dhéanann oibritheoir satailíte athordú ar a phacáiste oibritheora, déanfar liosta cainéal na teilifíse a nuashonrú. Ní mór don teilifís a bheith ar Fuireachas chun cainéil a nuashonrú go huathoibríoch. Is féidir leat Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch a chasadh as.

Chun an nuashonrú uathoibríoch a chasadh as...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** > **Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch** agus cliceáil **As**.

3 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Is féidir leat an teilifís a shocrú chun díreach cainéil satailíte ar leith a nuashonrú.

Chun satailít a mharcáil le haghaidh a nuashonraithe...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** agus cliceáil **Rogha Nuashonruithe Uathoibríoch**. Cliceáil satailít sa liosta satailítí chun é a mharcáil nó a dhímharcáil.

3 - Brúigh **↩** **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Déantar an Nuashonrú cainéal uathoibríoch i roinnt tíortha nuair atáthar ag féachaint ar an teilifís nó uair ar bith nuair atá an teilifís ar Fuireachas.

Nuashonrú Cainéal de Láimh

Is féidir leat nuashonrú cainéal a thosú tú féin i gcónaí.

Chun nuashonrú cainéal a thosú de láimh...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** > **Déan cuardach do Chainéil** agus cliceáil **Nuashonraigh Cainéil**.

3 - Lean na treoracha ar an scáileán. D'fhéadfadh an nuashonrú roinnt nóiméad a thógáil.

Cuir satailít leis an liosta

Is féidir leat satailít bhreise a chur le do shuiteáil satailíte reatha. Ní dhéanann sé aon díríocht do na satailítí suiteáilte ná dá gcainéil. Ní cheadaíonn roinnt oibritheoirí satailíte duit satailít a chur leis an liosta.

Ba cheart caitheamh leis an satailít bhreise mar rud breise. Ní hé do phríomhshuibscríbhinn satailíte é ná an príomhshatailít a

bhfuil a pacáiste cainéal á úsáid agat. Chuirfeá an 4ú satailít leis an liosta nuair atá 3 shatailít suiteáilte agat cheana féin. Má tá 4 shatailít suiteáilte agat cheana féin, d'fhéadfá breithniú a dhéanamh ar cheann a bhaint as chun go mbeifeá in ann satailít nua a shuiteáil.

Suiteáil

Mura bhfuil ach 1 nó 2 satailít suiteáilte agat, tá an seans ann nach ligfidh na socruithe suiteála reatha duit satailít bhreise a chur leis an liosta. Má chaitheann tú na socruithe suiteála a athrú, ní mór duit an tsuiteáil satailíte a athdhéanamh ina iomlán. Ní féidir leat **Cuir satailít leis an liosta** a úsáid má tá athrú socruithe ag teastáil.

Chun satailít a chur leis an liosta...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** > **Déan cuardach do shatailít** agus cliceáil **Cuir satailít leis an liosta**. Taispeánfar na satailítí reatha.

3 - Cliceáil **Cuardaigh**. Déanann an teilifís cuardach do shatailítí nua.

4 - Má tá satailít amháin nó níos mó aimsithe ag an teilifís, cliceáil **Suiteáil**. Suiteálann an teilifís cainéil na satailítí a aimsíodh.

5 - Chun na cainéil agus stáisiúin raidió a stóráil, cliceáil **Críochnaigh**.

Satailít a Bhaint as

Is féidir leat satailít amháin nó níos mó a bhaint as ó do shuiteáil satailíte reatha. Baineann tú an tsatailít agus a cainéil as. Tá roinnt oibritheoirí satailíte ann nach gceadaíonn satailít a bhaint as.

Chun satailít a bhaint as...

1 - Brúigh **⚙** agus brúigh **◀** (clé) **Suiteáil**.

2 - Cliceáil **Suiteáil Satailíte** > **Déan cuardach do shatailít** agus cliceáil **Bain as Satailít**. Taispeánfar na satailítí reatha.

3 - Cliceáil ar an satailít(i) chun iad a mharcáil nó a dhímharcáil le haghaidh a mbainte as.

4 - Cliceáil **Bain as**. Baintear as na satailítí.

5 - Cliceáil **Amach** chun **Bain as Satailít** a dhúnadh.

Suiteáil de Láimh

Is do shainúsáideoirí atá Suiteáil de Láimh dírithe.

Is féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid chun cainéil nua a chur leis an liosta go tapaigh ó thrasfhreagróir satailíte. Ní mór minicíocht agus polarú an trasfhreagróra a bheith ar eolas agat. Suiteálfaidh an teilifís gach cainéal ón trasfhreagróir sin. Más rud é gur suiteáladh an trasfhreagróir cheana, bogfar gach ceann dá chainéil - na cinn a bhí ann cheana féin agus na cinn nua - go dtí deireadh an liosta cainéal Gach Cainéal.

Ní féidir leat Suiteáil de Láimh a úsáid má chaitheann tú líon na satailítí a athrú. Má tá gá leis seo, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh le Suiteáil Satailítí.

Chun trasfhreagróir a shuiteáil...

- 1 - Brúigh  agus brúigh ◀ (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Clliceáil **Suiteáil Satailíte** agus clliceáil **Suiteáil de Láimh**.
- 3 - Má tá níos mó ná 1 satailít suiteáilte agat, roghnaigh an tsatailít/LNB a bhfuil uait cainéil a chur léi.
- 4 - Socraigh an **Polarú** atá ag teastáil uait. Má shocraíonn tú an **Mód Ráta Siombaile** do **De Láimh**, is féidir leat an **Ráta siombaile** a chur isteach de láimh. Cuir isteach an **Mhinicíocht** agus cuir tús leis an gcuardach don trasfhreagróir.
- 5 - Má aimsítear trasfhreagróir, roghnaigh **Stóráil** chun an trasfhreagróir nua a stóráil ar an LNB atá roghnaithe.
- 6 - Clliceáil **Amach** chun suiteáil de láimh a fhágáil.

Socruithe LNB

Is féidir leat roinnt sainsocruithe a athrú do gach LNB i roinnt tíortha.

Cumhacht LNB

Is é Air an réamhshocrú do Chumhacht LNB.

Ton 22 kHz

Is é Uathoibríoch an réamhshocrú do Thon.

Minicíocht Íseal LO/ Minicíocht Ard LO

Socraítear minicíochtaí an ascaltóra áitiúil do luachanna caighdeánacha. Ná hathraigh na luachanna ach amháin i gcás trealaimh eiseachtúil a bhfuil luachanna éagsúla ag teastáil uaidh.

Fabhtcheartú

Ní féidir leis an teilifís na satailítí atá uaim a aimsiú nó suiteálann an teilifís an tsatailít chéanna faoi dhó

- Cinntigh go bhfuil an líon ceart satailítí socraithe i Socruithe ag tús na suiteála. Is féidir leat an teilifís a shocrú chun cuardach a dhéanamh do shatailít amháin, dhá shatailít nó 3/4 shatailít.

Ní féidir le LNB déchnoga an dara satailít a aimsiú

- Má aimsíonn an teilifís satailít amháin ach mura féidir leis an dara ceann a aimsiú, cas an mhias cúpla céim. Ailínigh an mhias chun an comhartha is treise a fháil don chéad satailít. Seiceáil táscaire treise comhartha an chéad satailít ar an scáileán. Nuair atá an chéad satailít socraithe ag an gcomhartha is treise, roghnaigh Cuardaigh arís chun an dara satailít a aimsiú.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe athraithe go Dhá shatailít.

Níor réitíodh m'fhadhb nuair a athraíodh na socruithe suiteála

- Ní stóráltar aon socrú, satailít nó cainéal go dtí deireadh na suiteála nuair a chríochnaíonn tú.

Tá gach cainéal satailíte imithe.

- Má tá córas Unicable in úsáid agat, cinntigh gur shann tú dhá uimhir banda uathúla sna socruithe Unicable don dá thiúnóir

ionsuite. D'fhéadfadh glacadóir satailít eile i do chóras Unicable a bheith ag úsáid an uimhir banda úsáideora chéanna.

Tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal satailíte imithe ó liosta na gcainéal.

- Má tá an chosúlacht air go bhfuil roinnt cainéal imithe nó san áit mhícheart, d'fhéadfadh suíomh trasfhreagróra na gcainéal sin a bheith athraithe ag an gcráoltóir. Is féidir leat triail a bhaint as nuashonrú ar an bpacáiste cainéal chun suíomhanna na gcainéal a chur ar ais.

Ní féidir liom satailít a bhaint as

- Ní lígeann pacáistí suibscríbhíne duit satailít a bhaint as. Chun an tsatailít a bhaint as, ní mór duit suiteáil iomlán a dhéanamh arís agus pacáiste eile a roghnú.

Bíonn an ghlacacht lag ó am go chéile

- Cinntigh go bhfuil an mhias satailíte gléasta go daingean agat. Tá gaotha láidre in ann an mhias a bhogadh.
- Tá sneachta agus báisteach in ann an glacadh a dhíghrádú.

Bogearaí

25.1

Nuashonrú Bogearraí

Nuashonraigh ó USB

D'fhéadfadh sé a bheith riachtanach bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn ríomhaire uait le nasc ardluais don Idirlíon agus méaróg chuimhne USB chun na bogearraí a uaslódáil ar an teilifís. Úsáid méaróg chuimhne USB a bhfuil 500MB de spás saor air. Bí cinnte go bhfuil cosaint ar scríobh casta as.

Chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí**.

Aithin an teilifís

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i gceann de na naisc USB ar an teilifís.
- 2 - Cliceáil **Tosaigh**. Scríobhtar comhaid aitheantais ar an méaróg chuimhne USB.

Íoslódáil na bogearraí

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach i do ríomhaire.
- 2 - Aimsigh an comhad **update.htm** ar an méaróg chuimhne USB agus cliceáil faoi dhó air.
- 3 - Cliceáil **Seol ID**.
- 4 - Má tá bogearraí nua ar fáil, íoslódáil an comhad .zip.
- 5 - I ndiaidh na híoslódála, dízipeáil an comhad agus cóipeáil an comhad **autorun.upg** go dtí an mhéaróg chuimhne USB. Ná cuir an comhad seo i bhfillteán.

Nuashonraigh bogearraí na teilifíse

- 1 - Cuir an mhéaróg chuimhne USB isteach sa teilifís arís. Tosaíonn an nuashonrú go huathoibríoch. Fan le do thoil. Ná brúigh eochair ar an gcianrialtán agus ná bain amach an mhéaróg chuimhne USB.
- 2 - Ag deireadh an nuashonruithe, casann an teilifís as agus air arís. Taispeánfar an teachtaireacht **Oibriocht rathúil** (i mBéarla) ar an scáileán. Is féidir leat an teilifís a úsáid arís.

Má chliseann ar an gcumhacht i rith an nuashonraithe, ná bain as an mhéaróg chuimhne USB ón teilifís go deo. Nuair a thiocfaidh an cumhacht ar ais, leanfaidh an nuashonrú ar aghaidh.

Scríos an comhad autorun.upg ón méaróg chuimhne USB chun nuashonrú tionóisceach bhogearraí na teilifíse a chosc.

Nuashonrú ón Idirlíon

Má tá an teilifís nasctha leis an Idirlíon, d'fhéadfá teachtaireacht a fháil chun bogearraí na teilifíse a nuashonrú. Teastaíonn nasc ardluais (leathanbhanda) leis an Idirlíon. Má fhaigheann tú an teachtaireacht seo, molaimid go ndéanfa an nuashonrú.

Nuair atá an teachtaireacht ar an scáileán, cliceáil

Nuashonraigh agus lean na treoracha ar an scáileán.

Nuair atá an nuashonrú déanta, castar an teilifís as agus air arís go huathoibríoch. Fan go dtí go gcasann an teilifís í féin air arís. Ná húsáid an lasc Cumhachta  ar an teilifís.

Chun cuardach a dhéanamh do nuashonrú bogearraí tú féin...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí** > **Déan Cuardach do Nuashonruithe** agus cliceáil **Idirlíon**. Lean na treoracha ar an scáileán.

25.2

Leagan Bogearraí

Chun féachaint ar leagan reatha na mbogearraí teilifíse...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí** agus cliceáil **Eolas faoi Bhogearraí Reatha** agus féach ar **Leagan**.
- 3 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

25.3

Bogearraí Foinse Oscailte

Tá bogearraí foinse oscailte sa teilifís seo. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. leis seo cóip den chód foinse comhfhreagrach iomlán do na pacáistí bogearraí foinse oscailte faoi chóipcheart a úsáidtear sa táirge seo a sheachadadh, ach iarratas a bheith déanta, sa chás go bhfuil a leithéid de thairiscint iarrtha ag na ceadúnais faoi seach.

Tá an tairiscint seo bailí ar feadh tréimhse suas le trí bliana i ndiaidh an táirgeadh a cheannach do dhuine ar bith a bhfuil an t-eolas seo acu.

Chun an cód foinse a fháil, scríobh i mBéarla le do thoil chuig . . .

Intellectual Property Dept.
TP Vision Europe B.V.
Prins Bernhardplein 200
1097 JB Amsterdam
The Netherlands

25.4

Open Source License

README for the source code of the parts of TP Vision Europe B.V. TV software that fall under open source licenses.

This is a document describing the distribution of the source code used on the TP Vision Europe B.V. TV, which fall either under the GNU General Public License (the GPL), or the GNU Lesser General Public License (the LGPL), or any other open source license. Instructions to obtain copies of this software can be found in the Directions For Use.

TP Vision Europe B.V. MAKES NO WARRANTIES WHATSOEVER, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THIS SOFTWARE. TP Vision Europe B.V. offers no support for this software. The preceding does not affect your warranties and statutory rights regarding any TP Vision Europe B.V. product(s) you purchased. It only applies to this source code made available to you.

Android (4.2.2)

This tv contains the Android Jelly Bean Software. Android is a Linux-based operating system designed primarily for touchscreen mobile devices such as smartphones and tablet computers. This software will also be reused in TP Vision Android based TV's. The original download site for this software is :

<https://android.google.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache license version 2, which can be found below. Android APACHE License Version 2 (<http://source.android.com/source/licenses.html>)

Busybox (1.1.194)

The original download site for this software is :

<http://www.busybox.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license.

linux kernel (3.4.70)

This tv contains the Linux Kernel. The original download site for this software is : <http://www.kernel.org/>. This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below. Additionally, following exception applies : "NOTE! This copyright does *not* cover user programs that use kernel services by normal system calls - this is merely considered normal use of the kernel, and does *not* fall under the heading of "derived work". Also note that the GPL below is copyrighted by the Free Software Foundation, but the instance of code that it refers to (the linux kernel) is copyrighted by me and others who actually wrote it. Also note that the only valid version of the GPL as far as the kernel is concerned is `_this_` particular version of the license (ie v2, not v2.2 or v3.x or whatever), unless explicitly otherwise stated. Linus Torvalds"

libcurl (7.21.7)

libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting DICT, FILE, FTP, FTPS, Gopher, HTTP, HTTPS, IMAP, IMAPS, LDAP, LDAPS, POP3, POP3S, RTMP, RTSP, SCP, SFTP, SMTP, SMTPS, Telnet and TFTP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos), file transfer resume, http proxy tunneling and more! The original download site for this software is :

<http://curl.haxx.se/libcurl/> COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1996 - 2010, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved. Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT

WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

libfreetype (2.4.2)

FreeType is a software development library, available in source and binary forms, used to render text on to bitmaps and provides support for other font-related operations. The original download site for this software is :

<https://github.com/julienr/libfreetype-android> Freetype License

libjpeg (8a)

This package contains C software to implement JPEG image encoding, decoding, and transcoding. This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.-----The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to its quality and accuracy. This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified below. Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions: (1) If any part of the source code for this software is distributed, then this README file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. (2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG Group". (3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY for damages of any kind. These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us. Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software". We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product vendor.

libpng (1.4.1)

libpng is the official Portable Network Graphics (PNG) reference

library (originally called pnglib). It is a platform-independent library that contains C functions for handling PNG images. It supports almost all of PNG's features, is extensible. The original download site for this software is :
<https://github.com/julienr/libpng-android> libpng license

openssl (1.0.1e)

OpenSSL is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original download site for this software is : <http://openssl.org/> OpenSSL license

Zlib compression library (1.2.7)

zlib is a general purpose data compression library. All the code is thread safe. The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files <http://tools.ietf.org/html/rfc1950> (zlib format), [rfc1951](http://tools.ietf.org/html/rfc1951) (deflate format) and [rfc1952](http://tools.ietf.org/html/rfc1952) (gzip format) Developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler (C) 1995-2012 Jean-loup Gailly and Mark Adler This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution. Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

dvbsnoop (1.2)

dvbsnoop is a DVB / MPEG stream analyzer program. For generating CRC32 values required for composing PAT, PMT, EIT sections The original download site for this software is : <https://github.com/a4tunado/dvbsnoop/blob/master/src/misc/crc32.c> GPL v2 <http://dvbsnoop.sourceforge.net/dvbsnoop.html>

ezxml (0.8.6)

ezXML is a C library for parsing XML documents. The original download site for this software is : <http://ezxml.sourceforge.net/> Copyright 2004, 2005 Aaron Voisine. This piece of software is made available under the terms and conditions of the MIT license, which can be found below.

Protobuf (2.0a)

Protocol Buffers are a way of encoding structured data in an efficient yet extensible format. Google uses Protocol Buffers for almost all of its internal RPC protocols and file formats. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/protobuf/> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of

conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Code generated by the Protocol Buffer compiler is owned by the owner of the input file used when generating it. This code is not standalone and requires a support library to be linked with it. This support library is itself covered by the above license.

guava (11.0.2)

The Guava project contains several of Google's core libraries that we rely on in our Java-based projects: collections, caching, primitives support, concurrency libraries, common annotations, string processing, I/O, and so forth. The original download site for this software is : <http://code.google.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

gSOAP (2.7.15)

The gSOAP toolkit is an open source C and C++ software development toolkit for SOAP/XML Web services and generic (non-SOAP) C/C++ XML data bindings. Part of the software embedded in this product is gSOAP software. Portions created by gSOAP are Copyright 2001-2009 Robert A. van Engelen, Genivia inc. All Rights Reserved. THE SOFTWARE IN THIS PRODUCT WAS IN PART PROVIDED BY GENIVIA INC AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF

THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

restlet (2.1.4)

Restlet is a lightweight, comprehensive, open source REST framework for the Java platform. Restlet is suitable for both server and client Web applications. It supports major Internet transport, data format, and service description standards like HTTP and HTTPS, SMTP, XML, JSON, Atom, and WADL. The original download site for this software is : <http://restlet.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

Opera Web Browser (SDK 3.5)

This TV contains Opera Browser Software.

dlmalloc (2.7.2)

Opera uses Doug Lea's memory allocator. The original download site for this software is : <http://gee.cs.oswego.edu/dl/html/malloc.html>

double-conversion

Opera uses double-conversion library by Florian Loitsch, faster double : string conversions (dtoa and strtod). The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/double-conversion> Copyright 2006-2011, the V8 project authors. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EMX (0.9c)

Opera uses EMX, which is an OS/2 port of the gcc suite. Opera uses modified versions of the printf and scanf methods from this C library. * The emx libraries are not distributed under the

GPL. Linking an * application with the emx libraries does not cause the executable * to be covered by the GNU General Public License. You are allowed * to change and copy the emx library sources if you keep the copyright * message intact. If you improve the emx libraries, please send your * enhancements to the emx author (you should copyright your * enhancements similar to the existing emx libraries).

freetype (2.4.8)

Opera uses freetype FreeType 2 is a software-font engine that is designed to be small, efficient, highly customizable and portable, while capable of producing high-quality output (glyph images). The original download site for this software is : <http://www.freetype.org/freetype2/index.html> Freetype License

HKSCS (2008)

Opera uses HKSCS: The Government of the Hong Kong Special Administrative Region HKSCS mappings. The original download site for this software is : <http://www.ogcio.gov.hk> Before downloading the Software or Document provided on this Web page, you should read the following terms (Terms of Use). By downloading the Software and Document, you are deemed to agree to these terms. 1. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region (HKSARG) has the right to amend or vary the terms under this Terms of Use from time to time at its sole discretion. 2. By using the Software and Document, you irrevocably agree that the HKSARG may from time to time vary this Terms of Use without further notice to you and you also irrevocably agree to be bound by the most updated version of the Terms of Use. 3. You have the sole responsibility of obtaining the most updated version of the Terms of Use which is available in the "Digital 21" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm). 4. By accepting this Terms of Use, HKSARG shall grant you a non-exclusive license to use the Software and Document for any purpose, subject to clause 5 below. 5. You are not allowed to make copies of the Software and Document except it is incidental to and necessary for the normal use of the Software. You are not allowed to adapt or modify the Software and Document or to distribute, sell, rent, or make available to the public the Software and Document, including copies or an adaptation of them. 6. The Software and Document are protected by copyright. The licensors of the Government of Hong Kong Special Administrative Region are the owners of all copyright works in the Software and Document. All rights reserved. 7. You understand and agree that use of the Software and Document are at your sole risk, that any material and/or data downloaded or otherwise obtained in relation to the Software and Document is at your discretion and risk and that you will be solely responsible for any damage caused to your computer system or loss of data or any other loss that results from the download and use of the Software and Document in any manner whatsoever. 8. In relation to the Software and Document, HKSARG hereby disclaims all warranties and conditions, including all implied warranties and conditions of merchantability, fitness for a particular purpose and non-infringement. 9. HKSARG will not be liable for any direct, indirect, incidental, special or consequential loss of any kind resulting from the use of or the inability to use the Software and Document

even if HKSARG has been advised of the possibility of such loss.10. You agree not to sue HKSARG and agree to indemnify, defend and hold harmless HKSARG, its officers and employees from any and all third party claims, liability, damages and/or costs (including, but not limited to, legal fees) arising from your use of the Software and Document, your violation of the Terms of Use or infringement of any intellectual property or other right of any person or entity.11. The Terms of Use will be governed by and construed in accordance with the laws of Hong Kong.12. Any waiver of any provision of the Terms of Use will be effective only if in writing and signed by HKSARG or its representative.13. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any provision or portion of the Terms of Use to be unenforceable, the remainder of the Terms of Use will continue in full force and effect.14. The Terms of Use constitute the entire agreement between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and replaces all prior or contemporaneous understandings or agreements, written or oral, regarding such subject matter.15. In addition to the licence granted in Clause 4, HKSARG hereby grants you a non-exclusive limited licence to reproduce and distribute the Software and Document with the following conditions:(i) not for financial gain unless it is incidental;(ii) reproduction and distribution of the Software and Document in complete and unmodified form; and(iii) when you distribute the Software and Document, you agree to attach the Terms of Use and a statement that the latest version of the Terms of Use is available from the "Office of the Government Chief Information Officer" Web site (http://www.ogcio.gov.hk/en/business/tech_promotion/ccli/terms/terms.htm).

IANA (Dec 30 2013)

Opera uses Internet Assigned Numbers Authority: Character encoding tag names and numbers. The original download site for this software is : <https://www.iana.org>

ICU (3)

Opera uses ICU : International Components for Unicode: Mapping table for GB18030 The original download site for this software is : <http://site.icu-project.org/http://source.icu-project.org/repos/icu/icu/trunk/license.html>

MozTW (1.0)

Opera uses MoxTW : MozTW project: Big5-2003 mapping tables. The original download site for this software is : <https://moztw.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of CCPL

NPAPI (0.27)

Opera uses NPAPI : Netscape 4 Plugin API: npapi.h, npfunctions.h, npruntime.h and nptypes.h. Distributed as part of the Netscape 4 Plugin SDK. The original download site for this software is : wiki.mozilla.org This piece of software is made available under the terms and conditions of mozilla licence as described below.

openssl (1.0.0g)

Opera uses OpenSSL, which is an open-source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library, written in the C programming language, implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. The original

download site for this software is : <http://openssl.org/OpenSSL> license

Unicode (4.0)

Opera uses Unicode : Data from the Unicode character database. The original download site for this software is : www.unicode.org <http://www.unicode.org/copyright.html>

Webp (0.2.0)

Opera uses Webp : libwebp is a library for decoding images in the WebP format. Products may use it to decode WebP images. The turbo servers will eventually re-decode images to WebP. The original download site for this software is : <https://developers.google.com/speed/webp/?csw=1> <https://chromium.googlesource.com/webm/libwebp/Additional> IP Rights Grant (Patents) "This implementation" means the copyrightable works distributed by Google as part of the WebM Project. Google hereby grants to you a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, transfer, and otherwise run, modify and propagate the contents of this implementation of VP8, where such license applies only to those patent claims, both currently owned by Google and acquired in the future, licensable by Google that are necessarily infringed by this implementation of VP8. This grant does not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of this implementation. If you or your agent or exclusive licensee institute or order or agree to the institution of patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that this implementation of VP8 or any code incorporated within this implementation of VP8 constitutes direct or contributory patent infringement, or inducement of patent infringement, then any patent rights granted to you under this License for this implementation of VP8 shall terminate as of the date such litigation is filed.

FaceBook SDK (3.0.1)

This TV contains Facebook SDK. The Facebook SDK for Android is the easiest way to integrate your Android app with Facebook's platform. The SDK provides support for Login with Facebook authentication, reading and writing to Facebook APIs and support for UI elements such as pickers and dialogs. The original download site for this software is : <https://developer.facebook.com/docs/android> This piece of software is made available under the terms and conditions of the Apache License version 2.

iptables (1.4.7)

iptables is a user space application program that allows a system administrator to configure the tables provided by the Linux kernel firewall (implemented as different Netfilter modules) and the chains and rules it stores. Different kernel modules and programs are currently used for different protocols; iptables applies to IPv4. The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2.

libyuv (814)

libyuv is an open source project that includes YUV conversion

and scaling functionality. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/libyuv> This piece of software is made available under the terms and conditions BSD.

Audio Codec FLAC (1.2.1)

This TV uses FLAC in libddlacodec.so. FLAC stands for Free Lossless Audio Codec, an audio format similar to MP3, but lossless, meaning that audio is compressed in FLAC without any loss in quality. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD license, which can be found below.

Audio Codec SRC (1.8.1)

This TV uses Audio Codec SRC which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <https://ccrma.stanford.edu/~jos/resample/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2, which can be found below.

Audio Codec Vorbis (1.3.3)

This TV uses Audio Codec Vorbis which is used by libamphal.so. The original download site for this software is : <http://www.xiph.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of BSD Style.

Flick Runtime Library (2.1)

This TV uses Flick Runtime Library. The original download site for this software is : <http://www.cs.utah.edu/flux/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the BSD Style License.

ffmpeg (1.1.1)

This TV uses FFmpeg. FFmpeg is a complete, cross-platform solution to record, convert and stream audio and video. The original download site for this software is : <http://ffmpeg.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2 license, which can be found below.

tinycl (2.4.0)

This TV uses tinycl. TinyXML is a simple, small, efficient, C++ XML parser that can be easily integrating into other programs. The original download site for this software is : <http://www.grinninglizard.com/tinycl/> This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software. Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions: 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required. 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software. 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution..

Marvell Bootloader (NA)

Developed by Marvell Semiconductors This piece of software is made available under the terms and conditions of the GPL v2

license, which can be found below.

DirectFB (1.6.1)

DirectFB is a thin library that provides hardware graphics acceleration. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

fusion (8.10.3)

Fusion provides an implementation of abstractions needed for multi-threaded/multi-process programming. The original download site for this software is : <http://www.directfb.org/> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

live555 (NA)

Live555 provides RTP/RTCP/RTSP client. The original download site for this software is : <http://www.live555.com> This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

Google Mocking Framework (NA)

Google C++ Mocking Framework (or Google Mock for short) is a library for writing and using C++ mock classes. The original download site for this software is :

<http://code.google.com/p/googlemock/> Copyright 2008, Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Bluetooth Stack (Bluedroid)

This TV uses Bluetooth stack. The original download site for this software is : This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License Version 2.

D-BUS (1.2.1)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination. The original download site for this software is : <http://dbus.freedesktop.org> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

EXIF (NA)

Exif JPEG header manipulation tool. The original download site for this software is : <http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/> Portions of this source code are in the public domain Copyright (c) 2008, The Android Open Source Project All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

EXPAT (2.1.0)

EXPAT is a XML Parser. The original download site for this software is : <http://expat.sourceforge.net> Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper Copyright (c) 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

neven face recognition library (NA)

This TV uses neven face recognition library which is used for face recognition. This piece of software is made available under the terms and conditions of Android Apache License version 2.

Unicode (4.8.1.1)

This TV uses Unicode which specifies the representation of text. The original download site for this software is : <http://icu-project.org/> ICU License - ICU 1.8.1 and later COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE Copyright (c) 1995-2008 International Business Machines Corporation and others All rights reserved. Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear in supporting documentation. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder. All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners.

IPRoute2 (NA)

IPRoute2 is used for TCP/IP, Networking and Traffic control. The original download site for this software is : <http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/networking/iproute2> This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL V2.

mtpd (NA)

mtpd is used for VPN Network. The original download site for this software is : <http://libmtp.sourceforge.net/> This piece of software is made available under the terms and conditions of

Apache License version 2.0.

MDNS Responder (NA)

MDNS Responder. The mDNSResponder project is a component of Bonjour, Apple's ease-of-use IP networking initiative. The original download site for this software is : <http://www.opensource.apple.com/tarballs/mDNSResponder/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

NFC (NA)

NFC Semiconductor's NFC Library. Near Field Communication (NFC) is a set of short-range wireless technologies, typically requiring a distance of 4cm or less to initiate a connection. NFC allows you to share small payloads of data between an NFC tag and an Android-powered device, or between two Android-powered devices. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Skia (NA)

Skia is a complete 2D graphic library for drawing Text, Geometries, and Images. The original download site for this software is : <http://code.google.com/p/skia/> Copyright (c) 2011 Google Inc. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. =====

Sonic Audio Synthesis library (NA)

The original download site for this software is : <http://www.sonivoxmi.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Sqlite (3071100)

The original download site for this software is : www.sqlite.org. This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

Nuance Speech Recognition engine (NA)

The original download site for this software is : <http://www.nuance.com/> This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

C++Standard Template Library library (5)

This TV uses Implementation of the C++ Standard Template Library. The original download site for this software is : <http://stlport.sourceforge.net> Boris Fomitchev grants Licensee a non-exclusive, non-transferable, royalty-free license to use STLport and its documentation without fee. By downloading, using, or copying STLport or any portion thereof, Licensee agrees to abide by the intellectual property laws and all other applicable laws of the United States of America, and to all of the terms and conditions of this Agreement. Licensee shall maintain the following copyright and permission notices on STLport sources and its documentation unchanged : Copyright 1999,2000 Boris Fomitchev This material is provided "as is", with absolutely no warranty expressed or implied. Any use is at your own risk. Permission to use or copy this software for any purpose is hereby granted without fee, provided the above notices are retained on all copies. Permission to modify the code and to distribute modified code is granted, provided the above notices are retained, and a notice that the code was modified is included with the above copyright notice. The Licensee may distribute binaries compiled with STLport (whether original or modified) without any royalties or restrictions. The Licensee may distribute original or modified STLport sources, provided that: The conditions indicated in the above permission notice are met; The following copyright notices are retained when present, and conditions provided in accompanying permission notices are met : Copyright 1994 Hewlett-Packard Company Copyright 1996,97 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Copyright 1997 Moscow Center for SPARC Technology. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Moscow Center for SPARC Technology makes no

representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty

svox (NA)

The original download site for this software is :

<http://www.nuance.com/>This piece of software is made available under the terms and conditions of Apache License version 2.0.

tinyalsa (NA)

This TV uses tinyalsa: a small library to interface with ALSA in the Linux kernel
The original download site for this software is : <http://github.com/tinyalsa>
Copyright 2011, The Android Open Source Project
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of The Android Open Source Project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY The Android Open Source Project ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL The Android Open Source Project BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Vorbis Decompression Library (NA)

This TV uses Tremolo ARM-optimized Ogg Vorbis decompression library. Vorbis is a general purpose audio and music encoding format contemporary to MPEG-4's AAC and TwinVQ, the next generation beyond MPEG audio layer 3
The original download site for this software is : <http://wss.co.uk/pinknoise/tremo>
Copyright (c) 2002-2008 Xiph.org Foundation
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this

software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Webkit (12.0.7.42)

This TV uses Webkit
The original download site for this software is : <http://www.webkit.org>
This piece of software is made available under the terms and conditions of LGPL version 2.

wpa_supplicant_Daemon (v0.6)

Library used by legacy HAL to talk to wpa_supplicant daemon
The original download site for this software is : http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/
This piece of software is made available under the terms and conditions of GPL version 2.

dnsmasq

Dnsmasq is a lightweight, easy to configure DNS forwarder and DHCP server
The original download site for this software is : <https://android.googlesource.com/platform/external/dnsmasq>
This piece of software is made available under the terms and conditions of the LGPL v2.1 license, which can be found below.

TP Vision Europe B.V. is grateful to the groups and individuals above for their contributions.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too. When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make

sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it. For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software. Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations. Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program. You may charge a fee for the physical act of transferring a copy,

and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the

offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is

intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW

OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.

51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it. For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we

copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference

between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you". A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) The modified work must itself be a software library.
- b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
- d) If a facility in the modified Library refers to a function or a

table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices. Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the

Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License. However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables. When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law. If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.) Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License.

Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.

- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.

- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.

- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

- a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

- b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing

compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

BSD LICENSE

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California, Berkeley and its contributors.
4. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

MIT LICENSE

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition,

"control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a

Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

- (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
- (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
- (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
- (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed

as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,

whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is

included in the libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sentence.

This code is released under the libpng license.

libpng versions 1.2.6, August 15, 2004, through 1.4.1, February 25, 2010, are Copyright (c) 2004, 2006-2007 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik

libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler
Kevin Bracey
Sam Bushell

Magnus Holmgren
Greg Roelofs
Tom Tanner

libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing
Authors"

is defined as the following set of individuals:

Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing
Authors
and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied,
including, without limitation, the warranties of merchantability
and of
fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group
42, Inc.

assume no liability for direct, indirect, incidental, special,
exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the
PNG
Reference Library, even if advised of the possibility of such
damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute
this
source code, or portions hereof, for any purpose, without fee,
subject
to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.
2. Altered versions must be plainly marked as such and must not
be misrepresented as being the original source.
3. This Copyright notice may not be removed or altered from
any
source or altered source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit,
without
fee, and encourage the use of this source code as a component
to
supporting the PNG file format in commercial products. If you
use this
source code in a product, acknowledgment is not required but
would be
appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in
"about"
boxes and the like:

```
printf("%s",png_get_copyright(NULL));
```

Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the
files "pngbar.png.jpg" and "pngbar.jpg (88x31) and

"pngnow.png.jpg" (98x31).

Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified
Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp at users.sourceforge.net
February 25, 2010

This software is based in part on the work of the FreeType
Team.

The FreeType Project LICENSE

2006-Jan-27

Copyright 1996-2002, 2006 by
David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg

Introduction

=====

The FreeType Project is distributed in several archive packages;
some of them may contain, in addition to the FreeType font
engine,
various tools and contributions which rely on, or relate to, the
FreeType Project.

This license applies to all files found in such packages, and
which do not fall under their own explicit license. The license
affects thus the FreeType font engine, the test programs,
documentation and makefiles, at the very least.

This license was inspired by the BSD, Artistic, and IJG
(Independent JPEG Group) licenses, which all encourage
inclusion

and use of free software in commercial and freeware products
alike. As a consequence, its main points are that:

- o We don't promise that this software works. However, we will
be
interested in any kind of bug reports. (`as is' distribution)
- o You can use this software for whatever you want, in parts or
full form, without having to pay us. (`royalty-free' usage)
- o You may not pretend that you wrote this software. If you use
it, or only parts of it, in a program, you must acknowledge
somewhere in your documentation that you have used the
FreeType code. (`credits')

We specifically permit and encourage the inclusion of this
software, with or without modifications, in commercial products.
We disclaim all warranties covering The FreeType Project and
assume no liability related to The FreeType Project.

Finally, many people asked us for a preferred form for a
credit/disclaimer to use in compliance with this license. We thus
encourage you to use the following text:

Portions of this software are copyright © <year> The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

Please replace <year> with the value from the FreeType version you actually use.

Legal Terms

=====

0. Definitions

Throughout this license, the terms 'package', 'FreeType Project', and 'FreeType archive' refer to the set of files originally distributed by the authors (David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg) as the 'FreeType Project', be they named as alpha, beta or final release.

'You' refers to the licensee, or person using the project, where 'using' is a generic term including compiling the project's source code as well as linking it to form a 'program' or 'executable'. This program is referred to as 'a program using the FreeType engine'.

This license applies to all files distributed in the original FreeType Project, including all source code, binaries and documentation, unless otherwise stated in the file in its original, unmodified form as distributed in the original archive. If you are unsure whether or not a particular file is covered by this license, you must contact us to verify this.

The FreeType Project is copyright (C) 1996-2000 by David Turner, Robert Wilhelm, and Werner Lemberg. All rights reserved except as specified below.

1. No Warranty

THE FREETYPE PROJECT IS PROVIDED 'AS IS' WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IN NO EVENT WILL ANY OF THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES CAUSED BY THE USE OR THE INABILITY TO USE, OF THE FREETYPE PROJECT.

2. Redistribution

This license grants a worldwide, royalty-free, perpetual and irrevocable right and license to use, execute, perform, compile, display, copy, create derivative works of, distribute and sublicense the FreeType Project (in both source and object code forms) and derivative works thereof for any purpose; and to

authorize others to exercise some or all of the rights granted herein, subject to the following conditions:

- o Redistribution of source code must retain this license file ('FTL.TXT') unaltered; any additions, deletions or changes to the original files must be clearly indicated in accompanying documentation. The copyright notices of the unaltered, original files must be preserved in all copies of source files.

- o Redistribution in binary form must provide a disclaimer that states that the software is based in part of the work of the FreeType Team, in the distribution documentation. We also encourage you to put an URL to the FreeType web page in your documentation, though this isn't mandatory.

These conditions apply to any software derived from or based on the FreeType Project, not just the unmodified files. If you use our work, you must acknowledge us. However, no fee need be paid to us.

3. Advertising

Neither the FreeType authors and contributors nor you shall use the name of the other for commercial, advertising, or promotional purposes without specific prior written permission.

We suggest, but do not require, that you use one or more of the following phrases to refer to this software in your documentation or advertising materials: 'FreeType Project', 'FreeType Engine', 'FreeType library', or 'FreeType Distribution'.

As you have not signed this license, you are not required to accept it. However, as the FreeType Project is copyrighted material, only this license, or another one contracted with the authors, grants you the right to use, distribute, and modify it. Therefore, by using, distributing, or modifying the FreeType Project, you indicate that you understand and accept all the terms of this license.

4. Contacts

There are two mailing lists related to FreeType:

- o freetype@nongnu.org

Discusses general use and applications of FreeType, as well as future and wanted additions to the library and distribution. If you are looking for support, start in this list if you haven't found anything to help you in the documentation.

- o freetype-devel@nongnu.org

Discusses bugs, as well as engine internals, design issues, specific licenses, porting, etc.

Our home page can be found at

<http://www.freetype.org>

--- end of FTL.TXT ---

LICENSE ISSUES

=====

The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License and the original SSLeay license apply to the toolkit.

See below for the actual license texts. Actually both licenses are BSD-style

Open Source licenses. In case of any license issues related to OpenSSL

please contact openssl-core@openssl.org.

OpenSSL License

/* =====
=====

* Copyright (c) 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.

*
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
* "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

* 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.

* 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written

* permission of the OpenSSL Project.

*

* 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following

* acknowledgment:

* "This product includes software developed by the OpenSSL Project

* for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

*

* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY

* EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

* IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

* PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

* ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

* SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

* NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;

* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

* HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

* STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

* ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

* OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

* =====
=====

*

* This product includes cryptographic software written by Eric Young

* (ey@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim

* Hudson (tjh@cryptsoft.com).

*

*/

Original SSLeay License

/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com)

* All rights reserved.

*

* This package is an SSL implementation written

* by Eric Young (ey@cryptsoft.com).

* The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

*

* This library is free for commercial and non-commercial use as long as

* the following conditions are adhered to. The following conditions

* apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA,

- * lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation
- * included with this distribution is covered by the same copyright terms
- * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
- * Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in
- * the code are not to be removed.
- * If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution
- * as the author of the parts of the library used.
- * This can be in the form of a textual message at program startup or
- * in documentation (online or textual) provided with the package.
- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
- * must display the following acknowledgement:
- * "This product includes cryptographic software written by
- * Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- * The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library
- * being used are not cryptographic related :-).
- * 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from
- * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
- * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"
- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
- * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
- * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
- * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)

- * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
- * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
- * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
- * SUCH DAMAGE.
- * The licence and distribution terms for any publically available version or
- * derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be
- * copied and put under another distribution licence
- * [including the GNU Public Licence.]
- */

25.5

Fógraí

Is féidir leat fógra a fháil maidir le bogearraí nua teilifíse atá ar fáil le haghaidh a n-íoslódála nó faoi shaincheisteanna eile a bhaineann le bogearraí.

Chun na fógraí sin a léamh...

- 1 - Brúigh  agus brúigh  (clé) **Suiteáil**.
- 2 - Cliceáil **Nuashonraigh Bogearraí** agus cliceáil **Fógraí**.
- 3 - Cliceáil ar an bhfógra a bhfuil uait é a léamh.
- 4 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchlár a dhúnadh.

Sonraíochtaí

26.1

Comhshaol

Lipéad Fuinnimh na hEorpa

Cuireann **Lipéad Fuinnimh na hEorpa** ar an eolas tú maidir le haicme éifeachtacht fuinnimh an táirge seo. Dá ghlaise aicme éifeachtacht fuinnimh an táirge, is ea is lú fuinnimh a thomhlaíonn sé.

Is féidir leat aicme éifeachtacht fuinnimh, meántomhaltas cumhachta an táirge seo nuair atá sé i mbun úsáide agus meántomhaltas cumhachta ar feadh 1 bliain a fháil ar an lipéad. Is féidir leat freisin luachanna tomhaltais cumhachta don táirge seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips i do thír féin ag www.philips.com/TV

Éicea-lipéad

Díríonn Philips go leanúnach ar an tionchar atá ag a tháirgí nuálaíochta don tomhaltóir ar an gcomhshaol a íslíú. Tá ár gcuid iarrachtaí dírithe ar fheabhsúcháin chomhshaoil i rith chéim na déantúsaíochta, úsáid substaintí díobhálacha a íslíú, úsáid fuinnimh go héifeachtach, treoracha maidir le táirgí a bhfuil a ré caite agus athchúrsáil táirgí.



A bhuíochas leis an iarracht comhshaoil atá déanta againn, bronnadh **Éicealipéad na hEorpa** – an bhláth – (www.ecolabel.eu) ar an teilí seo.

Is féidir leat eolas mionsonraithe maidir le tomhaltas fuinnimh ar fuireachas, polasaí baránta, páirteanna spártha agus athchúrsáil na teilifíse seo a fháil ar shuíomh gréasáin Philips do do thír féin ag www.philips.com

Deireadh Úsáide

Do sheantáirge agus do cheallraí a dhiúscairt

Dearadh agus monaraíodh do tháirge le hábhair agus comhphárteanna ar ardchaighdeán ar féidir iad a athchúrsáil agus a athúsáid.



Nuair a bhíonn tá an tsiombail seo d'araid rothaí a bhfuil cros air ar tháirge, ciallaíonn sé go bhfuil an táirge clúdaithe ag Treoir Eorpach 2002/96/CE.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoin gcóras bailiúcháin áitiúil ar leith do tháirgí leictreacha agus leictreonacha.

Cloígh leis na rialacha áitiúla atá i bhfeidhm le do thoil agus ná diúscair do sheantáirgí le do ghnáthdhramaíl tí. Nuair a dhiúscair tú do sheantáirge i gceart, cabhraíonn sé iarmhairtí a d'fhéadfadh a bheith díobhálach don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

Tá ceallraí i do tháirge atá san áireamh i dTreoir an Chomhphobail Eorpaigh 2006/66/EC, nach féidir iad a dhiúscairt le gnáthdhramaíl tí.



Cuir tú féin ar an eolas le do thoil faoi rialacha áitiúla maidir le bailiú ar leith ceallraí mar go gcabhróidh diúscairt chuí iarmhairtí díobhálacha don chomhshaol agus do shláinte an duine a chosc.

26.2

Cumhacht

Tá sonraíochtaí an táirge faoi réir athraithe gan fógra. Chun tuilleadh sonraí maidir le sonraíochtaí an táirge seo a fháil, féach ar www.philips.com/support

Cumhacht

- Príomhchumhacht : AC 220-240V +/-10%
- Teocht chomhthimpeallach : 5°C go 35°C
- Tomhaltas fuinnimh fuireachais : < 0.3W
- Gnéithe choigilt cumhachta : Braiteoir solais, Éicea-mód, Balbhaigh pictiúr (do raidió), Múch uaineadóir go huathoibríoch, Roghchlár Éicea-socruithe.

Is é an rátáil cumhachta atá ar chlár cineáil an táirge tomhaltas cumhachta don táirge seo i rith gnáthúsáid tí (IEC 62087 Ed.2). Úsáidtear an rátáil cumhachta is airde, scríofa idir lúibíní, chun críche sábháilteachta leictirí (IEC 60065 Ed. 7.2).

26.3

Córas Oibriúcháin

Android OS

4.2.2 Jelly Bean

26.4

Glacacht

- Ionchur aeróige : 75 ohm comhaiseach (IEC75)
- Bandaí tiúnóra : Hipearbanda; S-Channel; UHF; VHF
- DVB : DVB-T (trastíre, aeróg) COFDM 2K/8K, DVB-T2 : do chineálacha teilifíse amháin '... T/12', DVB-C (cábala) QAM
- Athsheinm físeáin analógaigh: SECAM; PAL
- Athsheinm físeáin digitigh: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2); MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10)
- Athsheinm fuaim digití (ISO/IEC 13818-3)
- Ionchur aeróige satailíte: 75 ohm cineál F
- Raon minicíochta ionchuir: 950 go 2150MHz
- Raon leibhéil ionchuir: 25 go 65 dBm
- DVB-S/S2 QPSK, ráta siombailí 2 go 5M siombailí, SCPC agus MCPC
- LNB : DiSEqC 1.0, 1 to 4 LNBanna tacaíthe, Roghnú polaraíochta 14/18V, Roghnú banda 22kHz, Mód rúisce toin, LNB reatha 300mA max

26.5

Taispeáint

Cineál

Méid fhiarthrasna an scáileán

- 49PUS7909 : 123 cm / 49 orlach
- 55PUS7909 : 139 cm / 55 orlach

Taifeach Taispeána

- 3840 x 2160p

Taifeach Ionchuir

Formáidí físe

Taifeach — Ráta athnuachan

- 480i - 60 Hz
- 480p - 60 Hz
- 576i - 50 Hz
- 576p - 50 Hz
- 720p - 50 Hz, 60 Hz
- 1080i - 50 Hz, 60 Hz
- 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz
- 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Formáidí ríomhaire

Taifigh (i measc cinn eile)

- 640 x 480p - 60 Hz
- 800 x 600p - 60 Hz
- 1024 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 768p - 60 Hz
- 1360 x 765p - 60 Hz
- 1360 x 768p - 60 Hz
- 1280 x 1024p - 60 Hz
- 1920 x 1080p - 60 Hz
- 3840 x 2160p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

26.6

Toisí agus Meáchain

Sraith 7000

49PUS7909

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1092 mm - Airde 632 mm - Doimhneacht 52 mm - Meáchan ±18 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1092 mm - Airde 706 mm - Doimhneacht 210 mm - Meáchan ±22 kg

55PUS7909

- gan an seastán teilifíse:

Leithead 1232 mm - Airde 710 mm - Doimhneacht 52 mm - Meáchan ±22 kg

- leis an seastán teilifíse:

Leithead 1232 mm - Airde 788 mm - Doimhneacht 220 mm - Meáchan ±26 kg

26.7

Nascacht

Taobh na teilifíse

- 2x HDMI in - ARC - HDMI 2.0
- 2x USB 2.0
- 2x Sliotán comhéadain choiteann: CI+/CAM

Cúl na teilifíse

- Fuaim Isteach (DVI go HDMI) - Mionseac steiréó 3.5mm
- SCART: Fuaim Clé/Deas, CVBS isteach, RGB
- YPbPr : Y Pb Pr, Audio L/R
- Líonra LAN - RJ45

Bun na teilifíse

- HDMI 1 in - ARC - HDMI 2.0 - HDCP 2.2
- HDMI 2 in - ARC - HDMI 2.0
- 1x USB 2.0
- Fuaim Amach - Optical Toslink
- Cluasáin - Mionseac steiréó 3.5mm

- Aeróg (75Ω), tiúnóir déach
- Tiúnóir satailíte 1
- Tiúnóir satailíte 2

26.8

Fuaim

- 3D wOOx
- HD Stereo
- Cumhacht aschuir (RMS) : 30W (xxPUS7909 : 25W)
- Dolby® Digital Plus
- DTS Premium Sound™

26.9

Ilmheáin

Naisc

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11b/g/n (ionsuite)

Córais comad USB tacaíthe

- FAT 16, FAT 32, NTFS

Freastalaithe meán, tacaíthe

- Árthaí: 3GP, AVCHD, AVI, DivX®, MPEG-PS, MPEG-TS, MPEG-4, Matroska (MKV), Quicktime (MOV, M4V, M4A) Windows Media (ASF/WMV/WMA)
- Codecs Físe : DivX®, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 Part 2, MPEG-4 Part 10 AVC (H264), VC-1, WMV9
- Codecs Fuaime: AAC, HE-AAC (v1/v2), AMR-NB, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS Premium Sound™, MPEG-1/2/2.5 Layer I/II/III (MP3 san áireamh), WMA (v2 go v9.2), WMA Pro (v9/v10)
- Fotheidil :
 - Formáidí: SAMI, SubRip (SRT), SubViewer (SUB), MicroDVD (TXT), mplayer2 (TXT), TMPlayer (TXT)
 - Ionchóduithe carachtair : UTF-8, Lár na hEorpa agus Oirthear na hEorpa (Windows-1250), Coireallach (Windows-1251), Gréigis (Windows-1253), Tuircis (Windows-1254), Iarthar na hEorpa (Windows-1252)
- Codecs Íomhá: JPEG, JPS, MPO
- Sriantaí :
 - Is é 30Mbps an t-uasráta giotán iomlán atá tacaíthe do chomhad meán.
 - Is é 20Mbps an t-uasráta giotán físe atá tacaíthe do chomhad meán.
 - Tacaítear le MPEG-4 AVC (H.264) suas go dtí High Profile @ L4.1.
 - Tacaítear le VC-1 suas go dtí Advanced Profile @ L3.

Wi-Fi Deimhnithe Miracast™

Tacaíonn an teilifís seo le gléasanna WiDi 4.x.

Bogearraí freastalaí meán (DMS) tacaíthe

- Ríomhaire - Microsoft Windows XP, Vista nó Windows 7

– Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.

– Microsoft - Windows Media Player

- Mac OS X

– Is féidir leat aon bhogearraí freastalaí meán atá DLNA deimhnithe® a úsáid.

- Gléasanna soghluaiste

– Philips TV Remote app - iOS, Android

– D'fhéadfadh idir-inoibritheacht agus feidhmiúlacht a bheith athraitheach, ag brath ar chumais an ghléis shoghluaiste agus ar na bogearraí atá in úsáid.

Rialacháin ESD-

Comhlíonann an gaireas seo critéir feidhmíochta A do ESD. Sa chás nach bhfuil an gaireas in ann téamamh i mód comhroinnt comhad de bharr díluchtú leictreastatach, beidh idirghabháil an úsáideora ag teastáil.

Tacaíocht

27.1

Cláraigh

Cláraigh do theilifís agus bain leas as raon tairbhí lena n-áirítear tacaíocht iomlán (íoslódálacha san áireamh), rochtain phribhléideach a fháil ar fhaisnéis maidir le táirgí nua, tairiscintí agus lascaín eisiacha agus an deis duaiseanna a bhuachan agus fiú páirt a ghlacadh i suirbhéanna speisialta faoi eisiúintí nua.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/welcome

27.2

Fadhbanna

Cainéil

Níor aimsíodh aon chainéal digiteach i rith na suiteála

Féach ar na sonraíochtaí teicniúla chun a chinntiú go dtacaíonn do theilifís le DVB-T nó DVB-C i do thír.

Cinntigh go bhfuil na cáblaí nasctha i gceart agus go bhfuil an líonra ceart roghnaithe.

Níl na cainéil a suiteáladh roimhe seo sa liosta cainéal

Cinntigh go bhfuil an liosta cainéal ceart roghnaithe.

Ginearálta

Ní chasann an teilifís air

- Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan ar feadh nóiméid agus ansin cuir isteach arís é.
- Cinntigh go bhfuil an cábla cumhachta nasctha go daingean.

Tá fuaim dhíoscánach ann nuair a chastar air nó as é

Nuair a bhíonn tú ag casadh na teilifís air, as nó ar Fhuireachas, cloiseann tú fuaim dhíoscánach ó fhonnadh na teilifíse. Is mar gheall ar ghnáthleathadh agus cungú na teilifíse an fhuaim dhíoscánach sin, agus an teilifís ag fuarú agus ag téamh. Ní chuireann sé isteach ar fheidhmíocht.

Ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán

Teastaíonn roinnt ama ón teilifís tosú. I rith an ama sin, ní fhreagraíonn an teilifís don chianrialtán ná do rialcuidhe na teilifíse. Is gnáthiompar é sin.

Má leanann an teilifís gan freagairt don chianrialtán, is féidir leat seiceáil an bhfuil an cianrialtán ag obair trí úsáid a bhaint as ceamara ar fhón soghluaiste. Cuir an fón i mód ceamar agus pointeáil an cianrialtán i dtreo lionsa an cheamara. Má bhrúnn tú aon eochair ar an gcianrialtán agus má thugann tú faoi deara caochaíl infridhearg an LED tríd an gceamara, tá an cianrialtán ag

obair. Ní mór an teilifís a sheiceáil.

Mura bhfuil an caochaíl le tabhairt faoi deara, d'fhéadfadh an cianrialtán a bheith briste nó d'fhéadfadh a gceallraí a bheith briste.

Ní féidir an modh seo chun an cianrialtán a sheiceáil a úsáid le cianrialtáin atá péireáilte leis an teilifís gan sreang.

Téann an teilifís ar ais go Fuireachas tar éis scáileán tosaithe Philips a thaispeáint

Nuair atá an teilifís i bhFuireachas, taispeántar scáileán tosaithe Philips, ansin fillleann an teilifís ar mhód Fuireachais. Is gnáthiompar é sin. Nuair a dhínasctar an teilifís agus nuair a nasctar arís í leis an soláthar cumhachta, taispeántar an scáileán tosaithe an chéad uair eile a thosaítear í. Chun an teilifís a chasadh air ó Fhuireachas, brúigh ar an gcianrialtán nó ar an teilifís.

Coinníonn an solas Fuireachais leis ag caochaíl

Bain an cábla cumhachta amach as an asraon cumhachta. Fan 5 nóiméad sula nascann tú an cábla cumhachta arís. Má tharlaíonn an caochaíl arís, déan teagmháil le Philips TV Consumer Care.

Pictiúr

Gan pictiúr / pictiúr díchumtha

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Cinntigh go bhfuil an gléas ceart roghnaithe mar an fhoinsé taispeána.
- Cinntigh go bhfuil an gléas nó foinsé sheachtrach nasctha i gceart.

Tá fuaim ann ach níl aon phictiúr

- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Glacadh aeróige lag

- Cinntigh go bhfuil an aeróg nasctha leis an teilifís i gceart.
- Tá callairí arda, gléasanna fuaime nach bhfuil talmhaithe, soilse neon, foirgnimh arda agus rudaí móra eile in ann tionchar a imirt ar chaighdeán an ghlactha. Más féidir, déan iarracht caighdeán an ghlactha a fheabhsú trí threo na haeróige a athrú nó gléasanna a bhogadh amach ón teilifís.
- Má tá an glacadh go dona díreach ar chainéal amháin, déan míntiúnadh ar an gcainéal sin.

Drochphictiúr ó ghléas

- Cinntigh go bhfuil an gléas nasctha i gceart.
- Cinntigh go bhfuil na socruithe pictiúr socraithe i gceart.

Athraíonn socruithe pictiúr tar éis scathaimh

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**. Is féidir socruithe a athrú agus a shábháil sa mhód seo.

Tá meirge tráchtála ar taispeáint

Cinntigh go bhfuil **Location** socraithe do **Home**.

Ní oireann an pictiúr don scáileán

Athraigh go formáid pictiúr éagsúil. Brúigh .

Coinníonn an fhormáid pictiúr air ag athrú ó chainéal go

cainéal

Roghnaigh formáid pictiúr nach mbaineann 'Uath' leis.

Tá suíomh an phictiúir mícheart

Is féidir nach n-oirfeadh comharthaí pictiúr ó ghléasanna áirithe don scáileán i gceart. Seiceáil aschur comhartha an ghléis nasctha.

Níl an pictiúr ríomhaire cobhsaí

Cinntigh go n-úsáideann do ríomhaire an taifeach agus ráta athnuacha a dtacaítear leo.

Fuaim

Gan aon fhuaim nó droch-chaighdeán fuaim

Mura mbraitear aon chomhartha fuaim, casanna an teilifís an aschur fuaim as go huathoibríoch — ní chiallaíonn sé sin mífheidhm.

- Cinntigh go bhfuil na socruithe fuaimhe socraithe i gceart.
 - Cinntigh go bhfuil gach cábla nasctha i gceart.
 - Cinntigh nach bhfuil an airde fuaimhe balbhaithe nó socraithe go nialas.
 - Cinntigh go bhfuil aschur fuaimhe na teilifíse nasctha le hionchur fuaimhe an Chóras Amharclainne Baile.
- Ba cheart go mbeadh fuaim le cloisteáil ó challairí an HTS.
- D'fhéadfadh roinnt gléasanna iarraidh ort aschur fuaimhe HDMI a chumasú de láimh. Má tá fuaim HDMI cumasaithe cheana féin, ach fós ní chloiseann tú aon fhuaim, bain triail as an fhormáid fuaimhe digítí a athrú go PCM (Modhnú Bíogchóid). Féach ar an gcáipéisíocht a tháinig le do ghléas le haghaidh treoracha.

Naisc

HDMI

- Tabhair faoi deara go bhféadfadh tacaíocht HDCP (Cosaint Ábhar Digiteach Ard-Bandaleithead) in ann moill a chur ar an méid ama a thógann sé do theilifís ábhar ó ghléas HDMI a thaispeáint.
- Mura n-aithníonn an teilifís an gléas HDMI agus mura bhfuil aon phictiúr ar taispeáint, athraigh an fhoinsé ó ghléas amháin go gléas eile agus ar ais arís.
- Má chuirtear isteach ar an bhfuaim go heatramhach, cinntigh go bhfuil na socruithe aschuir ón ghléas HDMI ceart.
- Má tá cuibheoir HDMI-go-DVI nó cábla HDMI-go-DVI in úsáid agat, cinntigh go bhfuil cábla fuaimhe breise nasctha le AUDIO IN (mion-seac amháin), más ann dó.

Ní oibríonn EasyLink

- Cinntigh go bhfuil do ghléasanna HDMI comhoiriúnach le HDMI-CEC. Ní oibríonn gnéithe EasyLink ach amháin le gléasanna atá comhoiriúnach le HDMI-CEC.

Níl an deilbhín don airde fuaimhe ar taispeáint

- Is gnáth-iompar é sin nuair atá gléas fuaimhe HDMI-CEC nasctha.

Ní thaispeántar grianghraif, fiseáin agus ceol ó ghléas USB

- Cinntigh go bhfuil an gléas stórála USB socraithe chun a bheith comhoiriúnach le hAicme Ollstórála, mar atá curtha síos air i gcáipéisíocht an ghléis stórála.
- Cinntigh go bhfuil the gléas stórála USB comhoiriúnach leis an teilifís.
- Cinntigh go dtacaíonn an teilifís na formáidí comhaid fuaime agus pictiúir.

Athsheinnt briste comhad USB

- D'fhéadfadh feidhmíocht aistrithe an ghléis stórála USB srian a chur ar an ráta aistrithe sonraí chuig an teilifís, a bhfuil athsheinnt briste mar thoradh uirthi.

Teanga Mhícheart Roghchláir

Teanga mhícheart roghchláir

Athraigh an teanga ar ais do do theanga féin.

- 1 - Brúigh .
- 2 - Cliceáil  (clé).
- 3 - Cliceáil 5 uair  (síos).
- 4 - Cliceáil 3 uair  (deas), roghnaigh do theanga agus brúigh **OK**.
- 5 - Brúigh  **BACK**, arís agus arís eile, más gá, chun an roghchláir a dhúnadh.

27.3

Cabhair

Tugann an teilifís seo cabhair ar an scáileán.

Oscail Cabhair

Brúigh an eochair  (gorm) chun Cabhair a oscailt láithreach. Oslóidh Cabhair sa chaibidil is mó atá ábhartha dó sin atá ar siúl agat nó air sin atá roghnaithe ar an teilifís. Chun cuardach a dhéanamh do thopaic de réir aibítire, roghnaigh **Eochairfhocail**.

Chun Cabhair a léamh mar leabhar, roghnaigh **Leabhar**.

Sula leanfaidh tú treoracha Cabhair, dún Cabhair.

Chun Cabhair a dhúnadh, brúigh an eochair datha  **Dún**.

I gcás gníomhaíochtaí áirithe, cosúil le Téacs (Teilithéacs), tá feidhmeanna sonracha ag na heochracha dathanna agus ní féidir leo Cabhair a oscailt.

Cabhair teilifíse ar do tháibléad, d'fhón cliste nó do ríomhaire

Chun go n-éascófaí seichimh fada treoracha, is féidir leat Cabhair teilifíse a íoslódáil i bhformáid PDF le haghaidh a léite ar d'fhón cliste, taibléad nó ríomhaire. Mar rogha air sin, is féidir leat an leathanach ábhartha ó Chabhair ó do ríomhaire.

Chun Cabhair (lámhleabhar úsáideora) a íoslódáil, tabhair cuairt ar www.philips.com/support

MRVL_20140918

MRVL_20170427

Cabhair Ar Líne

Is féidir leat dul i gcomhairle lenár dtacaíocht ar líne chun aon fhadhb a bhaineann le teilifís Philips a réiteach. Is féidir leat do theanga a roghnú agus uimhir do mhúnla táirge a chur isteach.

Tabhair cuairt ar www.philips.com/support.

Is féidir leat an uimhir theileafóin chun dul i dteagmháil linn i do thír féin a aimsiú ar an suíomh tacaíochta, chomh maith le freagraí do cheisteanna coitianta (CCanna). I roinnt tíortha is féidir leat labhairt le duine dár gcomhghleacaithe agus do cheist a chur go díreach nó trí ríomhphost.

Is féidir leat bogearraí nua teilifíse a íoslódáil nó an treoirlabhar chun é a léamh ar do ríomhaire.

Athdheisiú

Is féidir leat glaoch ar an mbeolíne Chúram Custaiméirí i do thír chun tacaíocht nó athdheisiú a fháil. Aimsigh an uimhir theileafóin sa cháipéisíocht phriontáilte a tháinig leis an teilifís.

Nó tabhairt cuairt ar ár láithreán gréasáin

www.philips.com/support.

Uimhir mhúnla agus sriathuimhir na teilifíse

D'fhéadfadh sé go n-iarrfaí ort uimhir mhúnla an táirge teilifíse agus an tsraithuimhir a thabhairt. Aimsigh na huimhreacha seo ar an lipéad pacáistithe nó ar an lipéad cineáil ar chúl nó ar bhun na teilifíse.

Rabhadh

Ná triail an teilifíse a athdheisiú tú féin. D'fhéadfá tú féin a ghortú go dona, damáiste nach féidir é a leigheas a dhéanamh do do theilifís nó do bharánta a chur ar ceal.

Sábháilteacht agus Cúram

28.1

Sábháilteacht

Tábhachtach

Léigh agus tuig gach treoir sábháilteachta sula n-úsáidfidh tú an teilifís. Má tharlaíonn díobháil mar nár leanadh treoracha, ní bheidh feidhm ag an mbaránta.

Baol Turrainge Leictrí nó Tine

- Ná nocht an teilifís don bháisteach nó d'uisce. Ná cuir soithí ina mbíonn leachtanna, cosúil le vasaí, in aice leis an teilifís. Má dhoirtear leachtanna ar an teilifís, nó isteach inti, dínasc an teilifís ón asraon cumhachta láithreach. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV chun an teilifís a sheiceáil sula n-úsáidfidh í.
- Ná nocht an teilifís, an cianrialtán ná ceallraí go deo do theas iomarcach. Ná cuir in aice le coinnle ar lasadh nó lasracha gan chosaint iad, ná in aice le foinsí teasa iad, lena n-áirítear teas díreach na gréine.
- Ná cuir aon rud isteach sna sliotáin aeraithe go deo, ná sna hoscailtí eile ar an teilifís.
- Ná cuir rudaí troma go deo ar an seolán cumhachta.
- Ná bíodh aon neart á imirt ar na plugaí cumhachta. Tá plugaí cumhachta scaoilte in ann a bheith ina n-údar do stuáil nó do thine. Bí cinnte nach mbeidh aon straidhn ar an seolán cumhachta nuair a sclóineann tú scáileán na teilifíse.
- Chun an teilifís a dínascadh ó chumhacht an phríomhlíonra, ní mór pluga cumhachta na teilifíse a dínascadh. Nuair atá an chumhacht a dínascadh agat, tarraing an pluga cumhachta i gcónaí, ná tarraing an seolán go deo. Bí cinnte go bhfuil rochtain iomlán agat ar an bpluga cumhachta, an seolán cumhachta agus ar an soicéad asraoin i gcónaí.

Baol Gortuithe nó Baol Díobhála don teilifís

- Teastaíonn beirt chun teilifís atá níos troime ná 25 cileagram nó 55 punt a iompar.
- Má ghléasann tú an teilifís ar sheastán, ná húsáid ach an seastán a tháinig léi. Daingnigh an seastán leis an teilifís go maith. Lonnaigh an teilifís ar dhromchla réidh cothrom atá in ann glacadh le meáchan na teilifíse agus an seastáin.
- Nuair atá sé gléasta ar an mballa, bí cinnte go bhfuil an gléasadh balla in ann meáchan na teilifíse a iompar go sábháilte. Ní ghlacann TP Vision le haon fhreagracht as gléasadh balla míchuí a mbeidh tionóisc, gortú nó damáiste mar thoradh air.

- Is as gloine atá píosaí den táirge déanta. Láimhseáil go cúramach é chun gortú nó damáiste a sheachaint.

Baol damáiste don teilifís

Sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta, cinntigh go bhfuil an voltas cumhachta ag meaitseáil an luach atá priontáilte ar chúl na teilifíse. Ná nasc an teilifís go deo leis an asraon cumhachta má tá voltas éagsúil ann.

Baol Gortuithe do Pháistí

Lean na réamhchúraim seo chun nach mbeidh an teilifís ina údar gortuithe do pháistí má thiteann sé ón seastán:

- Ná cuir an teilifís go deo ar dhromchla atá clúdaithe le héadach nó le hábhar eile ar féidir é a tharraingt.
- Bí cinnte nach bhfuil aon chuid den teilifís ag gobadh amach thar imeall an dromchla gléasta.
- Ná cuir an teilifís go deo ar thoscán ard, cosúil le leabhragán, gan an troscán agus an teilifís araon a bheith daingnithe don bhalla nó do thaca feiliúnach.
- Labhair le leanaí faoi na contúirtí a bhaineann le bheith ag dreapadóireacht ar thoscán chun dul chomh fada leis an teilifís.

An baol a bhaineann le ceallraí a shlogadh!

D'fhéadfadh ceallraí atá cosúil le boinn airgid a bheith sa chianrialtán agus d'fhéadfadh leanaí óga iad a shlogadh go héasca. Ná bíodh leanaí in ann rochtain a fháil ar na ceallraí seo go deo.

Baol Róthéite

Ná cuir an teilifís go deo in áit a bhfuil an spás cúng ann. Bíodh spás 20 ceintiméadar nó 4 orlach ar a laghad timpeall na teilifíse i gcónaí le haghaidh aeraithe. Bí cinnte nach gclúdaíonn cuirtíní nó rudaí eile sliotáin aeraithe na teilifíse.

Stoirmeacha Tintrí

Dínasc an teilifís ón asraon cumhachta agus ón aeróg roimh stoirmeacha tintrí.

Ná leag do lámh ar aon chuid den teilifís, an seológ cumhachta nó cábla na haeróige i rith stoirmeacha tintrí.

Baol Damáiste Éisteachta

Ná húsáid cluasáin ar feadh tréimhsí fada nuair a bhíonn an fhuaim an-ard agat.

Teochtaí Ísle

Má iompraítear an teilifís nuair atá an teocht níos lú ná 5°C nó 41°F, díphacáil an teilifís agus fan go dtí go mbeidh teocht an tseomra bainte amach ag an teilifís sula nascfaidh tú an teilifís leis an asraon cumhachta.

Bogthaise

Tá sé in ann tarlú go hannamh, ag brath ar theocht agus ar bhogthaise, go mbeidh mion-comhdhlúthú ar an taobh istigh d'aghaidh ghloine na teilifíse (ar roinnt múnlaí). Chun é seo a chosc, ná nocht an teilifís do sholas díreach na gréine, do theas ná do an-bhogthaise. Má bhíonn comhdhlúthú ann, imeoidh sé leis féin tar éis don teilifís a bheith air ar feadh roinnt uaireanta. Ní dhéanfaidh taise an bhogthaise aon dochar don teilifís agus ní bheidh sé ina údar mífhaidhme.

28.2

Cúram Scáileáin

- Ná bíodh aon rud i dteagmáil leis an scáileán agus ná húsáid aon rud chun an scáileán a bhrú, a chuimilt nó a bhualadh.
- Bain amach pluga na teilifíse sula nglanann tú í.
- Glan an teilifís agus an fráma le ceirt bhog thais agus cuimil go séimh í. Ná déan teagmháil leis na LEDanna Ambientlight ar chúl na teilifíse. Ná húsáid substaintí cosúil le halcól, ceimicigh nó glantóirí tí ar an teilifís.
- Chun dífhoimithe agus téaltú na ndathanna a sheachaint, glan suas braonta uisce chomh tapaidh agus is féidir.
- Seachain íomhánna cónaitheacha a mhéid is féidir. Íomhánna a fhanann ar an scáileán ar feadh tréimhsí fada iad íomhánna cónaitheacha. Áirítear le híomhánna cónaitheacha roghchláir ar an scáileán, barraí dubha, taispeántí ama, srl. Má chaitheann tú íomhánna cónaitheacha a úsáid, laghdaigh codarsnacht agus gile an scáileán chun damáiste don scáileán a sheachaint.

Téarmaí Úsáide, Cóipchearta agus Ceadúnais

29.1

Téarmaí Úsáide - Teilifís

2014 © TP Vision Europe B.V. Gach ceart ar cosnamh.

Is é TP Vision Europe B.V., nó ceann dá chomhlachtaí cleamhnaithe, a thug an táirge seo chuig an margadh dá dtagraítear dó ina dhiaidh seo mar TP Vision, arb é déantúsóir an táirge é. Is é TP Vision an barántóir i ndáil leis an teilifís ar tháinig an leabhrán seo in aon phacáiste léi. Is trádmarcanna cláraithe de chuid Koninklijke Philips N.V. Philips agus suaitheantas scéithe Philips.

D'fhéadfadh na sonraíochtaí a athrú gan choinne. Is le Koninklijke Philips N.V., nó a úinéirí faoi seach, na trádmarcanna. Tá sé de cheart ag TP Vision táirgí a athrú am ar bith gan dualgas a bheith air táirgí atá ar fáil cheana féin a athrú dá réir.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar scríofa a tháinig in aon phacáiste leis an teilifís agus an lámhleabhar atá stóraithe i gcuimhne na teilifíse nó a íoslódáiltear ó láithreán gréasáin Philips leordhóthanach don úsáid a bhfuil an córas beartaithe lena haghaidh.

Creidtear go bhfuil an t-ábhar sa treoirleabhar seo leordhóthanach don úsáid atá beartaithe ag an gcóras. Má úsáidtear an táirge, nó a mhodúil nó nósanna imeachta indibhidiúla, chun críche nach bhfuil sonraithe leis seo, ní mór deimhniú a fháil maidir lena mbailíocht agus a n-oiriúnacht. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. nach sáraíonn an t-ábhar féin aon phaitinn de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá. Níl aon bharantá eile ráite nó intuigthe. Ní bheidh TP Vision Europe B.V. freagrach as aon earráid in ábhar na cáipéise seo ná as aon fhadhb a eascraíonn as ábhar na cáipéise seo. Leigheasfar earráidí a thuairiscítear do Philips agus foilseofar ar láithreán gréasáin tacaíochta Philips a luaithe is féidir. Téarmaí baránta Baol gortuithe, damáiste don teilifís nó neamhniú baránta! Ná déan iarracht go deo an teilifís a athdheisiú tú féin. Úsáid an teilifís agus a comhghabhálais mar atá beartaithe ag an déantúsóir. Tugann an comhartha rabhaidh ar chúl na teilifíse le fios go bhfuil baol turrainge leictreann. Ná bain as clúdach na teilifíse go deo. Déan teagmháil le Cúram Custaiméirí Philips TV le haghaidh seirbhíse nó deisiúcháin. Cuirfear an baránta ar neamhniú má dhéantar aon oibríocht atá toirmiscithe go sainráite sa treoirleabhar seo, nó aon choigeartú nó nós imeachta cóimeála nach bhfuil molta ná údaraithe sa treoirleabhar seo. Tréithe pictelín Tá líon ard pictelíní daite ag an táirge LCD/LED seo. Cé go bhfuil pictelíní éifeachtacha de 99.999% nó níos airde aige, d'fhéadfaí poncanna dubha nó pointí geala solais (dearg, uaine nó gorm) a bheith ar taispeáint go leanúnach ar an scáileán. Airí struchtúrtha de chuid

na taispeána é seo (laistigh de ghnáthchaighdeáin an tionscail) agus ní mífhéidhm é. Comhlíonadh CE Tá an táirge seo ag comhlíonadh le bunriachtanais agus le forálacha ábhartha eile Treoracha 2006/95/EC (Voltais Íseal), 2004/108/EC (EMC) agus 2011/65/EU (ROHS). Comhlíonadh le EMF Déantúsáinn agus díolann TP Vision Europe B.V. go leor táirgí atá dírithe ar thomhaltóirí a bhfuil an cumas acu, cosúil le trealamh leictreonach ar bith, comharthaí leictreamhaighnéadacha a astú agus a fháil. Is ceann de Phrionsabail Ghnó Philips tabhairt faoi gach beart sláinte agus sábháilteachta atá riachtanach dár dtáirgí chun comhlíonadh le gach riachtanais dlí infheidhmithe agus chun fanacht taobh istigh de na caighdeáin Réimse Leictreamhaighnéadach (EMF) a bhí infheidhmithe ag an am ar táirgeadh na táirgí. Tá Philips tiomanta táirgí a fhorbairt, a tháirgeadh agus a chur ar an margadh nach bhfuil ina n-údar d'éifeachtaí sláinte díobhálacha. Dearbhaíonn TP Vision go bhfuil a tháirgí sábháilte le haghaidh an úsáid atá beartaithe acu de réir na fianaise eolaíche atá ar fáil inniu, chomh fada is a úsáidtear iad chun an úsáid atá beartaithe leo. Tá ról gníomhach ag Philips i bhforbairt caighdeán idimáisiúnta EMF agus sábháilteachta, rud a chuireann ar chumas Philips tuilleadh forbairtí i gcaighdeánú a ionchasú agus na forbairtí sin a chomhtháthú go luath ina dtáirgí.

29.2

Cóipchearta agus Ceadúnais

HDMI



HDMI®

Is trádmarcanna nó trádmarcanna cláraithe de HDMI Licensing LLC iad na téarmaí HDMI agus HDMI High-Definition Multimedia Interface, agus lógó HDMI Logo i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus i dtíortha eile.

Dolby



Dolby®

Monaraíodh faoi cheadúnas ó Dolby Laboratories. Is trádmarcanna iad Dolby agus an tsiombail D-dúbáilte de Dolby Laboratories.

DTS Premium Sound™



DTS Premium Sound™

Maidir le paitinní DTS, féach <http://patents.dts.com>. Ama dhéanamh faoi cheadúnas ó DTS Licensing Limited. Is trádmharcanna cláraithe DTS, an tSiombail, & DTS agus an tSiombail le chéile, agus Is trádmharc é DTS 2.0 Channel de chuid DTS, Inc. © DTS, Inc. Gach Ceart ar Cosnamh.

Skype



Skype™

© 2014 Skype agus/nó Microsoft. Is trádmharcanna de chuid Skype nó aonáin ghaolmhara an t-ainm Skype, trádmharcanna agus logónna gaolmhara agus an logó "S".

Is trádmharc Skype de chuid Skype nó a chuideachtaí gaolmhara. D'ainneoin gur tástáladh an táirge seo agus gur chomhlíon sé ár gcaighdeáin deimhniúcháin do cháilíocht fuaimne agus físe, níl sé tacaíthe ag Skype, Skype Communications S.a.r.l. nó ag aon cheann dá gcuideachtaí ghaolmhara.

Java

Trádmharcanna cláraithe de chuid Oracle agus/nó a fhiontair chleamhnacha sna Stáit Aontaithe agus i dtíortha eile iad Java agus gach trádmharc atá bunaithe ar Java.

Microsoft



Windows Media

Is trádmharc cláraithe nó trádmharc é Windows Media de Microsoft Corporation i Stáit Aontaithe Mheiriceá agus/nó tíortha eile.

Microsoft PlayReady

Baineann úinéirí ábhar úsáid as Microsoft PlayReady™, ar teicneolaíocht é a rialaíonn rochtain ar ábhar, chun a maoin intleachtúil, lena n-áirítear ábhar faoi chóipcheart, a chosaint. Baineann an gléas seo úsáid as teicneolaíocht PlayReady chun rochtain a fháil ar ábhar atá cosanta ag PlayReady agus/nó ábhar atá cosanta ag WMDRM. Má theipeann ar an ngléas srianta ar úsáid ábhar a fhorfheidhmiú go cuí, d'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ar Microsoft cumas an ghléas ábhar atá cosanta ag PlayReady a sheinnt a aisghairm. Ní ceart go mbeadh aon tionchar ag aisghairm ar ábhar neamhchosanta nó ábhar atá cosanta ag teicneolaíochtaí rochtana ábhar eile. D'fhéadfadh úinéirí ábhar iarradh ort PlayReady a uasghrádú chun rochtain a fháil ar a n-ábhar. Má dhiúltaíonn tú roimh uasghrádú, ní bheidh tú in ann rochtain a fháil ar ábhar a bhfuil an t-uasghrádú ag teastáil uaidh.

Wi-Fi Alliance



Is trádmharcanna cláraithe de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi®**, an logó Wi-Fi CERTIFIED, an logó Wi-Fi. Is trádmharcanna de chuid an Wi-Fi Alliance **Wi-Fi CERTIFIED Miracast™**, **Miracast™**.

Bogearraí MHEG

Is le S&T CLIENT SYSTEMS LIMITED ("an tÚinéir") an cóipcheart i mbogearraí MHEG ("na Bogearraí") atá sa teilifís seo ("an táirge seo") agus cuirtear san áireamh é chun a chur ar do chumas gnéithe idirghníomhacha teilifíse a úsáid. Níl cead agat na Bogearraí a úsáid ach amháin in éineacht leis an táirge seo.

Trádmharcanna Eile

Maoin dá n-úinéirí faoi seach iad gach trádmharc cláraithe agus neamhchláraithe eile.

Innéacs

3

- 3D 47
- 3D, Féach 47
- 3D, Féachaint is Fearr 47
- 3D, Rabhadh Sláinte 48
- 3D, Tiontú 2D go 3D 47

A

- Ag féachaint ar 3D 47
- Ag Féachaint ar an Teilifís 38
- Ainm an líonra teilifíse 9
- Air agus As 22
- Airde Fuaimne Cluasán 72
- Amadóir Casta As 23
- Ambilight+Lí 75
- Ambilight, Air nó As 74
- Ambilight, Cas as teilifís 76
- Ambilight, Dath an Bhalla 76
- Ambilight, láithriú teilifíse 6
- Ambilight, Socruithe 75
- Ambilight, Solas Tolglainne 76
- Ambilight, Solas Tolglainne+hue 77
- An Cianrialtán a Phéireáil 28
- Android OS, leagan 110
- Ar an teilifís anois 32
- Ar Theilifís Anois, Úsáid 32
- Athdheisiú 114
- Athsheim ar an Toirt 55
- Athsheim 55
- Athshuiteáil teilifíse 81

É

- Éicea-Socruithe 78
- Éicealipéad na hEorpa 109

B

- Bainistigh Feidhmchláir 35
- Barraí dubha 41
- Bogearraí Foinse Oscailte 87
- Bogearraí, Nuashonrú 87
- Bosca Bairr, nasc 14
- Brabhsálaí Idirlín 33
- Braiteoir infridhearg 28
- Braiteoir Solais 70

C

- Cabhair 113
- Cabhair ar an scáileán 113
- Caighdeán Glacachta 83
- Cainéal 38
- Cainéal, Athainmnigh 39
- Cainéal, athraigh go dtí 38
- Cainéal, Athshuiteáil 81
- Cainéal, Bog 39
- Cainéal, Cuardaigh 40
- Cainéal, cuir glas ar 39
- Cainéal, fadhbanna 112
- Cainéal, Nua 40
- Cainéal, Nuashonrú Cainéal de Láimh 80
- Cainéal, Roghanna 40

- Cainéal, Suiteáil Aeróige/Cábla 80
- Cainéal, Suiteáil Satailíte 83
- Cainéil, féach ar dhá chainéal 49
- Calabrúchán ISF® 69
- Callairí gan Sreang, maidir le 73
- Callairí gan Sreang, roghnaigh 73
- Callairí Teilifíse 74
- Callairí, gan Sreang 73
- Callaire gan Sreang, nasc 21
- CAM - Modúl Rochtana Coinníollaí 13
- CAManna Satailíte 84
- Casadh Air 22
- Cód PIN 77
- Cód PIN Glais Leanaí 77
- Cóipeáil Liosta Cainéal 81
- Córas Amharclainne Baile, fadhbanna 16
- Córas Amharclainne Baile, fuaim 74
- Córas Amharclainne Baile, nasc 15
- Cúram Custaiméirí 114
- Cúram scáileáin 116
- Ceallraí, cianrialtán 28
- Ceamara Grianghraif, nasc 20
- Ceap Stiúrtha, nasc 17
- Ceol, seinn 54
- Chrome 33
- CI+ 13
- Cianrialtán, aicinn agus siombailí 27
- Cianrialtán, Azerty 28
- Cianrialtán, Cás uachtair 27
- Cianrialtán, forbhreathnú ar na heochracha 24
- Cianrialtán, méarchlár 27
- Cianrialtán, micreafón 26
- Cianrialtán, Péireáil 28
- Cianrialtán, Pointeoir 25
- Cianrialtán, Qwerty 28
- Cianrialtán, Qwerty agus Azerty 26
- Cianrialtán, Qwerty agus Coireallach 27
- Cláir, Moltaí 32
- Cláraigh do tháirge 112
- Clear Sound 72
- Clog 77
- Cluasáin 21
- Cluichí, an socrú is fearr 50
- Cluichíocht 50
- Cluichíocht Scáileáin Roinnte 51
- Cluichíocht, Cluiche Scáileáin Roinnte 51
- Cluiche nó Ríomhaire, socrú 68
- Cnaipe Dearg 44
- Codarsnacht 69
- Codarsnacht Cúl Solais 69
- Codarsnacht, Codarsnacht Físe 70
- Codarsnacht, Gáma 70
- Codarsnacht, Gile 70
- Codarsnacht, Mód Codarsnachta 70
- Comhaid Meán, ó ghléas soghluaiste 52
- Comhaid Meán, ó mhéaróg chuimhne USB 52
- Comhaid Meán, ó ríomhaire nó NAS 52
- Consól Cluiche, nasc 17
- Cuardaigh 30

Cuimhne Idirlín, glan 9
Cuir in Oiriúint don Scáileán 41
Cuntais Feidhmchlár 35
Cur Síos Fuaim 79

D

Dath 68
Dath, Breisiú datha 69
Dath, Teocht datha 69
Déan teagmháil le Philips 114
Deilbhín Gléis 46
Deireadh úsáide 109
Diúscairt teilifíse nó ceallraí 109
Diosca Blu-ray Disc, nasc 16
Diosca Crua USB, spás diosca 18
Diosca Crua USB, Suiteáil 18
Dord 72
DVB (Craoladh Físe Digití) 82
DVI, nasc 11

E

EasyLink 12
EasyLink HDMI CEC 11
EasyLink, nasc 11
Eochracha ar an teilifís 22
Eolaire Teilifíse 44
Eolaire Teilifíse, Meabhrúchán 45
Eolaire Teilifíse, sonraí/eolas 44
ESD 111

F

Fabhtcheartú 112
Fad Amhairc 6
Fadhbanna 112
Faoi thrí 72
Físeáin ar éileamh 36
Físeáin, Grianghraif agus Ceol 52
Físeáin, Seinn 53
Físeán Thaispeána Siopa 71
Fógraí 108
Fógraí 30
Feidhmchláir 33
Feidhmchláir, Glasáil 34
Feidhmchlár, cuimhne ar fáil 35
Fianáin, Glan 34
Foinsí 46
Formáid Fuaim Amach 16
Formáid Phictiúir 41
Formáidí athsheanma 111
Fothaidil 43
Fráma Grianghraif 34
Freastalaithe meán, tacaíthe 111
Fuaim Amach - Optúil, leideanna 12
Fuaim gan Sreang 73
Fuaim, fadhbanna 113
Fuireachas 22

G

Gáma 70
Géire 69
Géire, Laghdú Déantán MPEG 70
Géire, laghdú torainn 70
Géire, Ultra Resolution 70
Giúirléidí 34
Giúirléidí 33

Gile 70
Gile, Lógó Philips 22
Glacadóir Satailíte, nasc 14
Glan Cuimhne Idirlín 10
Glan Cuimhne Idirlín 34
Google Chrome™ 33
Grianghraif, féach ar 54
Guth 26

H

HbbTV 44
HDCP, cosaint ar chóipeáil 11
HDMI ARC 11
HDMI CEC 12

I

Illamharc 49
Imirt cluichí 50
Incredible Surround 72
Inrochtaineacht 78
Inrochtaineacht, Lagú Éisteachta 79
Inrochtaineacht, Treoir Gutha 79

I

iTV 44

L

Lagú Amhairc 78
Lagú amhairc 79
Lagú Éisteachta 78
Lagú éisteachta 79
Laghdú Déantán MPEG 70
Laghdú Torainn 70
Lámhleabhar úsáideora 113
Lí Philips 75
Líonra gan Sreang 8
Líonra sreangaithe 8
Líonra, Ainm Líonra na teilifíse 10
Líonra, DHCP 8
Líonra, Fadhbanna 8
Líonra, Féach ar Shocruithe 9
Líonra, gan sreang 8
Líonra, Glan Cuimhne Idirlín 10
Líonra, IP Statach 9
Líonra, nasc 8
Líonra, pasfhocal 8
Líonra, Scáileán Cliste Wi-Fi 9
Líonra, Sreangaithe 8
Leibhéaladh Fuaim Amach 16
Liosta Cainéal 38
Liosta Cainéal Ceanán 39
Liosta Cainéal, Ceanán 39
Liosta Cainéal, grúpaí 38
Liosta Cainéal, maidir le 38
Liosta Cainéal, oscail 38
Lipéad Fuinnimh na hEorpa 109
Logó Philips, Gile 22
Logónna cainéal 78
Lonnú Teilifíse 74
Lounge Light 76
Luch USB 19
Luch, nasc 19

M

Maidir leis an bpointeoir 25

Méaróg Chuimhne USB, nasc 19
Méarchlár USB 18
Méarchlár, nasc 18
Méid Céime Minicíochta 82
Mód Minicíochta Líonra 82
Mórhimpeall 3D uathoibríoch 72
Mear-Socrú Fuaim 71
Mear-Socrú Phictiúir 71
Mear-Socrúithe 68
Meáin 52
Meirge Promóisin 71
Mias Satailíte, nasc 7
Minicíocht Líonra 82
Miracast™ 52
Miracast™, cas air 52
Modh Mórhimpeall 72
Modhanna Iontrála Méarchláir 35
Moill ar Fhuaim Amach 15
Motion, Perfect Natural Motion 71
Multi Room 64
Multi Room, Úsáid 64

N

Naisc, Liosta 46
Nasc aeróige 7
Nasc aeróige, Leideanna 11
Nasc cumhachta 6
Nasc DVI 11
Nasc HDMI, leideanna 11
Nasc SCART, leideanna 12
Nasc Y Pb Pr, leideanna 12
Nasc, seinnteoir DVD 16

O

Ord na gcainéal a athrú 39

P

Perfect Natural Motion 71
Philips TV Remote App 67
Pictiúr i bPictiúr 49
Pictiúr, Aistriú 41
Pictiúr, Codarsnacht Cúl Solais 69
Pictiúr, Dath 68
Pictiúr, fadhbanna 112
Pictiúr, Géire 69
Pictiúr, Síin 41
Pictiúr, Zúmáil 41
Pointeoir 25
Pointeoir, úsáid 25
Pointeoir, Cas as 26
Pointeoir, luas 25
Polasaí Príobháideachta Skype 62

R

Rátáil Aoise 40
Rátáil Tuismitheora 40
Ríomhaire, nasc 20
Roghanna ar Chainéal 40
Roghchlár Baile 30
Roghchlár Baile, Cuardaigh 30
Roghchlár Baile, forbheathnú 30
Roghchlár bunúsach 22
Roghnú Físeáin 40
Roinn é seo... 66

S

Satailít, aonad ilteaghais 83
Satailít, Bain as Satailít 85
Satailít, Cuir Satailít leis an liosta 85
Satailít, Nuashonrú Cainéal de Láimh 85
Satailít, Nuashonrú Cainéal Uathoibríoch 85
Satailít, Pacáistí Cainéal 84
Satailít, Unicable 84
Scanadh Minicíochta 82
Scannán a thógáil amach ar Cíos 36
Seach-chur Fuaim Amach 16
Seiceáil Tomhaltas Cumhachta 78
Seinnteoir DVD 16
SimplyShare (ríomhaire nó NAS) 52
Sioncronú fuaim le fíis 15
Siopaí Físeán 36
Skype Glao gutha 60
Skype, an méid atá uait 58
Skype, Ar ais ag an Teilifís 63
Skype, Creidmheas 61
Skype, cuntas Microsoft 58
Skype, Cuntas nua 58
Skype, Glacadh le glao 61
Skype, Glao Físe 60
Skype, Glaoch ar fhóin 60
Skype, Glaonna cailte 61
Skype, Roghchlár 59
Skype, Síniú isteach uathoibríoch 62
Skype, Síniú amach 63
Skype, Síniú isteach 58
Skype, Suí Ceamara 62
Skype, suiteáil an ceamara 58
Skype, Téarmaí agus Coinníollacha 62
Skype, Teachtaireachtaí Gutha 61
Skype, Teagmhálaithe 59
Skype™, maidir le 58
Sliotán Comhéadain Choiteann 13
Socrúithe EasyLink 13
Socrúithe líonra 9
Socrúithe monarchan 81
Soláthraí Meán Digiteach - DMR 9
Stáisiúin Raidió 38
Stíl Ambilight 74
Stíl Fuaim 71
Stíl Phictiúir 68
Suíomh 71
Suíomh In-Siopa 71
Suíomh Siopa 71
Suiteáil Cosanta WPS - Wi-Fi 8
Suiteáil de Láimh 83
Suiteáil Líonra 8
Suiteáil Satailíte 83
Suiteáil Teilifíse 81
Suiteáil, Aeróg/Cable 80

T

Tacaíocht ar líne 114
Tacaíocht, ar líne 114
Taifeach Ionchuir 110
Taifeadadh, an méid a theastaíonn uait 56
Taifeadadh, Féach ar 57
Taifeadadh, Liosta na dtaifeadtaí 56
Taifeadadh, sonraí Eolaire Teilifíse 44
Taifeadadh, Taifead a Sceidealú 56

Taifeadadh, Taifead anois 56
Tástáil Glacacht 83
Téacs 42
Téacs digiteach 42
Téarmaí Úsáide, Feidhmchláir 35
Téarmaí Úsáide, Teilifís 117
Teachtairacht Nuashonrú cainéil 80
Teanga Bhunaidh 43
Teanga Fuaim 43
Teanga Roghchláir 44
Teanga teilifíse 44
Teanga, bunaidh 43
Teanga, fuaim 43
Teanga, roghchláir agus teachtaireachtaí 44
Teilifís ar éileamh 37
Teilifís ar líne 37
Teilifís Athdheise 37
Teilifís Idirghníomhach, a bhfuil ag teastáil uait 44
Teilifís Idirghníomhach, maidir le 44
Teilitéacs 42
Toisí agus Meáchain 110
Tráchtairacht fuaim 79
Treoir Gutha 79
Treoir maidir le Nascacht 11
Treoracha Sábháilteachta 115
TV Remote App 67

U

Uaineadóir Codlata 22
Uasdhátú Cainéil Uathoibríoch 80
Uath-Leibhéaladh Airde Fuaim 72
Unicable 84

W

Wi-Fi 8
Wi-Fi Deimhnithe Miracast™ 52
Wi-Fi Smart Screen 9
WoWLAN 9
WPS - cód UAP 8



Contact information

Argentina

0800 444 7749

Buenos Aires 0810 444 7782

België / Belgique

070 700 035 (0,15€/min.)

Bosna i Hercegovina

033 941 251 (Lokalni poziv)

Brazil

0800 701 0245

Sao Paulo 2938 0245

България

02 4916 273 (Национален номер)

Česká republika

228880895 (Místní tarif)

Danmark

3525 8314

Deutschland

0180 501 04 69 (0,14€/Min.)

Ελλάδα

2111983028 (Εθνική κλήση)

España

902 88 10 83 (0,10€ + 0,08€/min.)

Estonia

6683061 (Kohalikud kõned)

France

01 57 32 40 50 (local)

Hrvatska

01 777 66 01 (Lokalni poziv)

Italia

0245 28 70 14 (chiamata nazionale)

Ireland

0818 210 140 (national call)

Northern Ireland

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Қазақстан

8 10 800 2000 00 04 (free)

Latvia

6616 3263 (Vietējais tarifs)

Lithuania

8 5 214 0293 (Vietinaiis tarifais)

Luxembourg / Luxemburg

2487 1100 (Nationale Ruf / appel national)

Magyarország

06 1 700 8151 (Belföldi hívás)

Nederland

0900 202 08 71 (0,10€/min.)

Norge

22 97 19 14

Österreich

0820 40 11 33 (0,145€/Min.)

Polska

22 397 15 04 (Połączenie lokalne)

Portugal707 78 02 25 (0,12€/min. - Móvel
0,30€/min.)**Română**

031 6300042 (Tarif local)

Россия

8-800-22 00004 (бесплатно)

Suisse / Schweiz / Svizzera

0848 000 291 (0,081 CHF/Min.)

Србија

011 321 6840 (Lokalni poziv)

Slovakia

2 332 154 93 (Vnútroštátny hovor)

Slovenija

1 888 83 12 (Lokalni klic)

Suomi

09 88 62 50 40

Sverige

08 5792 9096 (lokalsamtal)

ประเทศไทย (Thailand)

02 652 7650

Türkiye

444 8 445

United Kingdom

0844 338 04 88 (5p/min BT landline)

Україна

0-800-500-480 (безкоштовно)

www.philips.com/support

Non-contractual images / Images non contractuelles / Außervertragliche Bilder

Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips' shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

and are used under license from Koninklijke Philips Electronics N.V.

All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.

2014 © TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com