



Met **Streamium-internetdiensten** sluit u uw TV op internet aan zodat u on line toegang hebt tot muziek, foto's, video's en games.



## AAN DE SLAG

**U hebt het volgende nodig om internetdiensten te gebruiken:**

- 1 Uw Streamium, met aansluiting op uw TV en uw thuisnetwerk.
- 2 Een breedbandinternetverbinding via DSL of kabel.
- 3 Een e-mailadres en een account bij [My.Philips.com](http://My.Philips.com).



### Registreren bij My.Philips.com

Met uw account bij [My.Philips.com](http://My.Philips.com) kunt u zelf kiezen waar u op internet uw ontspanning vandaan haalt. (Ga naar de volgende pagina als u zich al hebt geregistreerd bij [My.Philips.com](http://My.Philips.com).)

- 1 Druk op de knop Internet op de afstandsbediening.
- 2 Streamium vraagt u uw e-mailadres in te vullen. Gebruik hiervoor de toetsen op de afstandsbediening net zoals u uw telefoontoetsen zou gebruiken.
- 3 Zodra u op de afstandsbediening op OK drukt, wordt uw e-mailadres gecontroleerd en ontvangt u een e-mail van Streamium.



Volg de instructies in de e-mail en de koppeling naar [My.Philips.com](http://My.Philips.com) in uw webbrowser om uw registratie te voltooien. De on line registratie-wizard zal u begeleiden bij het inschakelen van de on line mediadiensten van Streamium. Hebt u het verkeerde e-mailadres ingevoerd, kies dan **Reregister** (Opnieuw registreren), en voer het nogmaals in. Zodra uw account is ingesteld, kunt u uw diensten beheren in het hoofdscherm van [My.Philips.com](http://My.Philips.com). (U kunt My.Philips.com ook openen via de koppeling in Philips Media Manager op uw PC.)

### Ondersteunde mediaformaten

<b>MUZIEK</b>	<b>AFBEELDINGEN</b>	<b>FILMS</b>	
MP3	JPG (RGB)	MPG1	DivX 3
MP3pro	GIF	MPG2	DivX 5
PCM	BMP	MPG4	XviD



### AANSLUITEN OP INTERNETDIENSTEN

**1** Zet uw TV aan en druk op de afstandsbediening op de knop **Internet**. Er verschijnt nu een blauw scherm. (Als het blauwe scherm niet wordt weergegeven, dient u mogelijk op de afstandsbediening van de TV op **AUX** of **SOURCE** te drukken.) Uw Streamium gaat nu op zoek naar het netwerk voor uw internetverbinding.

**2** Selecteer in het schermmenu **Internet** en kies **Music** (Muziek), **Photos** (Fotos), **Movies** (Films) of **Games**. Gebruik de pijltoetsen op de afstandsbediening om te bladeren.



De Streamium SL300i/SL400i-afstandsbediening



#### On line muziek

Selecteer **Music** (Muziek) om door de beschikbare muziekdiensten te bladeren die u hebt geselecteerd. Voor sommige diensten is een account vereist. Zie het gedeelte Music Services (Muziekdiensten) verderop voor meer informatie over beschikbare on line muziekdiensten.



#### On line fotos

Kies **Photos** (Fotos) in het Streamium-scherm van uw TV en kies uit de beschikbare foto's die via Yahoo! en andere Streamium-partners beschikbaar zijn.



#### On line videos

Selecteer **Movies** (Films) in het Streamium-scherm van uw TV en gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare videobestanden te bladeren.



#### On line games

Selecteer **Games** in het Streamium-scherm van uw TV en gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare games te bladeren. Zie het gedeelte Streamium Games verderop voor meer informatie over on line beschikbare games.

Zie voor meer informatie over het gebruik van de afstandsbediening de volledige producthandleiding op [philips.com/streamium](http://philips.com/streamium)

Op de volgende pagina's staan instructies over hoe u uw account bij My.Philips kunt gebruiken om muziek, foto's, films en games van internet naar uw Streamium te halen. Ga voor ondersteuning, referentiemateriaal en help bij het oplossen van problemen naar <http://philips.com/streamium>.




## MUSIEKDIENTEN

Met Streamium-producten hebt u toegang tot meer dan 10.000 muziekkanalen...welke muziekvoorkeur u ook hebt! U kunt uw musiekdiensten selecteren door op het tabblad **Music** (Muziek) te klikken en de keuzevakjes in te schakelen voor de diensten die u beschikbaar wilt maken. Hieronder vindt u instructies over het instellen van de volgende musiekdiensten:

**Andante**  
**LAUNCH Music on Yahoo!**  
**Live365.com**  
**My Streams**

**MusicMatch**  
**Playhouse Radio**  
**Radio-Free Virgin**

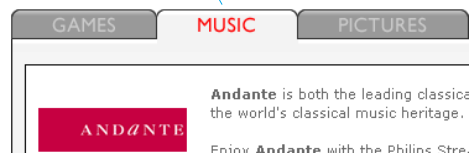

Als u op de afstandsbediening op **INFO!** drukt terwijl de muziek wordt afgespeeld, hebt u toegang tot details over de muziek waar u naar luistert. U ontvangt een e-mail van Streamium met daarin alle informatie over het album en de artiest. U kunt ook op [My.Philips.com](http://My.Philips.com) op **INFO!** klikken om informatie over de door u geselecteerde muziek te bekijken.

## ANDANTE

Met de knop >>  
gaat u naar  
het  
volgende  
nummer



SL300i/SL400i

**Andante** is zowel de meest vooraanstaande website met klassieke muziek als een nieuw CD-label dat is gericht op het behoud van de erfenis van klassieke muziek over de hele wereld. Andante doet pas écht aan verzoeknummers, gesorteerd op genre, artiest en titel. U kunt de musiekdiensten van Andante als volgt instellen:

- 1 Eerst dient u een account in te stellen bij Andante. Ga hiervoor naar [www.andante.com](http://www.andante.com) en klik op **Members Login** (Aanmelden als lid) om een nieuwe gebruikersaccount te maken (hiervoor hebt u een creditcard nodig).
- 2 Volg de instructies om uw muziek te kiezen. De Andante Quick Startup Guide (Snelstartgids voor Andante) is beschikbaar via de koppeling "Help".
- 3 Klik in het gedeelte Music (Muziek) van My.Philips op de knop **Enable** (Activeren) voor Andante. De door u op Andante gekozen muziek wordt nu in het Streamium-menu op uw TV weergegeven als u op de afstandsbediening op Internet drukt en **Music** (Muziek) selecteert.

## LAUNCHcast

**LAUNCHcast** Music van Yahoo! is gratis beschikbaar voor geregistreerde Streamium-gebruikers. LAUNCH biedt reclamevrije muziekstations in mp3PRO-indeling zodat u geluid van topkwaliteit op uw Home Entertainment-systeem krijgt. **LAUNCHcast** Music van Yahoo! wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo werkt het:

- 1 Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer achtereenvolgens **Music** (Muziek) en **Launchcast@Yahoo**.
- 2 Kies een muziekcategorie uit de selecties rechts op het scherm. U kunt informatie over de artiest en het nummer bekijken met behulp van de rode knop op de afstandsbediening, en visuele effecten instellen met de gele knop.
- 3 Wilt u LAUNCH uitschakelen, klik dan op de knop **Disable** (Uitschakelen) bij de betreffende dienst op [My.Philips.com](http://My.Philips.com).

**MUSIEKDIENTEN** (vervolg)

**Live365** is 's werelds grootste radionetwerk op internet, met duizenden zenders uit meer dan 200 landen. Alles wat u in **Live365** kiest, wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Bovendien biedt Live365 uitstekende diensten met reclamevrije muziek en honderden VIP-zenders die alleen beschikbaar zijn voor geregistreerde gebruikers. (Zie [Live365.com](http://Live365.com) voor informatie over diensten voor leden.) U kunt de voor uw Streamium beschikbare selecties als volgt bekijken: for information on member services.)

- 1 Selecteer **Music** (Muziek) met de pijltoetsen van uw Streamium-afstandsbediening, en blader naar [Live365](http://Live365).
- 2 Kies een muziekzender op genre, land of bitsnelheid (de opties verschillen per bitsnelheid).
- 3 Hebt u een premium account, voer dan uw accountnummer in op [My.Philips.com](http://My.Philips.com).



**MusicMatch** geeft u toegang tot een uitgebreide selectie muziekdiensten, waaronder diverse muziekzenders die op artiest en genre selecteren. Bovendien biedt MusicMatch tegen een toeslag een Gold- en een Platinum-service (alleen in de VS) waarmee u uw muziek kunt personaliseren door aangepaste muziekzenders te maken op basis van artiest, genre en tijdsperiode. Uw aangepaste zenders worden weergegeven op uw Streamium. **Philips heeft een gratis proefaccount voor 45 dagen ingesteld** (een Platinum-account voor gebruikers in de Verenigde Staten en een Gold-account voor gebruikers in andere landen). Deze is toegankelijk via uw account bij [My.Philips.com](http://My.Philips.com). MusicMatch gebruiken:

- 1 Stel een MusicMatch-account in. Klik hiervoor eerst op [Enter Account Information](#) (Accountinformatie invoeren) in het gedeelte MusicMatch van uw account bij [My.Philips.com](http://My.Philips.com). Hebt u al een MusicMatch-account, voer dan uw accountgegevens in en sla stap 4 over.
- 2 Schakel het keuzevakje in naast [Sign up for a 45 day trial account](#) (Aanmelden voor een proefaccount van 45 dagen) en klik op [Save](#)(Opslaan).
- 3 U ontvangt binnenkort een e-mail van MusicMatch. Volg de instructies om uw account in te stellen en om de MusicMatch Jukebox-software op uw PC te installeren. **BELANGRIJK:** U dient de Streamium-versie van MusicMatch Jukebox te installeren. Deze is beschikbaar op [My.Philips.com](http://My.Philips.com).)
- 4 Klik in het gedeelte My Services (Mijn diensten) op [My.Philips.com](http://My.Philips.com) op de knop [Enable](#) (Activeren) voor MusicMatch.
- 5 Klik op de knop [Synchronize](#) (Synchroniseren) om uw on line MusicMatch-selectie te synchroniseren. Uw MusicMatch-diensten worden nu weergegeven in het Streamium-menu op uw TV als u op de afstandsbediening op Internet drukt en [Music](#) (Muziek) selecteert. Klik elke keer dat u een nieuwe aangepaste zender toevoegt op [My.Philips.com](http://My.Philips.com) op [Synchronize](#) (Synchroniseren).

Met de knop >>  
gaat u naar  
het  
volgende  
nummer



SL300i/SL400i

## MUSIEKDIENTEN (vervolg)



**PlayhouseRadio.com** is de radiozender op internet voor kinderen die dol zijn op muziek. De muziek op deze zender is alleen bedoeld voor kinderen tot 8 jaar oud. Kinderen en hun ouders kunnen precies het goede nummer vinden uit honderden originele nummers van over de hele wereld, waaronder klassiekers als *Miss Mary Mack*, *Rub-a-Dub-Dub* and *It's Raining, It's Pouring*. Playhouse Radio wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo werkt het:

- 1** Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer achtereenvolgens [Music](#)(Muziek) en [Playhouse Radio](#).
- 2** Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening naar de muziekcategorieën en ga met de knoppen 'vooruit' en 'achteruit' onder aan de afstandsbediening naar het volgende of vorige nummer.
- 3** Om Playhouse Radio uit te schakelen, hoeft u alleen op de betreffende knop Disable (Uitschakelen) te klikken op [My.Philips.com](#).



De vele beschikbare kwaliteitszenders van Radio Free Virgin worden geprogrammeerd door bekende artiesten, beroemdheden, muzikkeners en DJ's van over de hele wereld. Radio Free Virgin bevat zenders die elk zijn gericht op een bepaald genre, levensstijl en locatie. Bovendien verschaft Radio Free Virgin u een blik op grote steden, zoals New York, Londen, Hollywood, San Francisco, Parijs en Tokio, waar de DJ's van Virgin Megastore alles op de draaitafel leggen dat in hun omgeving hot is. Radio Free Virgin wordt automatisch beschikbaar gemaakt op uw Streamium. Zo werkt het:

- 1** Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer achtereenvolgens [Music](#) (Muziek) en [Radio Free Virgin](#).
- 2** Blader met de pijltoetsen op de afstandsbediening door de beschikbare muziekzenders. U kunt informatie over de artiest en het nummer bekijken met behulp van de rode knop op de afstandsbediening, en visuele effecten instellen met de gele knop.

### My Streams

Met My Streams (Mijn streams) kunt u met uw Home Entertainment-systeem naar vrijwel alle on line MP3/mp3PRO-muziek-streams luisteren. Om uw eigen MP3/mp3PRO-zenders toe te voegen (([Live365.com](#) en [Shoutcast.com](#) zijn twee van de besten), volgt u de volgende stappen (RealAudio en Windows Media worden momenteel niet ondersteund):

**1** Ga op [My.Philips.com](#) naar [My Content > My Streams](#).



**2** Voer de URL in van uw MP3/mp3PRO-website en geef deze een handige naam. Voeg hem als u wilt toe aan uw favorieten en sla hem op.

**3** Om uw selecties van My Streams (Mijn streams) te zien, drukt u op de knop Internet op de afstandsbediening van uw Streamium en bladert u met de pijltoetsen naar My Streams (Mijn streams). Druk op OK om uw selectie te maken. Als een stream als favoriet is gemarkeerd, kunt u deze ook openen via de knop Favorites op de afstandsbediening. U kunt ook de URL van uw favoriete on line MP3-radiozender invoeren om ernaar te luisteren op uw Streamium.

**ON LINE FOTOS**

**Yahoo! Photos** is een onderdeel van de Yahoo!-website waarmee u uw foto's kunt opslaan en overal ter wereld bekijken. Als uw foto's eenmaal op Yahoo! Photos staan, kunt u ze gebruiken om een diavoorstelling te maken op elke willekeurige Streamium waar uw Yahoo!-accountgegevens op staan. Yahoo! Photos gebruiken op uw Streamium:

- 1** Klik op [Enter Account Information](#) (Accountinformatie invoeren) in het gedeelte [Pictures](#) (Fotos) van [My.Philips.com](#). Er verschijnt een nieuw venster waarin u wordt gevraagd om uw aanmeldingsgegevens voor Yahoo! Indien u geen Yahoo!-account hebt, wordt u gevraagd er een in te stellen.
- 2** Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord voor Yahoo! in en klik op [Accept Terms and Link Account](#) (Voorwaarden accepteren en account koppelen). Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven. Sluit het venster. U keert nu terug naar [My.Philips.com](#).
- 3** Klik op de knop [Synchronize](#) (Synchroniseren) om uw on line Yahoo! Photos-account te synchroniseren met uw Streamium. Uw foto's worden nu op uw Streamium weergegeven als u achtereenvolgens [Pictures](#) en [Yahoo! Photos](#) selecteert.
- 4** Als u nog nooit eerder foto's hebt geüpload naar Yahoo! Photos:
  - A. Ga naar [photos.yahoo.com](#).
  - B. Klik op [Create New Album](#) (Nieuw album maken) en geef uw album een naam (wellicht wilt u meerdere albums maken)
  - C. Klik op [Browse](#) (Bladeren) om de foto's op uw computer te zoeken, en klik vervolgens op [Add Now](#) (Nu toevoegen) om de foto's naar uw album te uploaden (u kunt alleen JPEG-foto's uploaden).

**BORN TO SHOOT**

Lex Fletcher is een bekroond fotograaf met meer dan 25 jaar ervaring in het bedenken van verschillende stijlen voor films en foto's voor televisieomroepen, grote bedrijven en non-profitorganisaties. Hij is producer, regisseur en redacteur voor documentaires, commercials en promotiefilmpjes en videoprojecten. Bovendien heeft hij een digitale bibliotheek opgezet met filmpjes en foto's uit de hele wereld. Op uw Streamium is automatisch een **BORN TO SHOOT**-fotogalerij beschikbaar, als voorbeeld van de soorten albums die u kunt samenstellen om gemakkelijk een diavoorstelling voor op uw TV te maken:

- 1** Blader met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium naar [Photos](#) (Foto's) en vervolgens naar [Born to Shoot](#).
- 2** Met de rode knop op de afstandsbediening kunt u foto-informatie bekijken.
- 3** Met de gele knop kunt u een diavoorstelling instellen en de timing selecteren.

### ONLINE MOVIES

#### LAUNCH music videos

Met de knop >> gaat u naar de volgende muziekvideo



**LAUNCH Music van Yahoo!** bevat 's werelds grootste selectie muziekvideos. Streamium is automatisch voorzien van een selectie uit de muziekvideo's op LAUNCH Music van Yahoo! Als u een videoselectie van LAUNCH wilt bekijken, selecteert u met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium [Videos](#) en maak vervolgens uw keuze uit de lijst met weergegeven artiesten. Streamium werkt automatisch en op regelmatige basis beschikbare video bij.

- 1** Selecteer [Videos](#) met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer vervolgens [LAUNCH Music Videos](#).
- 2** Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken; gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.
- 3** Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit. Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere verhouding Kbit/sec te kiezen.

#### YAHOO! MOVIES

Met de knop >> gaat u naar de volgende preview



Yahoo! Movies is niet van de koppositie te krijgen als het gaat om de populairste entertainmentlocaties op het web. Het biedt een ruim aanbod van previews voor uw Streamium. Previews bekijken:

- 1** Selecteer [Videos](#) met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer vervolgens [Yahoo! Movies Trailers](#).
- 2** Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken; gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.
- 3** Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit. Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere verhouding Kbit/sec te kiezen.

#### ifilm

**iFILM** bevat 's werelds grootste on line verzameling korte films en filmclips, en is een van de beste websites met streaming video en de vooraanstaande gemeenschapswebsite voor filmfanaten en filmproducenten. [iFILM.com](http://ifilm.com) trekt maandelijks 7 miljoen bezoeker van over de hele wereld. Streamium bevat standaard een aantal iFILM-videokanalen:

- 1** Selecteer [Videos](#) met de pijltoetsen van de afstandsbediening van uw Streamium en selecteer vervolgens [iFILM](#). Kies uit het aanbod van korte films, muziekvideo's en previews.
- 2** Gebruik de rode knop van de afstandsbediening om video-informatie te bekijken; gebruik de groene knop om op volledig scherm te kijken.
- 3** Kies de gewenste beeldkwaliteit met de gele knop. Begin bij de hoogste kwaliteit. Als het beeld niet vloeiend is of als het wordt onderbroken, dient u een lagere verhouding Kbit/sec te kiezen.

### FAVORITES

Met *Favorites* (Favorieten) kunt u uw Streamium de muziek en video's laten afspelen die u wilt, in de door u gewenste volgorde, met aparte lijsten voor internetmuziek, CD's en MP3-CD's. U kunt ook uw vooraf geselecteerde videoclip of foto's bekijken. Daarvoor hoeft u alleen maar op de knop Favorites van de afstandsbediening van uw Streamium te drukken. Om iets aan uw favorieten toe te voegen, hoeft u alleen op de knop Favorites te drukken terwijl de betreffende film, foto of het betreffende nummer wordt afgespeeld. Favorieten beheren

- 1 Ga naar [My.Philips.com](http://My.Philips.com) en selecteer **Favorites** (Favorieten) in het hoofdmenu.
- 2 Gebruik het menu **Display by:** (Weergeven op:) aan de rechterkant van het scherm om te sorteren op type, dienst of provider.
- 3 Kies uit de beschikbare diensten door de keuzevakjes in te schakelen.

Als u eenmaal uw keuze hebt gemaakt in Favorites (Favorieten), kunt u op de afstandsbediening op Favorites drukken, en vervolgens met de pijltoetsen uw de keuze bevestigen. CD- of MP3-CD-selecties toevoegen (als u de Streamium MX6000i hebt), Klik op het tabblad **CD** of **MP3-CD**, plaats uw CD of MP3-CD in de Streamium, druk op de afstandsbediening op Options, en selecteer vervolgens **Read CD info** (CD-info lezen), en kies uit de beschikbare opties.

### STREAMIUM GAMES

Speel tijdens de reclameblokken games op uw TV met uw Streamium SL300i, SL400i of MX6000i. Selecteer **Games** in het Streamium-scherm van uw TV en gebruik de pijltoetsen om door de beschikbare games te bladeren. Naarmate uw Streamium zelf updates uitvoert, komen steeds meer games beschikbaar.



*Blocks*



*Codemaster*



*Dots*




*Fish Tank*



*Solitaire*

Games spelen met de afstandsbediening van uw Streamium

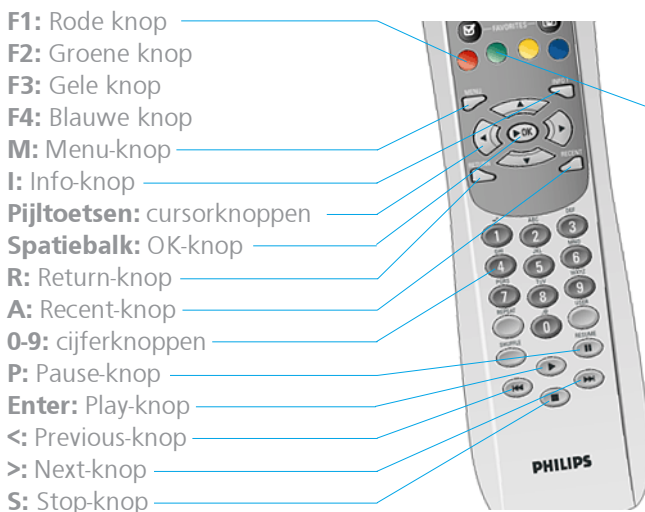

- F1:** Rode knop
- F2:** Groene knop
- F3:** Gele knop
- F4:** Blauwe knop
- M:** Menu-knop
- I:** Info-knop
- Pijltoetsen:** cursorknoppen
- Spatiebalk:** OK-knop
- R:** Return-knop
- A:** Recent-knop
- 0-9:** cijferknoppen
- P:** Pause-knop
- Enter:** Play-knop
- <:** Previous-knop
- >:** Next-knop
- S:** Stop-knop



Als u op de groene knop van de afstandsbediening van uw Streamium drukt, krijgt u instructies voor de door u gekozen game.

De Streamium  
SL300i/SL400i-  
afstandsbediening