# 226C2 226CL2



# www.philips.com/welcome

AR	دليل المستخدم	١	
	خدمة العملاء والضمان	47	٣.
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها و الأسئلة المتداولة	٤٤	٤٢

# **PHILIPS**

# جدول المحتويات

	1
1-1	احتياطات الأمان والصيانة
۲-۱	الأوصاف التوضيحية
٣-١	التخلص من المنتج ومواد التغليف٣
۲	إعداد الشاشة
1-7	التركيب
7-7	تشغيل الشاشة
٣-٢	إزالة حامل القاعدة والقاعدة
٣	معلومات المنتج
1-5	Smartimage (الصور الذكية)
۲-۳	SmartContrast (التباين الذكي)
٣-٣	SmartSaturate (التشبع الذكي) ه
٤-٣	SmartSharpness (الحدة الذكية)
0_٣	1 Philips SmartControl Premium
7-5	نهج عيوب البكسل في الشاشات المسطحة من
	YAPhilips
٤	المواصفات الفنية
1-5	الدقة وأوضاع الإعداد المسبق
۲-٤	التوفير التلقائي للطاقة
٥	المعلومات التنظيمية
	15
٦	خدمة العملاء والضمان
	7 ,
٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها والأسئلة المتداولة
۱-۷	استكشاف المشكلات وإصلاحها 3 ع
۲_٧	الأسئلة المتداولة حول SmartControl Premium
٣-٧	الأسئلة المتداولة العامة ٢٤

# ۱ ِهام

يناسب دليل المستخدم الإلكتروني الحالي أي شخص يستخدم شاشة Philips. يجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الشاشة الخاصة بك. حيث أنه يحتوي على معلومات وملاحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة.

يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المصنوع لأجله، وذلك حسب تعليمات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضعًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.

# ١-١ احتياطات الأمان والصيانة

# 🗘 تحذیرات

قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

برجاء قراءة واتباع هذه التعليمات عند توصيل واستخدام شاشة العرض الخاصة بالكمبيوتر

#### التشغيل

- احرص على إبعاد شاشة العرض عن ضوء الشمس المباشر وعن الأفران أو أجهزة التسخين الأخرى.
- قم بازالة أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد الصحيح للأجهزة الإلكترونية لشاشة العرض.
  - · لا تقم بسد فتحات النهوية الموجودة على الهيكل.
- عند وضع شاشة العرض، احرص على أن يكون الوصول إلى مقبس وقابس الطاقة ميسورًا.
- إذا تم إيقاف تشغيل شاشة العرض من خلال فصل كبل الماقة أو سلك طاقة التيار المستمر، انتظر مدة ٦ ثوان قبل توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر من أجل التشغيل العادي.
  - برجاء استخدام سلك الطاقة المعتمد الذي توفره شركة Philips في كافة الأوقات. في حالة ضياع سلك الطاقة، برجاء الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك. (برجاء الرجوع إلى مركز الاستعلام الخاص بخدمة العملاء)

- تجنب تعريض الشاشة لهزة عنيفة أو صدمة شديدة أثناء التشغيل.
- تجنب الطرق على شاشة العرض أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.

#### الصيان

- لحماية الشاشة من التلف المحتمل، تجنب ممارسة ضغط زائد على اللوح الزجاجي لشاشة العرض البلوري (LCD). وعند نقل شاشة العرض، احرص على الإمساك بالإطار الخاص برفع الشاشة ولا تحمل الشاشة من خلال وضع يدك أو أصابعك على اللوح الزجاجي لشاشة العرض البلوري (LCD).
- قم بفصل الطاقة عن الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة من الزمن.
- افصل الطاقة عن شاشة العرض إذا أردت تنظيفها باستخدام قطعة قماش رطبة. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. مع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام مادة مذيبة عضوية مثل الكحول أو السوائل المعتمدة على الأمونيا لتنظيف شاشة العرض.
  - لتجنب مخاطر الصدمة أو التلف التام للجهاز، لا تعرض شاشة العرض للأتربة أو المطر أو المياه أو بيئة شديدة الرطوبة.
- في حالة حدوث بلل لشاشة العرض، قم بمسحها باستخدام قطعة قماش نظيفة في أسرع وقت ممكن.
- في حالة دخول مادة غريبة أو مياه إلى شاشة العرض، فبرجاء إيقاف التشغيل على الفور وفصل سلك الطاقة. بعد ذلك، قم بإزالة المادة الغريبة أو المياه، ثم قم بإرسالها مركز الصيانة.
  - لا تقم بتخزين أو استخدام الشاشة في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
  - من أجل الحفاظ على أفضل أداء لشاشة العرض واستخدامها لأطول فترة ممكنة، برجاء استخدام شاشة العرض في أماكن تقع ضمن نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية.
    - درجة الحرارة: ٠ ٠٠ درجة مئوية،
       ٣٢ ٩٥ درجة فهرينهيت
      - o الرطوبة: ٢٠ ٨٠ ٪ رطوبة نسبية

هام: يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما تترك الشاشة بلا مراقبة. لابد دائمًا من تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بشكل دوري إذا كانت الشاشة ستعرض

محتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدى العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "التعرض الزائد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو

"الصورة المزدوجة".

يعتبر كل من "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا لوحات LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

# 🗘 تحذیر

لن تختفي أعراض "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" الحادة ولا يمكن إصلاحها. الضمان الخاص بك لا يغطى الضرر المذكور أعلاه.

#### الخدمة

- لا ينبغي فتح الغطاء الحاوى إلا بواسطة موظف الخدمة
- إذا كانت هناك أية حاجة إلى تسجيل الصيانة أو التكامل، برجاء الاتصال بمركز الخدمة المحلى لديك. (برجاء الرجوع إلى فصل "مركز الاستعلام")
  - للاطلاع على معلومات النقل، برجاء الرجوع إلى "المواصفات الفنية".
  - لا تترك شاشة العرض في سيارة/شاحنة تحت ضوء الشمس المباشر.

# ملاحظة

استشر فني الخدمة إذا كانت شاشة العرض لا تعمل بشكل صحيح، أو إذا كنت غير متأكد من الإجراء اللازم اتخاذه بعد اتباع تعليمات التشغيل الواردة في هذا الدليل.

#### ١-٢ الأو صاف التو ضبحية

توضح الأقسام الفرعية التالية الاصطلاحات التوضيحية المستخدمة في هذا الدليل.

الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات

في هذا الدليل، توجد بعض أجزاء نصية مصحوبة برمز ومطبوعة بخط عريض أو مائل. تحتوي هذه الأجزاء على الملاحظات والتنبيهات والتحذيرات. ويتم استخدامها كما يلى:

#### ملاحظة

يشير هذا الرمز إلى معلومات هامة وتلميحات تساعدك على الاستخدام الأمثل لجهاز الكمبيوتر لديك.

# تنبیه 🚯

يشير هذا الرمز إلى معلومات تطلعك على كيفية تجنب تلف محتمل للجهاز أو فقد للبيانات.

# 🗘 تحذیر

يشير هذا الرمز إلى احتمال حدوث إصابة جسدية وتطلعك على كبفية تجنب المشكلة

قد تظهر بعض التحذيرات في تنسيقات بديلة وقد لا تكون مصحوبة برمز في مثل هذه الحالات، يكون عرض التحذير بطريقة خاصة مفروضًا من قِبل الجهة القانونية المتعلقة.

#### Recycling Information for Customers

There is currently a system of recycling up and running in the European countries, such as The Netherlands, Belgium, Norway, Sweden and Denmark

In Asia Pacific, Taiwan, the products can be taken back by Environment Protection Administration (EPA) to follow the IT product recycling management process, detail can be found in web site www.epa.gov.tw

The monitor contains parts that could cause damage to the nature environment. Therefore, it is vital that the monitor is recycled at the end of its life cycle.

For help and service, please contact Consumers Information Center or F1rst Choice Contact Information Center in each country.

#### ١-٣ التخلص من المنتج ومواد التغليف

#### Waste Electrical and Electronic Equipment-WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2002/96/ EC governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

# ٢ . إعداد الشاشة

- ١-٢ التركيب
- ١ محتويات العبوة
- 226C2/226CL2





















Use only the AC/DC adapter model

■ Note

# LITEON-PA-1041-0/FSP-FSP040-DGAA1

تركيب حامل القاعدة

226C2/226CL2


١. ضع الشاشة بحيث يكون الوجه لأسفل على سطح أملس مع الحرص على تجنب خدش الشاشة أو تلفها.



٢. قم بإرفاق حامل قاعدة الشاشة إلى عمود القاعدة ثم ثبت حامل القاعدة.



# ٣ التوصيل بالكمبيوتر

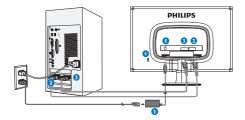

- إدخال طاقة تيار متردد
  - الدخال VGA
- إدخال DVI-D (متوفر لطرازات مختارة)
  - قفل Kensington ضد السرقة

#### التوصيل بالكمبيوتر

- للوصول إلى القائمة الظاهرة على الشاشة/موافق قم بتوصيل سلك
- لامتخدام وظيفة التربو /الرجوع إلى الممنتوي السابق قم بإيقاف تشغيل 🕜 بالقائمة الظاهرة على الشاشة
  - قم بتوصيل كبل ٠,٣ التشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها الموجود بمؤخر
- قم بتوصيل سلك ٤. لتغيير مصدر دخل الإشارة/لضبط القائمة الظاهرة على في مأخذ قريب.
  - قم بتشغيل الكمبي التركيب من خلا
- يمكن التحديد من بين SmartImage، 6 Movie (صور) Photo (المكتب) Office:أوضاع Off (اقتصادي) Game (ألعاب) Economy (أفلام) إيقاف) الضبط القائمة الظاهرة على الشاشة)

#### ٢-٢ تشغيل الشاشة

# 🚺 منظر أمامي لوصف المنتج





- للوصول إلى القائمة الظاهرة على الشاشة/موافق
- الستخدام وظيفة التربو/الرجوع إلى المستوى السابق بالقائمة الظاهرة على الشاشة
  - التشغيل الشاشة وإيقاف تشغيلها
- لتغيير مصدر دخل الإشارة/لضبط القائمة الظاهرة على الثراثة
- مكن التحديد من بين SmartImage، 6 يمكن التحديد من بين Office (المكتب) Office:أوضاع Office (المكتب) Game (أفلام) القتصادي) وEconomy (أفلام) القائمة الظاهرة على الشاشة)

# ٧ وصف البيانات المعروضة على الشاشة

# ما هي البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)؟

تعتبر البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)
ميزة موجودة في جميع شاشات LCD من Philips.
وهي تتيح للمستخدم النهائي ضبط أداء الشاشة
أو تحديد الوظائف لشاشات العرض مباشرة من
خلال إطار البيانات المعروضة على الشاشة. يتم
توضيح واجهة شاشة العرض سهلة الاستخدام أدناه:




# تعليمات بسيطة وأساسية حول مفاتيح التحكم

في البيانات المعروضة على الشاشة الموضحة أعلاه، يستطيع المستخدمون الضغط على الأزرار ▲ ▼ الموجود على اللوحة الأمامية لشاشة العرض لتحريك المؤشر، OK (موافق) لتأكيد الاختيار أو التغيير.

# قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)

فيما يلي منظر شامل البيانات المعروضة على الشاشة. يمكنك السخدام هذا المنظر كمرجع إذا أردت التعرف بمفردك على عمليات الضبط المختلفة بعد ذلك.

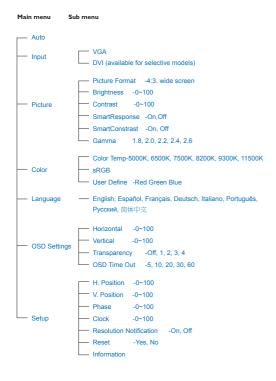


# 🗾 إعلام خاص بالدقة

تم تصميم هذه الشاشة للحصول على أفضل أداء حسب دقتها الأصلية، 1080×1020عند ٠٠ هر تز. عندما يتم تشغيل الشاشة عند دقة مختلفة، يتم عرض تنبيه على الشاشة: استخدم دقة 1920×1920عند ٠٠ هر تز للحصول على أفضل النتاج. يمكن إيقاف تشغيل تنبيه الدقة الأصلية من Setup (الإعداد) في قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة).

# الوظائف الحركية

الميل

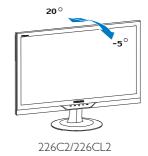

٣-٢ إزالة القاعدة

# 226C2/226CL2

ضع وجه الشاشة فوق سطح أمن لفك المسمار من القاعدة



حرر المسمار من حامل القاعدة، ثم اسحب القاعدة بعيدًا عن الشاشة.



# ٣. معلومات المنتج

# الصور الذكية) Smartimage ۱-۳

#### ۱ ما هو؟

توفر SmartImage (الصور الذكية) إعدادات مسبقة تعمل على تحسين عرض أنواع مختلفة من المحتويات، بالإضافة إلى الضبط الديناميكي للسطوع والتباين واللون والحدة في الوقت الحقيقي. سواء كنت تعمل مع تطبيقات النصوص أو تعرض الصور أو تشاهد الفيديو، توفر لك SmartImage من Philips أعلى أداء محسن لعرض الشاشة.

# 🚺 لماذا احتاج إليه؟

تر غب في الحصول على شاشة تقدم لك أفضل عرض لجميع أنواع المحتويات المفضلة لديك، ويقوم برنامج Smartlmage بضبط درجة السطوع والتباين واللون والحدة بشكل ديناميكي في الوقت الحقيقي لتحسين تجربة العرض على الشاشة الخاصة لك.

# 🔽 كيف يعمل البرنامج؟

يعتبر SmartImage من تكنولوجيات Philips الحديثة والحصرية التي تقوم بتحليل المحتوى المعروض على شاشتك. واعتمادًا على السيناريو الذي تحدده، يقوم SmartImage بالتحسين الديناميكي لدرجة التباين واللون والتشبع والحدة للصورة لتحسين المحتويات المعروضة - كل هذا في الوقت الحقيقي بمجرد الضغط على زر واحد.

# 🛂 کیف یتم تمکین SmartImage؟



- . اضغط على آلك البدء تشغيل SmartImage على شاشة العرض؛
- ۲. اضغط باستمرار على الله التبديل بين أوضاع Office (مكتب)، Photo (أفلام)، Movie (أفلام)، Economy (لعبة)، Off (إيقاف التشغيل)؛
  - ا. سنظل تعليمات SmartImage الموجودة على الشاشة معروضة لمدة ٥ ثوان أو يمكنك أيضًا الضغط على "موافق" لتأكيد الأمر.

باستثناء استخدام المفتاح ۞ للتمرير لأسفل، يمكنك أيضًا الضغط على الزر ملا و المفقى " موافق)" على الزر ملا للاختيار والضغط على الزر "OK (موافق)" لتأكيد اختيارك وإغلاق تعليمات SmartImage المعروضة على الشاشة.

توجد سنة أوضاع يمكنك الاختيار من بينها: Office (مكتب)، Photo (صور)، Movie (أفلام)، Game (لعبة)، Economy (اقتصادي)، Off (إيقاف التشغيل).

可 Smart Image		
Office		
Photo		
Movie		
Game		
Economy		
Off		

- Office (مكتب): تحسين درجة سطوع النصوص والتلاشي لزيادة درجة القابلية للقراءة وتقليل إجهاد العين. يعمل هذا الوضع بشكل خاص على تحسين القابلية للقراءة والإنتاجية عند التعامل مع جداول البيانات أو ملفات PDF أو المقالات التي تم مسحها أو أي تطبيقات مكتبية عامة أخرى.
- Photo (الصور): يجمع هذا الوضع التحسينات الخاصة بتشبع الصور والتباين والحدة الديناميكية لعرض الصور والرسومات الأخرى بوضوح كامل وبالوان حيوية كل هذا بدون أي ألوان صناعية أو باهتة.
- Movie (أفلام): إضاءة مضاعفة وتشبع أعمق للألوان وتباين ديناميكي وحدة شديدة لعرض كل التفاصيل الموجودة في المناطق الداكنة من ملفات الفيديو بدون ظهور الألوان بشكل باهت في المناطق الأكثر سطوعًا مما يحافظ على وجود قيم ديناميكية طبيعية للحصول على أفضل عرض للفيديو.
- Game (لعبة): قم بالتشغيل للحصول على أفضل وقت استجابة، وتخفيض الحدود المسننة لنقل الكائنات بسرعة على الشاشة، وتحسين معدل التباين للحصول على نمط ساطع ومظلم، يوفر ملف التعريف هذا أفضل تجربة لعب للاعبين.
- Economy (اقتصادي): من خلال هذا العرض، يتم ضبط السطوع والتباين والإضاءة الخلفية للحصول على العرض الذي يناسب التطبيقات المكتبية اليومية بالإضافة إلى توفير استهلاك الطاقة.
  - **Off (اِیقاف التشغیل):** بلا أي تحسینات باستخدام .SmartImage

#### التباین الذکی) SmartContrast ۲-۳

# 🚺 ما هو؟

هو تكنولوجيا فريدة تقوم بعمل تحليل ديناميكي للمحتوى المعروض، كما تقوم بالتحسين التلقائي لنسبة تباين شاشة LCD للحصول على أعلى معدلات الوضوح والتمتع بالمشاهدة، بالإضافة إلى زيادة الإضاءة الخلفية للحصول على صور أكثر وضوحًا وسطوعًا أو تقليل الإضاءة الخلفية للحصول على عرض أوضح للصور على الخلفيات الداكنة.

# 🚺 لماذا احتاج إليه؟

أنت ترغب في الحصول على أفضل وضوح للرؤية وأعلى مستوى من الراحة أثناء مشاهدة كل نوع من المحتويات. يتحكم SmartContrast بشكل ديناميكي في التباين، كما يقوم بضبط الإضاءة الخلفية للحصول على صور ألعاب وفيديو واضحة وحيوية وساطعة أو لعرض أكثر وضوحًا للنصوص وقابلية أكبر للقراءة للأعمال المكتبية. وعن طريق تخفيض استهلاك شاشتك للطاقة، فإنك توفر تكاليف الطاقة وتطيل من عمر شاشتك.

# 🔼 كيف يعمل البرنامج؟

عندما تقوم بتنشيط SmartContrast سيقوم بتحليل المحتوى الذي تعرضه في الوقت الحقيقي لضبط الألوان والتحكم في كثافة الإضاءة الخلفية. ستقوم هذه الوظيفة بتحسين درجة التباين بشكل ديناميكي للحصول على المزيد من الترفيه عند عرض الفيديو أو تشغيل الألعاب.

# التشبع الذكي) SmartSaturate ٣-٣

#### ۱ ما هو؟

وهي تكنولوجيا ذكية تتحكم في درجة تشبع الألوان - الدرجة التي يمتزج عندها لون معروض على الشاشة مع الألوان المجاورة - للحصول على صورة أكثر ثراءً وأكثر حيوية لمزيد من الاستمتاع عند عرض الفيديو.

#### 🚹 لماذا احتاج إليه؟

أنت ترغب في الحصول على صور زاهية وحيوية لمزيد من الاستمتاع عند مشاهدة الصور أو الفيديو.

#### ت كيف يعمل البرنامج؟

تتحكم SmartSaturate بشكل ديناميكي في درجة تشبع الألوان، وهي الدرجة التي يمتزج عندها لون معروض على الشاشة مع الألوان المجاورة، للحصول على صورة أكثر ثراءً وأكثر حيوية لمزيد من الاستمتاع عند عرض الصور أو الفيديو أو في وضع الألعاب. يتم إيقاف تشغيل هذه الوظيفة للحصول على أفضل عرض لتطبيقات المكتب وفي الوضع Economy (اقتصادي) لتخفيض استهلاك الطاقة.

# ۳-۱ SmartSharpness (الحدة الذكية)

#### 🚺 ما هو؟

هو تكنولوجيا ذكية تعمل على تعزيز درجة الحدة التي تحتاج إليها للحصول على أفضل أداء للعرض والمزيد من الترفيه عند مشاهدة الفيديو والصور.

# 🚺 لماذا احتاج إليه؟

أنت ترغب في الحصول على أعلى درجات الحدة لمزيد من الاستمتاع عند مشاهدة الصور أو الفيديو.

# 🔼 كيف يعمل البرنامج؟

وهي تكنولوجيا ذكية تعمل على تعزيز درجة الحدة التي تحتاج إليها للحصول على أفضل أداء للعرض والمزيد من الترفيه عند مشاهدة الفيديو والصور في وضع الأفلام أو الألعاب. يتم إيقاف تشغيل هذه الوظيفة للحصول على أفضل عرض لتطبيقات المكتب وفي الوضع Economy (اقتصادي) لتخفيض استهلاك الطاقة.

# Philips SmartControl Premium 9-7

يسمح لك برنامج SmartControl Premium الجديد من Phillips بالتحكم في الشاشة من خلال واجهة الرسومات سهلة الاستخدام الموجودة على الشاشة. يمكنك اعتبار عمليات الضبط المعقدة أمرا من الماضي حيث إن هذا البرنامج سهل الاستخدام يقوم بارشادك لضبط الدقة ومعايرة اللون وضبط الساعة/ المراحل وضبط النقطة البيضاء لـ RGB وما إلى ذلك.

ومع تزويده بأحدث تكنولوجيا في الخوار زميات الأساسية للمعالجة والاستجابة السريعة، فإن هذا البرنامج المتوافق مع Windows 7 والذي يتميز برموزه المتحركة الجذابة جاهز لتحسين تجربتك مع شاشات Philips.

#### ۱ التركيب

- اتبع الإرشادات وقم بإكمال عملية التركيب.
- يمكنك بدء التشغيل بعد إكمال عملية التركيب.
- إذا كنت ترغب في بدء التشغيل لاحقًا، يمكنك إما النقر فوق الاختصار الموجود على سطح المكتب أو شريط الأدوات.




# التشغيل الأول - المعالج

- في أول مرة يتم فيها تشغيل SmartControl Premium، سيتم الانتقال بشكل تلقائي إلى Wizard (المعالج) الخاص بالتشغيل لأول مرة.
  - سيقوم المعالج بإرشادك خلال عملية ضبط أداء شاشتك خطوة بخطوة.
  - يمكنك الانتقال إلى القائمة Plug-in (الأدوات الإضافية)
     لتشغيل المعالج لاحقًا أيضًا.
  - يمكنك ضبط المزيد من الخيارات بدون المعالج من خلال Standard pane (اللوحة القياسية).



# القائمة Adjust (الضبط):

- تسمح لكَ القائمة Adjust (الضبط) بضبط درجة Brightness (السطوع) و Contrast (التباين) و Focus (التركيز) و Position (الموضع) و Resolution (الدقة).
  - يمكنك متابعة الإرشادات والقيام بالضبط.
- قم بإلغاء مطالبة المستخدم إذا كنت ترغب في إلغاء عملية التثبيت.

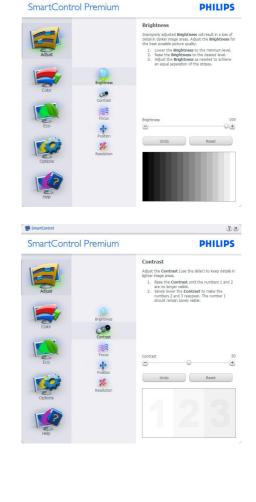











- نعمل "Show Me" (الإظهار لي) على بدء تشغيل العرض التجريبي لمعايرة الألوان.
- ۲. Start (بدء التشغيل) بدء تسلسل معايرة الألوان المكون من ٦ خطوات.
  - بؤدي Quick View (العرض السريع) إلى تحميل الصور قبل المعايرة و بعدها.
  - للرجوع إلى اللوحة الرئيسية Color (اللون)، انقر فوق الزر Cancel (إلغاء).
  - مكين معايرة الألوان يتم تشغيلها بشكل تلقائي. في حالة عد تحديدها، لا يتم السماح بتنفيذ معايرة الألوان، ويتم تعطيل زر start (بدء التشغيل) و quick view (العرض السريع).
- لابد من تواجد معلومات براءة الاختراع في شاشة المعايرة.

# القائمة Color (الألوان):

- تسمح لك القائمة Color (الألوان) بضبط درجة RGB و White Point (المستوى الأسود) و White Point (النقطة البيضاء) و Color Calibration (معايرة اللون) و SmartImage (الرجاء الرجوع إلى الجزء (SmartImage).
  - يمكنك متابعة الإرشادات والقيام بالضبط.
  - راجع الجدول الموجود أدناه لمعرفة قاعدة بنود القائمة الفرعية للإدخال الخاص بك.
    - مثال ل Color Calibration (معايرة اللون)





#### الشاشة الأولى لمعايرة الألوان:





ستكون لوحة Theft Deterence (مقاومة السرقة) نشطة فقط عند تحديد Theft Deterrence (مقاومة السرقة) من القائمة المنسدلة للوظائف الإضافية.





- يتم تعطيل الزر Previous (السابق) إلى أن يتم ظهور شاشة الألو أن الثانية.
- يؤدي الزر Next (التالي) إلى الانتقال إلى الهدف اللاحق (1 أهداف).
- يُؤدي الزر Final next (التالي النهائي) إلى الانتقال إلى Presets<File (ملف>الإعداد المسبق).
- يؤدي الزر Cancel (إلغاء) إلى إغلاق واجهة المستخدم والرجوع إلى صفحة الأدوات الإضافية.

# Smartimage (الصور الذكية)

SmartImage - السماح للمستخدم بتغيير الإعداد للحصول على إعداد عرض أفضل اعتمادًا على المحتوى.

عند التعيين إلى الوضع Entertainment (الترفيه)، يتم تمكين كل من SmartContrast و SmartResponse.





- عرض الإعدادات المفضلة الحالية.
- يؤدي تحديد المربع إلى تمكين هذه الميزة. خانة الاختيار قابلة للتنديل.
- يتم تحديد القائمة Enable Context (تمكين السياق) (التشغيل) بشكل افتراضي. تعرض القائمة Enable عبر نامج (التشغيل) بشكل افتراضي. تعرض القائمة ببرنامج Context Select Preset لا SmartControl Premium (ضحديد إعداد مسبق) و Tune Display (ضبط النغمة) عند النقر بزر الماوس الأيمن فوق قائمة السياق الموجودة على مسطح المكتب. يؤدي التعطيل إلى إزالة SmartControl من قائمة السياق عند النقر فوقها بزر الماوس الأيمن.
- يتم تحديد القائمة Enable Task Tray (تمكين أدوات المهام) إلى (التشغيل) بشكل افتراضي. تُظهر القائمة "تمكين السياق" قائمة أدوات المهام الخاصة بـ SmartControl . يؤدي النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز أدوات المهام إلى عرض خيارات القائمة الخاصة "بالتعليمات" و"الدعم الفني". حدد Upgrade (حول) و Exit (إنهاء). عندما يتم تعطيل القائمة "تمكين أدوات المهام"، سيتم (إنهاء) فقط.
- يتم تحديد (تشغيل) لـ Run at Startup (العمل عند بدء التشغيل) بشكل افتراضي. عند التعطيل، لن يتم بدء تشغيل التشغيل ولن SmartControl Premium عند بدء التشغيل ولن تتواجد في أدوات المهام. وستكون الطريقة الوحيدة لبدء تشغيل SmartControl Premium هي إما باستخدام الاختصار الموجود على سطح المكتب أو من ملفات البرامج. لن يتم تحميل أي إعداد مسبق يتعلق بالتشغيل عند بدء تشغيل الكمبيوتر في حالة عدم تحديد هذا المربع (معطل).
  - تمكين وضع الشفافية (Windows 7 و Vista و XP). الإعداد الافتراضي هو ٠٪ غير شفاف.

لتمكين Theft Deterrence (مقاومة السرقة)، يؤدي النقر فوق زر الوضع Enable Theft Deterrence (تمكين مقاومة السرقة) إلى إظهار الشاشة التالية:

- يستطيع المستخدم إدخال رقم PIN مكون من ٤ إلى
   ٩ أحرف رقمية فقط.
- بعد إدخال رقم PIN، يؤدي الزر Accept (قبول) إلى نقل المستخدم إلى مربع الحوار المنبثق الموجود على الصفحة التالية.
  - يتم تعيين الحد الأدنى للدقائق إلى ٥ دقائق. يتم تعيين الشريط المنزلق إلى ٥ بشكل افتر اضي.
- لا يتطلب الانتقال إلى وضع Theft Deterrence (مقاومة السرقة) إرفاق شاشة العرض بمضيف مختلف.



بعد إنشاء PIN، ستشير لوحة PIN، المتشير لوحة Theft Deterrence (مقاومة السرقة" وتوفير الزر (PIN PIN Options):

- يتم عرض "تم تمكين مقاومة السرقة".
- يؤدي تعطيل Theft Deterrence (مقاومة السرقة)
   إلى فتح لوحة الشاشة الموجودة على الصفحة التالية.
- يتوفر الزر PIN Options (خيارات PIN) فقط بعد قيام المستخدم بإنشاء رقم PIN، يؤدي هذا الزر إلى فتح موقع ويب مؤمن باستخدام رقم PIN.

Preferences Options (الخيار ات > التفضيلات) - يتم التنشيط فقط عند تحديد Preferences (التفضيلات) من القائمة المنسدلة Options (الخيار ات). بالنسبة لشاشة العرض التي لا تدعم DDC/Cl، يتم توفير علامتي التبويب Help (التعليمات) و Options (التعليمات) و فقط.

Input<Options (الخيارات>إدخال) - يتم التنشيط فقط عند تحديد Input (إدخال) من القائمة المنسدلة Options (الخيارات). بالنسبة لشاشة العرض التي لا تدعم ODC/Cl يتم توفير علامتي التبويب Help (التعليمات) و SmartControl (الخيارات) فقط. لا تتوفر باقي علامات تبويب Premium الأخرى.



- عرض لوحة الإرشادات "المصدر" وإعداد مصدر الإدخال الحالي.
  - على شاشات عرض ذات إدخال فر دي، لن تكون هذه اللوحة مرئية.

Audio Options (الخيارات الصوت) - يتم التنشيط فقط عند تحديد Volume (مستوى الصوت) من القائمة المنسدلة Options (الخيارات).

بالنسبة لشاشة العرض التي لا تدعم DDC/Cl، يتم توفير علامتي التنبويب Help (التعليمات) و Options (الخيارات) فقط.



# Audio Pivot<Option (خيارات>الصوت المحوري)



User Manual<Help (التعليمات>دليل المستخدم) - سيتم التنشيط فقط عند تحديد User Manual (دليل المستخدم) من القائمة المنسدلة للقائمة Help (التعليمات). بالنسبة لشاشة العرض التي لا تدعم DDC/Cl، يتم توفير علامتي التبويب Help (التعليمات) و Options (الخيارات) فقط.



Version<Help (التعليمات>الإصدار) - يتم التنشيط فقط عند تحديد Version (إصدار) من القائمة المنسدلة DDC/Cl (التعليمات). بالنسبة لشاشة العرض التي لا تدعم Options يتم توفير علامتي التبويب Help (التعليمات) و Options (الخيارات) فقط.



# القائمة Context Sensitive (حساسية السياق)

يتم تمكين القائمة Context Sensitive (حساسية السياق) بشكل افتراضي. في حالة تحديد Enable Context Menu (تمكين قائمة السياق) في اللوحة Preferences<Options (الخيارات>التفضيلات)، ستكون القائمة مرئية.




توجد أربعة إدخالات للقائمة "السياق":

- SmartControl Premium عند التحديد، يتم عرض About Screen (حول الشاشة).
- Select Preset (تحديد إعداد مسبق) توفير قاتمة متدرجة للإعدادات المسبقة المحفوظة الجاهزة للاستخدام الفوري. توضح علامة التحديد الإعداد المسبق المحدد حاليًا. يمكن أيضًا الرجوع إلى الإعداد المسبق للمصنع، من خلال القائمة المنسدلة.
  - Tune Display (ضبط العرض) فتح لوحة تحكم SmartControl Premium.
- Office حدد الإعدادات الحالية SmartImage (مكتب)، Photo (صور)، Movie (أفلام)، Photo (لعبة)، Economy (اقتصادي)، Off

#### تمكين قائمة أدوات المهام

يمكن عرض قائمة أدوات المهام عن طريق النقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز SmartControl Premium من أدوات المهام. يؤدي النقر بزر الماوس الأيسر إلى بدء تشغيل التطبيق.

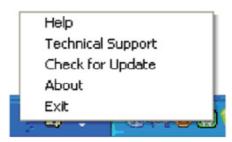

# تعكيل قائمة أدوات المهام

عندما يتم تعطيل "أدوات المهام" في مجلد التفضيلات، يتوفر فقط الخيار EXIT (الإنهاء). لإزالة SmartControl Premium بشكل كامل من أدوات المهام، قم بتعطيل الخيار Run at Startup (العمل عند بدء التشغيل) في Preferences<Options (الخيارات>التفضيلات).


#### توجد خمسة إدخالات لأدوات المهام:

- Help (التعليمات) الوصول إلى ملف "دليل المستخدم":
   سيتم فتح ملف "دليل المستخدم" باستخدام نافذة المتصفح
   الافتراضية.
- Technical Support (الدعم الفني) -عرض صفحة الدعم الفني.
- Check for Update (التحقق من وجود تحديثات) الانتقال بالمستخدم إلى وجهة PDI وفحص إصدار المستخدم في مقابل أحدث إصدار متوفر.
- About (حول) عرض المعلومات المرجعية التفصيلية:
   إصدار المنتج ومعلومات الإصدار، واسم المنتج.
- Exit (الإنهاء) إغلاق SmartControl Premium مرة أخرى، لتشغيل SmartControll Premium مرة أخرى، يمكنك إما تحديد SmartControll Premium من قائمة البرامج، أو النقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز الكمبيوتر الموجود على سطح المكتب أو إعادة تشغيل النظام.



# ٣- ٦ نهج عيوب البكسل في الشاشات المسطحة من Philips

تسعى Philips جاهدة إلى تقديم منتجات بأعلى جودة. وتستخدم الشركة مجموعة من أفضل عمليات التصنيع المتقدمة في الصناعة كما تطبق مراقبة صارمة للجودة. مع ذلك، في بعض الأحيان لا يمكن تجنب عيوب البكسل أو البكسل الفرعي في لوحات TFT LCD المستخدمة في الشاشات المسطحة. ولا يمكن لأي مصنع ضمان أن كافة اللوحات ستكون خالية من عيوب البكسل، إلا أن شركة Philips توفر ضمانًا بشأن إصلاح أو استبدال أية شاشة بها عدد غير مقبول من العيوب بموجب الضمان. يوضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة من عيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لكل نوع. ولكى يتم تأهيل المنتج للإصلاح أو الاستبدال بموجب الضمان، يجب أن يتجاوز عدد عيوب البكسل على لوحة TFT LCD هذه المستويات المقبولة. على سبيل المثال، لا تعتبر النسبة ٤٠٠٠٠٪ من البكسل الفرعي على شاشدXGA 22 بوصة عيبًا. علاوة على ذلك، تضع Philips معايير جودة أعلى لأنواع معينة أو لتركيبات معينة من عيوب البكسل والتي يمكن ملاحظتها أكثر من عيوب أخرى. يعتبر هذا النهج صالحًا على مستوى العالم.

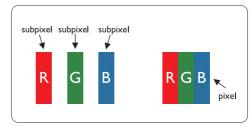

#### وحدات البكسل والبكسل الفرعي


نتألف وحدة البكسل أو عنصر الصورة من ثلاث وحدات بكسل فرعية من الألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق. وتتكون الصورة الواحدة من عدد من وحدات البكسل. عند إضاءة كافة وحدات البكسل الفرعية لوحدة بكسل، تظهر وحدات البكسل الفرعية الثلاثة الملونة معًا كوحدة بكسل واحدة بيضاء. وعندما تكون معتمة، تظهر وحدات البكسل الثلاثة الفرعية الملونة كوحدة بكسل واحدة سوداء. أما التوليفات الأخرى من وحدات البكسل الفرعية لألوان أخرى.

# أنواع عيوب البكسل


تظهر عيوب البكسل والبكسل الفرعي بأشكال مختلفة على الشاشة. وهناك فنتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.

#### عيوب النقطة الساطعة

تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل أو وحدات بكسل فل عية مضيئة بصفة دائمة أو "قيد التشغيل". بعبارة أخرى، تكون النقطة الساطعة بمثابة وحدة بكسل فر عية مضيئة على الشاشة عند عرض نموذج معتم. فيما يلي أنواع عيوب النقطة الفاتحة:

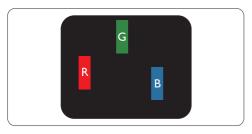

إضاءة وحدة بكسل فرعية باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق

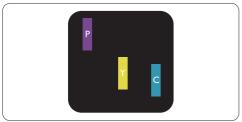

إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتان:

- أحمر + أزرق = بنفسجى
- أحمر + أخضر = أصفر
- أخضر + أزرق = كايان (أزرق فاتح)




إضاءة ثلاث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل واحدة بيضاء)




يجب أن يكون سطوع النقطة الساطعة الحمراء أو الزرقاء زائدًا عن ٥٠٪ من النقاط المجاورة بينما يجب أن يكون سطوع النقطة الساطعة الخضراء زائدً عن ٣٠ في المائة من النقاط المجاورة.

#### عيوب النقطة المعتمة

تظهر عيوب النقطة المعتمة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية معتمة بصفة دائمة أو "متوقفة عن التشغيل". بعبارة أخرى، تكون النقطة المعتمة بمثابة وحدة بكسل فرعية منطفئة على الشاشة عند عرض نموذج فاتح. فيما يلي عيوب النقطة المعتمة:

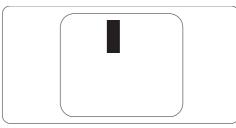

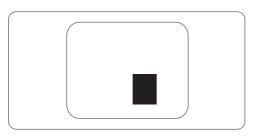

#### تقارب عيوب البكسل

نظرًا لأن عيوب البكسل والبكسل الفرعي من نفس النوع القريبة من عيب آخر تكون أكثر ملاحظة، تحدد شركة Philips قيم التسامح الخاصة بتقارب عيوب البكسل.

### قيم تسامح عيوب البكسل

لكى يتم تأهيل أحد المنتجات للإصلاح أو الاستبدال بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان، يجب أن تحتوي لوحة TFT LCD في شاشة Philips المسطحة على عيوب بكسل أو بكسل فرعى تتجاوز قيم التسامح المسردة في الجدول التالي.

المستوى المقبول	عيوب النقطة الساطعة
226C2/226CL2	الطراز
٣	إضاءة وحدة بكسل فرعية واحدة
١	إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين
•	إضاءة ثلاث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل واحدة)
أقل من ١٥ ملم	المسافة بين عيبي نقطة ساطعة*
٣	إجمالي عيوب النقطة الساطعة بكافة الأنواع

المستوى المقبول	عيوب النقطة المعتمة
226C2/226CL2	الطراز
٥ أو أقل	وحدة بكسل فرعية معتمة واحدة
٢ أو أقل	وحدتا بكسل فرعية متجاورة معتمة
•	ثلاث وحدات بكسل فرعية متجاورة معتمة
أقل من ١٥ ملم	المسافة بين عيبي نقطة معتمة*
٥ أو أقل	إجمالي عيوب النقطة المعتمة بكافة الأنواع

المستوى المقبول	إجمالي عيوب النقطة
226C2/226CL2	الطراز
٥ أو أقل	إجمالي عيوب النقطة الساطعة أو المعتمة بكافة الأنواع



١ أو ٢ عيب بكسل فرعي متجاور = ١ عيب نقطة تتوافق هذه الشاشة مع 307-ISO9241.

# ٤ المواصفات الفنية

# 226C2/226CL2

	الصور/العرض
TFT-LCD	نوع لوحة LCD
226CL2(White-LED);226C2(CCFL)	الإضاءة الخلفية
عرض 21,5 بوصة	حجم اللوحة
16:9	النسبة الباعية
0,248 × 0,248 مم	عرض البكسل
250 كانديلا/م	السطوع
2 مللي ثانية	وقت الاستجابة (تقليدي)
1920×1080 عند 60 هرنز	الحد الأقصى للدقة
170° (H) / 160° (V) @ C/R > 10	زاوية العرض
SmartImage	تحسين الصورة
16,7 مليون	ألوان العرض
56 هرنز 🗕 76 هرنز	معدل التجديد الرأسي
30 كيلو هرتز 🗕 83 كيلو هرتز	التردد الأفقي
نعم	sRGB
	الاتصال
DVI-D (رقمي، HDCP)، VGA (تماثلي)	إدخال الإشارة
مزامنة منفصلة، مزامنة عند وجود اللون الأخضر	إشارة الإدخال
	الملاءمة
برنامج Smartimage √ ، دخل/ تربو/رجوع ۲:۴ عريضة، /للخلف، القائمة (OK) (موافق)	الملاءمة للمستخدم
الإنجليزية والفرنسية والالمانية والإيطالية والأسبانية والصينية المبسطة	لغات البيانات المعروضة على الشاشة
والبرتغالية	(OSD)
قفل Kensington	ميزات الملاءمة الأخرى
Windows 7	توافق التوصيل والتشغيل
	الحامل
-5/+20	الميل

الطاقة (226C2)				
	جي)	وضع التشغيل		
22,39 وات	22,41 وات	22,53 وات	التشغيل العادي (تقليدي)	
0,36 وات	0,35 وات	0,36 وات	السكون	
0,26 وات	0,24 وات	0,24 وات	إيقاف التشغيل	
الجهد الكهربي لإدخال	الجهد الكهربي لإدخال	الجهد الكهربي لإدخال	الانبعاث الحراري*	
التيار المتردد عند	التيار المتردد عند	التيار المتردد عند		
۲۳۰ ددرتم راید تلوف	۱۱۰ ددرتم راید تلوف	۰۰۱ ددرتم راید تاوف		
+/- ٥ ددرتم راية تالوف، م . تن بار سر . تن	+/- ٥ ددرتم راية تلوف، ت بر سر ت	+/- ٥ ددرتم راية تالوف، م م تن ال سر م		
۰۰ هرتز +/- ۳ هرتز	۲۰ هرتز +/- ۳ هرتز ۲۵ ۵۶ بات	۰۰ هرتز +/- ۳ هرتز 72.40 م	التشغيل العادي	
73,00 وات 1,47 وات	73,07 وات 1,43 وات	73,48 وات 1,47 وات	السكون	
1,47 وات 1,47 وات	1,43 وات 1,43 وات	1,47 وات 1,43 وات	السحون إيقاف التشغيل	
۱٫۳/ وات	ا وا	1,45 واك	الطاقة (226CL2)	
			(ZZOCLZ)*GLEI	
	ئي)	أكبر من 23وات (نموذج 	وضع التشغيل	
17,41 وات	17,68 وات	17,52 وات	التشغيل العادي (تقليدي)	
0,35 وات	0,34 وات	0,36 وات	السكون	
0,25 وات	0,26 وات	0,24 وات	إيقاف التشغيل	
الجهد الكهربي لإدخال	الجهد الكهربي لإدخال	الجهد الكهربي لإدخال	الانبعاث الحراري*	
التيار المتردد عند	التيار المتردد عند	التيار المتردد عند		
۲۳۰ ددرتم راید تلوف	۱۱۰ ددرتم راید تلوف	۰۰۱ ددرتم راید تاوف		
+/- ٥ ددرتم راية تلوف، ٥٠ هرتز +/- ٣ هرتز	+/- ٥ ددرتم راية تالوف، ٦٠ هرتز +/- ٣ هرتز	+/- ٥ ددرتم رايد تلوف، ٥٠ هرتز +/- ٣ هرتز		
73,07 وات	75,48 وات	75,52 وات	التشغيل العادي	
75,07 وات 1,71 وات	75,10 وات	75,52 وات 1,47 وات	السكون	
1,67 وات	1,43 وات	1,43 وات	إيقاف التشغيل	
	ضع الاستعداد/السكون: أبيض		مؤشر ضوء التشغيل	
(ومير ا		مهایئ التیار المتردد 33A	مورد الطاقة	
	1,2 0,0	الأبعاد		
		المنتج بالحامل (العرض × الارتفاع × البعد)		
		المنتج بدون الحامل (العرض × الارتفاع × البعد)		
		أبعاد الصندوق (العرض × الارتفاع × البعد)		
		الوزن		
	(226C2) كجم 3.31	المنتج بالحامل		
(226CL2) كجم 2.81 / (226C2) كجم 3.16			المنتج بدون الحامل	
	(226 <del>C</del> 2) كجم	(226CL2) كجم 4.5 /	المنتج مع التغليف	

	ظروف التشغيل
0 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية	نطاق درجات الحرارة (التشغيل)
20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	نطاق درجات الحرارة (بدون تشغيل)
من 20٪ إلى 80٪	الرطوبة النسبية
بدون تشغیل: (40,000 ft ( 12,192m +	خط الارتفاع
التشغيل: ( + 12,000 ft ( 3,658m +	
50 000hrs(226C2)/30 000hrs(226CL2)	MTBF (المدة المتوسطة للتشغيل بدون وقوع عطب)
	الظروف البيئية
نعم	ROHS ( تقييد المواد الخطرة)
١٠٠٪ قابل لإعادة التدوير	التغليف
	التوافق والمعايير
CB, TÜV/ ISO, SEMKO, GOST, CCC, BSMI, KUCAS, UL/CUL, FCC, ICES, SASO, TÜV S-mark, Enersy star 5.0, SABS	الموافقات التنظيمية
	الحاوية
أسود/أسود	اللون
لامع / تكوين	التشطيب



الملحظة الملحظة تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق. انتقل إلى <u>www.philips.com/support</u> لتنزيل أحدث إصدار من الكتيب.

# ٤- ١ الدقة وأوضاع الإعداد المسبق

# 1 أقصىي دقة

#### بالنسبة إلى 226C2/226CL2

1080 × 1920 عند ٦٠ هرتز (إدخال تماثلي) 1080 × 1920 عند ٦٠ هرتز (إدخال رقمي)

# ٢ الدقة الموصى بها

#### بالنسبة إلى 226C2/226CL2

1080 × 1920 عند ٦٠ هرتز (إدخال رقمي)

التردد الرأسي (هرتز)	الدقة الموصى بها	التردد الأفق <i>ي</i> (كيلوهرتز)
59.94	640×480	31.47
60.32	800×600	37.88
60.00	1024×768	48.36
60.00	1152×864	54.00
59.86	1280×720	44.77
59.87	1280×768	47.78
59.81	1280×800	49.70
60.00	1280×960	60.00
60.02	1280×1024	63.89
60.02	1360×768	47.71
59.90	1440×900	55.47
59.89	1440×900	55.94
60.00	1600×1200	75.00
59.88	1680×1050	64.67
59.95	1680×1050	65.29
59.93	1920×1080	66.59
59.95	1920×1200	74.04
60.00	1920×1080	67.50

#### ٤-٢ التوفير التلقائي للطاقة

إذا كان لديك بطاقة عرض أو برنامج مثبت على الكمبيوتر الخاص بك متوافق مع VESA DPM، فعندئذ تستطيع الشاشة تلقائيًا تقليل استهلاكها للطاقة عندما لا تكون قيد الاستخدام. في حالة اكتشاف إدخال بواسطة لوحة المفاتيح أو الماوس أو أي جهاز إدخال آخر، سيتم "تنشيط" الشاشة بشكل تلقائي. يوضح الجدول التالي استهلاك الطاقة والإشارات الخاصة بميزة التوفير التلاقئي للطاقة:

تعريف إدارة الطاقة					
لون الإضاءة	الطاقة المستخدمة	المزامنة الرأسية	المزامنة الأفقية	الفيديو	وضع VESA
أبيض	226C2< 25W (نمونجي) 226CL2< 23W (نمونجي)	نعم	نعم	تشغیل	تتشيط
أبيض (وميض)	0.5W > (نمونجي)	Ä	צ	إيقاف التشغيل	السكون
إيقاف التشغيل	0.5W > (نموذجي)	-	-	إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل
تتوافق هذه الشاشة مع @ENERGY STAR. كشريك لـ @ENERGY STAR، قررنا					

ويتم استخدام الخطوات التالية لقياس استهلاك الطاقة لهذه الشاشة.

أن هذا المنتج يتوافق مع إرشادات @ENERGY STAR لفاعلية الطاقة.

الدقة الطبيعية: 1080 × 1920 . التباين: ٥٠٪

. ين. السطوع: 250 nit

حرارة اللون: 6500k مع نمط أبيض كامل صوت (إيقاف التشغيل)

ا ملاحظة

ملاحظه
 تخضع هذه البيانات للتغير دون إشعار مسبق.

CE Declaration of Conformity

This product is in conformity with the following standards

- EN60950-1:2006 (Safety requirement of Information Technology Equipment)
- EN55022:2006 (Radio Disturbance requirement of Information Technology Equipment)
- EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 (Immunity requirement of Information Technology Equipment)
- EN61000-3-2:2006 (Limits for Harmonic Current Emission)
- EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
   (Limitation of Voltage Fluctuation and Flicker)
   following provisions of directives applicable
- 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
- 2004/108/EC (EMC Directive)
- 2005/32/EC (EuP Directive, EC No. 1275/2008 mplementing Directive for Standby and Off mode power consumption) and is produced by a manufacturing organization on ISO9000 level.

  The product also comply with the following standards
- ISO9241-307:2008 (Ergonomic requirement, Analysis and compliance test methods for electronic visual displays)
- GS EK1-2000:2009 (GS mark requirement)
- prEN50279:1998 (Low Frequency Electric and Magnetic fields for Visual Display)
- MPR-II (MPR:1990:8/1990:10 Low Frequency Electric and Magnetic fields)

# ٥ المعلومات التنظيمية

#### Lead-free Product



Lead free display promotes environmentally sound recovery and disposal of waste from electrical and electronic equipment. Toxic substances like Lead has been

eliminated and compliance with European community's stringent RoHs directive mandating restrictions on hazardous substances in electrical and electronic equipment have been adhered to in order to make Philips monitors safe to use throughout its life cycle.

#### **EPEAT**

(www.epeat.net)



"The EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) program evaluates computer desktops, laptops, and monitors based on 51 environmental criteria

developed through an extensive stakeholder consensus process supported by US EPA. EPEAT system helps purchasers in the public and private sectors evaluate, compare and select desktop computers, notebooks and monitors based on their environmental attributes. EPEAT also provides a clear and consistent set of performance criteria for the design of products, and provides an opportunity for manufacturers to secure market recognition for efforts to reduce the environmental impact of its products."

Reduce use of primary materials
Reduce use of toxic materials
Avoid the disposal of hazardous waste EPEAT'S
requirement that all registered products meet
ENERGY STAR's energy efficiency specifications,
means that these products will consume less
energy throughout their life.

This monitor is equipped with a function for saving energy which supports the VESA Display Power Management (DPM) standard. This means that the monitor must be connected to a computer which supports VESA DPM. Time settings are adjusted from the system unit by software.

	VESA State		Power Consumption
Normal operation	ON (Active)	White	226C2< 25W (typ.) 226CL2< 23W(typ.)
Power Saving Alternative 2 One step	Sleep Switch Off	White(blink) Off	< 0.5W (typ.) < 0.5 W (typ.)



We recommend you switch off the monitor when it is not in use for a long time.

#### FCC Declaration of Conformity

Declaration of Conformity for Products Marked with FCC Logo,

United States Only



This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### Federal Communications Commission (FCC) Notice (U.S. Only)



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.



• Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Use only RF shielded cable that was supplied with the monitor when connecting this monitor to a computer device.

To prevent damage which may result in fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or excessive moisture.

THIS CLASS B DIGITAL APPARATUS MEETS ALL REQUIREMENTS OF THE CANADIAN INTERFERENCE-CAUSING EQUIPMENT REGULATIONS.

#### EN 55022 Compliance (Czech Republic Only)

This device belongs to category B devices as described in EN 55022, unless it is specifically stated that it is a Class A device on the specification label. The following applies to devices in Class A of EN 55022 (radius of protection up to 30 meters). The user of the device is obliged to take all steps necessary to remove sources of interference to telecommunication or other devices

Pokud není na typovém štítku počítače uvedeno, že spadá do do třídy A podle EN 55022, spadá automaticky do třídy B podle EN 55022. Pro zařízení zařazená do třídy A (chranné pásmo 30m) podle EN 55022 platí následující. Dojde-li k rušení telekomunikačních nebo jiných zařízení je užívatel povinnen provést taková opatřgní, aby rušení odstranil.

#### Commission Federale de la Communication (FCC Declaration)



Cet équipement a été testé et déclaré conforme auxlimites des appareils numériques de class B,aux termes de l'article 15 Des règles de la FCC. Ces limites sont conçues de façon à fourir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle CET appareil produit, utilise et peut émettre des hyperfréquences qui, si l'appareil n'est pas installé et utilisé selon les consignes données, peuvent causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne peut garantir l'absence d'interférences dans le cadre d'une installation particulière. Si cet appareil est la cause d'interférences nuisibles pour la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être décelé en fermant l'équipement, puis en le remettant en fonction, l'utilisateur pourrait essayer de corriger la situation en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur un autre circuit que celui utilisé par le récepteur.
- Demander l'aide du marchand ou d'un technicien chevronné en radio/télévision.



N'utiliser que des câbles RF armés pour les connections avec des ordinateurs ou périphériques.

CET APPAREIL NUMERIQUE DE LA CLASSE B RESPECTE TOUTES LES EXIGENCES DU REGLEMENT SUR LE MATERIEL BROUILLEUR DU CANADA.

#### North Europe (Nordic Countries) Information

#### Placering/Ventilation

#### **VARNING:**

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

#### Placering/Ventilation

#### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMTTILGÆNGELIGE.

#### Paikka/Ilmankierto

#### **VAROITUS:**

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA

#### Plassering/Ventilasjon

#### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

#### BSMI Notice (Taiwan Only)

符合乙類資訊產品之標準

# Polish Center for Testing and Certification Notice

The equipment should draw power from a socket with an attached protection circuit (a three-prong socket). All equipment that works together (computer, monitor, printer, and so on) should have the same power supply source.

The phasing conductor of the room's electrical installation should have a reserve short-circuit protection device in the form of a fuse with a nominal value no larger than 16 amperes (A).

To completely switch off the equipment, the power supply cable must be removed from the power supply socket, which should be located near the equipment and easily accessible.

A protection mark "B" confirms that the equipment is in compliance with the protection usage requirements of standards PN-93/T-42107 and PN-89/F-06251.

#### Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Wopółpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja clektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodnie fuzowym rezerwową ochron przed zwaciami, w postać bezpiecznika o watości zamianoweg nie większej niż 16A (napraw W celu całkowitego wyłączonia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabła zasilającego z gmiadna, które powinno zajądować się w pobliżu urządzenia i pył atwo dostępne. Zak bezpieczństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawarzymi w PN-947-12/01 i PN-897 (6-6251.)

#### Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidowo polączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzaktóceniowego źródza zaslania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kabłach systemu komputerowego, oraz aby kabłe nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy błokować otworów wentyłacyjnych. Należy unikać kładzenia łużnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

#### China RoHS

The People's Republic of China released a regulation called "Management Methods for Controlling Pollution by Electronic Information Products" or commonly referred to as China RoHS. All products including CRT and LCD monitor which are produced and sold for China market have to meet China RoHS request.

#### 中国大陆RoHS

根据中国大陆《电子信息产品污染控制管理办法》(也称为中国大陆RoHS), 以下部分列出了本产品中可能包含的有毒有害物质或元素的名称和含量

#### 本表话用之产品

显示器(液晶及CRT)

#### 有毒有害物质或元素

部件名称	有毒有害物质或元素						
	铅 (Pb)	录 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6+)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
外壳	0	0	0	0	0	0	
CRT显示屏	×	0	0	0	0	0	
液晶显示屏/灯管	×	×	0	0	0	0	
电路板组件*	×	0	0	0	0	0	
电源适配器	×	0	0	0	0	0	
电源线/连接线	×	0	0	0	0	0	

- \*: 电路吸组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等 ○: 表示读有着有害物质疗淀部件所养均质材料中的含量均在 (电子相应产品中有毒有害物质的限量更求标》,提定的限量更求以下 ×: 表示该有者有某物质在少在该部份的第一步掠材料中的含量担出 (电子相应产品中有者有害物质则量重求标准) 规定的则量要求;但是上类中打"×"的部件,符合数图内d-S法规要求(属于豁免的部分)



#### 环保使用期限

此标识指期限(十年),电子信息产品中含有的 有毒有害物质或元素在正常使用的条件下不 会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该 电子信息产品不会对环境造成严重污染或对 其人身、 财产造成严重损害的期限:

#### 中国能源效率标识

根据中国大陆《能源效率标识管理办法》本显示器符合以下要求:

能源效率(cd/W)	> 1.05
能效等级	1级
能效标准	GB 21520-2008

详细有关信息请查阅中国能效标识网:http://www.energylabel.gov.cn/

#### Ergonomie Hinweis (nur Deutschland)

Der von uns gelieferte Farbmonitor entspricht den in der "Verordnung über den Schutz vor Schäden durch Röntgenstrahlen" festgelegten Vorschriften.

Auf der Rückwand des Gerätes befindet sich ein Aufkleber, der auf die Unbedenklichkeit der Inbetriebnahme hinweist, da die Vorschriften über die Bauart von Störstrahlern nach Anlage III ¤ 5 Abs. 4 der Röntgenverordnung erfüllt sind.

Damit Ihr Monitor immer den in der Zulassung geforderten Werten entspricht, ist darauf zu achten, daß

- 1. Reparaturen nur durch Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2. nur original-Ersatzteile verwendet werden.
- 3. bei Ersatz der Bildröhre nur eine bauartgleiche eingebaut wird.

Aus ergonomischen Gründen wird empfohlen, die Grundfarben Blau und Rot nicht auf dunklem Untergrund zu verwenden (schlechte Lesbarkeit und erhöhte Augenbelastung bei zu geringem Zeichenkontrast wären die Folge).

Der arbeitsplatzbezogene Schalldruckpegel nach DIN 45 635 beträgt 70dB (A) oder weniger.



ACHTUNG: BEIM AUFSTELLEN DIESES GERÄTES DARAUF ACHTEN, DAß NETZSTECKER UND NETZKABELANSCHLUß LEICHT ZUGÄNGLICH SIND.

# اختيارك الأول من ضمان Philips

شكرًا لشرائك هذه الشاشة من إنتاج Philips.

# ٦ خدمة العملاء والضمان

#### خدمة العملاء والضمان

من فضلك، اختر الدولة/المنطقة التي تتبعها لعرض تفاصيل تغطية الضمان الخاصة بك

### أوروبا الغربية

النمسا / بلجيكا / الدنمارك / فرنسا / ألمانيا / اليونان / فنلندا / أيرلندا / إيطاليا / لوكسمبورج / هولندا / النرويج / البرتغال / السويد / سويسرا / أسبانيا / المملكة المتحدة / بولندا

#### أوروبا الشرقية

جمهورية التشيك / روسيا / المجر / سلوفاكيا / سلوفانيا / تركيا

# أمريكا اللاتينية

الأرجنتين / البرازيل

#### أمريكا الشمالية

كندا / الولايات المتحدة الأمريكية

#### الباسيفيك

أستر اليا/ نيوز يلندا

#### ~

الصين / هونج كونج / الهند / أندونسيا / كوريا / ماليزيا / باكستان / الفلبيين / سنغافورة / تايوان / تايلاند / فيتنام

#### أفر بقبا

جنوب أفريقبا

# الشرق الأوسط

الإمارات العربية المتحدة



لقد تم تصميم وتصنيع جميع شاشات Philips وفق معايير عالية تمكنها من الأداء بجودة عالية وتجعلها سهلة الاستخدام والتركيب. إذا واجهت أية صعوبات أثناء تركيب أو استخدام هذا المنتج، يرجى الاتصال مباشرة بمكتب الخدمة

التابع لشركة Philips للاستفادة من اختيارك الأول من ضمان .Philips يكفل لك ضمان الخدمة الممتد لسنتين حق استبدال شاشتك من مكان الشراء إذا وجدت أنها معيبة أو تالفة. تهدف Philips إلى الرد خلال 48 ساعة من تاريخ استلام مكالمتك.

#### ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

يسري اختيارك الأول من ضمان Philips في آندورا والنمسا وبلجيكا وقبرص والدنمرك وفرنسا وألمانيا واليونان وفنلندا وأيرلندا وإيطاليا وليختنشتين ولوكسمبورج وموناكو وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال والسويد وسويسرا وأسبانيا والمملكة المتحدة، علمًا بأن هذا الضمان يقتصر فقط على الشاشات التي يتم تصميمها وتصنيعها واعتمادها و/أو الموافقة على استخدامها بشكل أساسي في هذه البلاد.

تبدأ فترة الضمان من اليوم الذي تشتري فيه شاشتك. يتم استبدال شاشتك بشاشة أخرى مماثلة لها على الأقل خلال سنتين من هذا التاريخ، وذلك في حالة وجود أي عيوب يغطيها الضمان.

بعد ذلك، تصبح الشاشة المستبدلة مملوكة لك، بينما تحتفظ شركة Philips بالشاشة المعيبة/الأصلية. وبالنسبة للشاشة المستبدلة، فإنها تكمل فترة الضمان الخاصة بشاشتك الأولى، أي فترة 24 شهرًا بداية من تاريخ شراء شاشتك الأصلية.

#### ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟

يكون اختيارك الأول من ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المصنوع لأجله، وذلك حسب تعليمات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.

يمكن أن يبطل سريان اختيارك الأول من ضمان Philips في حالة:

- تغيير الوثيقة بأي شكلٍ من الأشكال، أو أصبحت غير مقروءة.
- تغییر رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو أصبح غیر مقروء.
- عمل تصليحات أو تعديلات أو تبديلات في المنتج بواسطة منظمة أو أشخاص غير مقوّض لهم القيام بمثل هذه الأمور.
  - حدوث تلف نتيجة لوقوع حادث كالصواعق، على سبيل المثال لا الحصر، أو الماء أو الحريق أو نتيجة لسوء الاستخدام أو الإهمال.
- كانت هناك مشاكل تتعلق بالاستقبال، والتي نجمت عن أوضاع الإشارة أو الكبل أو أنظمة الهوائي خارج الجهاز.
  - · كانت هناك عيوب ناجمة عن سوء استخدام الشاشة.
- كان المنتج يتطلب إجراء بعض التعديلات أو التغييرات التي تمكّنه من مواكبة المعايير التقنية المحلية والوطنية التي تُطبَّق في بعض البلدان التي لم يتم تصميم المنتج أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة على استخدامه فيها بشكل أساسي. لذلك، يجب التأكد دائمًا مما إذا كان المنتج قابلاً للاستخدام في بلدٍ معين أم لا.
- لاحظ أن المنتجات التي لم يتم تصميمها أو تصنيعها
  أو اعتمادها أو الموافقة على استخدامها بشكل أساسي
  في البلاد التي يسري فيها الاختيار الأول من ضمان
  Philips لا تنطبق عليها بنود الاختيار الأول من ضمان
  Philips في هذه الحالات، يتم تطبيق بنود الضمان
  العالمي لشركة Philips.

#### الدعم من خلال شبكة الإنترنت

في حالة وجود أية مشكلات، ننصح بقراءة التعليمات الخاصة بالتشغيل بعناية أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني www.philips.com/support لمزيدٍ من الدعم.

#### الدعم من خلال الاتصال الهاتفي

لتجنب العوائق غير الضرورية، ننصح بقراءة التعليمات الخاصة بالتشغيل بعناية أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني www.philips.com/support لمزيدٍ من الدعم، وذلك قبل الاتصال بمكتب الخدمة الخاص بشركة Philips.

ولكي يتم حل مشكلتك سريعًا، يرجى تجهيز التفاصيل التالية قبل الاتصال بمكتب الخدمة الخاص بشركة Philips:

وقم الصنف الخاص بـ Philips الرقم المسلسل الخاص بـ Philips

قاريخ الشراء (قد يلزم وجود نسخة من وثيقة الشراء) هيئة معالج الحاسب الشخصي:

- اسم وحدة المعالجة المركزية وبطاقة الرسومات وإصدار برنامج التشغيل
  - نظام التشغيل
  - التطبيق المستخدم إ
  - البطاقات الأخرى المركبة بالجهاز

ويمكن أيضًا المساعدة في الإسراع من عملية الحل، من خلال توفير ما يلي:

وثيقة إثبات الشراء موضح عليها: تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز والرقم المسلسل الخاص بالمنتج. العنوان التفصيلي الذي سوف يتم أخذ الشاشة المعيبة منه وتسليم الشاشة المستبدلة فيه.

تتوافر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركة Philips في جميع أنحاء العالم. انقر هنا للوصول إلى معلومات جهة الاتصال الأولى.

أو يمكنك الوصول إلينا من خلال:

موقع الويب: http://www.philips.com/support

# معلومات الاتصال بالاختيار الأول

التعريفة	رقم الهاتف	الكود	الدولة
€0,07	۲۰۲۰۰۰۱۸۰	+ ٤٣	النمسا
€0,06	۱۵۸،۰۵۲ ۸۷۰	+٣٢	بلجيكا
رسوم المكالمة المحلية	۳۵۲۵ ۸۷٦۱	+ 50	الدنمارك
€0,08	٨٤٠ ٣٢٠ ٠٤١	+٣٥٨	فنأندا
رسوم المكالمة المحلية	۲٦ ٨٤ ٣٠ ٠٠	+507	لوكسمبر ج
€0,10	۹۰۰۰٤۰۰۰۳۳	+٣1	هولندا
رسوم المكالمة المحلية	۲۲۷، ۸۲۵،	+ ٤٧	النرويج
رسوم المكالمة المحلية	٠,٢٢٣٤٩١٥٠٥	+ £ ٨	بولندا
رسوم المكالمة المحلية	7 1709 188.	+501	البرتغال
€0,10	۹۰۲ ۸۸۸ ۷۸۰	+٣٤	أسبانيا
رسوم المكالمة المحلية	۰۸ ۲۳۲ ۰۰۱٦	+ ٤٦	السويد
رسوم المكالمة المحلية	۲۱۱۲ ، ۳۲۱ ۲۰	+ ٤ ١	سويسرا
رسوم المكالمة المحلية	. ۲ . ۷ 9 £ 9 7 9	+ £ £	المملكة المتحدة

الضمان الخاص بك في أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية

عزيزي العميل،

شكرًا على شرائك هذا المنتج الخاص بشركة Philips، والذي تم تصميمه وتصنيعه وفق أعلى معابير الجودة. إذا كان هناك عطل ما في هذا المنتج، لسوء الحظ، فإن شركة Philips تضمن التصليح من دون مقابل واستبدال الأجزاء اللازمة خلال فترة 24 شهرًا من تاريخ الشراء.

ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

يسري هذا الضمان من Philips الخاص بأوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية في جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا وسلوفينيا وروسيا وتركيا، ولا يسري هذا الضمان إلا على الشاشات التي تم تصميمها وتصنيعها واعتمادها والموافقة على استخدامها بشكل أساسى داخل هذه البلاد المذكورة.

تبدأ فترة الضمان من اليوم الذي تشتري فيه شاشتك. يتم صيانة شاشتك خلال سنتين من هذا التاريخ في حالة وجود أي عيوب يغطيها الضمان.

# ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟

يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المصنوع لأجله، وذلك حسب تعليمات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.

يمكن أن يبطل سريان ضمان Philips في حالة:

- تغيير الوثيقة بأي شكل من الأشكال، أو جُعِلت غير مقده عة
- تغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو تم مسحه أو إزالته أو جُعِل غير مقروء.
  - عمل تصليحات أو تعديلات وتبديلات في المنتج عن طريق منظمة أو أشخاص غير مفوَّض لهم القيام بمثل هذه الأمور.
- حدوث تلف نتيجة لوقوع حادث كالصواعق، على سبيل المثال لا الحصر، أو الماء أو الحريق أو نتيجة لسوء الاستخدام أو الإهمال.
- كانت هناك مشاكل تتعلق بالاستقبال، والتي نجمت عن أوضاع الإشارة أو الكبل أو أنظمة الهوائي خارج الجهاز.
  - كانت هناك عيوب ناجمة عن سوء استخدام الشاشة.

كان المنتج يتطلب إجراء بعض التعديلات أو التغييرات
التي تمكّنه من مواكبة المعايير التقنية المحلية والوطنية
التي تُطبَق في بعض البلدان التي لم يتم تصميم المنتج
أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة على استخدامه فيها
بشكل أساسي. لذلك، يجب التأكد دائمًا مما إذا كان المنتج
قابلاً للاستخدام في بلدٍ معين أم لا.

يرجى ملاحظة أن المنتج لا يعتبر معيبًا ولا يسري عليه هذا الضمان في حالة تحتم عمل التعديلات لكي يصبح المنتج مواكبًا للمعابير التقنية المحلية والقومية التي تطبَّق في بعض البلدان التي لم يتم تصميم و/أو تصنيع المنتج فيها بشكل أساسي. لذلك، يجب التأكد دائمًا مما إذا كان المنتج قابلاً للاستخدام في بلدٍ معين أم لا.

#### الدعم من خلال شبكة الإنترنت

في حالة وجود أية مشكلات، ننصح بقراءة التعليمات الخاصة بالتشغيل بعناية أو الذهاب إلى الموقع الإلكتروني www.philips.com/support لمزيد من الدعم.

# الدعم من خلال الاتصال الهاتفي

لتجنب العوائق غير الضرورية، ننصح بقراءة التعليمات الخاصة بالتشغيل بعناية قبل الاتصال بوكلائنا أو بمراكز الاستعلام

في حالة كون منتج Philips الذي بحوزتك لا يعمل بشكل صحيح أو يوجد به عيب، يرجى الاتصال بوكيل Philips الخاص بك أو الاتصال مباشرة بمراكز خدمة Philips واستعلامات العملاء

موقع الويب: http://www.philips.com/support

# مراكز معلومات العملاء

الأرجنتين / أستراليا / باكستان / كندا / نيوزيلند / بيلاروس / بلغاريا / كرواتيا / جمهورية التشيك / إستونيا / الإمارات العربية المتحدة / هونج كونج / المجر / الهند / إندونسيا / إسرائيل / لاتفيا / ليتوانيا / ماليزيا / الشرق الأوسط + شمال أفريقيا / نيوزيلندا / باكستان / رومانيا / روسيا / صربيا والجبل الأسود / سنغافورة / سلوفاكيا / سلوفانيا / جنوب أفريقيا / كوريا الجنوبية / تايوان / الفلبيين / تايلاند / تركيا / أوكرانيا / فييتنام

#### أوروبا الشرقية

مرکز BELARUS Technical Center of JV IBA (مرکز بیلاروس التقنی لـ JV IBA) M. Bogdanovich str. 155 من خلال - 220040 Minsk هاتف: ۲۸ ۲۱۷ ۲۱۷ ۳۳۸

#### بيلاروس

الخدمة والصيانة عن طريق Petrus Brovky st. 19 – 101-B 220072, Minsk بيلاروس

# بلغاريا

LAN Service 140, Mimi Balkanska Str. Office center Translog بالغاريا 1540 Sofia ۱۳۵۹ ۲۹٦۰ ۲۳۲۰ www.lan-service.bg

# جمهورية التشيك

المركز العام لمعلومات العملاء ١٠٠٠ ١٤٢١٠٠

#### Xpectrum Luná 591/4

۲۲۰ ما ۱۵۵ مانف: ۲ CZ - 160 مانف: ۲۲۸ مانو ۲۲۰ مارو ۲۲۰ ماروني: ۱۳۲ ماروني: info@xpectrum.cz

البريد الإلكتروني: info@xpectrum.cz KT - 3009 ماتف: LT - 3009 ماتف: ۸۰۰۰۸

كرواتيا

Renoprom d.o.o. Ljubljanska 4, Sv. Nedjelja,10431 کروانیا هاتف: ۲۳۳ ۹۷٤

استونيا

FUJITSU SERVICES OU Akadeemia tee 21G EE-12618 Tallinn +۲۷۲ ٦٥١٩٩٠٠ مالغاني: www.ee.invia.fuiitsu.com

#### المجر

Serware Szerviz Vizimolnár u. 2-4 1031 - HU بودابست هاتف: ۲٤۲٦۳۳۱ ۲۲۱+ البريد الإلكتروني: inbox@serware.hu

#### المجر

Profi Service Center Ltd. 123 Kulso-Vaci Street, 1044 بودابست (المركز الأوروبي) المجر هاتف: ۱۸۱۴ ۸۰۸۰ m.andras@psc.hu

#### لاتفيا

ServiceNet LV Jelgavas iela 36 LV - 1055 - پیار ریجا، هاتف: ۴۳۲۱ ۷٤٦،۳۹۹ البرید الإلکترونی: serviss@servicenet.lv

#### ليتوانيا

ServiceNet LT Gaiziunu G. 3 LT - 3009 کاوناس هاتف: ۲۲۰۰۸۸

servisas@servicenet.lt البريد الإلكتروني: www.servicenet lt

ىركيا	رومانيا
Türk Philips Ticaret A.S.	Blue Ridge Int'l Computers SRL
Yukari Dudullu Org.San.Bolgesi	115, Mihai Eminescu St., Sector 2
2.Cadde No:22	RO - 020074 بوخارست
34776-Umraniye/Istanbul	هاتف: ۲۱۰۱۹۶۹ + ٤٠
هاتف: ۲۲ ۳۳ ۲۲۱-(۰۸۰۰)	7.000,000
هاف. ۱۰۱۱۱۰۱-(۰۸۰۰)	A. SH. t. th. L
1 % 6	صربيا والجبل الأسود
أوكرانيا	Kim Tec d.o.o.
Comel	Viline vode bb, Slobodna zona
Shevchenko street 32	بيوجراد L12/3
UA - 49030 Dnepropetrovsk	۱۱۰۰۰ بیلجراد
هاتف: ۲۸۰۰۲۳۲۰۰۶۰ +۳۸۰	صربیا
www.csp-comel.com LLC Topaz Company	هاتف: ۲۸۲ ۲۰ ۲۰ ۲۸۲+
شرکة Topaz-Service Company،	,
	ا خام ا
Mishina str. 3,	سلوفاكيا
کییف	المركز العام لمعلومات العملاء
أوكرانيا -١٩١١،	
هاتف: ۳۱ ۲۲ و ۲۶۰ ۲۶۰ ۸۳+	
	Datalan Servisne Stredisko
أمريكا اللاتينية	Puchovska 8
الأرجنتين	SK - 831 06 براتسلافا
.Azopardo 1480	هاتف: ۲۰۷۱۰۵ ۲ ۲۱۲۱+
(C1107ADZ) Cdad. de Buenos Aires	البريد الإلكتروني: servis@datalan.sk
(CTTOTADZ) Cdad. de Buellos Alles	البريد الإنكتروني. Sei vis@uatalali.sk
•	
البريد الإلكتروني: CIC.monitores@Philips.com	سلوفانيا
	PC HAND
البرازيل	Brezovce 10
Alameda Raja Gabaglia 188 - 10° Andar - V.	SI - 1236 Trzin
Olímpia - S. Paulo/SP - CEP 04551-090 -	هاتف: ۲۶ ۸۰ ، ۵۳۰ ۲۳۸۲
البرازيل	البريد الإلكتروني: servis@pchand.si
هاتف: ۸۰۰-۷۲۰٤۱۰۱	oor vie eponana.or .g 35 ° F .s5.
البريد الإلكتروني: CIC.monitores@Philips.com	روسيا
ببرید ۱۰ میرودی: ۱۱۱۱۱ps.com	
d: 1 t	CPS
لباسيفيك	18, Shelepihinskaya nab.
أستراليا	۱۲۳۲۹ موسکو
الشركة: AGOS NETWORK PTY LTD	روسيا
العنوان: 4/5 Dursley Road, Yenorra, NSW	هاتف: ۲۴۲۲ ۷۹۷(۹۶)۷+
2161, Australia	
هاتف: ۲۸۳ ، ۳۲۰	:Profservice
فاکس: ۲-۸۰۸۰۸۱٤۷+	14A -3, 2Karacharovskaya str,
البريد الإلكتروني: philips@agos.com.au	,۱۰۹۲۰۲ موسکو
ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ٨:٠٠ ص إلى ٣٠.٣٠ م	روسیا
	هاتف: ۲۰۱۱ (۹۰) ۲۰

تركيا

رومانيا

#### نقاط خدمة اضافية:

Philips Building Jl. Buncit Raya Kav 99. Jakarta Selatan.

هاتف: ۲۰۰۵ ۹۲-۲۱، امتداد ۲۷۲/۲۲۲۱، ۹۲۹ ۶۲۸ ۹، ۲۵ ۹۲۹

JI. Tanah Abang 1 no 12**\$** جاکرتا بوسات هاتف ۲۶۸۳۰، ۳۴۸۳۰

Rukan City Home no H31, Gadin**ğ** Square. Jl. Bulevar Barat. Kelapa ۱۹۸۱: چاکرتا أوتارا. هاتف: Gading، جاکرتا أوتارا.

#### كوريا الجنوبية

الشركة: . PCS One Korea Ltd. العنوان: ,Seoul, 137-040 العنوان: ,Seoul, 137-040 هاتف مركز الاتصال: ۲۶۰۰-۲۰۰۰ هاتف: ۸۲۲ و ۹۹ ۸۲ فاكس: ۸۲۲ و ۹۹ م۲۸۸ البريد الإلكتروني: cic\_korea@philips.com

#### ماليز با

الشركة: After Market Solutions (CE) Sdn Bhd العنوان: Lot 6. Jalan 225/51A, 46100 Petaling العنوان. Jaya, Selangor DE، ماليزيا. ۲۰۳۷ ۲۳۷۰ ماليزيا.

> خط معلومات Philips: ۸۸۰-۸۸۰-۱ فاکس: ۳۳۳۸ ۲۰۳۳ قاکس: ۲۰۳۷ ۲۰۳۳

٠٠٠ م؛ السبت من ٩:٠٠ ص إلى ١٠:٠٠ م

البريد الإلكتروني: pceinfo.my@philips.com ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ١٠١٥ ص إلى ١٥٠٥م؛ السبت من ١٠٠٠ ص إلى ١٠٠٠ م

#### باكستان

Philips Consumer Service Mubarak manzil, 39, Garden Road, العنوان: Saddar, Karachi-74400 هاتف: ۲۰۱۱ ۲۷۳۷ (۹۲۲۱) فاکس: ۲۷۲۱۱۲۷ (۹۲۲۱) البريد الإلکتروني: care@philips.com

#### نيوزيلاند

الشركة: . Visual Group Ltd العنوان: Visual Group Ltd العنوان: Visual Group Ltd العنوان: Visual Group Ltd العنوان: Visual Group Ltd

فاكس: ٥٨٠٩٦٠٧ ، البريد الإلكتروني:

vai.ravindran@visualgroup.co.nz ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ١٣٠٠ إلى ٣:٣٠ م

#### أسيا

#### هونج كونج/مكاو

اسم الشركة: PHK Service Limited العنوان: Flat A, 10/F., Pak Sun Building, 103 107 Wo Yi Hop Road, Kwai Chung, New Territories, هونج كونج

هاتف: ۲۹۲۹-۱۳۱۹ (۸۰۲) / ۲۹۱۸-۱۹۱۹ (۸۰۲) لهونج کونج و ۲۷۷۷-۱۸۰۹ (۸۰۳) لمکاو فاکس:

فاکس: ۲٤۸٥ ۳۵۷٤ (۸۵۲) لهونج کونج و ۸۹۱ ۲۸۵۲ (۸۵۳) لمکاو

البريد الإلكتروني: enquiry@phkservice.com.hk ساعات الخدمة: من الاثنين إلى السبت. من ٩٠٠٠ ص إلى ٢٠٠٠ م

#### الهند

الشركة: REDINGTON INDIA LTD

العنوان: ,SPL Guindy House, 95 Mount Road الهند Chennai 600032 الهند

هاتف: ۳۰۳/۲۰۳۳ ۲۲۶-۶۶۱۴+

البريد الإلكتروني: aftersales@in.aocmonitor.com البريد الإلكتروني: هن ١٠٠٠ ص إلى ساعات الخدمة: من ٩:٠٠ ص إلى ١٠:٠٠ م السبت من ٩:٠٠ م

#### نده نسب

اسم الشركة: PT. Gadingsari elektronika Prima العنوان: Kompleks Pinang 8, Jl. Ciputat raya No. 8F, Pondok Pinang. جاكرتا

> هاتف: ۲۰۹۰۹۰۹۰۹۰۳، ۲۰۹۰۹۰۹۰۵۳ فاکس: ۲۸۹۰۱۰۹۸۲

> > gepta@cbn.net.id :البريد الإلكتروني

البريد الإخدروني. gepta@con.net.d ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ٨:٣٠ ص إلى ٢٠.٤ م؛

السبت من ۸:۳۰ إلى ٢:٠٠ م

#### سنغافورة

فرع Cebu

N. Escario corner Clavano St., Cebu City Phils. ٤ ١٨٤ ١١٤ ١ ١٦٩ - ٣٥٦ / ٢٥ ٢٣ - ٥٥٦ / ١٥٤ ٤ - ٥٥٦ # إلى

الأحد ٥٤٠٠١٢٨ + إلى ٢٤

MDR Microware Sales Inc.

#### :Davao مكتب

C. Arellano St., Davao City 8000 · AT\_ TTO\_T.T1/TTO\_T.TT

#・977-171・・10 ユーリ

الأحد -٨٠٠١ ٢٨٢١٩٠ #

#### مكتب CDO:

1445 Corrales Ext..CDO City . 10-401-402./101-4021

#### مكتب Iloilo:

C. Lim Comp., Gomez St., Iloilo City # . ٣٣ ٣٣٨\_ £ 109/ . ٣٣ 0 . ٨ \_ ٣٧ £ 1

الأحد - ٥ ٥ ٨ ٨ ٨ ٨ ٢ ٢ ٩ ٠ #

#### أفريقيا

#### جنوب أفريقيا

اسم الشركة: Sylvara Technologies Ptv Ltd العنوان: Ho Address Palm Springs Centre Christoffel Road Van Riebeeck Park Kempton Park- جنوب أفريقيا:

هاتف: ٥٦ ٤٤٥٦ +٢٧٨٧٨+ فاکس: ۱۰۲۰ ۳۹۱ ۲۷۱۱

البريد الإلكتروني:

customercare@philipssupport.co.za

ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة من ٨:٠٠ ص إلى ۰۰:۰ م

#### الشرق الأوسط

الشرق الأوسط + شمال أفريقيا

لشركة: AL SHAHD COMPUTER L.L.C العنوان: صندوق بريد: ٢٩٠٢٤، دبي، الإمارات العربية المتحدة

هاتف ۲۲۷۲۵۲۰ ۲۰۹۷۱ ۸۰۹۷۱

فاکس: ۲۲۷٦۲٤۲ ؛ ۰۰۹۷۱

البريد الإلكتروني: shahd52@eim.ae

ساعات الخدمة: من السبت إلى الخميس من ٠٠٠ ص إلى

۱:۰۰ م ومن ۲:۰۰ م إلى ۲:۰۰ م

الشركة: عنوان Philips Electronics Singapore Pte Ltd

(مركز خدمة عملاء Philips):

العنوان: 620A Lorong 1 Toa Payoh, TP4 Building Level 1, Singapore 319762

هاتف: ۳۹۹۹ ۲۸۸۲ (۲۵)

فاکس: ۲٥٠٨٠٣٧ (٥٦)

البريد الإلكتروني: consumer.care.sg@philips.com ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ٢٠٠ ص إلى

٠٠٠ م؛ السبت من ٩:٠٠ ص إلى ١:٠٠ م

#### تايو ان

الشركة: FETEC.CO

العنوان: 3F. No.6, Lane 205, Sec. 1, Chang Hsing Rd, Lu Chu Hs, Taoyuan, Taiwan

R.O.C 33800

خدمة العملاء: ٩٩-٢٣١-٠٨٠٠ هاتف: ۲۱۲۰۳۳۱ (۳۰)

فاکس: ۲۹۱۸٤ (۰۳)

البريد الإلكتروني: knlin08@xuite.net

ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ٨:٣٠ إلى ٧:٠٠ م

#### تابلاند

الشركة: .Axis Computer System Co., Ltd العنوان: 1421 Soi Lardprao 94, Srivara Town In

Town Soi 3 Road, Wangthonglang, Bangkok 10310 Thailand

هاتف: ۹۳۱-۱۹۲۸ (۲۲۲)

فاكس: ٩٣٤-٥٤٩٩ (٦٦٢)

البريد الإلكتروني: axis5@axiscomputer.co.th

ساعات الخدمة: من الاثنين إلى الجمعة. من ٨:٣٠ إلى ٥:٣٠ م

#### Glee Electronics Inc

أرقام الاتصال ٣٦٣٦-٣٦٦ (٦٣٢) / ٧٠٦٤٠٢٨ إلى ٢٩ رقم الفاكس: ٢٠٦٤٠٢٦ (٦٣٢)

#### مراكز الاستقبال

NEO CARE - Megamall الطابق الرابع Cyberzone، المبنى ب،

SM Megamall, Mandaluyong City

#### **NEO CARE - SM North EDSA**

الطابق الرابع Cyberzone، المبنى الملحق SM City North EDSA, Quezon City 171 -- 221

## ضمان [Philips الاختيار (١) الأول] (الولايات المتحدة الأمريكية)

شكرًا لشرائك هذه الشاشة من إنتاج Philips.

لقد تم تصميم وتصنيع جميع شاشات Philips وفق معايير عالية تمكنها من الأداء بجودة عالية وتجعلها سهلة الاستخدام والتركيب. إذا واجهت أي صعوبات أثناء تركيب أو استخدام هذا المنتج، يرجى الاتصال مباشرة بشركة



#### الضمان المحدود (شاشة الكمبيوتر)

انقر هنا للدخول إلى بطاقة تسجيل الضمان.

ومن ثمُّ إعادتها إليك في غضون خمسة أيام عمل.

خدمة مجانية لمدة ثلاث سنوات / خدمة مجانية للأجزاء لمدة ثلاث سنوات / سنة واحدة للاستبدال\*

\*يتم استبدال المنتج بآخر جديد أو بآخر مجدَّد حسب وحدة المواصفات الأصلية في غضون يومين خلال السنة الأولى. يجب أن يتم نقل هذا المنتج إلى مزود الخدمة على نفقتك الخاصة خلال العام الثانى والثالث من الضمان.

### إسرائيل الشركة: Eastronics LTD العنوان: 13 Rozanis St. P.O.B. 39300, Tel Aviv 61392 Israel

هاتف: ٥٩٧٠٠-٥٩٠٠ مجاني داخل إسرائيل (٩٧٢-٥٥-٨٥-٩٧٢ بعد ساعات العمل وحتى ٢٠:٠٠) فاكس: ٩٤٥٨٧٥٩ -٩٧٢

البريد الإلكتروني: eastronics@eastronics.co.il ساعات الخدمة: من الأحد إلى الخميس ٨١٠٠ - ١٨:٠٠

#### من هم الأشخاص الذين يغطيهم الضمان؟

لكي تحصل على الخدمة الخاصة بالضمان، لا بدأن يكون بحوزتك وثيقة تثبت عملية الشراء. ويكفي في هذا المقام أن يكون معك وصل البيع أو أية وثيقة أخرى تثبت قيامك بشراء المنتج. وما عليك سوى أن ترفق تلك الوثيقة مع دليل المالك وتبقيهما معًا.

#### ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

تبدأ فترة تغطية الضمان من اليوم الذي اشتريت فيه المنتج. ولمدة ثلاث سنوات بعد ذلك, يتم إصلاح أو استبدال كافة الأجزاء دون مقابل عن أجر الإصلاح. أما بعد مدة ثلاث سنوات من يوم الشراء, تتحمل مصروفات استبدال وإصلاح كافة الأجزاء، كما تتحمل أجر الإصلاح.

يشمل الضمان جميع الأجزاء، بما في ذلك الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها، وذلك خلال فترة الضمان الأصلية فقط. وعند انتهاء فترة الضمان بالنسبة للمنتج الأصلي، تنتهي معها أيضًا فترة الضمان بالنسبة لجميع الأجزاء التي تم استبدالها أو اصلاحها.

#### ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟

لا يغطى الضمان الخاص بك ما يلى:

التكاليف الخاصة بتركيب المنتج أو تنصيبه وتكاليف تعديل عناصر تحكم العميل الخاصة بالمنتج، وتركيب أو إصلاح أنظمة الهوائي خارج المنتج.

مشاكل الاستقبال التي تحدث بسبب أوضاع الإشارة أو الكبل أو أنظمة الهوائي خارج الجهاز.

المنتج الذي يحتاج إلى تعديل أو ضبط ليمكّنه من العمل في أي بلد آخر غير البلد التي تم فيها تصميمه أو تصنيعه أو اعتماده

و/أو الموافقة على استخدامه، أو إصلاح المنتجات التي تلفت بسبب هذه التعديلات.

التلفيات التي تحدث بشكلٍ عارض أو كنتيجة تبعية لاستخدام المنتج. (هناك بعض الدول لا تسمح باستثناء التلفيات العارضة أو المترتبة على استخدام المنتج، لهذا السبب فقد لا ينطبق عليك الاستثناء السابق. وهذا يشتمل المادة المسجلة سابقًا دون التقيد بها، سواء أكانت تخضع لقانون حماية حقوق النشر أم لا.)

لتغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو جعله غير مقروء.

#### أين تكون الخدمة متاحة؟

تكون الخدمة الضمانية متاحة في جميع الدول التي يتم فيها توزيع المنتج بشكل رسمي من قبل شركة Philips Consumer Electronics. أما في الدول التي لا تقوم فيها شركة Philips Consumer Electronics بتوزيع المنتج، فسوف تقوم المنظمة المحلية الخاصة بشركة Philips والمعنية بتقديم الخدمة بمحاولة القيام بهذه المهمة (على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض التأخير إذا كانت قطع الغيار المناسبة والعمالة الفنية غير سهلة التوفير).

#### من أين يمكنني الحصول على مزيد من المعلومات؟

لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز خدمة عملاء Philips على الرقم ١٨٣٨ - ٨٣٥ (٩٧٧) (عملاء الولايات المتحدة الأمريكية فقط) أو ٥٩٨-٧٨٥ (٩١٩).

#### قبل طلب الخدمة...

يرجى التأكد من دليل المالك الخاص بك قبل طلب الخدمة. فقد تعفيك التعديلات الواردة بها بشأن أدوات التحكم من الاتصال بمركز تقديم الخدمة.

للحصول على خدمة الضمان في الولايات المتحدة الأمريكية وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية...

اتصل بالهاتف الخاص بمركز خدمة عملاء Philips المذكور أدناه، للمساعدة فيما يتعلق بالمنتج وإجراءات الحصول على الخدمة:

> مركز خدمة عملاء Philips ۸۳۸ ـ ۵۸۷ (۷۷۸) أو ۵۸۷ ـ ۹۱۹)

(في الولايات المتحدة وبورتريكو وجزر فيرجن الأمريكية، تقتصر مدة كافة الضمانات الضمنية، بما فيها الضمانات الضمنية عن المتاجرة والموائمة لغرض معين، على مدة هذا الضمان الصريح. لكن نظرًا لأن بعض الولايات لا تسمح بفرض قيود على امتداد فترة ضمان ضمنى، فقد لا يسرى هذا الضمان عليك.)

#### للحصول على خدمة الضمان في كندا...

يرجى الاتصال بشركة Philips على الرقم التالي: (119-7797

تتوفر الخدمة بالمقر التابع لشركة Philips بكندا أو في أي من المراكز الحاصلة على تفويض بتقديم الخدمة مجانًا لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للأجزاء ولمدة ثلاث سنوات بالنسبة لأعمال

(في كندا، يتم إعطاء هذا الضمان بدلا من جميع الضمانات الأخرى. فليست هناك أية ضمانات أخرى صريحة أو ضمنية، بما في ذلك أي ضمانات ضمنية خاصة بكون الجهاز قابلاً للبيع أو بشأن صلاحيته للاستخدام في غرض معين. ولا تكون شركة Philips مسئولة تحت أي ظرف عن أن أي تلفيات مباشرة أو غير مباشرة أو خاصة أو عارضة، أيًا كانت الطريقة التي يحدث بها ذلك، حتى إذا تم إشعار الشركة بأن هناك احتمالية لحدوث مثل هذه التلفيات.) تذكر ... يرجى تسجيل رقم الطراز والرقم المسلسل الخاص

رقم الطراز

الرقم المسلسل

بالمنتج فيما يلي.

يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية خاصة. قد يكون لك حقوق أخرى تختلف من و لاية/مقاطعة إلى و لاية/مقاطعة أخرى.

برجاء تجهيز التفاصيل التالية قبل الاتصال بشركة Philips كى نتمكن سريعًا من حل مشكلتك.

الرقم المسلسل الخاص بـ Philips قاريخ الشراء (قد يلزم وجود نسخة من وثيقة الشراء) عيئة معالج الحاسب الشخصى: اسم هدة المعالجة المركزية وبطاقة الرسومات وإصدار برنامج التشغيل

نظام التشغيل

التطبق المستخدم

وقم الصنف الخاص بـ Philips

البطاقات الأخرى المركبة بالجهاز ويمكن أيضًا المساعدة في الإسراع من عملية الحل، من خلال توفير ما يلي:

وثيقة إثبات الشراء موضح عليها: تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز والرقم المسلسل الخاص بالمنتج. العنوان التفصيلي الذي سوف تتم فيه عملية التسليم في حالة الاستبدال.

#### الدعم من خلال الاتصال الهاتفي

تتوافر مكاتب خدمة العملاء التابعة لشركة Philips في جميع أنحاء العالم. ففي الو لايات المتحدة الأمريكية، يمكنك الاتصال بمكتب خدمة العملاء الخاص بشركة Philips أيام الاثنين-الجمعة من ٨:٠٠ صباحًا-٠٠: ٩ مساءً بالتوقيت الشرقي (ET) وفي أيام السبت من ١٠:٠٠ صباحًا-٠٠:٥ مساءً (ET)، من خلال استخدام أحد أرقام الهواتف المخصصة للاتصال.

لمزيد من المعلومات عن هذا الأمر وعن المنتجات الرائعة لشركة Philips، زوروا موقعنا على:

موقع الويب: http://www.philips.com

## الضمان الدولي الخاص بك

عزيزي العميل،

شكرًا على شرائك هذا المنتج الخاص بشركة Philips، والذي تم تصميمه وتصنيعه وفق أعلى معابير الجودة.

إذا كان هناك عطل ما في هذا المنتج، لسوء الحظ، فإن شركة Philips تضمن التصليح من دون مقابل واستبدال الأجزاء اللازمة بصرف النظر عن الدولة التي يتم تصليحه فيها، وذلك خلال فترة ١٢ شهرًا من تاريخ الشراء, يعمل هذا الضمان الدولي من Philips على تكملة الالتزامات الواردة لصالحك في الضمان الموجود على المستوى القومي من جانب الوكلاء وشركة Philips في بلد الشراء وليس له أي تأثير على الحقوق المكفولة لك كعميل بموجب القانون.

يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المصنوع لأجله، وذلك حسب تعليمات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والطراز ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.

يمكن أن يبطل سريان ضمان Philips في حالة:

فغيير الوثيقة بأي شكل من الأشكال، أو جُعِلت غير مقروءة.

فغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو تم مسحه أو إزالته أو جُعِل غير مقروء.

عمل تصليحات أو تعديلات وتبديلات في المنتج عن طريق منظمة أو أشخاص غير مفوَّض لهم القيام بمثل هذه الأمور.

عدوث تلف نتيجة لوقوع حادث كالصواعق، على سبيل المثال لا الحصر، أو الماء أو الحريق أو نتيجة لسوء الاستخدام أو الإهمال.

يرجى ملاحظة أن المنتج لا يعتبر معيبًا ولا يسري عليه هذا الصمان في حالة تحتم عمل التعديلات لكي يصبح المنتج مواكبًا للمعايير التقنية المحلية والقومية التي تطبّق في بعض البلدان التي لم يتم تصميم و/أو تصنيع المنتج فيها بشكل أساسي. لذلك، يجب التأكد دائمًا مما إذا كان المنتج قابلاً للاستخدام في بلدٍ معين أم لا.

في حالة كون منتج Philips الذي بحوزتك لا يعمل بشكل صحيح أو يوجد به عيب، يرجى الاتصال بوكيل Philips الخاص بك. وفي حالة طلبك الخدمة وأنت في دولة أخرى، يمكنك الحصول على عنوان أحد الوكلاء من خلال مكتب خدمة العملاء التابع لشركة Philips في تلك الدولة، كما يمكن العثور على رقم الهاتف والفاكس الخاص بذلك الوكيل في الجزء المتعلق من هذه النشرة.

لتجنب العوائق غير الضرورية، ننصح بقراءة التعليمات الخاصة بالتشغيل بعناية قبل الاتصال بوكيلك. وإذا كان لديك استفسارات لا يستطيع وكيلك الإجابة عنها أو كان لديك استفسارات مترابطة، يرجى الاتصال على مراكز Philips لاستعلامات العملاء أو عن طريق:

موقع الويب: http://www.philips.com

# ٧ استكشاف الأخطاء وإصلاحها و الأسئلة المتداولة

#### ٧- ١ استكشاف المشكلات وإصلاحها

تتعامل هذه الصفحة مع المشكلات التي يستطيع المستخدم تصحيحها. في حالة استمر ار المشكلة بعد أن تقوم بتجربة هذه الحلول، اتصل بممثل خدمة عملاء Philips.

#### المشكلات الشائعة

### بلا صورة (ضوء LED غير مضاء)

- تأكد من توصيل سلك الطاقة في منفذ إخراج الطاقة وفي اللوحة الخلفية للشاشة.
- أولاً، تأكد من أن زر الطاقة الموجود على اللوحة الأمامية للشاشة موجود في الوضع "إيقاف التشغيل"، ثم اضغط عليه لتحويله إلى الوضع "التشغيل".

### بلا صورة (ضوء الطاقة أبيض وميض)

- تأكد من تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح إلى الكمبيوتر الخاص بك.
- تأكد من عدم وجود أي دبابيس منحنية بكبل الشاشة على
   جانب التوصيل. إذا كانت الإجابة نعم، فقم باستبدال الكبل.
  - قد تكون ميزة "توفير الطاقة" قيد التشغيل

### الشاشة تقول



- تأكد من توصيل كبل الشاشة بشكل صحيح إلى الكمبيوتر الخاص بك. (راجع أيضًا "دليل الإعداد السريم").
- افحص للتحقق مما إذا كان كبل شاشة العرض به أسنان مثنية أم لا.
  - تأكد من تشغيل الكمبيوتر الخاص بك.

### الزر AUTO (تلقائي) لا يعمل

يتم تطبيق الوظيفة "تلقاني" في وضع VGA التماثلي. إذا لم تكن النتيجة مرضية، فعندنذ يمكنك تنفيذ عمليات ضبط يدوية من خلال قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD).

## 🖨 ملاحظة

تعتبر الوظيفة Auto (تلقائي) غير قابلة للتطبيق في وضع DVI الرقمي حيث إنها غير ضرورية.

#### علامات ظاهرة للدخان أو الشرارة.

- لا تقم بتنفيذ أي خطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- قم بقطع اتصال الشاشة عن مصدر الطاقة الرئيسي فورا اسلامتك
  - اتصل بمندوب خدمة عملاء Philips بشكل فورى.

## المشكلات المتعلقة بالصور

#### الصورة ليست مركزية

- اضبط وضع الصورة باستخدام الوظيفة AUTO (تلقائي)
   ضمن عناصر التحكم الرئيسية للبيانات المعروضة على
   الشاشة (OSD).
- قم بضبط موضع الصورة باستخدام "المرحلة/الساعة" من "الإعداد" ضمن عناصر تحكم قائمة OSD. يصلح هذا الأمر في وضع VGA فقط.

#### الصورة تهتز على الشاشة

 تأكد من أن كبل الإشارة متصل بأمان بشكل صحيح إلى لوحة الرسومات أو الكمبيوتر.

### ظهور وميض رأسى



- اضبط الصورة باستخدام الوظيفة AUTO (تلقائي) ضمن
   عناصر التحكم الرئيسية للبيانات المعروضة على الشاشة
   (OSD).
- قم بالقضاء على الاشرطة الرأسية باستخدام "المرحلة/ الساعة" من "الإعداد" ضمن عناصر تحكم قائمة OSD. يصلح هذا الأمر في وضع VGA فقط.

### ظهور وميض أفقى



- اضبط الصورة باستخدام الوظيفة AUTO (تلقائي) ضمن عناصر التحكم الرئيسية للبيانات المعروضة على الشاشة
- قم بالقضاء على الاشرطة الرأسية باستخدام "المرحلة/ الساعة" من "الإعداد" ضمن عناصر تحكم قائمة OSD. يصلح هذا الأمر في وضع VGA فقط.

## الصور تظهر مشوشة أو باهتة أو داكنة جدًا

قم بضبط التباين والسطوع باستخدام العناصر التي تظهر على الشاشة

#### بقاء "الصور اللاحقة" أو "التعرض الزائد" أو "الصور المزدوجة" بعد إيقاف تشغيل الطاقة.

- قد يؤدى العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "التعرض الزائد"، الذي يعرف أيضًا ب "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المزدوجة". يعتبر كل من "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا لوحات LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.
- يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما تترك الشاشة بلا مراقبة.
- يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بشكل دوري إذا كانت شاشة LCD ستعرض محتوى ثابت لا
- لن تختفي أعراض "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" الحادة ولا يمكن إصلاحها. الضمان الخاص بك لا يغطى الضرر المذكور أعلاه.

#### الصورة تظهر مشوهة. النص غامض أو ضبابي.

قم بتعيين دقة العرض على الكمبيوتر إلى نفس الوضع الخاص بدقة الشاشة الأصلية الموصى بها.

## ظهور نقاط خضراء وحمراء وزرقاء وغامقة وبيضاء على

تعتبر النقاط المتبقية بعض الخصائص العادية لسائل الكريستال المستخدم في التكنولوجيا المستخدمة هذه الأيام، الرجاء مراجعة سياسة البكسل للحصول على المزيد من التفاصيل

#### ضوء "التشغيل" شديد القوة لدرجة مزعجة

يمكنك ضبط ضوء "الطاقة" باستخدام "ضوء الطاقة" ضمن "الإعداد" ضمن عناصر تحكم قائمة العناصر المعروضة على الشاشة.

### المشاكل المتعلقة بالصوت

#### لا يوجد صوت

- تأكد من توصيل كبل الصوت إلى الكمبيوتر والشاشة بشكل صحيح.
- تأكد من عدم كتم الصوت. اضغط على "قائمة" البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)، وحدد "Audio" (الصوت) ثم حدد "Mute" (كتم الصوت). حدد الوضع "OFF" (إيقاف التشغيل).
- اضغط على Volume، (مستوى الصوت) ضمن عناصر البيانات المعروضة على الشاشة لضبط مستوى الصوت.

#### USB ب المشاكل المتعلقة ب

#### النهايات الطرفية لـ USB لا تعمل

- تأكد من توصيل كبل دفق USB إلى الشاشة بشكل صحيح.
- قم بإيقاف تشغيل الشاشة وتشغيلها مرة أخرى. يجب تثبيت/ إعادة تثبيت برامج تشغيل USB في الكمبيوتر الخاص بك وتأكد من أن المحور الرقمي نشط.
  - قم بإعادة توصيل نهايات USB الطرفية.

لمزيد من المساعدة، راجع القائمة مراكز معلومات العملاء واتصل بممثل خدمة عملاء Philips.

## ٧- ٢ الأسئلة المتداولة حول SmartControl Premium

# س ١. قمت باستبدال شاشة الكمبيوتر وأصبح SmartControl Premium غير قابل للاستخدام، ماذا أفعل؟

الإجلية: قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر وانظر إذا كان SmartControl Premium بإمكانه العمل؟ وإلا، ستحتاج إلى إزالة SmartControl Premium وإعادة تثبيته مرة أخرى للتأكد من تثبيت برنامج التشغيل المناسب.

# س ٢. كانت وظائف SmartControl Premium تعمل بشكل جيد في البداية، ولكنها لم تعد قابلة للعمل، ماذا يمكن أن أفعل؟

الإجابة: في حالة تنفيذ الإجراءات التالية، قد تكون هناك حاجة لإعادة تثبيت برنامج تشغيل الشاشة.

- تغيير محول رسومات الفيديو إلى واحد آخر
  - تحدیث برنامج تشغیل الفیدیو
- تتشیط نظام التشغیل، مثل تثبیت حزمة خدمة أو دفعة خدمة
  - تشغیل Windows Update (تحدیث Windows) وتحدیث برنامج تشغیل الشاشة و/ أو الفیدیو.
- قد يكون قد تم بدء تشغيل Windows أثناء إيقاف تشغيل الشاشة أو قطع اتصالها.

لاكتشاف الأمر، الرجاء النقر بزر الماوس الأيمن فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر) والنقر فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر) والنقر فوق Manager (خصائص->الأجهزة->إدارة الأجهزة). إذا رأيت "Plug and Play Monitor" (جهاز عرض التوصيل والتشغيل) واضحة أسفل الشاشة، ستحتاج إلى إعادة التثبيت. ببساطة، قم بإزالة SmartControl Premium وإعادة تثبيته.

س ٣. بعد تثبيت SmartControl Premium، عند النقر فوق علامة التبويب SmartControl الایظهر شيء بعد مرور بعض الوقت أو قد تظهر رسالة فشل، ماذا حدث؟

الإجابة: قد يكون محول الرسومات الخاص بك غير متوافق مع SmartControl Premium. إذا كان محول الرسومات الخاص بك أي من الأنواع المذكورة أعلاه، فحاول تنزيل أحدث برنامج تشغيل لمحول الرسومات من مواقع ويب الخاصة بالشركات المناسبة. قم بتشبيت برنامج التشغيل. قم بازالة SmartControl وإعادة تثبيته مرة أخرى. في حالة استمرار عدم عمل البرنامج، نأسف لإبلاغك أن محول الرسومات غير مدعم. يرجى زيارة موقع أن محول الرسومات غير مدعم. يرجى زيارة موقع محدث لـ Philips .

#### عندما أقوم بالضغط على "معلومات المنتج"، يتم عرض معلومات جزئية فقط، ماذا حدث؟

الإجابة: قد لا يكون برنامج تشغيل محول بطاقة الرسومات الخاص بك هو أحدث إصدار يدعم واجهة DDC/ الخاص Cl بالكامل. الرجاء محاولة تنزيل أحدث برنامج تشغيل لمحول الرسومات من موقع الويب الخاص بالشركة المناسبة. قم بتثبيت برنامج التشغيل. قم بإزالة SmartControl Premium، وإعادة تثبيته مرة أخرى.



## س ٥. لقد نسيت رقم PIN الخاص بالوظيفة Theft الخاص بالوظيفة Deterrence (مقاومة السرقة). ماذا يمكن أن أفعل؟

الإجلبة: يمنلك مركز خدمة Philips الحق في المطالبة بالحصول على تحقيق شخصية وتصريح قانوني، التأكد من ملكية الشاشة.

س٢. مع شاشة تتضمن الميزة SmartImage، لا توجد استجابة من مخطط SRGB الخاص بدرجة حرارة الألوان في SmartControl Premium، لماذا؟

الإجابة: عندما يتم تمكين SmartImage، يتم تعطيل مخطط SRGB بشكل تلقائي. لتتمكن من استخدام SRGB بسكل تقوم بتعطيل SmartImage باستخدام الزر 🗹 الموجود على اللوحة الأمامية من الشاشة الخاصة بك.

#### ٧-٣ الأسئلة المتداولة العامة

س ۱: عند تركيب الشاشة ما الذي ينبغي القيام به إذا ظهرت رسالة 'Cannot display this video ظهرت رسالة 'mode (لا يمكن عرض وضع الفيديو الحالي) على الشاشة "

#### الإجابة: تبلغ الدقة الموصى بها لشاشة ۲۲ Philips بوصة: ۱۶۸۰×۱۶۸۰ عند ۲۰ هرتز.

- قم بالغاء توصيل كافة الكبلات، ثم قم بتوصيل
   الكمبيوتر الخاص بك إلى الشاشة التي كنت تستخدمها
   مسقًا
- في القائمة "ابدأ" الخاصة بـ Windows، حدد "الإعدادات/لوحة التحكم".
   حدد الرمز "العرض". داخل "العرض" الخاص بلوحة التحكم، حدد علامة التبويب "الإعدادات".
   ضمن علامة التبويب "الإعدادات"، في المربع "منطقة سطح المكتب"، قم بتحريك الشريط المنزلق إلى ١٠٥٠×١٦٨٠ بوصة).
  - قم بفتح "الخصائص المتقدمة" وتعيين "معدل التحديث" إلى ٦٠ هرتز، ثم انقر فوق "موافق".
- قم بإعادة تشغيل الكمبيوتر الخاص بك وكرر الخطوات ٢ و ٣ للتأكد من أنك قمت بتعيين الكمبيوتر الخاص بك إلى ١٠٥٠×١٦٨٠ عند ٦٠ هرتز (٢٢ بوصة).
- قم بايقاف تشغيل الكمبيوتر الخاص بك، وقم بقطع اتصال الشاشة القيدمة وأعد اتصال شاشة Philips
   LCD
- قم بتشغیل الشاشة، ثم قم بتشغیل الکمبیوتر الخاص بك.

## س ٢: س٢: ما هو معدل التحديث الموصى به لشاشة LCD؟

الإجابة: يبلغ معدل التحديث الموصى به لشاشات T · LCD هر تز ، في حالة وجود أي تشوش على الشاشة، يمكنك التعيين حتى ٧٥ هر تز لترى ما إذا كان هذا الأمر سبؤ دى إلى إز الة التشوش.

#### س ٣: ما هي ملفات inf. و icm. على القرص المضغوط؟ كيف اقوم بتثبيت برامج التشغيل (inf. و icm.)؟

الإجابة: هذه هي ملفات برامج التشغيل الخاصة بشاشتك. اتبع الإرشادات الموجودة في دليل المستخدم لتثبيت برامج التشغيل. قد يطالبك الكمبيوتر بتوفير برامج تشغيل الشاشة (inf. و icm.) أو قرص برنامج تشفيل عندما تقوم بتثبيت شاشتك لأول مرة. اتبع الإرشادات لإدراج (القرص المضغوط المرفق) المضمن مع هذه الحزمة. سيتم تثبيت برامج التشغيل (ملفات inf. و icm.) بشكل تلقائي.

#### س ٤: كيف أقوم بضبط الدقة؟

الإجابة: يتم تحديد معدلات الدقة المتوفرة حسب بطاقة الفيديو أو برنامج تشغيل الرسومات والشاشة. يمكنك تحديد الدقة المطلوبة ضمن لوحة تحكم ®Windows من خلال "عرض الخصائص".

## س ٥: ماذا أفعل في حالة التعثر عند إجراء تعديلات على الشاشة على الشاشة (OSD)؟

الإجابة: يمكنك ببساطة الضغط على الزر "موافق"، ثم تحديد "إعادة التعيين" لاستعادة جميع إعدادات المصنع الأصلية.

### س ٦: هل شاشة LCD مضادة للخدوش؟

الإجلة: بوجه عام، يوصى بألا يتعرض سطح اللوحة الصدمات الشديدة، كما يجب حمايته من الكاننات الحادة أو الصلبة. عند التعامل مع الشاشة، تأكد من عدم وجود ضغط أو قوة مطبقة على جانب سطح اللوحة. فقد يؤثر هذا الأمر على شروط الضمان الخاصة بك.

### س ٧: كيف يمكنني تنظيف سطح شاشة LCD؟

الإجابة: التنظيف العادي، استخدم قطعة نظيفة ولينة من القماش. للتنظيف العميق، الرجاء استخدام كحول الأيزوبروبيل. لا يجب استخدام السوائل الأخرى مثل كحول الأيثيل أو الإيثانول أو الأسيتون أو الهيكسان وما إلى ذلك.

#### س ٨: هل يمكن تغيير إعداد لون الشاشة؟

الإجابة: نعم، يمكنك تغيير إعداد الألوان من خلال عناص التحكم المعروضة على الشاشة حسب الاجراءات التالية،

- اضغط على "OK" (موافق) لإظهار قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)
- اضغط على "السهم لأسفل" لتحديد الخيار "Color"
   (اللون) ثم اضغط على "OK" (موافق) لإدخال إعداد
   اللون، توجد ثلاثة إعدادات أدناه.
  - درجة حرارة اللون؛ يوجد ستة إعدادات، 5000K و 5000K و 7500K و 8200K و 7500K الم1500K من خلال الإعدادات التي تقع ضمن النطاق 5000K، تظهر اللوحة "دافئة" مع نغمة لون أحمر مائل للأبيض، بينما مع درجة حرارة لون أزرق تميل إلى الأبيض.
  - \$\square\text{SRGB}\$, وهذا هو الإعداد القياسي
     لضمان وجود تبادل صحيح للألوان
     بين الأجهزة المختلفة (مثل، الكاميرات
     الرقمية والشاشات والطابعات
     والماسحات الضوئية)
  - محدد من قبل المستخدم؛ يستطيع المستخدم اختيار إعداد اللون الذي يفضله/تفضله عن طريق ضبط اللون الأحمر والأخضر والأزرق.

#### € ملاحظة:

مقياس لون الضوء المشع من جسم أثناء تسخينه. يتم التعبير عن هذا القياس بمعايير المقياس المطلق، (درجة كلفن). درجات حرارة كلفن المنخفضة مثل 2004K تكون حمراء؛ بينما درجات الحرارة الأعلى مثل 9300K تكون زرقاء. درجة الحرارة المتعادلة تكون بيضاء عند 6504K.

## س 9: هل يمكن تركيب شاشة العرض البلوري (LCD) من Philips

الإجلبة: نعم. تمتلك شاشات Philips LCD هذه الميزة الاختيارية. تسمح فتحات تعليق VESA القياسية الموجودة على الغطاء الخلفي للمستخدم بتعليق شاشة Philips على معظم أذرع VESA القياسية أو مرفقاتها. ننصحك بالاتصال بمندوب مبيعات Philips للحصول على المزيد من المعلومات.

## س ١٠: هل يمكنني توصيل شاشة LCD الخاصة بي بأي جهاز كمبيوتر أو محطة عمل أو جهاز Mac؟

الإجابة: نعم. تعتبر جميع شاشات Philips LCD متوافقة مع أجهزة الكمبيوتر وأجهزة MAC ومحطات العمل القياسية. قد تحتاج إلى وجود محول كبل لتوصيل الشاشة بنظام Mac الخاص بك. يرجى الاتصال بممثل مبيعات Philips للحصول على المزيد من المعلومات.

## س ۱۱: هل شاشات العرض البلوري ( LCD) من Philips متوافقة مع معيار التوصيل والتشغيل؟

الإجابة: نعم، فالشاشات متوافقة مع "التشغيل والتوصيل" مع أنظمة التشغيل Windows 7.

#### س ١٢: ها هي تقنية الزاوية العريضة المتاحة؟

الإجلة: حاليًا، توفر اللوحات من نوع IPS أفضل نسبة تباين بالمقارنة بتكنولوجيا MVA أو PVA. ولقد تم تحسين لوحات TN على مر الأعوام، ومع هذا لا يمكن مقارنتها بالنتائج التي توفرها لوحات IPS.

#### س ١٣: ما هو الالتصاق أو التعرض الزائد للصور أو الصورة اللاحقة أو الصور المزدوجة في لوحات LCD؟

الإجابة: قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابئة إلى "التعرض الزائد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المزدوجة". يعتبر كل من "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" من الظواهر المعروفة في تكنولوجيا لوحات LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم ايقاف تشغيل الطاقة.

يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط برنامج شاشة التوقف عندما تترك الشاشة بلا مراقبة.

يجب أن تقوم دائمًا بتنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بشكل دوري إذا كانت شاشة LCD ستعرض محتوى ثابت لا يتغير.

#### 🗘 تحذيراً

لن تختفي أعراض "التعرض الزائد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المزدوجة" الحادة ولا يمكن إصلاحها. الضمان الخاص بك لا يغطى الضرر المذكور أعلاه.

## س انه الله الله الله عرض النص الحاد على شاشتي، ولكن يتم عرض أحرف مسننة ؟

الإجابة: تعمل شاشة LCD الخاصة بك بشكل أفضل عند الدقة الطبيعية الخاصة بها التي تبلغ ١٠٥٠×١٦٨ عند ١٠٥٠ هرتز للحصول على أفضل عرض، يرجى استخدام هذه الدقة.



حقوق الطبع والنشر @ لعام ٢٠١٠ لشركة . Koninklijke Philips Electronics N.V جميع الحقوق محفوظة.

یعد کل من Philips (وشعار Philips Shield علامتان تجاریتان لشرکة Koninkiljke Philips Electronics N.V. ویتم استخدامهما ضمن ترخیص من شرکة Knoinkljke Philips Electronics N.V.

تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الإصدار: M2226CE1F