

# PHILIPS

## B Line

222B1/242B1



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ZH 使用手冊	1
客戶服務與保固	16
疑難排解與常見問答集	20

# 目錄

1. 重要 .....	1
1.1 安全措施與維護 .....	1
1.2 標誌說明 .....	2
1.3 產品與包裝材料的棄置方式 .....	3
2. 安裝顯示器 .....	4
2.1 安裝 .....	4
2.2 操作顯示器 .....	5
2.3 VESA 安裝 .....	7
2.4 支架安裝 .....	7
3. 影像最佳化 .....	8
3.1 SmartImage .....	8
3.2 SmartContrast .....	9
4. SmoothTouch .....	10
5. 技術規格 .....	11
5.1 解析度與預設模式 .....	14
6. 電源管理 .....	15
7. 客戶服務與保固 .....	16
7.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定 .....	16
7.2 客戶服務與保固 .....	19
8. 疑難排解與常見問答集 .....	20
8.1 疑難排解 .....	20
8.2 一般常見問答集 .....	21
8.3 SmoothTouch .....	23

## 1. 重要

本電子使用指南旨在為使用飛利浦顯示器的使用者提供說明。請在使用顯示器之前，詳細閱讀本使用手冊。本手冊內容包括操作顯示器的重要資訊及注意事項。

飛利浦保固資格條件：1. 必須是產品依正常操作程序使用下所造成的損壞，2. 必須出示具有購買日期、經銷商名稱、型號與產品生產批號的原始發票或收據。

### 1.1 安全措施與維護

#### ⚠ 警告

若進行本文件未說明之控制、調整或操作程序，則可能導致休克、觸電和/或機械危害。

連接和使用電腦顯示器時，請閱讀並遵循以下說明。

#### 操作

- 請避免顯示器遭受陽光直射，並遠離強光及其他熱源。若長時間接觸此類環境，顯示器可能會褪色及損壞。
- 請使顯示器遠離油液。油液可能會損壞顯示器的塑膠外蓋，並使保固失效。
- 請移開任何可能落入通風口內或使顯示器無法正常散熱的物體。
- 請勿遮蓋機殼上的通風口。
- 決定顯示器的擺設位置時，請確定電源插頭可輕易插入電源插座。
- 如果您已拔下電源線或 DC 電源線的方式關閉顯示器電源，再次接上電源線或 DC 電源線前，請至少等待 6 秒鐘以確保顯示器能正常操作。
- 請務必使用飛利浦附贈的合格電源線。如果電源線遺失，請與當地的服務中心聯絡。（請參閱規範與服務資訊手冊中的服務聯絡資訊。）
- 使用指定電源操作。請確定僅使用指定電源操作顯示器。使用不正確的電壓將造成故障並可能引起火災或觸電。

- 請勿拆解 AC 變壓器。拆解 AC 變壓器會讓您暴露在起火或觸電的危險之中。
- 保護纜線。請勿強拉或彎曲電源纜線與訊號纜線。請勿將顯示器或任何重物擺放在纜線上，萬一纜線受損，可能會引起火災或觸電。
- 操作時，請勿讓顯示器受到強烈震動或劇烈撞擊。
- 在操作或運送過程中，請勿敲擊顯示器或使顯示器摔落至地面上。
- 看顯示器會造成眼睛不適，在工作時更頻繁的短暫休息要比長久一次的休息效果更好；例如連續使用螢幕 50-60 分鐘後短暫休息 5-10 分鐘的效果可能遠比每兩小時休息 15 分鐘的效果更好。請嘗試在觀看螢幕持續一段時間後避免眼睛疲勞：
  - 長時間觀看螢幕後，務必轉移視線到其他不同距離的位置。
  - 在您工作時請時常眨眼。
  - 緩緩闔上並轉動您的雙眼以放鬆。
  - 依您的身高變更您螢幕的位置為適當高度與角度。
  - 調整亮度與對比度至適當的程度。
  - 調整環境照明至類似您螢幕的亮度，避免日光燈照明，因為表面無法反射過多的光源。
  - 若您出現任何症狀，請立即就醫。

#### 維護

- 為了保護顯示器避免損壞，請勿對 LCD 面板施力過大。移動顯示器時，請握住外框將顯示器抬起；請勿將手或手指放在 LCD 面板上抬起顯示器。
- 油性清潔溶液可能會損壞塑膠零件，並使保固失效。
- 如果長時間不使用顯示器，請拔下顯示器電源插頭。
- 需要以稍微沾濕的抹布清潔顯示器時，請拔下顯示器電源插頭。關閉電源後，即可使用乾布擦拭螢幕。但是，請勿使用酒精或腐蝕性液體等有機溶劑清潔顯示器。

## 1. 重要

- 為了避免本機遭受撞擊或永久損壞的危險，請勿將顯示器用於多灰塵、下雨、有水或潮濕的環境中。
- 如果不慎將水潑灑到顯示器上，請盡快用乾布擦乾。
- 如果有異物或液體進入顯示器內，請立即關閉電源，並拔下電源線；接下來，請拿出異物或擦乾液體，並將顯示器送交維護中心處理。
- 請勿將顯示器存放於高熱、陽光直射或寒冷的地方，也請勿在這類處所使用顯示器。
- 為了維持顯示器的最佳效能，延長顯示器的使用壽命，請於以下溫度與濕度範圍內使用顯示器。
  - 溫度：0-40°C 32-104°F
  - 濕度：20-80% RH

### 有關灼影／鬼影的重要資訊

- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。如果顯示器會顯示靜止的靜態內容，請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。長時間不斷顯示靜態影像會導致螢幕產生「灼影」、「殘影」或「鬼影」的情況。
- 「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大部分的情況下，「灼影」、「殘影」或「鬼影」在關閉電源後，會隨著時間逐漸消失。

### 警告

若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

### 維修

- 機蓋只能由合格服務人員開啟。
- 如需任何修護或整合紀錄文件的相關資訊，請洽詢當地服務中心。（請參閱規範與服務資訊手冊中的服務聯絡資訊。）
- 有關搬運的相關資訊，請參閱「技術規格」。

- 請勿將顯示器留置於受陽光直接曝曬的車內。

### 註

如果顯示器無法正常操作，或是在依本手冊中的說明操作後不確定該採取什麼程序，請洽詢技術服務人員。

## 1.2 標誌說明

以下小節說明此文件採用的標誌慣例。

### 註、注意、警告

在本指南中，文字段落可能會配有圖示並以黑體或斜體書寫，並標有「註」、「注意」或「警告」字句；詳細說明如下：

### 註

此圖示標示重要資訊和提示，協助您提升電腦的使用效率。

### 注意

此圖示標示如何避免硬體損壞或資料遺失的資訊。

### 警告

此圖示標示可能造成人員受傷的風險，以及如何避免發生問題的資訊。

某些小心警告可能以不同格式出現，也可能未附任何圖標。在此類情況下，小心警告的具體顯示由管理機關規定。

### 1.3 產品與包裝材料的棄置方式

廢電機電子設備指令 - WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. 安裝顯示器

### 2.1 安裝


#### 1 包裝內容物



\* CD



AC/DC Adapter



\* HDMI



\* DVI




\*USB A-B



\* DP



\* VGA




mounting-  
bkt-a\*4



mounting-  
bkt-b\*4



Clamper



\* OSD keypad



Screw\*16

\* 視所在地區而定

#### 註

222B1


僅限使用以下 AC/DC 變壓器機型：Philips ADPC2045.

242B1


僅限使用以下 AC/DC 變壓器機型：Philips ADPC2065.

## 2 連接電腦


222B1

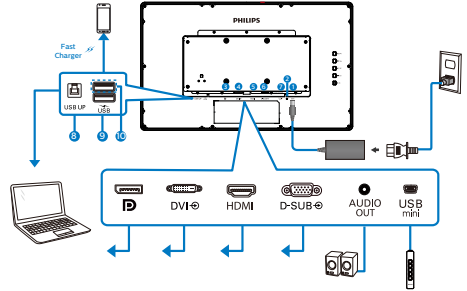


USB hub

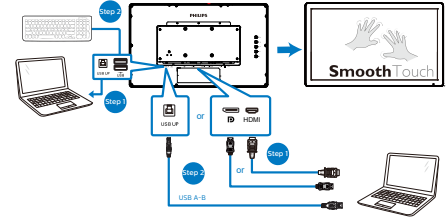

242B1

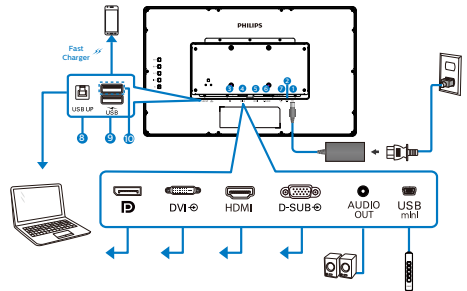

USB hub

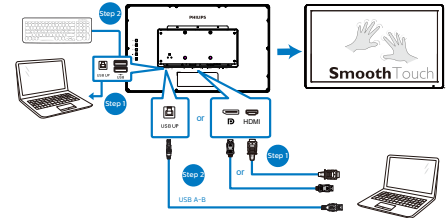

- ① DC 電源輸入
- ② USB mini
- ③ DisplayPort 輸入
- ④ DVI 輸入

## 2. 安裝顯示器

- 5 HDMI 輸入
- 6 VGA 輸入
- 7 音訊輸出
- 8 USB 上行
- 9 USB 下行
- 10 USB 快速充電器/USB 下游

### 連接電腦

1. 將電源線穩固地連接至顯示器背面。
2. 先關閉電腦，再拉出電源線。
3. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
4. 連接顯示器與 PC 之間的 USB 上游纜線以使用觸控功能。
5. 將電腦及顯示器的電源線插入最接近的插座內。
6. 連接纜線後，將 I/O 蓋嵌入顯示器背面的插槽，然後將 I/O 蓋扣於定位。
7. 開啟電腦及顯示器，若顯示器出現影像，即表示已完成安裝。

### ⚠ 警告：


無線滑鼠、鍵盤及耳機等 USB 2.4Ghz 無線裝置可能會受到 USB 3.2 裝置高速訊號的干擾，導致無線傳輸的效率降低。發生此問題時，請嘗試下列措施降低干擾效果。

- 盡量使 USB2.0 接收器遠離 USB3.2 連接埠。
- 使用標準 USB 延長線或 USB 集線器增加無線接收器與 USB3.2 連接埠之間的空間。


## 2.2 操作顯示器

### 1 控制按鈕的說明

#### 222B1

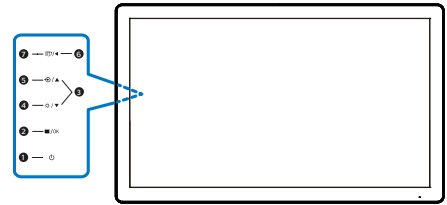


#### 242B1

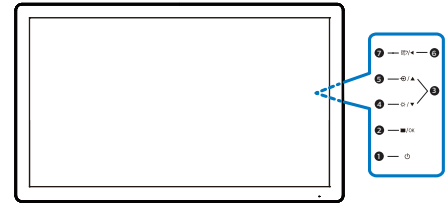


1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。確認調整 OSD。
3		調整螢幕顯示選單。
4		調整亮度。
5		變更輸入訊號源。
6		返回上一層螢幕顯示選單。
7		SmartImage。共有多種選擇：文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。

2 利用 OSD 鍵盤快速控制

222B1

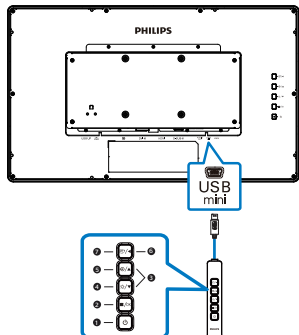

242B1

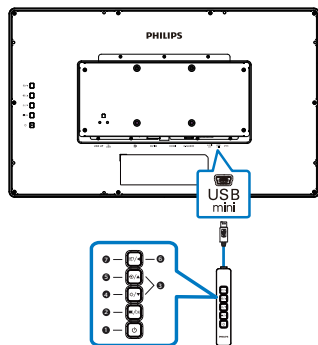


1		開啟和關閉顯示器的電源。
2		進入螢幕顯示選單。確認調整 OSD。
3		調整螢幕顯示選單。
4		調整亮度。
5		變更輸入訊號源。
6		返回上一層螢幕顯示選單。
7		SmartImage。共有多種選擇：文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。

3 螢幕顯示選單說明

什麼是螢幕顯示 (OSD) 選單？

螢幕顯示選單 (OSD) 是所有 Philips LCD 顯示器都具有的功能，方便使用者透過螢幕上的說明視窗，直接調整螢幕效能或選擇顯示器的功能。下圖為方便使用者進行設定的螢幕顯示選單介面：

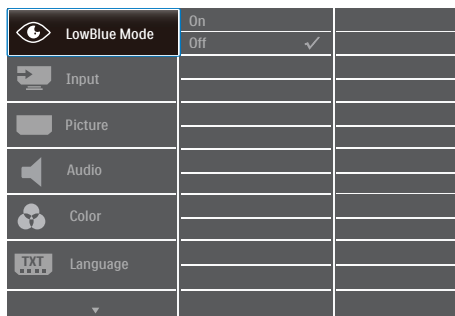

控制按鍵的簡要基本說明

在上圖所顯示的 OSD 中，使用者可以按下顯示器前基座上的▼▲按鈕移動游標，並按 OK (確定) 按鈕確認選擇或變更。

螢幕顯示選單

下圖為螢幕顯示選單的總體結構圖，可作為之後進行各種調整之參考。

注意

若此顯示器針對 ECO 設計配置「DPS」，則預設設定為「ON」模式；此模式使螢幕看起來稍暗；如需最佳亮度，請進入 OSD 將「DPS」設為「OFF」模式。



## 2. 安裝顯示器

Main menu	Sub menu		
LowBlue Mode	On	1, 2, 3, 4	
	Off		
Input	VGA		
	DVI		
	HDMI 1.4		
	DisplayPort		
Picture	Brightness	0-100	
	Contrast	0-100	
	Sharpness	0-100	
	SmartResponse	Off, Fast, Faster, Fastest	
	SmartContrast	On, Off	
	Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6	
	Pixel Orbiting	On, Off	
	DPS (available for selective models)	On, Off	
	Audio	Volume	0-100
		Mute	On, Off
Color	Color Temperature	Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K	
	sRGB		
	User Define	Red: 0-100 Green: 0-100 Blue: 0-100	
Language	English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어		
OSD Setting	Horizontal	0-100	
	Vertical	0-100	
	Transparency	Off, 1, 2, 3, 4	
	OSD Time Out	5s, 10s, 20s, 30s, 60s	
Setup	Auto		
	Power LED	0, 1, 2, 3, 4	
	H.Position	0-100	
	V.Position	0-100	
	Phase	0-100	
	Clock	0-100	
	Resolution Notification	On, Off	
	Reset	Yes, No	
	Information		

### 4 解析度變更通知

本顯示器的設計可在使用原始解析度 1920 x 1080 的情況下發揮最佳效能。顯示器以不同解析度開機時，畫面上會顯示提示訊息：最佳顯示解析度為 1920 x 1080。


如果要關閉原始解析度提示訊息，請在螢幕顯示選單的「Setup（設定）」中進行設定。

## 2.3 VESA 安裝




本顯示器可使用 100mm x 100mm VESA 相容安裝介面。VESA 固定螺絲 M4。如需壁掛安裝，務必聯絡製造商。

222B1

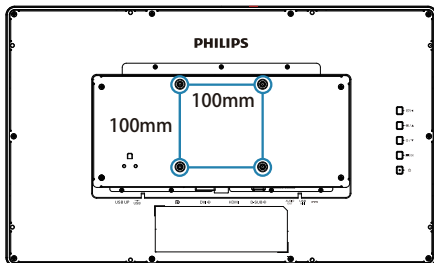


242B1

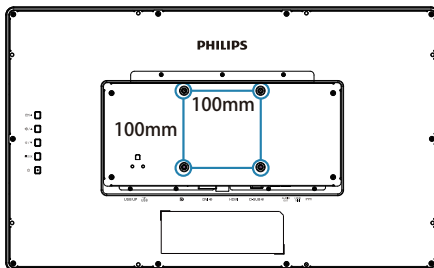


## 2.4 支架安裝

222B1

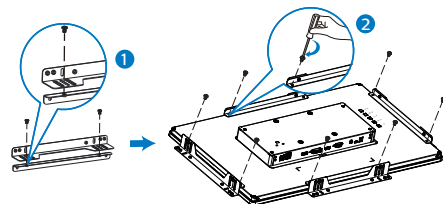

242B1

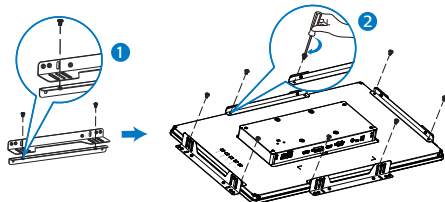

## 3. 影像最佳化

### 3.1 SmartImage

#### 1 這是什麼？

SmartImage 提供的預設值可依據不同內容類型，透過即時動態調整亮度、對比度、色彩和銳利度等方式最佳化顯示畫面。無論是文字應用、展示影像或觀賞影片，飛利浦 SmartImage 都能呈現最佳化至極致的顯示器效能。


#### 2 對我有何益處？


如果您需要讓顯示器能完美顯示您喜愛的各類內容，SmartImage 軟體可即時動態調整亮度、對比度、色彩及銳利度，進一步提升顯示器的使用體驗。

#### 3 如何運作？


SmartImage 是飛利浦的獨家尖端技術，能分析畫面顯示的內容。只要您按下按鈕，SmartImage 即可根據您選取的情境即時動態增強影像的對比度、色彩飽和度以及銳利度，進而呈現更完美的影像。

#### 4 如何啟用 SmartImage？

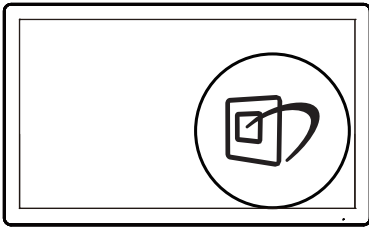

1. 在顯示器上按下  即可啟動 SmartImage。
2. 按住 ▼▲ 可切換 文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。
3. SmartImage 選單畫面會在操作完成後顯示 5 秒，您也可以按「OK（確定）」加以確認。

共有多種選擇：文字、辦公室、相片、電影、遊戲、經濟、低藍光模式及關閉。

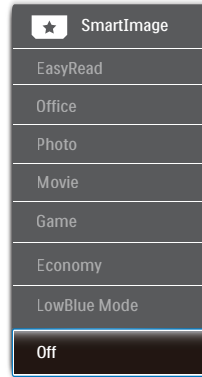



- EasyRead（文字）：有助於提升使用文書應用程式（如 PDF 電子書）時的閱讀感受。透過特殊的運算法，提升文字內容的對比度以及邊緣銳利度，顯示器會以最佳化處理提供無視覺壓力的閱讀環境，包括調整顯示器的亮度、對比度以及色溫等處理。
- Office（辦公室）：可增強文字並降低亮度，提高清晰度並減輕眼睛的疲勞程度。處理試算表、PDF 檔案、掃描文章或其他一般辦公室應用程式時，此模式可大幅提高清晰度和生產力。
- Photo（相片）：此設定檔結合色彩飽和度、動態對比度及銳利度增強功能，可透過清晰而鮮明的色彩顯示相片和其他影像，完全不會出現人工修改及退色等瑕疵。
- Movie（影片）：提高亮度、加深色彩飽和度，同時運用動態對比度及絕佳的銳利度顯示視訊中深色區域的每個細節，但又不會使明亮區域發生褪色現象，進而能夠持續呈現出生動自然的頂級影像效果。
- Game（遊戲）：此設定檔能夠啟動超載迴路並使回應時間最佳化，減少螢幕上快速移動物體的鋸齒狀邊緣，以及強化亮暗部分的對比度；從而為玩家帶來最佳的遊戲體驗。

### 3. 影像最佳化

- Economy (省電)：使用此設定檔時會調整亮度、對比度，而且會將背光功能微調成最適合日常辦公室應用的程度，以減少耗電量。
- LowBlue 模式：LowBlue 模式可產生賞心悅目的效果。研究顯示，紫外線會造成眼睛受傷，LED 顯示器的短波長藍光會導致眼睛受傷，長時間下來會影響視力。這是 Philips 為了健康而開發的功能，LowBlue 模式設定採用智慧軟體技術，可減少有害的短波藍光。
- Off (關閉)：不使用 SmartImage 進行最佳化。

#### 註

Philips 低藍光模式、模式 2 遵循 TUV 低藍光認證，您只需按下快速鍵  接著按  選擇低藍光模式就能使用此模式，請參見以上 SmartImage 選擇步驟。

## 3.2 SmartContrast

### 1 這是什麼？

這是一項獨一無二的技術，能動態分析畫面顯示內容，進而自動最佳化顯示器的對比度比例，讓您能觀看到最高的清晰度，盡情享受觀賞的樂趣；此項技術可強化背光功能，讓影像呈現更清晰、生動與明亮的效果，亦可調暗背光，清楚顯現出黑暗背景中的影像。

### 2 對我有何益處？

無論是哪一種的內容類型，您都需要看得清楚、舒適。SmartContrast 能動態控制對比度並調整背光，既可呈現清晰、明亮的遊戲畫面與視訊影像，又能顯示清楚易讀的辦公文件文字。只要減少顯示器的耗電量，您不但可以節省能源成本，還能延長顯示器的使用壽命。

### 3 如何運作？

SmartContrast 啟動後就會即時分析畫面顯示的內容，並且調整色彩及控制背光深淺。此項功能可動態強化對比度，讓您在觀賞影片或玩遊戲時能獲得絕佳的娛樂體驗。

## 4. SmoothTouch

### 1 這是什麼？


本顯示器採用「投射電容式」10 點觸控面板技術。可搭配 Windows 10 等最新的作業系統使用，能讓您順暢使用觸控手勢，例如點選、抓取、捏合、旋轉、縮放及撥動等。您的舊款應用程式將更加生動活潑，而且您可使用觸控式應用程式的所有新功能。您可直接手指觸控，即可檢視並捲動，無須使用鍵盤或滑鼠。

### 2 我該如何使用？


若要啟動觸控功能，請透過隨附 USB 纜線連接顯示器至您的電腦。您可輕觸螢幕表面，以不同手勢與應用程式進行互動，包括撥動、點選及捏合等。您可使用單指觸控，或用多指同時進行最多 10 點觸控。

1. 將顯示器訊號線連接至電腦背面的視訊接頭。
2. 連接顯示器與 PC 之間的 USB 上游纜線以使用觸控功能。

#### 222B1

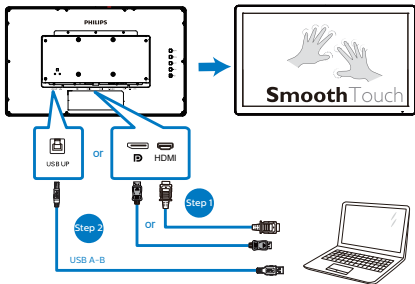

#### 242B1

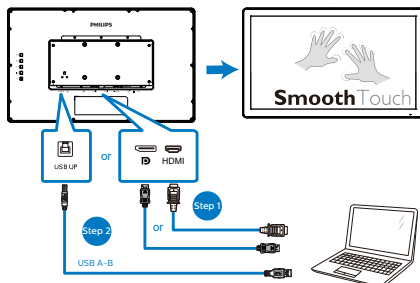

### 3 作業系統需求

可在作業系統上啟動的觸控功能顯示在下表上。






作業系統	作業系統版本/名稱	Kernel 版本	觸控手指	需要驅動程式
Windows	Win10	非	多點觸控	無
Windows	Win8/VWin8.1	非	多點觸控	無
Windows	Win7	非	多點觸控	無
Android	11	5.4	多點觸控	無
Android	10	4.19	多點觸控	無
Android	9	4.14	多點觸控	無
Android	8	4.1	多點觸控	無

### 附註

- 請勿用尖銳物品觸控螢幕，這可能會導致螢幕受損，且不包含在您的保固中。
- 請勿用力按壓或放置任何物品在玻璃表面上 (若為水平位置)，因為這會破壞螢幕且不包含在您的保固中。建議用手指或手寫筆使用觸控螢幕。
- 觸控功能僅在支援觸控功能的作業系統和應用程式上才有效，請參見上列表格。
- \*部分作業系統需要安裝觸控功能的驅動程式。在驅動程式可自 CD 光碟片中取用或您可從 Philips 網站支援頁面中存取。

## 5. 技術規格

畫面／顯示器	
顯示器面板類型	IPS 技術
背光	W-LED
面板尺寸	222B1：寬度 21.5" (54.6 cm) 242B1：寬度 23.8" (60.5 cm)
長寬比	16：9
像素間距	222B1：0.248 (水平) mm x 0.248 (垂直) mm 242B1：0.275 (水平) mm x 0.275 (垂直) mm
對比度 (一般)	1000：1
最佳解析度	1920 x 1080 @ 60 Hz
視角	222B1：178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10 (一般) 242B1：178° (水平) / 178° (垂直) @ C/R > 10 (一般)
顯示色彩	16.7M
不閃屏	是
畫質增強功能	SmartImage
垂直更新頻率	48 Hz - 75 Hz
水平頻率	30 kHz - 85 kHz
sRGB	是
LowBlue 模式	是
文字	是
SmoothTouch	
觸控技術	投射式電容
觸控點	10
觸控方式	手寫筆、手指、手套
傳輸速率	≥ 85 %
觸控介面	USB
觸控玻璃硬度	7H
Touch glass coating	Haze: 5%-/+3% Gloss: 80-/+10
觸控有效區域	222B1：476.06 mm (水平) x 267.78 mm (垂直) 242B1：527.04 mm (水平) x 296.46 mm (垂直)
觸控反應時間	≤ 35 ms
作業系統	Windows 10/8.1/8.0/7 Android 11/10/9/8
亮度	222B1: 340 nits (一般) 242B1: 295 nits (一般)
異物防護	僅正面達 IP65
密封性	觸控螢幕與邊框密封；觸控螢幕與 LCD 密封
連接方式	
訊號輸入／輸出	類比：VGA 數位：DVI-D、DP1.2、HDMI 1.4

畫面／顯示器	
USB	USB 3.2 x 1 (上行) USB 3.2 x 2 (下行，與 1 個快充 BC 1.2) (5V/1.5A) 用於外接 OSD 鍵盤的 mini USB 2.0
輸入訊號	個別同步、綠色同步
音效輸入／輸出	音訊輸出
便利性	
使用便利性	 / ◀  / ▲  / ▼  / OK 
螢幕顯示選單語言	英文、德文、西班牙文、希臘文、法文、義大利文、匈牙利文、荷蘭文、葡萄牙文、巴西葡萄牙文、波蘭文、俄文、瑞典文、芬蘭文、土耳其文、捷克文、烏克蘭文、簡體中文、繁體中文、日文、韓文
其他便利功能	VESA 安裝區 (100×100 公釐)，Kensington 防盜鎖
隨插即播相容性	DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8.0/7 Android 11/10/9/8

電源(222B1)			
耗電量	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	20.2W (一般)	20.1W (一般)	20.3W (一般)
睡眠 (待機模式)	0.3W	0.3W	0.3W
關閉模式	0.3W	0.3W	0.3W
散熱*	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	68.94 BTU/hr (一般)	68.60 BTU/hr (一般)	69.28 BTU/hr (一般)
睡眠 (待機模式)	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr
關閉模式	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr
「開啟」模式 (「省電」模式)	11.2 W (一般)		
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色 (閃爍)		
電源供應器	外接式，100-240V AC，50-60Hz		

電源(242B1)			
耗電量	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	26.2W (一般)	26.1W (一般)	26.2W (一般)
睡眠 (待機模式)	0.5W	0.5W	0.5W

## 5. 技術規格

關閉模式	0.3W	0.3W	0.3W
散熱*	使用 100VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 115VAC 交流輸入電壓時為 50Hz	使用 230VAC 交流輸入電壓時為 50Hz
正常操作	89.42 BTU/hr (一般)	89.08 BTU/hr (一般)	89.42 BTU/hr (一般)
睡眠 (待機模式)	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr	1.71 BTU/hr
關閉模式	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr
「開啟」模式 (「省電」模式)	13.9 W (一般)		
電源 LED 指示燈	「開啟」模式：白色，「待命」/「睡眠」模式：白色 (閃爍)		
電源供應器	外接式，100-240V AC，50-60Hz		

### 尺寸

產品不含支架 (寬 x 高 x 深)	222B1: 522 x 315 x 49mm 242B1: 567 x 345 x 49 mm
產品含包裝 (寬 x 高 x 深)	222B1: 595 x 390 x 121 mm 242B1: 647 x 420 x 134 mm

### 重量

產品不含支架	222B1: 4.91 kg 242B1: 5.67 kg
產品含包裝材料	222B1: 7.54 kg 242B1: 8.67 kg

### 操作條件

溫度範圍 (操作中)	0° C 到 40° C
相對濕度 (操作)	20% 到 80%
大氣壓力 (操作)	700 至 1060hPa
溫度範圍 (非操作中)	-20° C 到 60° C
相對濕度 (非操作中)	10% 到 90%
大氣壓力 (非操作中)	500 至 1060hPa

### 環保省電功能

ROHS (電子電機設備有害物質限用指令)	符合
包裝材料	100% 可回收
特定物質	100% 無 PVC BFR 外殼

### 機箱

色彩	黑色
表面處理	紋理

### 註

1. 本項資料如有變動，恕不另行通知。請至 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 下載最新版型錄。
2. \*部分作業系統需要安裝觸控功能的驅動程式。在驅動程式可自 CD 光碟片中取用或您可從 Philips 網站支援頁面中存取。

3. 為了符合國際節能標準，請使用電腦／顯示器的測試模式並將顯示器連接 USB 上遊覽線以節約用電。

## 5.1 解析度與預設模式

### 1 最大解析度

1920 x 1080 @ 60 Hz (VGA/DVI)  
1920 x 1080 @ 75 Hz (HDMI/DP)

### 2 建議解析度

1920 x 1080 @ 60 Hz

水平頻率 (kHz)	解析度	垂直頻率 (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 x 768	75.03
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
70.64	1440 x 900	74.98
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 x 1080	60.00
83.89	1920 x 1080	74.97 (DP/HDMI)

### ⓘ 註

請注意，使用 1920 x 1080 的原始解析度時，顯示器可達到最佳效能。為呈現最佳的顯示品質，請遵循此解析度建議。



## 6. 電源管理

如果您的電腦中裝有符合 VESA DPM 規範的顯示卡或軟體，顯示器可在未使用時自動減少耗電量。只要偵測到鍵盤、滑鼠或其他輸入裝置的輸入動作，顯示器就會自動「喚醒」。下表顯示此項自動省電功能的耗電量和訊號：

222B1

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	20.1 W (一般) 50.2 W (最大)	白色
睡眠 (待機模式)	關閉	沒有	沒有	0.3 W	白色 (閃爍)
關閉模式	關閉	-	-	0.3 W	關閉

242B1

電源管理定義					
VESA 模式	視訊	水平同步	垂直同步	使用電源	LED 色彩
使用中	開啟	有	有	26.1 W (一般) 55.7 W (最大)	白色
睡眠 (待機模式)	關閉	沒有	沒有	0.5 W	白色 (閃爍)
關閉模式	關閉	-	-	0.3 W	關閉

下列為測量本顯示器耗電量時採用的設定。

- 原始解析度：1920 x 1080
- 對比度：50%
- 亮度：70%
- 色溫：6500k (使用全白模式)




註  
本項資料如有變動，恕不另行通知。

## 7. 客戶服務與保固

### 7.1 飛利浦平面顯示器像素瑕疵規定

飛利浦致力於提供最優質的產品。本公司運用同業中最先進的製造程序，實行嚴格的品質管理。不過，有時平面螢幕顯示器的 TFT 顯示器面板也會出現像素或次像素瑕疵的情形，此為無法完全避免的現象。儘管沒有任何廠商能保證所有的螢幕皆無像素瑕疵，但是飛利浦保證任何顯示器，若出現超過不可接受的瑕疵量，必將根據保固範圍提供維修或替換服務。此須知將說明不同種類的像素瑕疵，以及規定每一種類可接受的瑕疵水準。為符合獲得維修或替換保固服務的條件，TFT 顯示器面板上的像素瑕疵量必須超過這些可接受水準。例如：顯示器的次像素瑕疵率不得超過 0.0004%。此外，由於特定像素瑕疵種類或組合比其他更引人注意，飛利浦將對此種瑕疵訂定更高的品質標準。本規定全球適用。

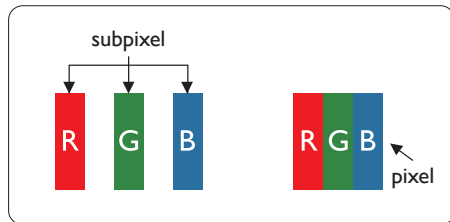

#### 像素和次像素


一個像素（或稱圖像元素）由三個屬於紅綠藍主顏色的次像素組成。許多像素在一起形成一個圖像。像素中的所有次像素全部亮起時，三個有色次像素會合成為單一白色像素。全部變暗時，三個有色次像素則會合成為單一黑色像素。其他類的明暗次像素組合則會合成為其他顏色的單個像素。

#### 像素瑕疵種類


像素和次像素瑕疵會在螢幕上以不同形式出現。像素瑕疵分為兩種，而每一類又細分為多種次像素瑕疵。

#### 亮點瑕疵

亮點瑕疵就是始終亮著或「開啟」的像素或次像素。也就是說，亮點是顯示器顯示暗色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是亮點瑕疵的幾種類型。

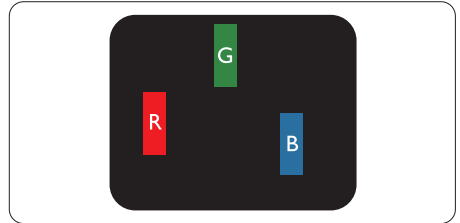


一個亮起的紅綠藍次像素。

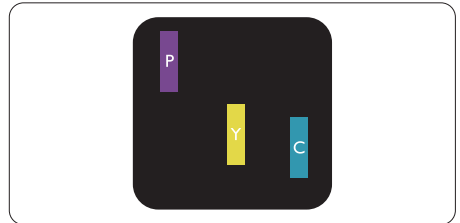

二個亮起的相鄰次像素：

- 紅 + 藍 = 紫
- 紅 + 綠 = 黃
- 綠 + 藍 = 靛（淺藍）

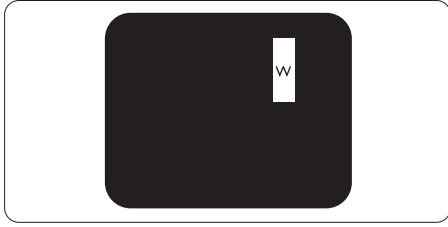


三個亮起的相鄰次像素（一個白色像素）。

註

紅色或藍色亮點必須比周圍亮 50% 以上，而綠色亮點則比周圍亮 30%。


黑點瑕疵

黑點瑕疵就是始終暗著或「關閉」的像素或次像素。也就是說，暗點是顯示器顯示亮色圖形時，會突顯出來的次像素。以下是黑點瑕疵的幾種類型。

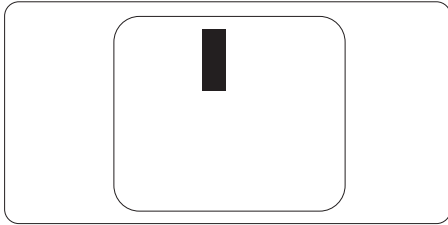

緊湊像素瑕疵

由於彼此相鄰的同類像素和次像素瑕疵更引人注意，飛利浦同樣制訂了緊湊像素瑕疵的容許規格。

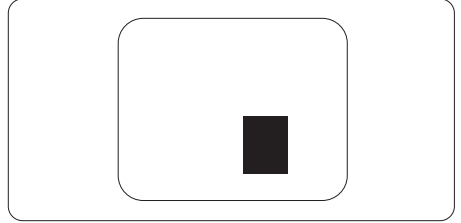

像素瑕疵容許規格

飛利浦平面顯示器的 TFT 顯示器面板必須有超過下表所列容許規格的像素和次像素，才符合保固期間的像素瑕疵維修或替換條件。

## 222B1

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	>15 公釐
所有類型的亮點瑕疵總數	3
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	0
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>5 公釐
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

## 242B1

亮點瑕疵	可接受的程度
1 個亮起的次像素	2
2 個亮起的鄰接次像素	1
3 個亮起的鄰接次像素 (1 個白色像素)	0
兩個亮點瑕疵之間的距離*	>10 公釐
所有類型的亮點瑕疵總數	3
黑點瑕疵	可接受的程度
1 個變暗的次像素	5 或以下
2 個變暗的鄰接次像素	2 或以下
3 個變暗的鄰接次像素	1
兩個黑點瑕疵之間的距離*	>10 公釐
所有類型的黑點瑕疵總數	5 或以下
瑕疵點總數	可接受的程度
所有類型的亮點或黑點瑕疵總數	5 或以下

## 註

- 1 或 2 個鄰近次像素瑕疵= 1 點瑕疵

## 7.2 客戶服務與保固

如需保固範圍資訊及當地的其他支援需求，請上網站 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) 瞭解詳細資訊，或電洽當地的Philips客戶服務中心。

如需保固期限的詳細資訊，請參閱規範與服務資訊手冊中的保固聲明。

關於延長保固，如果您想延長一般保固期，本公司的認證服務中心有提供過保服務套件。

如果您想使用此服務，請在原購買日期 30 天內選購此服務。在延長保固期間，本服務包含到府收送及維修服務，不過使用者應負責所有相關費用。如果本公司的認證服務中心於延長保固套件生效期間進行必要的維修工作，我們將盡可能為您提供替代解決方案，直到您購買的延長保固期到期為止。

如需詳細資訊，請聯絡Philips客戶服務代表或當地的服務中心（請查閱客服專線）。

Philips客戶服務中心聯絡電話如下所列。

• 當地標準保固期	• 延長保固期	• 總保固期
• 視所在地區而有不同	• + 1 年	• 當地標準保固期 +1
	• + 2 年	• 當地標準保固期 +2
	• + 3 年	• 當地標準保固期 +3

\*\*需要原購買及延長保固購買證明。

### 註

1. 如需當地服務熱線的詳細資訊，請參閱 [Philips 網站支援頁面](#)提供的規範與服務資訊手冊。

## 8. 疑難排解與常見問答集

### 8.1 疑難排解

本頁資訊適用於解決使用者可自行修正的問題。嘗試下列所有解決方法後，如問題仍持續發生，請與飛利浦客戶服務代表聯絡。

#### 1 一般常見問題

沒有畫面（電源 LED 未亮起）

- 請確認已將電源線插入電源插座及顯示器背面。
- 首先，請確認顯示器後方的電源按鈕位於「OFF（關閉）」位置，再將按鈕按至「ON（開啟）」位置。

沒有畫面（電源 LED 呈現白色）

- 請確認已開啟電腦電源。
- 請確認已將訊號線正確連接至電腦。
- 請確認顯示器纜線連接端的針腳沒有彎折現象。若發生此現象，請修復或更換纜線。
- 「Energy Saving（節能）」功能可能已啟動。

螢幕顯示

Check cable connection

- 請確認已將顯示器纜線正連接至電腦。（另請參閱《快速安裝指南》）。
- 請檢查顯示器纜線的針腳是否發生彎折現象。
- 請確認已開啟電腦電源。

自動按鈕無作用

- 自動功能僅適用於 VGA 類比模式。如果您對結果不滿意，可透過螢幕顯示選單手動調整。

#### 註

自動功能不適用於 DVI 數位模式（無必要）。

明顯冒煙或出現火花

- 請勿執行任何疑難排解步驟
- 立即停止顯示器主電源的供電，以策安全。
- 請立即聯絡飛利浦客戶服務代表。

#### 2 影像問題

影像沒有置中

- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像位置。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的「Phase/Clock（相位/時脈）」調整影像位置。此功能僅適用於 VGA 模式。

螢幕上的影像會振動

- 請檢查訊號線是否已確實插入顯示卡或電腦。

出現閃爍的垂直條紋



- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

出現閃爍的水平條紋



- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中的「Auto（自動）」調整影像。
- 請使用「OSD Main Controls（螢幕顯示選單主控制項）」中 Setup（設定）的 Phase/Clock（相位/時脈）

消除垂直條紋。此功能僅適用於 VGA 模式。

影像模糊不清或太暗

- 請在「On-Screen Display (螢幕顯示選單)」調整對比度及亮度。

關閉電源後會出現「殘影」、「灼影」或「鬼影」。

- 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。
- 不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。
- 如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。
- 若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

影像扭曲變形。文字模糊不清或無法辨識。

- 請將電腦的顯示解析度設為顯示器建議螢幕原始解析度所使用的模式。

螢幕出現綠色、紅色、藍色、黑色及白色的圓點

- 殘留圖點是現代液晶技術的正常特性，如需瞭解詳細資訊，請參閱像素規定。
- \* 「開啟電源」光線太強，令人十分困擾
- 您可以在「OSD Main Controls (螢幕顯示選單主控項)」的電源「LED Setup (LED 設定)」中調整「power on (開啟電源)」光線。

如需進一步協助，請參閱規範與服務資訊手冊中的服務聯絡資訊，並連絡 Philips 客服代表。

\* 功能因顯示器而異。

## 8.2 一般常見問答集

問題 1：安裝顯示器時，如果螢幕顯示「Cannot display this video mode (無法顯示此視訊模式)」，該怎麼辦？

答：本顯示器的建議解析度為：1920 x 1080。

- 拔下所有纜線，再將電腦接到您先前使用的顯示器上。
- 在 Windows 「Start (開始)」功能表中選取「Settings (設定)」／「Control Panel (控制台)」。
- 選取「Control Panel (控制台)」視窗中的「Display (顯示)」圖示。
- 選取「Display (顯示)」控制台中的「Settings (設定值)」標籤。在「Settings (設定值)」標籤下的「desktop area (桌面區域)」方塊中，將滑桿移到 1920 x 1080 像素。
- 開啟「Advanced Properties (進階內容)」並將「Refresh Rate (更新頻率)」設為 60 Hz，再按一下「OK (確定)」。
- 重新啟動電腦並重複步驟 2 和 3，確認已將電腦設為 1920 x 1080。
- 將電腦關機、拔除與舊顯示器之間的連線，然後重新接上 Philips LCD 顯示器。
- 依序開啟顯示器和電腦的電源。

問題 2：何為 LCD 顯示器的建議更新頻率？

答：LCD 顯示器的建議更新頻率是 60 Hz，若螢幕出現任何干擾情形，您最高可將更新頻率設為 75 Hz，看看能否改善干擾情形。

問題 3：光碟中的 .inf 和 .icm 檔案是什麼？如何安裝驅動程式 (.inf 和 .icm)？

答：這些是顯示器使用的驅動程式檔案。請按照使用手冊中的說明安裝驅動程式。當您初次安裝顯示器時，您的電腦可能會要求您安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm

檔案) 或插入驅動程式磁片。請依照說明插入本套件內附贈的光碟片。電腦會自動安裝顯示器驅動程式 (.inf 和 .icm 檔案)。

#### 問題 4：如何調整解析度？

答： 可用的解析度同時取決於您的顯示卡驅動程式及顯示器。您可以在 Windows® 「Control Panel (控制台)」下的「Display properties (顯示內容)」中選取需要的解析度。

#### 問題 5：透過 OSD 調整顯示器，卻造成設定值一團混亂，該怎麼辦？

答： 只需按確定按鈕，然後選取「Reset (重設)」即可全部恢復至原廠設定。

#### 問題 6：LCD 螢幕經得起刮傷嗎？

答： 一般來說，建議您不要讓面板表面受到強力撞擊，同時要避免尖銳物品或鈍器刮傷面板表面。拿起顯示器時，請勿用力壓迫面板表面，否則可能會影響您的保固權益。

#### 問題 7：如何清潔 LCD 表面？

答： 進行一般清潔時，使用乾淨的軟布即可。若要進一步清潔，請使用異丙醇。請勿使用其他溶劑，例如乙醇、丙酮、己烷等。

#### 問題 8：我可以變更顯示器的色彩設定嗎？

答： 可以，只要依照下列程序，您就可以透過螢幕顯示選單的控制按鈕變更色彩設定。

- 按「OK (確定)」顯示螢幕顯示選單。
- 按「向下箭頭」選取「Color (色彩)」選項，再按「OK (確定)」進入色彩設定，一共有下列三種設定。
  1. Color Temperature (色溫)：共有七種設定值，包括 Native、5000K、6500K、7500K、

8200K、9300K 和 11500K。將範圍設定為 5,000K 時，面板會顯示帶「暖色的紅白色調」；而 13,900K 色溫則會產生帶「冷色的藍白色調」。

2. sRGB：這是一種標準設定，可確保在不同裝置（如數位相機、顯示器、印表機、掃描器等）之間正確交換色彩資訊。
3. User Define (使用者定義)：使用者可調整紅、綠、藍三種顏色，自行選擇其偏好的色彩設定。

#### 註

測量物體受熱時散發的光線色彩。此量測值以絕對刻度 (克氏溫度) 表示。2004K 等較低的克氏溫度是紅色；9300K 等較高溫度則是藍色。6504K 的中間溫度則是白色。

#### 問題 9：我可以將 LCD 顯示器連接到任何 PC、工作站或 Mac 嗎？

答： 有。所有 Philips LCD 顯示器皆完全相容於標準 PC、Mac 及工作站。若要將顯示器連接到 Mac 系統，您可能需要使用纜線轉接器。如需詳細資訊，建議您與飛利浦業務代表聯絡。

#### 問題 10：Philips LCD 顯示器是否支援隨插即用功能？

答： 可以，顯示器相容於 Windows 10/8.1/8.0/7, Android 11/10/9/8 的隨插即用功能。

#### 問題 11：LCD 面板中的殘影、灼影或鬼影是什麼？

答： 長時間連續顯示靜止或靜態影像會導致螢幕產生「灼影」現象，此現象亦稱為「殘影」或「鬼影」。「灼影」、「殘影」或「鬼影」是 LCD 面板技術中的普遍現象。在大多數情況下，電源關閉一段時間後，「灼影」、「殘影」或「鬼影」就會逐漸消失。



不使用顯示器時，請務必啟動動態螢幕保護程式。

如果 LCD 顯示器會顯示靜止的靜態內容，則請務必啟動會定期更新畫面的應用程式。


**警告**



若無法啟動螢幕保護程式或定期執行螢幕重新整理程式，將導致嚴重的「灼影」、「殘影」或「鬼影」現象，且不會消失更無法修復。上述的損壞不包含在保固範圍內。

**問題 12：** 為什麼我的顯示器不能顯示清晰文字，而是顯示鋸齒狀字元？

**答：** 使用 1920 x 1080 的原始解析度時，LCD 顯示器可達到最佳效能。若要達到最佳顯示器效能，請使用此解析度。

**問題 13：** 如何解鎖／鎖定快速鍵？

**答：** 請按住 /OK 10 秒鐘，即可解鎖／鎖住快速鍵。此動作將會讓顯示器出現「注意」訊息，告知解鎖／鎖定狀態，如以下圖解所示。



**問題 14：** 我可從何處取得 EDFU 中提到的規範與服務資訊手冊？

**答：** 規範與服務資訊手冊可在 Philips 網站的支援頁面下載。

## 8.3 SmoothTouch

**問題 1：** 觸摸顯示器時為何無法使用觸控功能？

**答：** 請確保使用隨附的 USB 纜線正確連接電腦與顯示器。

**問題 2：** 觸控功能是否只有 Windows 10 作業系統才有提供？

**答：** 觸控功能僅可在支援觸控的作業系統及應用程式上發揮作用。

**問題 3：** 為何觸控功能的反應非常緩慢？

**答：** 觸控功能的反應時間需視您的電腦組態速度而定。例如，您的裝置必須是規格頁面上列出的 Windows 或 Android 認證裝置，以確保符合觸控功能的最低需求以發揮最大觸控公用程式能力。

**問題 4：** 為何觸控反應不夠順暢？

**答：** 您必須偶爾使用適當的螢幕清潔用品清理顯示器的玻璃表面，否則玻璃會沾染手指上的污垢。請保持手部清潔，並在觸摸螢幕前先將手部擦乾，確保觸控操作順暢。



2020 © TOP Victory Investments Ltd. 版權所有。

本產品由Top Victory Investments Ltd. 製造販售。Top Victory Investments Ltd. 為本產品之相關保證人。Philips 及 Philips 盾形標章為 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標，經授權使用。

規格如有變動，恕不另行通知。

版本：M102224BE1WWT