

# PHILIPS

B Line

276B1



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| FI | Käyttöopas                    | 1  |
|    | Asiakaspalvelu ja takuu       | 34 |
|    | Vianetsintä ja usein kysyttyä | 38 |

# Sisällysluettelo

|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tärkeää .....                                                                      | 1  |
| 1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito .....                                        | 1  |
| 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät ..                                                    | 3  |
| 1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen .....                                 | 4  |
| 2. Näytön asennus .....                                                               | 5  |
| 2.1 Asennus .....                                                                     | 5  |
| 2.2 Näytön käyttäminen .....                                                          | 8  |
| 2.3 Poista jalustakokoonpano VESA-kiinnitystä varten .....                            | 11 |
| 3. Kuvan optimointi .....                                                             | 12 |
| 3.1 SmartImage .....                                                                  | 12 |
| 3.2 SmartContrast .....                                                               | 13 |
| 3.3 LightSensor .....                                                                 | 14 |
| 4. Sisäinen Windows Hello™ -ponnah-dusverkko-kamera ..                                | 15 |
| 5. USB-telakointinäytön ohje ....                                                     | 17 |
| 5.1 Kuinka USB-telakointinäyttöä käytetään USB-C - C -kaapelin kautta? .....          | 17 |
| 5.2 Kuinka USB-telakointinäyttöä käytetään USB-C - A -kaapelin kautta? .....          | 17 |
| 6. Virran jakaminen ja Smart Power .....                                              | 22 |
| 6.1 Virran jakaminen DC-lähdön kautta .....                                           | 22 |
| 6.2 Smart Power .....                                                                 | 22 |
| 7. PowerSensor™ .....                                                                 | 24 |
| 8. Ketjutustoiminto .....                                                             | 26 |
| 9. Muotoilut<br>konenäkösyndrooman<br>estämiseksi (CVS) .....                         | 28 |
| 10. Tekniset tiedot .....                                                             | 29 |
| 10.1 Tarkkuus & esiasetusilat .....                                                   | 32 |
| 11. Virranhallinta .....                                                              | 33 |
| 12. Asiakaspalvelu ja takuu .....                                                     | 34 |
| 12.1 Philipsin takuu<br>nestekidenäyttöjen<br>kuvapistevirheiden<br>tapauksessa ..... | 34 |
| 12.2 Asiakaspalvelu ja takuu .....                                                    | 37 |
| 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä ..                                                  | 38 |
| 13.1 Ongelmatilanteet .....                                                           | 38 |
| 13.2 Usein kysyttyä - Yleisiä .....                                                   | 39 |

# 1. Tärkeää

Tämä sähköinen käyttöopas on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät Philips-näyttöä. Varaa aikaa lukeaksesi tämän käyttöoppaan ennen kuin käytät näyttöä. Se sisältää tärkeitä näytön käyttöä koskevia tietoja ja huomautuksia.

Philipsin takuu on voimassa sillä ehdolla, että tuotetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja että takuuhuoltoa pyydetessä esitetään alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä ja jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen malli ja valmistenumero.

## 1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito

### Varoituksia

Tässä oppaassa esitettyjen käyttö- ja säätöohjeiden sekä muiden toimintaohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuvaaraan tai muuhun sähköiseen tai mekaaniseen vahingonvaaraan.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi näyttöä.

### Käyttö

- Pidä näyttö poissa suorasta auringonvalosta, hyvin voimakkaista kirkkaista valoista ja poissa kaikista muista lämmönlähteistä. Pitkäaikainen altistus tämän tyyppiselle ympäristölle voi johtaa näytön värinmuutokseen ja vaurioon.
- Pidä näyttö loitolla öljystä. Öljy voi vahingoittaa näytön muovikuorta ja mitätöidä takuun.

- Poista esineet, jotka voivat pudota tuuletusaukkoihin tai estää näytön elektroniikan kunnollisen jäähdytyksen.
- Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
- Sijoita näyttö siten, että pistorasia ja virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
- Jos näyttö on suljettu irrottamalla virtakaapeli tai -johto, on odotettava kuusi sekuntia ennen sen kytkemistä takaisin.
- Käytä aina Philipsin toimittamaa hyväksyttyä virtajohtoa. Jos virtajohto on hävinnyt, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso Tärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot.)
- Käytä määritetyllä virransyötöllä. Varmista, että käytät näyttöä ainoastaan määritetyllä virransyötöllä. Väärän jännitteen käyttö aiheuttaa toimintahäiriön ja voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Suojaa kaapeli. Älä vedä tai taivuta virta- ja signaalikaapelia. Älä sijoita näyttöä tai muita painavia kohteita kaapeleiden päällä. Jos kaapelit vahingoittuvat, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä kohdista näytölle rajuja värinöitä tai iskuja käytön aikana.
- Vältä ääksesi mahdollisen vahingon, esimerkiksi kehyksen kuoriutumisen paneelistä, varmista, ettei monitori ole kallistunut alaspäin yli -5 astetta. Jos -5 asteen enimmäis-alaspäin kallistuskulma ylitetään, monitorin vahinko ei kuulu takuun piiriin.
- Älä kolhi tai pudota näyttöä käytön tai kuljetuksen aikana.
- USB Type-C -portin voi liittää vain sellaisen laitteen määrittämiseksi,

## 1. Tärkeää

j jonka palotila on normin IEC 62368-1 tai IEC 60950-1 mukainen.

- Liiallinen monotorin käyttö voi lisätä epämukavuutta silmissä. On parempi pitää työasemalla lyhyitä taukoja useammin kuin pitkiä taukoja harvemmin; esimerkiksi 5–10 minuutin tauko 50–60 minuutin jatkuvan näytön käytön jälkeen on todennäköisesti parempi kuin 15 minuutin tauko kahden tunnin välein. Yritä olla rasittamatta silmiäsi käyttäessä näyttöä määrätyn ajanjakson seuraavasti:
  - Katsomalla jotakin vaihtelevilla etäisyyksillä pitkän kestävän näyttöön keskittymisen jälkeen.
  - Räpyttelemällä tietoisesti usein työskentelyn aikana.
  - Pyörittelemällä silmiä varovasti niiden rentouttamiseksi.
  - Sijoittamalla näyttö uudelleen sopivalle ja korkeudelle ja oikeaan kulmaan pituuteesi nähden.
  - Säättämällä kirkkaus ja kontrasti asianmukaiselle tasolle.
  - Säättämällä ympäristön valaistus vastaamaan näytön kirkkautta, välttämällä loistevalaistusta ja liikaa valoa heijastavia pintoja.
  - Ottamalla yhteyttä lääkäriin oireiden ilmetessä.

### Kunnossapito

- Älä aseta liikaa kuormitusta nestekidenäytön päälle, jottei näyttöön tule vaurioita. Siirrä näyttöä tarttumalla sen reunukseen. Älä nosta näyttöä niin, että sormet tai käsi koskettaa nestekidenäyttöpaneelia.
- Öljypohjaiset puhdistusnesteet voivat vahingoittaa muoviosia ja mitätöidä takuun.

- Kytke näyttö irti, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
- Kytke näyttö irti kun puhdistat sitä. Käytä puhdistamiseen kevyesti kostutettua liinaa. Näyttöruudun voi pyyhkiä kuivalla liinalla, kun virta ei ole päällä. Älä kuitenkaan koskaan käytä näytön puhdistamiseen alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä tai muita orgaanisia liuottimia.
- Sähköiskun ja näytön pysyvän vaurioitumisen estämiseksi älä altista näyttöä pölylle, sateelle, vedelle tai käytä sitä paikoissa joiden kosteus on erittäin suuri.
- Jos näyttö kastuu, kuivaa se mahdollisimman nopeasti kuivalla liinalla.
- Jos jotain ulkopuolista ainetta tai vettä pääsee näytön sisään, sammuta näyttö välittömästi ja irrota sen virtajohto. Poista sen jälkeen vieras aine tai vesi ja lähetä näyttö huoltoon.
- Älä säilytä tai käytä näyttöä paikoissa, jotka ovat alttiina kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai äärimmäiselle kylmyydelle.
- Näyttö toimii parhaiten ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä kun käytät sitä ainoastaan sellaisissa paikoissa jotka ovat seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen mukaisia.
  - Lämpötila: 0–40°C 32–104°F
  - Kosteus: 20–80% RH

### Tärkeitä tietoja kiinni palamisesta/ haamukuvista

- Aktivoi aina liiokuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen. Aktivoi aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos näytölläsi on muuttumattomia,



staattisia kohteita. Keskeyttämätön pysäytyskuvien tai liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja voi aiheuttaa näytöllä "kiinni palamiset", joka tunnetaan myös "jälkikuvat" tai "haamukuvat".

- "Kiinni palamiset", "jälkikuvat" tai "haamukuvat" on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Useimmissa tapauksissa "kiinnipalamiset" tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" häviävät asteittaisesti jonkin ajan kuluttua, kun virta on kytketty pois päältä.

### Varoitus

Näytönsäätäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"- , "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.

### Huolto

- Näytön ulkokuoren saa avata ainoastaan siihen oikeutettu henkilö.
- Jos tarvitset näytön korjaamiseen tai kytkemiseen liittyviä ohjeita, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (KatsoTärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot..)
- Katso kuljetustietojen osalta "Tekniset tiedot".
- Älä jätä näyttöä suoraan auringonvaloon autoon tai sen tavaratilaan.

### Huomautus

Ota yhteyttä huoltoon, jos näyttö ei toimi normaalisti tai et ole varma miten jokin tässä käsikirjassa neuvottu toiminto suoritetaan.

## 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät

Seuraavassa esitetään tässä oppaassa käytetyt merkinnät.

Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu tai kursivoitu ja varustettu symbolilla. Nämä kohdat sisältävät ohjeita, huomautuksia ja varoituksia. Merkkejä on käytetty seuraavasti:

### Huomautus

Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat tietokonejärjestelmän käyttöä.

### Huomio

Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla käyttäjä voi estää laitteiston mahdollisen vahingoittumisen tai tietokoneessa olevien tietojen häviämisen.

### Varoitus

Tämä symboli viittaa mahdolliseen tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan, miten vaara vältetään.

Joissain tapauksissa varoitukset on merkitty toisella tavalla eikä niiden ohessa ole symbolia. Tällaiset varoitukset on esitetty viranomaisten määräyksien edellyttämässä muodossa.

### 1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for

#### Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the importance of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. Näytön asennus

### 2.1 Asennus


#### 1 Pakkauksen sisältö

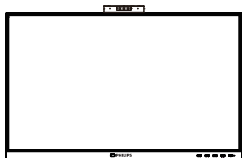


\* Erilainen alueen mukaan

#### 2 Asenna jalusta


1. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta näyttöä.

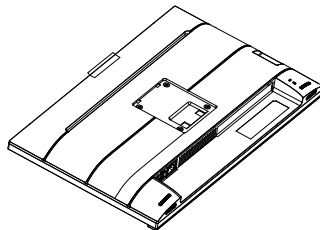


2. Pidä kiinni jalustasta molemmiin käsin.
  - (1) Kiinnitä alusta varovasti jalustaan.
  - (2) Kiristä alustan pohjassa oleva ruuvi sormin.
  - (3) Kiristä alustan pohjassa oleva ruuvi ruuvitaltalla ja kiinnitä alusta varteen tiukasti.
  - (4) Liitä jalusta varovasti VESA-kiinnitysalueelle, kunnes salpa lukkiutuu jalustaan.

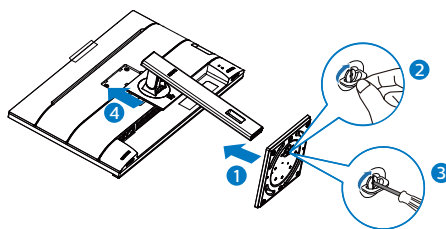


### 3 Yhdistäminen tietokoneeseen

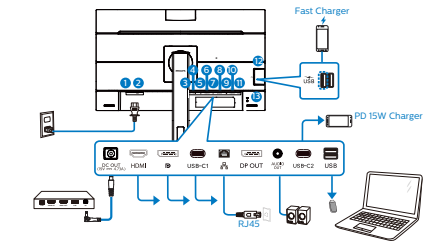

USB docking (USB C-C)

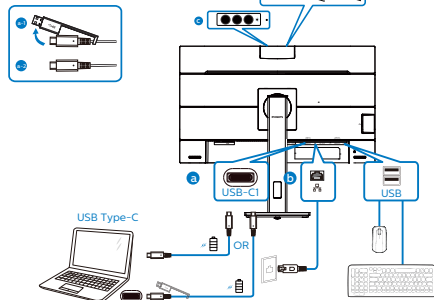

USB docking (USB A-C)

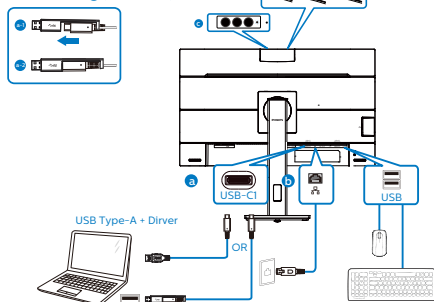

- 1 Virtakytkin
- 2 Vaihtovirta
- 3 DC Out
- 4 HDMI-tulo
- 5 DisplayPort-tulo
- 6 USB-C1
- 7 RJ45-tulo
- 8 DisplayPort-lähtö
- 9 Audio-lähtö
- 10 USB-C2
- 11 USB-alavirta
- 12 USB-alavirta/Nopea USB-laturi
- 13 Kensington-varkaudenestolukko

#### Kytke PC:hen

1. Kytke virtajohto tiukasti näytön taakse.
2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
3. Yhdistä näytön signaali johto tietokoneen takana olevaan videoliitäntään.
4. Yhdistä tietokoneen ja näytön virtajohdot lähellä olevaan pistorasiaan.
5. Kytke tietokone ja näyttö päälle. Jos kuvaruudussa näkyy kuva, asennus on valmis.

#### 4 USB-ohjainasennus RJ45:lle

Ennen kuin käytät USB-telakointinäyttöä, varmista, että asennat USB-ohjaimen.

LAN-ohjaimet löytyvät CD-levyltä, jos se kuuluu toimitukseen, tai Philipsin verkkosivuston tukisivulta ohjaimen lataamiseksi.



Toimi asennusohjeiden mukaisesti:

1. Asenna järjestelmääsi vastaava LAN-ohjain.




## 2.2 Näytön käyttäminen

## 1 Ohjauspainikkeiden kuvaus

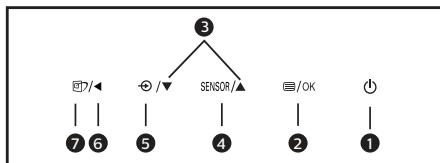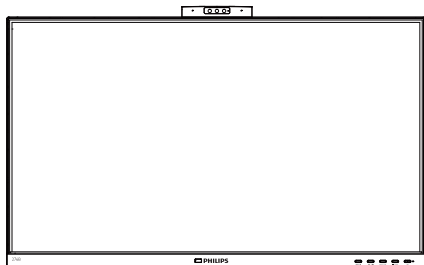

|   |        |                                                                                                                        |
|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |        | Kytke näytön virta Päälle ja Pois.                                                                                     |
| 2 |        | Käytä kuvaruutuvalikkoa. Vahvasta kuvaruutuvalikkosäätö.                                                               |
| 3 |        | Säädä kuvaruutuvalikkoa.                                                                                               |
| 4 | SENSOR | PowerSensor                                                                                                            |
| 5 |        | Muuta signaalitulolähdettä.                                                                                            |
| 6 |        | Palaa edelliselle kuvaruutuvalikkotasolle.                                                                             |
| 7 |        | SmartImage. Useita valintoja: Helppolukuinen, Toimisto, Valokuva, Elokuva, Peli, Talous, Matala sininen -tila ja Pois. |

## 2 Verkkokamera

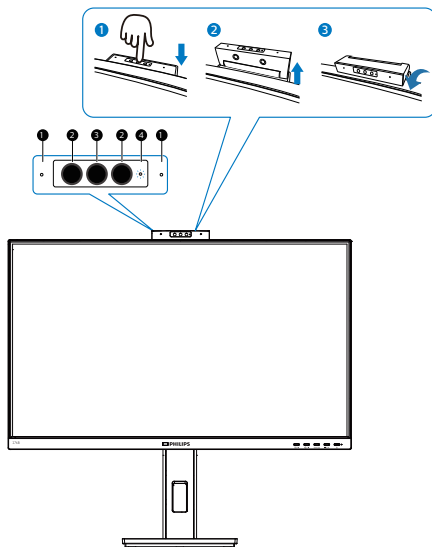

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| 1 | Mikrofoni                       |
| 2 | Infrapuna tai Kasvojentunnistus |
| 3 | 2,0 Megapikselin web-kamera     |
| 4 | Web-kameran merkkivalo          |

### 3 Yleistä kuvaruutuvalikoista

Mikä on On-Screen Display (OSD)?

Kaikissa Philipsin nestekidenäyttöissä on kuvaruutunäyttövalikko (OSD) -ominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi säätää näytön ominaisuuksia ja valita toimintoja näytössä olevien ohjeiden avulla. Käyttäjäystävällinen näytön käyttöliittymä näyttää seuraavalta:

|  |              |     |   |
|--|--------------|-----|---|
|  | PowerSensor  | On  |   |
|  |              | Off | ✓ |
|  | LightSensor  |     |   |
|  | LowBlue Mode |     |   |
|  | Input        |     |   |
|  | Picture      |     |   |
|  | Audio        |     |   |
|  |              |     |   |

Säätöpainikkeiden perusohje

Yläpuolella näkyvässä näyttövalikossa käyttäjä voi näytön etupaneelin ▼▲ -painikkeita painamalla siirtää osoitinta ja vahvistaa valinnan tai muutoksen painamalla OK-painiketta.

OSD-valikko

Seuraavassa näet yleiskuvan valikkojen rakenteesta. Kaaviosta näet, miten pääset säätöjä tehdessäsi siirtymään eri asetuksiin.

#### Ohje

Tämän näytön ECO-ominaisuudessa on "DPS"; oletusasetus on "PÄÄLLÄ" -tila: se saa näytön näyttämään hieman himmeältä; säätääksesi optimaaliseen kirkkauteen, siirry OSD-valikkoon asettamaan "DPS" "POIS"-tilaan.

| Main menu    | Sub menu                             |                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PowerSensor  | On                                   | 0, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                   |
|              | Off                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| LightSensor  | On                                   |                                                                                                                                                                                                 |
|              | Off                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| LowBlue Mode | On                                   | 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                      |
|              | Off                                  |                                                                                                                                                                                                 |
| Input        | HDMI 1.4                             |                                                                                                                                                                                                 |
|              | DisplayPort                          |                                                                                                                                                                                                 |
|              | USB                                  |                                                                                                                                                                                                 |
|              | USB C1                               |                                                                                                                                                                                                 |
| Picture      | Picture Format                       | Wide Screen, 4:3, 1:1                                                                                                                                                                           |
|              | Brightness                           | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | Contrast                             | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | Sharpness                            | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | SmartResponse                        | Off, Fast, Faster, Fastest                                                                                                                                                                      |
|              | SmartContrast                        | On, Off                                                                                                                                                                                         |
|              | Gamma                                | 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6                                                                                                                                                                         |
|              | Pixel Orbiting                       | On, Off                                                                                                                                                                                         |
|              | Over Scan                            | On, Off                                                                                                                                                                                         |
|              | DPS (available for selective models) | On, Off                                                                                                                                                                                         |
| Audio        | Volume                               | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | Mute                                 | On, Off                                                                                                                                                                                         |
| Color        | Color Temperature                    | Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K                                                                                                                                               |
|              | sRGB                                 |                                                                                                                                                                                                 |
|              | User Define                          | Red: 0-100<br>Green: 0-100<br>Blue: 0-100                                                                                                                                                       |
| Language     |                                      | English, Deutsch, Español, Ελληνικά, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어 |
| OSD Setting  | Horizontal                           | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | Vertical                             | 0-100                                                                                                                                                                                           |
|              | Transparency                         | Off, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                 |
|              | OSD Time Out                         | 5s, 10s, 20s, 30s, 60s                                                                                                                                                                          |
| USB Setting  | USB                                  | USB 3.2, USB 2.0                                                                                                                                                                                |
|              | USB Standby Mode                     | On, Off                                                                                                                                                                                         |
| Setup        | Power LED                            | 0, 1, 2, 3, 4                                                                                                                                                                                   |
|              | Resolution Notification              | On, Off                                                                                                                                                                                         |
|              | DP Out Multi-Stream                  | Clone, Extend                                                                                                                                                                                   |
|              | Smart Power                          | On, Off                                                                                                                                                                                         |
|              | Reset                                | Yes, No                                                                                                                                                                                         |
|              | Information                          |                                                                                                                                                                                                 |

### 4 Huomautus tarkkuudesta

Tämä monitori on suunniteltu optimaaliseen suoritukseen natiivitarkkuudella 2560 × 1440. Kun näyttö kytketään päälle eri tarkkuudella, varoitus näkyy ruudulla: Käytä tarkkuutta 2560 × 1440 parhaiden tulosten varmistamiseksi.


Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen voi kytkeä pois kuvaruutunäytön (OSD) valikon kohdasta Setup (Asetus).

### Huomautus


Jos Ethernet-yhteys vaikuttaa hitaalta, siirry OSD-valikkoon ja valitse USB 3,2, joka tukee LAN-nopeutta 1 Gb/s saakka.

### 5 Säätömahdollisuudet


#### Kallistus

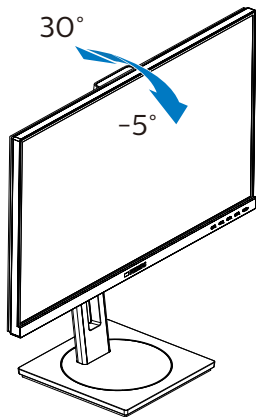


#### Käännä

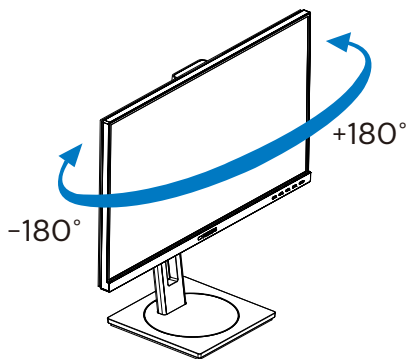

#### Korkeuden säätö

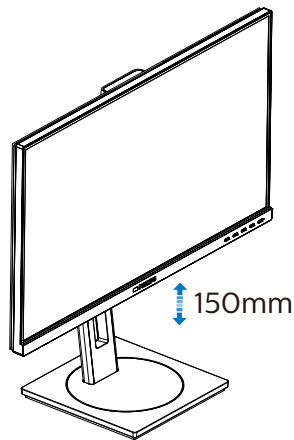

#### Kallistus

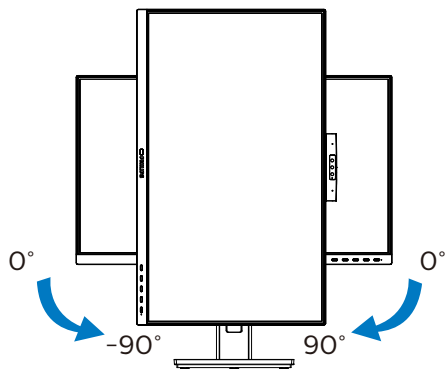

### Varoitus


- Näyttöruudun mahdollisen vahingoittumisen ehkäisemiseksi, kuten paneelin kuoriutumisen, varmista, ettei monitori ole kallistunut alaspäin yli -5 astetta.
- Älä paina näyttöä, kun säädät monitorin kulmaa. Pidä kiinni vain kehyksestä.




### 2.3 Poista jalustakokoonpano VESA-kiinnitystä varten

Nouda ennen näytön jalustan irrottamista alla olevia ohjeita vaurion tai vamman välttämiseksi.


1. Pidennä näytön jalusta maksimikorkeuteen.

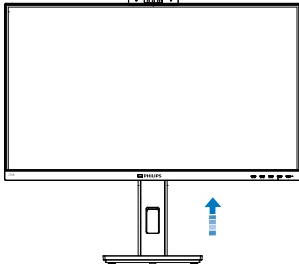

2. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta näyttöä. Nosta sitten näytön jalkaa.


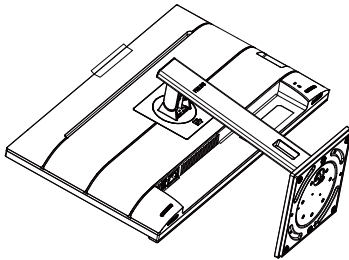


3. Kallista alustaa pitäen vapautuspainiketta painettuna ja liu'uta alusta ulos.

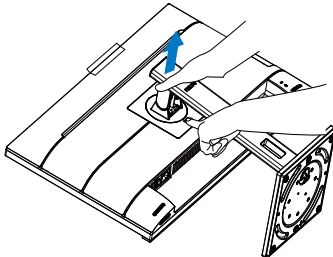

#### ⚠ Huomautus

Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm VESA-yhteensopivan asennusliitännän. VESA-kiinnitysruuvi M4. Ota aina yhteys valmistajaan, kun suoritat seinäkiinnitysasennuksen.

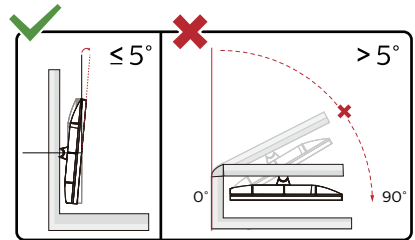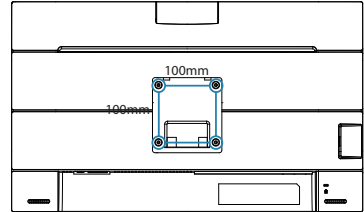

\* Näyttö voi olla erilainen kuin kuvituksessa.

#### ⚠ Varoitus

- Näyttöruudun mahdollisen vahingoittumisen ehkäisemiseksi, kuten paneelin kuoriutumisen, varmista, ettei monitori ole kallistunut alaspäin yli -5 astetta.
- Älä paina näyttöä, kun säädät monitorin kulmaa. Pidä kiinni vain kehyksestä.

## 3. Kuvan optimointi

### 3.1 SmartImage

#### 1 Määritelmä?

SmartImage:n esiasetukset optimoivat näytön eri sisältötyypeille säätämällä kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä dynaamisesti reaaliajassa. Philips SmartImage -näytön suorituskyky on optimoitu niin tekstipohjaisille sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien katseluun.


#### 2 Mihin tarvitsen sitä?

Haluat näytön, joka on optimoitu kaikille suosikkisisältötyypeillesi. SmartImage sovellus säätää kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä dynaamisesti reaaliajassa ja parantaa näin näytön katselukokemustasi.

#### 3 Miten se toimii?


Philipsillä on yksinoikeus johtavaan SmartImage-Philips-teknologiaansa, joka analysoi näyttösi sisältöä. Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta SmartImage parantaa dynaamisesti näytettävien kuvien ja elokuvien kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä – kaikki reaaliajassa yhtä nappia painamalla.

#### 4 Miten käynnistän SmartImage:n?

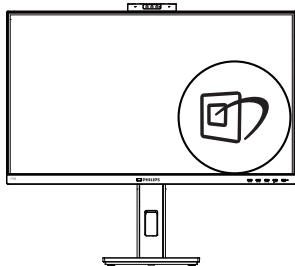

1. Käynnistä SmartImage näyttöruudulla painamalla  -painiketta.
2. Paina toistuvasti ▼▲ vaihtaaksesi vaihtoehtojen Helppolukuinen, Toimisto, Valokuva, Elokuva, Peli, Talous, Matala sininen -tila ja Pois.
3. SmartImage näkyy ruudulla 5 sekuntia tai voit voit myös vahvistaa valinnan painamalla "OK".

Useita valintoja: Helppolukuinen, Toimisto, Valokuva, Elokuva, Peli, Talous, Matala sininen -tila ja Pois.

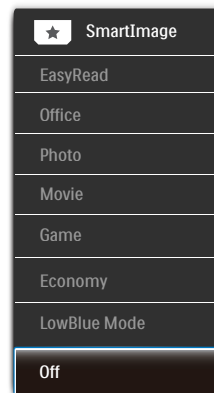

- EasyRead (Helppolukuinen): Helpottaa tekstiin pohjautuvien sovellusten, kuten sähköisten PDF-kirjojen, lukemista. Käyttämällä erikoisalgoritmia, joka lisää tekstisisällön kontrastia ja reunojen terävyyttä, näyttö on optimoitu rasittamatonta lukemista varten säätämällä monitorin kirkkautta, kontrastia ja värilämpötilaa.
- Office (Toimisto): Lisää luettavuutta ja vähentää silmien rasittumista tekstiä korostamalla ja kirkkautta himmentämällä. Tämä tila huomattavasti parantaa luettavuutta ja tehostaa taulukko-ohjelmien, PDF-tiedostojen, skannattujen

### 3. Kuvan optimointi

- artikkeleiden ja muiden yleisten toimistosovellusten käyttöäsi.
- Photo (Valokuva): Tämä profiili yhdistää värikylläisyyden, dynaamisen kontrastin ja terävyyden parantamisen valokuvien ja muiden kuvien näyttämiseksi erittäin selkeinä ja eloisin värein – aina ilman häiriöitä ja haalistuneita värejä.
- Movie (Elokuva): Tehostetun valotiheyden, tavallista suuremman värikylläisyyden, dynaamisen kontrastin ja veitsenterävien kuvien ansiosta elokuvissasi on dynaamiset luonnolliset värit, pimeimpien kohtien jokainen yksityiskohta näkyy ja valoisammat kohdat ovat kirkkaita.
- Game (Peli): Käännä ohjaimesta paras vasteaika, vähennä rosoreunaisuutta näytössä nopeasti liikkuvien kohteiden osalta, paranna kirkkaan ja tumman kontrastisuhdetta, tämä profiili antaa pelaajille parhaan pelaamiskokemuksen.
- Economy (Virransäästö): Tämän profiilin kirkkautta, kontrasteja ja taustavaloa on säädetty siten, että ne soveltuvat päivittäin käytettävillä toimistosovelluksille ja vähentävät sähkönkulutusta.
- LowBlue-tila: LowBlue-tila on helppo silmille ja lisää tuottavuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että samoin kuin ultraviolettisäteily voi aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-näyttöjen lyhyen aallonpituuden siniset säteet voivat vahingoittaa silmiä ja haitata näköä ajan mittaan. Hyvinvointia varten luotu Philipsin LowBlue-tila käyttää lykästä ohjelmistoteknologiaa, joka vähentää haitallista lyhyen aallonpituuden sinistä valoa.

- Off (Pois päältä): Ei SmartImage optimointia.

#### Huomautus

[Voit siirtyä Philips LowBlue -tilaan, TUV:n matalan sinisen valon sertifiointin mukaiseen tila 2:een painamalla pikanäppäintä !\[\]\(cbe80b694ebd74fcfe136a095b608235\_img.jpg\) ja painamalla sitten ▲ valitaksesi LowBlue-tilan. Katso yllä SmartImage-valinnan ohjeet.](#)

---

## 3.2 SmartContrast

### 1 Määritelmä?

Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi dynaamisesti näytön sisällön ja optimoi automaattisesti näytön kontrastisuhteen, jotta saavutetaan maksimaalinen visuaalinen selkeys ja katselunautinto. Tämä teknologia lisää taustavaloa, jotta kuvat ovat selkeämpiä, terävämpiä ja kirkkaampia tai himmentää sitä, jotta kuvat näkyvät selkeästi tummaa taustaa vasten.

### 2 Mihin tarvitsen sitä?

Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen selkeyden ja katselumukavuuden kaikentyyppiselle sisällölle. SmartContrast seuraa dynaamisesti kontrasteja ja säättää taustavaloa, jotta peli- ja elokuvanäytöt ovat selkeitä, teräviä ja kirkkaita ja toimistotyön teksti selkeää ja helposti luettavaa. Näytön sähkönkulutusta vähentämällä säästät sähkölaskuissa ja pidennät näyttösi käyttöikää.

### 3 Miten se toimii?

Aktivoidessasi SmartContrast se analysoi näyttösi sisältöä reaaliajassa ja säättää värejä ja taustavalon voimakkuutta. Tämä toiminto parantaa dynaamisesti kontrastia videoita katseltaessa tai pelejä pelattaessa.

### 3.3 LightSensor

#### 1 Määritelmä?

LightSensor on ainutlaatuinen ja älykäs tapa optimoida kuvan laatu mittaamalla ja analysoimalla saapuva signaali kuvan laatuasetusten säätämiseksi automaattisesti. LightSensor käyttää anturia kuvan kirkkauden säätämiseen huoneen valaistusolosuhteiden mukaan.

#### 2 Miten otan LightSensor-laitteen käyttöön?

|                                                                                  |              |     |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|
|  | PowerSensor  | On  |   |
|                                                                                  |              | Off | ✓ |
|  | LightSensor  |     |   |
|  | LowBlue Mode |     |   |
|  | Input        |     |   |
|  | Picture      |     |   |
|  | Audio        |     |   |
|                                                                                  | ▼            |     |   |

1. Paina etukehyksen  -painiketta siirtyäksesi kuvaruutuvalikkonäyttöön.
2. Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi päävalikon [LightSensor]-valinnan ja paina sitten OK-painiketta.
3. Paina ▲- tai ▼-painiketta kytkeäksesi LightSensor-laitteen päälle tai pois päältä.

## 4. Sisäinen Windows Hello™ -ponnahdusverkko-kamera

### 1 Määritelmä?

Phillipsin innovatiivinen ja turvallinen verkkokamera ponnahtaa esiin, kun tarvitset sitä, ja vetäytyy takaisin näyttöön, kun et käytä sitä. Verkkokamera on varustettu myös kehittyneillä antureilla Windows Hello -kasvojen tunnistusta varten, mikä kirjaa sinut helposti sisään Windows-laitteisiisi alle 2 sekunnissa, 3 kertaa nopeammin kuin salasanalla.

### 2 Windows Hello™ -ponnahdusverkkokameran käyttöönotto

Philip-näyttö, jossa on Windows Hello -verkkokamera, voidaan ottaa käyttöön helposti liittämällä USB-kaapeli tietokoneesta tämän näytön "USB-C1"-porttiin. Nyt Windows Hello -verkkokamera on käyttövalmis edellyttäen, että Windows Hello -asetus Windows 10:ssä on suoritettu loppuun. Katso asetukset Windowsin viralliselta verkkosivustolta: <https://www.windowscentral.com/how-set-windows-hello-windows-10>

Huomaa, että Windows 10 -järjestelmä vaaditaan Windows Hellon kasvojen tunnistuksen asettamiseen; varhaisemmillä Windows 10 - tai Mac OS -versioilla verkkokamera toimii ilman kasvojen tunnistusta. Windows 7:llä vaaditaan ohjain tämän verkkokameran aktivointiin.

| Käyttöjärjestelmä | Verkkokamera | Windows hello |
|-------------------|--------------|---------------|
| Win7              | Kyllä 1*     | Ei            |
| Win8              | Kyllä        | Ei            |
| Win8.1            | Kyllä        | Ei            |


Win10

Kyllä


Kyllä

Tee asetus seuraavien ohjeiden mukaisesti:

1. Paina sisäistä verkkokameraa tämän näytön päällä ja käännä se eteenpäin.

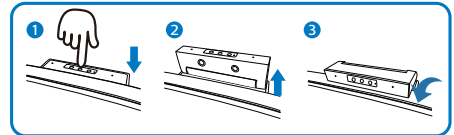


2. Liitä USB-kaapeli tietokoneesta tämän näytön "USB-C1"-porttiin.

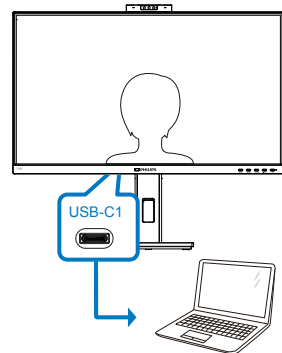


3. Windows 10:n asetukset Windows Hellolle.
  - a. Napsauta asetukset-sovelluksessa accounts (tilit).


#### 4. Sisäinen Windows Hello™ -ponnah-dusverkko-kamera

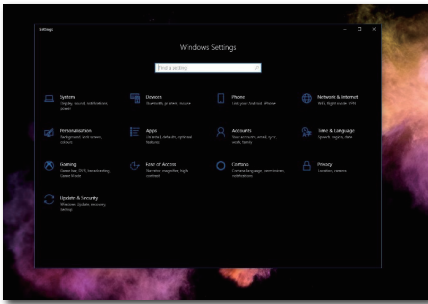

- b. Napsauta sivupalkissa sign-in options (sisäänkirjautumisvalinnat).
- c. Sinun on asetettava PIN-koodi ennen kuin Windows käyttö sallitaan sinulle. Kun olet lisännyt tämän, Hello-valinnan lukitus avataan.

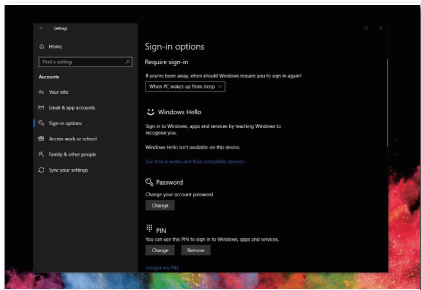

- d. Nyt näet, mitkä valinnat ovat käytettävissä asettamiseen Windows Hellossa.

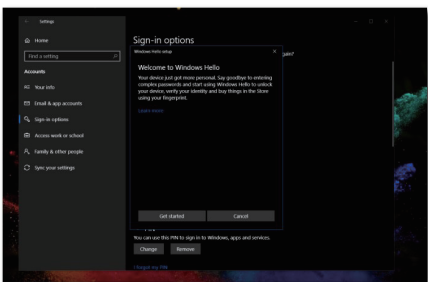


- e. Napsauta "Get started." (Näin pääset alkuun) Asetus on valmis.



#### Huomautus

1. Siirry aina Windowsin viralliselle verkkosivustolle saadaksesi uusimmat tiedot. EDFU:n tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.
2. Eri alueilla on erilaiset jännitteet, yhteensopimattomat jänniteasetukset voivat aiheuttaa vesiväreilyä verkkokameraa käytettäessä. Aseta jänniteasetukseksi sama kuin alueellasi käytettävä.

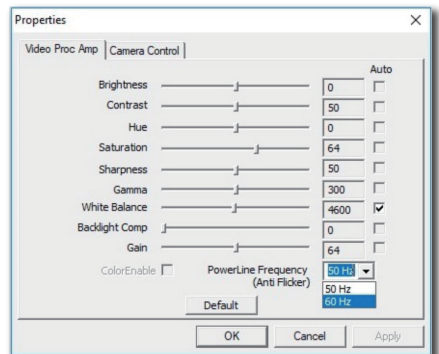

## 5. USB-telakointinäytön ohje


Philips USB -telakointinäytöt tarjoavat yleisen porttireplikaation, yksinkertaista, ongelmattonta kannettavan yhteyttä varten.

Liittää turvallisesti verkkoihin, siirtää dataa, videota ja audiota kannettavasta käyttäen vain yhtä USB-kaapelia.

Lisäksi voit telakoida USB Type-C -porttiin lisävirran saamiseksi. Telakointinäyttöillä, joissa käytetään sisäistä DisplayLink-teknologiaa, käyttäjä hyötyy USB:n eteen- ja taaksepäin yhteensopivuudesta käytännössä kaikkien uusimpien kannettavien kanssa.

### 5.1 Kuinka USB-telakointinäyttöä käytetään USB-C - C -kaapelin kautta?

1. Liitä USB C - C -kaapeli näytön USB-C1-porttiin ja kannettavaan. USB-C-kaapelilla voi lähettää videota, audiota, dataa, verkkoyhteyden ja virran.
2. Varmista, että [USB C1] on valittu tulolähdeluettelossa.

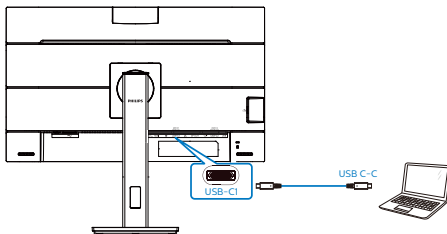

#### Huomautus


1. Varmista, että lähdelaitteella on yhteensopiva DP Alt -tila USB type C - C -kaapelin kautta.

## 2. Vain USB-C1 -portti tukee USB-telakointitoimintoa.

### 5.2 Kuinka USB-telakointinäyttöä käytetään USB-C - A -kaapelin kautta?

**1** Jos kannettavassasi ei ole USB-C-porttia, liitä USB C - A -kaapeli näytön USB-C1-porttiin ja kannettavaan. Odota muutama minuutti, DisplayLink-ohjelmisto asennetaan automaattisesti edellyttäen, että laitteillesi on muodostettu verkkoyhteys. Voit asentaa DisplayLink-ohjelmiston myös seuraavasti.


Varmista, että [USB] on valittu tulolähdeluettelossa.

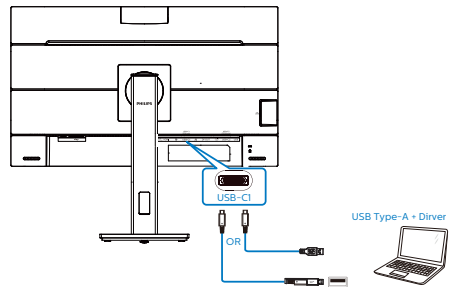


DisplayLink-ohjelmistoin asentaminen:

1. Kaksoisnapsauta CD-lselyltä tai osoitteesta <https://www.displaylink.com/downloads> löytyvää Setup.exe-tiedostoa




## 5. USB-telakointinäytön ohje

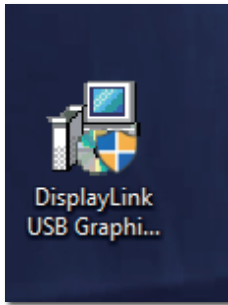

2. Käyttäjän Tilinohjauspaneeli ponnahtaa esiin. Napsauta "Yes" (Kyllä) asentaaksesi DisplayLink-ohjelmiston DisplayLink-grafiikkaa varten.

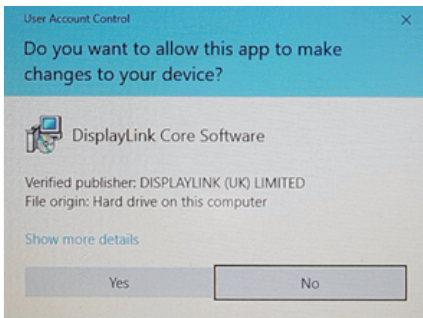


3. Napsauta "Install" (Asenna), DisplayLink aloittaa asennuksen. Kun se on valmis, napsauta "Finish" (Lopeta)

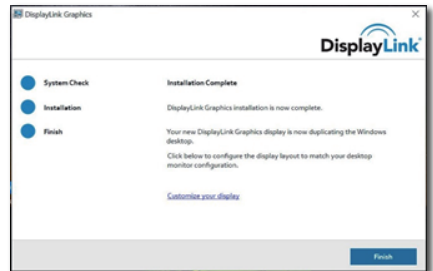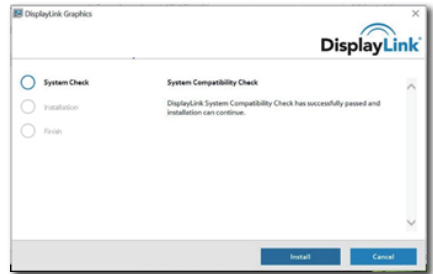

4. Kun asennus on valmis, kannettava on käynnistettävä uudelleen, jotta USB-telakointinäytön käytön voi aloittaa.

Tarkistaaksesi asennuksen, tarkista järjestelmäsi Näyttösovittimet. Näytön nimen tulisi näkyä siellä. Se tarkoittaa, että DisplayLink-ohjelmiston asennus on onnistunut.

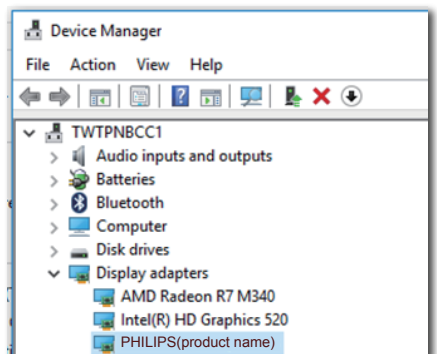




## 5. USB-telakointinäytön ohje

### 2 Näytön ohjaaminen


Kun DisplayLink-ohjelmisto on asennettu kokonaan, kuvake tulee näkyviin tehtäväpalkkiin. Tämä mahdollistaa pääsyn DisplayLink-hallintavalikkoon.

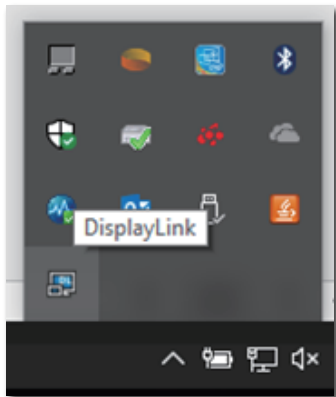


### 3 Audiolähteen asettaminen

Kun USB-C - A -kaapeli liittää näytön ja laitteen, tämän USB-telakointinäytön audiosta tulee oletusääniraitalähtö.


1. Napsauta DisplayLink  -kuvaketta ja napsauta sitten "Audio Setup" (Audioasetus)

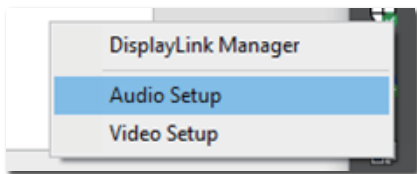


2. Äänipaneeli ponnahtaa esiin. Siinä näkyy oletusääniraita tästä telakointinäytöstä.

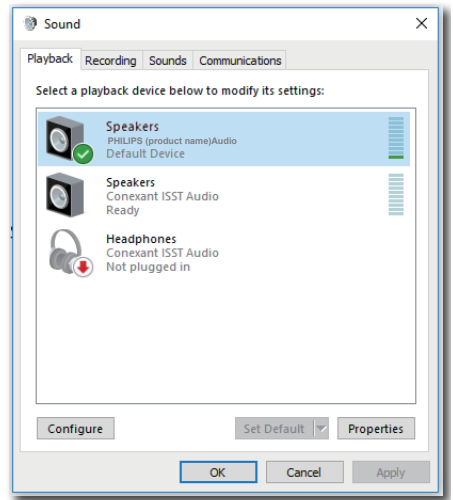

3. Vaihtaaksesi äänen lähtölähdettä, napsauta hiiren oikealla painikkeella oletusaudiolaitetta, napsauta "Disable" (Poista käytöstä). Tällöin siirrytään seuraavaan äänen lähtölaitteeseen. Jos haluat vaihtaa takaisin, napsauta lähdetä, napsauta "Enable" (Ota käyttöön)

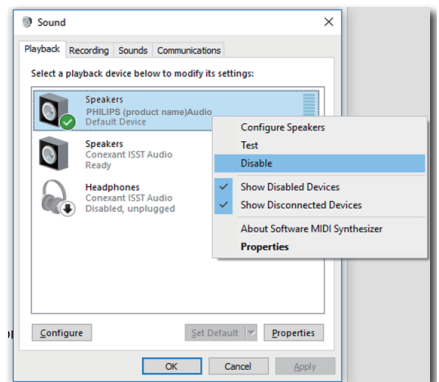


## 5. USB-telakointinäytön ohje

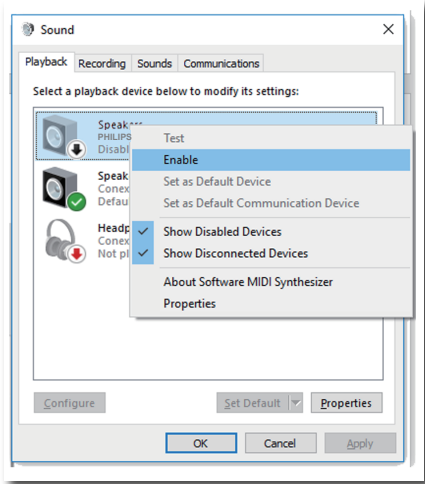


### 4 USB-telakointi-Ethernetin asettaminen


1. Avaa "Network Connections" (Verkko-yhteydet) -ikkuna, näppäile "ncpa.cpl" Aloitussvalikon hakuruutuun:

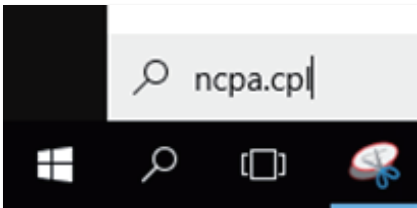

Tai siirry Ohjauspaneeliin, valitse "Network and Sharing Center" (Verkko ja jakamiskeskus)

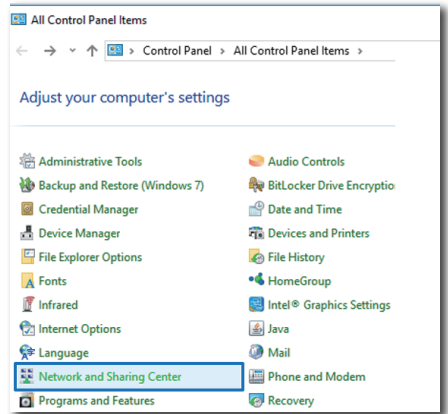

2. Verkko-yhteydet-ikkuna avautuu. Paikanna ja valitse "Realtek USB GbE Family Controller" valitaksesi ensisijaisen verkkolähteen.

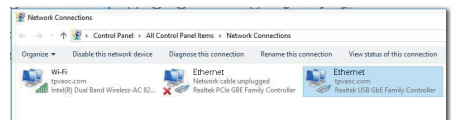


3. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Realtek USB GbE Family Controller"-kuvaketta ja napsauta "Enable" (Ota käyttöön), nyt voit surffata internetissä.

### 5 Virransyöttö

Tässä Philips-näytössä on sisäinen DC OUT -liitäntä enintään 90 W:n virransyöttöä varten laitteisiisi.

Ladataksesi laitteitasi, liitä vain DC-virtakaapeli tästä näytöstä laitteisiisi.

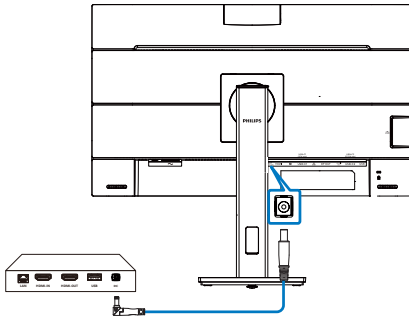

### ⓘ Huomautus


1. Näyttö syöttää virtaa DC OUT -portista 19 V, enimmillään 90 W:n teholla, mikä tukee Intel NUC mini PC:tä ja muita yhteensopivia laitteita.
2. Kun USB-C1- ja DC OUT -portteja käytetään samanaikaisesti virransyöttöä varten, USB-C1:n teho on rajoitettu 15 W:iin ja DC OUT -portin 90 W:iin. Virtarajoituksen välttämiseksi on suositeltavaa käyttää lataukseen vain yhtä näistä porteista kerrallaan.
3. Kun liität näytön tietokoneeseen USB-C - A -kaapelilla, näyttöruutu näkyy todennäköisesti jatkettuna näyttönä. Palauttaaksesi näyttöön päänäytön, pidä Windows-näppäintä painettuna  ja paina kahdesti P. (Windows-näppäin  + P + P) Jollet vielä näe näytöllä päänäyttöä, pidä Windows-näppäintä painettuna  ja paina P. Kaikki valinnat ponnahtavat oikealle puolelle, valitse sitten "Vain tietokonenäyttö" tai "Monistettu".

## 6. Virran jakaminen ja Smart Power

Voit syöttää tästä monitorista yhteensopivalle laitteelle enintään 90 W.

Tämä monitori tarjoaa kaksi tapaa virran jakamiseen, joko DC OUT -portista tai USB-C-portista Smart Power otettuna käyttöön.

### 6.1 Virran jakaminen DC-lähdön kautta

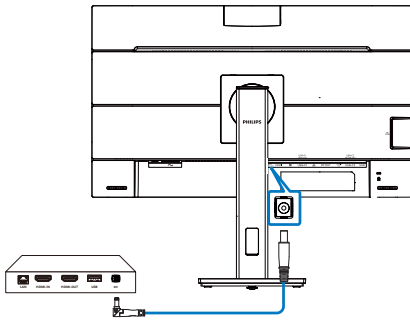

1. Liitä tämän monitorin DC OUT -portti Intel NUC mini PC:hen tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen.
2. DC OUT -portti tarjoaa 90 W:n tehon ja USB-C -portit jakavat enintään 15 W.

#### ⓘ Huomautus

- Varmista, että [Smart Power] on kytketty pois päältä OSD-asetuksissa.
- Jos DFP (alavirtaan suunnattu portti) käyttää yli 21 W, monitorin kirkkausarvoksi kiinnitetään 20 maksimitehon jakamisen ylläpitämiseksi.

## 6.2 Smart Power

### 1 Määritelmä?

Smart Power on Philipsin kehittämä teknologia, joka tarjoaa joustavia virranjakamisvaihtoehtoja erilaisille laitteille. Tämä on hyödyllinen ominaisuus ladattaessa korkean suorituskyvyn kannettavia vain yhdellä kaapelilla.

Smart Power -teknologian ansiosta monitorin on mahdollista jakaa virtaa USB-C-portin kautta enintään 90 W verrattuna vakio-65 W:in.

Laitteen vahingoittumisen estämiseksi, Smart Power käyttää suojausja virrankulutuksen rajoittamiseksi.

### 2 Kuinka Smart Power otetaan käyttöön?

|              |                         |     |
|--------------|-------------------------|-----|
| Color        | Power LED               | On  |
|              | Resolution Notification | Off |
| TXT Language | DP Out Multi-Stream     |     |
|              | Smart Power             |     |
| OSD Setting  | Reset                   |     |
|              | Information             |     |
| USB Setting  |                         |     |
| Setup        |                         |     |

1. Paina etukehyksen -painiketta siirtyäksesi OSD-valikkonäyttöön.
2. Paina ▲- tai ▼-painiketta valitaksesi päävalikon [Asetus] ja paina sitten OK-painiketta.
3. Paina ▲- tai ▼-painiketta kytkeäksesi [Smart Power]-ominaisuuden päälle tai pois.

### 3 Virta USB-C1-portin kautta

1. Varmista, ettei DC-lähtöä ole liitetty tästä monitorista.
2. Liitä laite USB-C1 -porttiin.
3. Kytke [Smart Power] päälle.

4. Jos [Smart Power] on päällä ja USB-C1:tä käytetään virtaporttina, maksimi virran jakaminen on monitorin kirkkausarvon mukainen. Voit säätää kirkkautta manuaalisesti lisätäksesi virran jakamista tästä monitorista.

Virran jakamisen tasoja on 3.

|        | Kirkkausarvo | Virran jakaminen USB-C1:stä |
|--------|--------------|-----------------------------|
| Taso 1 | 0–20         | 90W                         |
| Taso 2 | 21–60        | 85W                         |
| Taso 3 | 61–100       | 80W                         |

#### Huomautus


- Jos [Smart Power] on päällä ja DFP (Alavirtaan suunnattu portti) käyttää virtaa yli 15 W, USB-C1 pystyy tällöin jakamaan virtaa enintään 65 W.
- Jos [Smart Power] on pois päältä, eikä DC-lähtöä ole liitetty, USB-C1 pystyy jakamaan virtaa enintään 65 W.
- PowerSensor- ja LightSensor-antureita ei voi ottaa käyttöön Smart Powerilla samanaikaisesti.

## 7. PowerSensor™


### 1 Miten se toimii?

- PowerSensorin toimintaperiaatteena on vaarattomien infrapunasignaalien lähetyks ja vastaanotto käyttäjän läsnäolon tunnistamiseksi.
- Kun käyttäjä on näytön edessä, näyttö toimii normaalisti käyttäjän tekemillä esiasetetuilla asetuksilla (mm. kirkkaus, kontrasti, väri, jne.).
- Olettaen, että näyttö on asetettu esim. 100 %:n kirkkaudelle ja käyttäjä poistuu tuoliltaan eikä enää ole näytän edessä, näyttö vähentää automaattisesti virrankulutustaan jopa 80 %.

Käyttäjä paikalla edessä

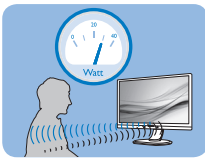

Käyttäjä ei paikalla

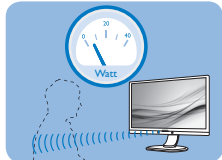

Yllä kuvattu virrankulutus on vain viitteellinen

### 2 Asettaminen

#### Oletusasetukset

PowerSensor on suunniteltu tunnistamaan käyttäjän läsnäolo, kun tämä on 30–100 cm:n etäisyydellä näytöstä ja viiden asteen kulmassa monitorista vasemmalle tai oikealle.


Mukautetut asetukset

Jos olet mieluummin yllä kuvatun alueen ulkopuolella, valitse korkeampi signaalivoimakkuus saavuttaaksesi optimaalisen tunnistustehokkuuden: Mitä korkeampi asetus, sen voimakkaampi tunnistussignaali. Saavuttaaksesi suurimman PowerSensor-tehokkuuden ja oikean


tunnistuksen, sijoita itsesi suoraan näytön eteen.

- Jos päätät istua kauempana kuin 100 cm näytöstä, näyttö käyttää maksimitunnistussignaalia, jonka kantama on enintään 120 cm. (Asetus 4)
- Koska joillakin tummilla vaatteilla on taipumus absorboida infrapunasignaaleja, käytä voimakkaampaa signaalivoimakkuutta käyttäessäsi mustaa tai tummaa vaatekappausta, vaikka olisit 100 cm:n etäisyydellä näytöstä.


Pikanäppäin

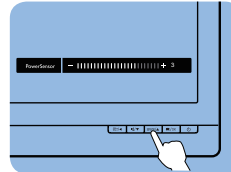

Tunnistinetäisyys

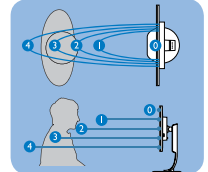

Vaakasuuunta/Pystysuuunta

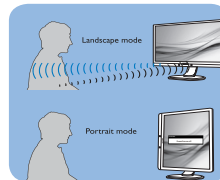

Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä. Ne eivät ehkä ole täsmälleen tämän mallin mukaisia.

### 3 Asetusten säätäminen

Jos PowerSensor ei toimi oikein oletusalueen sisä- tai ulkopuolella, tunnistusta voi hienosäätää:

- Paina PowerSensor-pikanäppäintä.
- Sääätövalikko tulee näkyviin.
- Sääda PowerSensor-tunnistuksen säätö asetukseen 4 ja paina OK-painiketta.

- Kokeile uutta asetusta nähdäksesi tunnistaako PowerSensor sinut oikein uudessa sijainnissa.
- PowerSensor-toiminto on suunniteltu toimimaan vain näytön Maisema-tilassa (vaaka-asento). Kun PowerSensor on käynnistetty, se sammuu automaattisesti, jos näyttö käännetään Muotokuva-tila-asentoon (90 asetta/pystyasento). PowerSensor-tila kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun näyttö palautetaan Maisema-tila-oletusasettoonsa.

### Huomautus

Manuaalisesti valittu PowerSensor-tila pysyy käytössä, kunnes sitä säädetään uudelleen tai palautetaan oletustila. Jos havaitset, että PowerSensor on jostain syystä liian herkkä lähellä tapahtuvalle liikkeelle, säädä se pienemmälle signaalivoimakkuudelle. Pidä anturin linssi puhtaana. Jos linssi on likainen, pyyhi se alkoholilla välttääksesi etäisyydentunnistuksen heikkenemisen.

## 8. Ketjutustoiminto

DisplayPort Multi-Stream -ominaisuus ottaa käyttöön useita monitoriyhteyksiä.

Tämä Philips-näyttö on varustettu DisplayPort-liittymällä ja DisplayPort over USB-C -ominaisuudella, joka ottaa käyttöön ketjutuksen useisiin näyttöihin.

Nyt voit ketjuttaa ja käyttää useita monitoreja yhdellä kaapelilla yhdestä näyttöstä seuraavaan.


Ketjuttaaksesi näyttöjä, tarkista ensin seuraava:

Varmista, että tietokoneen näyttöohjain tukee DisplayPort MST:tä (Multi-stream transport).

### Huomautus


- Yhdistettävissä olevien monitorien määrä voi vaihdella näyttöohjaimen suorituskyvyn mukaan.
- Tarkista asia näyttöohjaimen myyjältä ja päivitä aina näyttöohjaimen ajuri.

### DisplayPort-monisuoratoisto DisplayPortin kautta

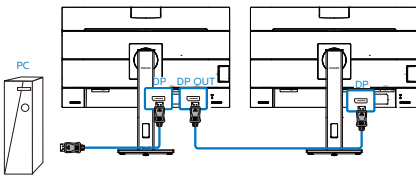


| Näytön resoluutio  | Maksimimäärä ulkoisia monitoreja, joita voidaan tukea |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 2560 x 1440 @ 60Hz | 2                                                     |
|                    | Laajennustila (NäyttöPortti)                          |

### DisplayPort-monisuoratoisto USB Type-C:n kautta

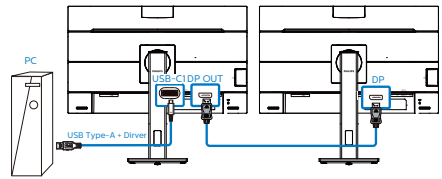

| Näytön resoluutio  | Maksimimäärä ulkoisia monitoreja, joita voidaan tukea |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| 2560 x 1440 @ 60Hz | 2                                                     |

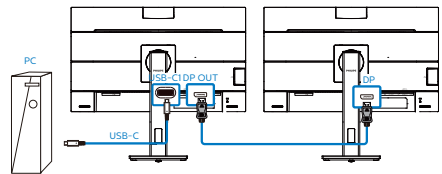

| Näytön resoluutio  | Linkkinopeus <sup>1)</sup> | USB-asetukset <sup>2)</sup> | Maksimimäärä ulkoisia monitoreja, joita voidaan tukea |
|--------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 2560 x 1440 @ 60Hz | HBR2                       | USB 2.0                     | 2 <sup>3)</sup>                                       |
|                    |                            | USB 3.2                     | 1                                                     |
|                    | HBR3                       | USB 2.0                     | 2                                                     |
|                    |                            | USB 3.2                     | 2                                                     |

### Huomautus

1. Linkkinopeuden tarkistaminen: paina  painiketta, valitse Asetus > tiedot. Näyttöön tulee näkyviin HBR3, muuten linkkinopeus on HBR2.
2. On suositeltavaa asettaa USB-asetukseksi USB 3.2, paina  painiketta, valitse USB-asetukset > USB, valitse sitten USB 3.2, joka tukee LAN-nopeutta 1 G.
3. Näyttöohjaimen kapasiteetin mukaan voit liittää enintään 3 ulkoista monitoria.



Valitaksesi yhden DP Out Multi-suoratoistotiloista:

Paina ☰ -painiketta, valitse Asetus > DP  
Out Multi-suoratoisto> Laajenna.

|  |             |                            |        |
|--|-------------|----------------------------|--------|
|  | Color       | Power LED                  | Clone  |
|  |             | Resolution Notification    | Extend |
|  | Language    | <b>DP Out Multi-Stream</b> |        |
|  |             | Smart Power                |        |
|  |             | Reset                      |        |
|  | OSD Setting | Information                |        |
|  |             |                            |        |
|  | USB Setting |                            |        |
|  |             |                            |        |
|  | Setup       |                            |        |
|  |             |                            |        |
|  |             |                            |        |
|  |             |                            |        |
|  |             |                            |        |

 Huomautus

Ketjun toissijaisen näytön on tuettava DisplayPort monisuoratoistoa ja maksimiresoluutiotuki on 2560 x 1440 @ 60 Hz.

## 9. Muotoilut konenäkösyndrooman estämiseksi (CVS)

Philips-näyttö on suunniteltu estämään pitkäkestoisen tietokoneen käytön aiheuttama silmien rasitus.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti ja käytä Philips-näyttöä vähentääksesi tehokkaasti rasitusta ja saadaksesi maksimaalisen tuottavuuden.

### 1. Asianmukainen ympäristön valaistus:

- Ympäristön valon säätäminen näytön kirkkautta vastaavaksi, loistelamppuvalon ja liian paljon valoa heijastavien pintojen välttäminen.
- Kirkkauden ja kontrastin säätäminen asianmukaiselle tasolle.

### 2. Hyvät työskentelytavat:

- Näytön liiallinen käyttö voi aiheuttaa epämukavuutta silmille. On parempi pitää työasemalla lyhyempiä taukoja useammin kuin pitkiä taukoja harvemmin; esimerkiksi 5–10 minuutin tauko 50–60 minuutin näytön jatkuvan käytön jälkeen on todennäköisesti parempi kuin 15 minuutin tauko kahden tunnin välein.
- Vaihtelevilla etäisyyksillä olevien kohteiden katsominen pitkäkestoisen näyttöön tarkennuksen jälkeen.
- Silmien rentouttaminen varovasti silmiä sulkien ja pyörittäen.

- Silmäluomien tietoinen useasti toistuva vilkuttaminen työskenneltäessä
- Venytä varovasti niskaasi ja kallista päätäsi hitaasti eteenpäin, taaksepäin ja sivulle kivun lievittämiseksi.

### 3. Ihanteellinen työasento

- Sijoita näyttösi uudelleen asianmukaiselle korkeudelle ja kulmaan pituutesi mukaan.

### 4. Valitse silmille ystävällinen Philips-näyttö.

- Häikäisy-suojattu näyttö: Häikäisy-suojattu näyttö vähentää tehokkaasti ärsyttäviä ja häiritseviä heijastuksia, jotka rasittavat silmiä.
- Välkymättömät teknologiat kirkkauden säätämiseen ja välkynnän vähentämiseen mukavampaa katselua varten.
- LowBlue-tila: Sininen valo voi aiheuttaa silmien rasittumista. Philips LowBlue -tila mahdollistaa erilaisten sinisen valon suodatintasojen asettamisen erilaisiin työtilanteisiin.
- EasyRead-tila paperilta lukemisen kaltaiseen kokemukseen. Mukavampi katselukokemus käsiteltäessä pitkiä asiakirjoja näytöllä.

## 10. Tekniset tiedot

| Kuva/Näyttö             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttöpaneelityyppi     | IPS-teknologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Taustavalo              | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Paneelin koko           | 27" W (68,6 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuvasuhde               | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pikselikoko             | 0,2331 (V) mm x 0,2331 (P) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Kontrastisuhde (tyyp.)  | 1000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optimaalinen resoluutio | 2560 x 1440, 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Katselukulma            | 178° (V)/178° (P), C/R > 10 (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Näytön värit            | 16,7M (8-bits)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kuvan parannus          | SmartImage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pystyvirkistystaajuus   | 48 Hz - 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vaakataajuus            | 30 kHz - 114 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| sRGB                    | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Välkkymätön             | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Väriasteikko            | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| LowBlue-tila            | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Helppolukuinen          | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liitäntä                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Liitännät               | 1x HDMI 1.4<br>1x DisplayPort 1.4<br>2x USB-C<br>1x RJ-45, Ethernet LAN (10M/100M/1000M)<br>4x USB-A, alavirta x1 pikalataus-BC 1.2:lla<br>1x DisplayPort out<br>1x Audio out<br>1x DC-lähtö                                                                                                                                                              |
| Signaalitulolähde       | HDMI, DisplayPort, USB-C (DisplayPort Alt -tila, DisplayLink)<br>(Katso USB-telakointinäytön johdanto)                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Signaalilähtö           | DisplayPort out<br>(Katso Ketjutustoiminto)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| USB SuperSpeed          | USB 3.2 Gen1, 5 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| USB-C                   | USB-C1 (ylävirta, DisplayPort Alt -tila, HDCP 1.4, PD 90 W)<br>USB-C2 (alavirta, PD 15 W)                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Virran jakaminen        | Enintään 100 W <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-C1: USB PD -version 3.0, enintään 90 W (5 V / 3 A; 7 V / 3 A; 9 V / 3 A; 10 V / 3 A; 12 V / 3 A; 15 V / 3 A; 20 V / 4,5 A)</li> <li>• USB-C2: USB PD -versio 3.0, 15 W (5 V / 3 A)</li> <li>• USB-A (sivu x1, BC 1.2): 7,5 W (5 V / 1,5 A)</li> <li>• DC out: 90 W (19 V / 4,73 A)</li> </ul> |

## 10. Tekniset tiedot

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Synkronointititulo            | Erillinen synkronointi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |
| Mukavuus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |
| Sisäänrakennettu kaiutin      | 3 W x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |
| Käyttömukavuus                |      |                                 |                                 |
| Sisäänrakennettu web-kamera   | 2,0 megapikselin kamera mikrofonilla ja LED-merkkivalolla (Windows 10 Hello -toiminnolle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                 |
| OSD:n kielet                  | Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia, Unkari, Hollanti, Portugali, Brasilian portugali, Puola, Venäjä, Ruotsi, Suomi, Turkki, Tšekki, Ukraina, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Japani, Korea                                                                                                                                                                                                     |                                 |                                 |
| Muut helppokäyttötoiminnot    | VESA-kiinnitys (100×100 mm), Kensington-lukko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |
| Plug and Play -yhteensopivuus | DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                 |
| Jalusta                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |
| Kallistus                     | -5 / +30 astetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |                                 |
| Käännä                        | -180 / +180 astetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                 |
| Korkeuden säätö               | 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |                                 |
| Kallistus                     | -90 / +90 astetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |
| Virta                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |
| Sähkönkulutus                 | AC-ottojännite<br>100 VAC, 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AC-ottojännite<br>115 VAC, 50Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 27,9 W (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 27,8 W (tyyp.)                  | 26,4 W (tyyp.)                  |
| Lepo-(valmiustila)            | 0,5 W (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,5 W (tyyp.)                   | 0,5 W (tyyp.)                   |
| Pois-tila                     | 0,3 W (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,3 W (tyyp.)                   | 0,3 W (tyyp.)                   |
| Pois-tila (Vaihtovirtakytkin) | 0 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 W                             | 0 W                             |
| Lämmönhukka*                  | AC-ottojännite<br>100 VAC, 50Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AC-ottojännite<br>115 VAC, 50Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 95,22 BTU/hr<br>(tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 94,88 BTU/hr<br>(tyyp.)         | 90,10 BTU/hr<br>(tyyp.)         |
| Lepo-(valmiustila)            | 1,71 BTU/hr<br>(tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,71 BTU/hr<br>(tyyp.)          | 1,71 BTU/hr<br>(tyyp.)          |
| Pois-tila                     | 1,02 BTU/hr<br>(tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,02 BTU/hr<br>(tyyp.)          | 1,02 BTU/hr<br>(tyyp.)          |
| Pois-tila (Vaihtovirtakytkin) | 0 BTU/hr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 BTU/hr                        | 0 BTU/hr                        |
| Päällä-tila (Virransäätötila) | 17,6 W (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                 |
| PowerSensor                   | 5,6 W (tyyp.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |
| Virran LED-merkkivalo         | Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen (välkky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |                                 |
| Virransyöttö                  | Sisäänrakennettu, 100-240 V AC, 50-60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                 |
| Mitat                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                 |
| Tuote jalustan kanssa (LxKxS) | 613 x 537 x 225 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                 |

## 10. Tekniset tiedo

|                                    |                            |
|------------------------------------|----------------------------|
| Tuote ilman jalustaa (LxKxS)       | 613 x 366 x 54 mm          |
| Tuotepakkauksen kanssa (LxKxS)     | 730 x 471 x 193 mm         |
| <b>Paino</b>                       |                            |
| Tuote jalustalla                   | 7,38 kg                    |
| Tuote ilman jalustaa               | 5,59 kg                    |
| Tuotepakkauksen kanssa             | 11,06 kg                   |
| <b>Käyttöolosuhteet</b>            |                            |
| Lämpötila-alue (käyttö)            | 0°C - 40°C                 |
| Suhteellinen kosteus (käyttö)      | 20% - 80%                  |
| Ilmanpaine (käyttö)                | 700 - 1 060 hPa            |
| Lämpötila-alue (ei käytössä)       | -20°C - 60°C               |
| Suhteellinen kosteus (ei käytössä) | 10% - 90%                  |
| Ilmanpaine (ei käytössä)           | 500 - 1 060 hPa            |
| <b>Ympäristö ja energia</b>        |                            |
| ROHS                               | KYLLÄ                      |
| Pakkaus                            | 100% kierrätettävä         |
| Erityiset aineet                   | 100% PVC BFR -vapaa kotelo |
| <b>Kaappi</b>                      |                            |
| Väri                               | Hopea                      |
| Valmis                             | Pinta                      |

### Huomautus

1. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Siirry sivulle [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ja lataa esitteen viimeisin versio.
2. Kun [Smart Power] kytkeytyy päälle, USB-C1 pystyy jalamaan enintään 90 W.
3. HDMI- ja DP-versiot ovat Compliance Test Specification (CTS):n teknisten tietojen mukaisia.

## 10.1 Tarkkuus &amp; esiasetusilat

mahdollisen kuvan.

**1** Maksimitarkkuus

2560 × 1440, 75Hz

**2** Suositeltava resoluutio

2560 × 1440, 60Hz

| vaakataajuus<br>(kHz) | Tarkkuus    | pystytaajuus<br>(Hz)         |
|-----------------------|-------------|------------------------------|
| 31,47                 | 720 × 400   | 70,09                        |
| 31,47                 | 640 × 480   | 59,94                        |
| 35,00                 | 640 × 480   | 66,67                        |
| 37,86                 | 640 × 480   | 72,81                        |
| 37,50                 | 640 × 480   | 75,00                        |
| 35,16                 | 800 × 600   | 56,25                        |
| 37,88                 | 800 × 600   | 60,32                        |
| 46,88                 | 800 × 600   | 75,00                        |
| 48,08                 | 800 × 600   | 72,19                        |
| 47,73                 | 832 × 624   | 74,55                        |
| 48,36                 | 1024 × 768  | 60,00                        |
| 56,48                 | 1024 × 768  | 70,07                        |
| 60,02                 | 1024 × 768  | 75,03                        |
| 44,77                 | 1280 × 720  | 59,86                        |
| 60,00                 | 1280 × 960  | 60,00                        |
| 63,89                 | 1280 × 1024 | 60,02                        |
| 79,98                 | 1280 × 1024 | 75,03                        |
| 55,94                 | 1440 × 900  | 59,89                        |
| 65,29                 | 1680 × 1050 | 59,95                        |
| 67,50                 | 1920 × 1080 | 60,00                        |
| 88,79                 | 2560 × 1440 | 59,95                        |
| 111,03                | 2560 × 1440 | 74,97<br>(HDMI/DP/<br>USB-C) |

 **Huomautus**

Huomaa, että näyttö toimii parhaiten natiiviresoluutiolla 2560 × 1440. Käytä tätä tarkkuutta saadaksesi parhaan

## 11. Virranhallinta

Jos sinulla on VESA:n DPM-yhteensopiva näyttökortti tai sovellus asennettuna PC-tietokoneellesi, näyttö vähentää automaattisesti sähkönkulutustaan, silloin kun se ei ole käytössä. Jos näyttö havaitsee signaalin näppäimistöltä, hiirestä tai muusta laitteesta, se "herää" automaattisesti.

Seuraava taulukko sisältää virrankäyttöarvot ja automaattisen virransäästötoiminnot signaalit:

| Virta-asetusten tiedot           |        |        |        |                                   |                     |
|----------------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------------|
| VESA-tila                        | Video  | H-sync | V-sync | Sähkönkäyttö                      | LED-Väri            |
| Aktiivi                          | PÄÄLLÄ | Kyllä  | Kyllä  | 27,8 W (tyyp.)<br>200,0 W (maks.) | Valkoinen           |
| Lepo-(valmiustila)               | POIS   | Ei     | Ei     | 0,5 W (tyyp.)                     | Valkoinen (vilkkuu) |
| Pois-tila<br>(Vaihtovirtakytkin) | POIS   | -      | -      | 0 W                               | POIS                |

Seuraavaa asetusta käytetään mittaamaan tämän näytön virrankulutusta.

- Alkuperäinen resoluutio: 2560 x 1440
- Kontrasti: 50%
- Kirkkaus: 80%
- Värilämpötila: 6500K puhtaan valkoisella kuviolla


### Huomautus

Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

## 12. Asiakaspalvelu ja takuu

### 12.1 Philipsin takuu nestekidenäyttöjen kuvapistevirheiden tapauksessa

Philipsin pyrkimyksenä on tarjota tuotteita, joiden laatu on paras mahdollinen. Käytämme uusimpia valmistusmenetelmiä ja tiukkaa laadunvalvontaa. Nestekidenäyttöjen kuvapisteiden tai osaväripisteiden vikoja ei kuitenkaan voida aina välttää. Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan, että kaikkien TFT-näyttöjen kaikki kuvapisteet olisivat virheettömiä. Philips takaa kuitenkin, että jos virheiden määrä on liian suuri, näyttö korjataan tai vaihdetaan takuun puitteissa. Seuraavassa selitetään erilaiset kuvapistevirheet ja määritellään, milloin niiden määrä katsotaan liian suureksi. Takuu kattaa korjauksen tai vaihdon, jos TFT-näytön kuvapistevirheiden määrä ylittää määritellyt raja-arvot. Esimerkiksi näytön osaväripisteistä saa vain 0,0004 % olla virheellisiä. Lisäksi Philips määrittelee vielä tiukemmat rajat tietyille virheyhdistelmille, jotka ovat muita näkyvämpiä. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa.

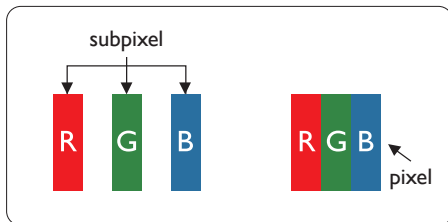

#### Kuvapistet ja osaväripisteet

Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta osaväripisteestä (subpixel): punaisesta


(R), vihreästä (G) ja sinisestä (B). Kaikki kuvapistet yhdessä muodostavat kuvan. Kun kaikki kolme osaväripistettä palavat, ne näkyvät yhtenä valkoisena kuvapisteenä. Kun kaikki kolme osaväripistettä ovat sammuksissa, ne näkyvät yhtenä mustana kuvapisteenä. Jos vain yksi tai kaksi osaväripistettä palaa, yhteistuloksena näkyy yksi muunvärinen kuvapiste.

#### Erityyppiset kuvapistevirheet


Kuvapisteiden ja osaväripisteiden virheet näkyvät kuvaruudussa eri tavoin. Kuvapistevirheitä on kahta tyyppiä ja kumpikin tyyppi käsittää erilaisia osaväripistevirheitä.

#### Kirkkaat pisteet

Kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat aina valaistuina tai "päällä". Kirkas piste on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä on tumma kuvio. Kirkkaiden pisteiden tyypit.

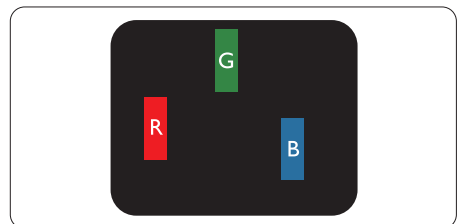

Yksi palava punainen, vihreä tai sininen osaväripiste.

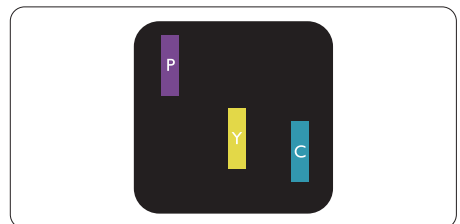


Kaksi vierekkäistä palavaa osaväripistettä:

- punainen + sininen = violetti
- punainen + vihreä = keltainen



## 12. Asiakaspalvelu ja takuu

- vihreä + sininen = syaani (vaaleansininen)

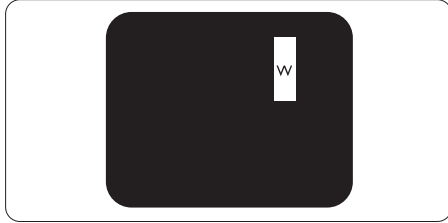


Kolme vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen kuvapiste).

### Huomautus

Punaiset tai siniset kirkkaat pisteet ovat 50 prosenttia kirkkaampia kuin ympäröivät pisteet, kun taas vihreät kirkkaat pisteet ovat 30 prosenttia naapuripisteitä kirkkaampia.


### Mustat kirkkaat pisteet

Mustat kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat aina pimeinä tai "pois päältä". Tumma piste on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä on vaalea kuvio. Mustien pisteiden tyypit.

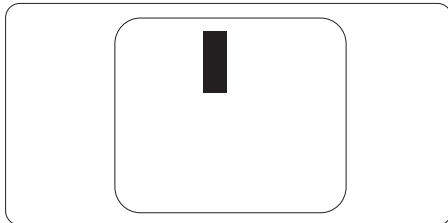

## Kuvapistevirheiden etäisyys

Koska samantyyppiset lähekkäiset kuvapiste- ja osaväripistevirheet voivat näkyä erityisen häiritsevinä, Philips määrittelee myös kuvapistevirheiden etäisyydelle toleranssit.

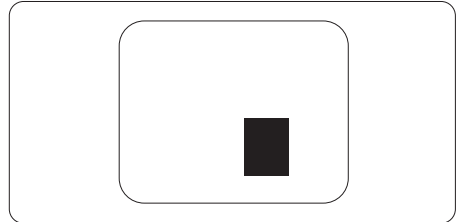

## Kuvapistevirheiden toleranssit

Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat TFT-näytön korjaamiseen tai vaihtoon takuukauden aikana, Philipsin litteän näytön kuvapiste- tai osaväripistevirheiden määrän on ylitettävä seuraavissa taulukoissa annetut toleranssit.

| KIRKASPISTEVIKHEET                                                | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 palava osaväripiste                                             | 2                 |
| 2 vierekkäistä palavaa osaväripistettä                            | 1                 |
| 3 vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen kuvapiste) | 0                 |
| Kahden kirkaspistevirheen välinen etäisyys*                       | >15 mm            |
| Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismäärä               | 3                 |
| MUSTAPISTEVIKHEET                                                 | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
| 1 musta osaväripiste                                              | 5 tai vähemmän    |
| 2 vierekkäistä mustaa osaväripistettä                             | 2 tai vähemmän    |
| 3 vierekkäistä mustaa osaväripistettä                             | 0                 |
| Kahden mustapistevirheen välinen etäisyys*                        | >15 mm            |
| Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismäärä                | 5 tai vähemmän    |
| KUVAPISTEVIKHEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ                                  | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
| Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden kokonaismäärä     | 5 tai vähemmän    |

 **Huomautus**

1 osaväripistevirhe tai 2 vierekkäistä osaväripistevirhettä = 1 kuvapistevirhe

## 12.2 Asiakaspalvelu ja takuu

Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tai ota yhteyttä paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.

Katso tiedot takuuajasta Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan Takuuilmoitus-kohdasta.

Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleistä takuuaikaa, sertifioidulla huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.

Jos haluat käyttää tätä palvelua, varmista, että ostat tämän palvelun 30 kalenteripäivän sisällä alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Palveluun kuuluu jatkettuna takuuajana nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, käyttäjä on kuitenkin vastuussa kaikista kertyneistä kustannuksista.

Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli mahdollista, ostamasi jatkettun takuuajan sisällä.

Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisätietoja.

Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.

|                              |                       |                                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| • Paikallinen vakiotakuuaika | • Jatkettu takuu aika | • Kokonaistakuuaika             |
| • Vaihtelee alueittain       | • + 1 vuosi           | • Paikallinen vakiotakuuaika +1 |
|                              | • + 2 vuotta          | • Paikallinen vakiotakuuaika +2 |
|                              | • + 3 vuotta          | • Paikallinen vakiotakuuaika +3 |

\*\* Alkuperäinen ostosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.



Ohje

Katso paikallinen huoltonumero tärkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-tukisivustolla..

## 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

### 13.1 Ongelmatilanteet

Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia, että käyttäjä voi itse korjata ne. Jos tämän sivun ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.

#### 1 Yleisiä ongelmia

Ei kuvaa (virran LED ei pala)

- Varmista, että virtajohto on liitetty sekä pistorasiaan että näytön taakse.
- Varmista ensin, että näytön etuosassa oleva näppäin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. Paina näppäin sen jälkeen PÄÄLLÄ -asentoon.

Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)

- Varmista, että tietokone on päällä.
- Varmista, että signaalikaapeli on liitetty tietokoneeseen.
- Varmista, että näytön kaapelin liittimet eivät ole vääntyneet. Jos liittimet ovat vääntyneet, vaihda kaapeli uuteen.
- Energiansäästötoiminto on ehkä aktivoitu

Näytöllä lukee

Check cable connection

- Varmista, että näytön kaapeli on yhdistetty tietokoneeseen. (Katso myös pikaopas).
- Tarkista, ovatko näytön kaapelin liittimet vääntyneet.
- Varmista, että tietokone on päällä.

AUTO-painike ei toimi

- Auto-toiminto toimii ainoastaan VGA-Analog (Analogisessa VGA) -tilassa. Jos tulos ei tyydytä, voit säätää manuaalisesti OSD-valikosta.

#### Huomautus

Auto-toiminto ei toimi DVI-Digital (DVI-digitaali) -tilassa, koska sitä ei tarvita.

Näkyvää savua tai kipinöintiä

- Älä suorita mitään vianetsintävaihetta
- Irrota näyttö verkkovirrasta välittömästi turvallisuussyistä
- Ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun välittömästi.

#### 2 Kuvaan liittyviä ongelmia

Kuva ei ole keskellä

- Säädä kuvan paikkaa käyttäen OSD:n pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
- Säädä kuvan paikkaa OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.

Näytön kuva värähtelee

- Varmista, että signaalikaapeli on yhdistetty näytönohjaimen tai PC-tietokoneeseen.

Näytöllä on pystysuora värinä



- Säädä kuvaa käyttäen OSD:n pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
- Poista vaakasuurat juovat OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.

### 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

Näytöllä on vaakasuoraa värinää



- Sääda kuvaa käyttäen OSD:n pääsäättimien "Auto"-toimintoa.
- Poista vaakasuorat juovat OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädoillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.

Näytön kuva on epäselvä, huonosti erottuva tai liian tumma

- Sääda kontrastia ja kirkkautta kuvaruutunäytöllä.

"Jlkikuvien", "kiinni palamisen" tai "haamukuvien" jää ruudulle, kun virta on sammutettu.

- Pidemmän aikaa näytöllä oleva pysäytyskuva saattaa aiheuttaa näytölläsi "kiinni palaminen"-ilmiön, josta käytetään myös termejä "jälkikuva" ja "haamukuva". "Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai "haamukuvat" on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Valtaosassa tapauksia "kiinni palaminen" tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" katoavat vähitellen tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta on sammutettu.
- Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen.
- Aktivoi aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos nestekidenäyttölläsi on muuttumattomia, staattisia kohteita.
- Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"- , "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät

häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.

Kuva on vääristynyt. Teksti on epäselvää.

- Aseta PC-tietokoneen näyttötarkkuus samaksi kuin näytön suositeltu natiivitarkkuus.

Näytöllä on vihreitä, punaisia, sinisiä, tummia ja valkoisia pisteitä

- Jäljellä olevat pisteet ovat normaaleja nestekiteen nykYTEknologiaan kuuluvia ominaisuuksia, katso lisätietoja pikselitakuusta.

\* "Virta päällä" -valo on häiritsevän kirkas.

- Voit säätää "virta päällä" -valoa Power LED Setup (Virran LED-astuksella) kuvaruutunäytön pääohjaimilla.

Saadaksesi lisätukea, katso Tärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluedustajaan.

[\\* Toiminnallisuus poikkeaa näytön mukaan.](#)

## 13.2 Usein kysyttyä - Yleisiä

**Kysymys 1:** Mitä minun tulee tehdä, kun näytölle ilmestyy viesti "Tätä videotilaa ei voi näyttää" näyttöä asentaessani?

**Vastaus:** Suositeltu tarkkuus tälle näytölle: 2560 x 1440.

- Irrota kaikki kaapelit ja liitä PC-tietokoneesi aikaisemmin käyttämäsi näyttöön.
- Valitse Windows Start (Käynnistys) -valikossa Settings (Asetukset)/Control Panel (Ohjauspaneeli). Valitse Ohjauspaneeli

### 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

-ikkunassa Näyttö -kuvake.  
Valitse ohjauspaneelin Näytössä  
"Asetukset" -välilehti. Siirrä Setting  
(Asetukset) -välilehdellä olevan  
"desktop area (työpöytäalue)"  
-laatikon vierityspalkki 2560 x 1440  
pikseliä kohdalle.

- Avaa "Lisäominaisuudet" ja aseta virkistystaajuus 60 Hz:iin ja napsauta OK.
- Käynnistä tietokone uudelleen ja tee kohdat 2 ja 3 uudelleen tarkistaaksesi, että PC-tietokoneen asetukset ovat 2560 x 1440.
- Sammuta tietokone, irrota vanha näyttö ja liitä Philips nestekidenäyttö uudelleen tietokoneeseen.
- Käynnistä näyttö ja sen jälkeen PC-tietokone.

**Kysymys 2:** Mikä on nestekidenäytön suositeltu virkistystaajuus?

**Vastaus:** LCD-näytön suositeltu virkistystaajuus on 60Hz. Jos näytöllä ilmenee häiriöitä, voit yrittää poistaa ne muuttamalla virkistystaajuuden 75Hz:ksi.

**Kysymys 3:** Mitä ovat .inf- ja .icm-tiedostot? Kuinka asennan ohjaimet (.inf ja .icm)?

**Vastaus:** Nämä ovat monitorisi ohjaimet. Tietokone voi pyytää sinulta monitorin ohjaimet (.inf- ja .icm-tiedostot), kun asennat monitorin ensimmäistä kertaa. Toimi käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti, monitorin ohjaimet (.inf- ja .icm-

tiedostot) asennetaan automaattisesti.

**Kysymys 4:** Miten säädän tarkkuutta?

**Vastaus:** Videokortti/graafinen ajuri ja näyttö määräävät käytössä olevat tarkkuudet. Valitse haluamasi tarkkuus Windows® Ohjauspaneelin "Näytössä".

**Kysymys 5:** Mitä teen, jos en ole varma tekemistäni näytön säädöistä kuvaruutunäyttö (OSD) -valikossa?

**Vastaus:** Paina /OK painiketta ja valitse 'Setup' >'Reset' palauttaaksesi kaikki tehdasasetukset.

**Kysymys 6:** Onko LCD-näyttöruutu naarmunkestävä?

**Vastaus:** Yleinen suositus on, että paneelin pintaa ei altisteta voimakkaille iskuille, ja että se suojataan teräviltä ja tylpiltä esineiltä. Koskiessasi näyttöön, varmista, että paneelin pintaan ei kohdistu painetta. Tämä saattaisi vaikuttaa näytön takuuseen.

**Kysymys 7:** Miten puhdistan LCD-näytön?

**Vastaus:** Käytä normaaliin puhdistukseen puhdasta, pehmeää liinaa. Käytä isopropanolia vaativaan puhdistukseen. Älä käytä muita liuotteita, kuten

### 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

etyylialkoholia, etanolia, asetonia, heksaania jne.

**Kysymys 8:** Voinko muuttaa näyttöni väriasetuksia?

**Vastaus:** Kyllä, voit muuttaa näyttösi väriasetuksia kuvaruutunäytöllä (OSD) seuraavien ohjeiden mukaisesti,

- Paina "OK" saadaksesi näkyviin OSD (On Screen Display) -valikon
- Paina "Down Arrow (Alas-nuolta)" valitaksesi vaihtoehdon "Color (Väri)", paina sitten "OK" päästäksesi värin asetukseen, asetuksia on kolme kuten alla.

1. Color Temperature (Värilämpötila): Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K ja 11500K. Valitessasi 5000K, paneeli vaikuttaa "punavalkoisen sävyisenä lämpimältä", kun taas 11500K lämpötila on "kylmä ja sinivalkoinen".

sRGB: Tämä on standardiasetus, joka varmistaa oikeiden värien vaihdon laitteesta toiseen (esim. digitaaliset kamerat, näytöt, tulostimet, skannerit, jne).

3. User Define (Käyttäjän määrittämä): Käyttäjä voi valita haluamansa väriasetukset säätämällä punaista, vihreää ja sinistä.

#### Huomautus

Mittayksikkö lämmitettävästä kohteesta säteilevälle valon värille. Tähän käytetään absoluuttisia arvoja (Kelvin-asteita). Alemmat Kelvin-lämpötilat, kuten 2004K ovat punaisia; korkeammat lämpötilat, kuten 9300K ovat sinisiä. Neutraali lämpötila, 6504K, on valkoinen.

**Kysymys 9:** Voinko liittää nestekidenäyttöni mihin tahansa PC-, workstation- tai Mac-tietokoneeseen?

**Vastaus:** Kyllä. Kaikki Philips nestekidenäytöt ovat täysin yhteensopivia standardien PC-, Mac- ja workstation-tietokoneiden kanssa. Joudut ehkä käyttämään kaapeliadapteria liittäessäsi näyttösi Mac-järjestelmään. Suosittelemme, että pyydät lisätietoja Philips-myyntiedustajaltasi.

**Kysymys 10:** Onko Philips-nestekidenäytöissä Plug and Play-toiminto?

**Vastaus:** Kyllä, näytöt ovat Plug-and-Play -yhteensopivia Windows 10/8.1/8/7- ja Mac OSX -järjestelmien kanssa.

**Kysymys 11:** Mitä nestekidenäytön kiinni juuttuminen, kiinni palaminen, jälkikuva ja haamukuva tarkoittavat?

**Vastaus:** Pidemmän aikaa näytöllä oleva pysäytyskuva saattaa aiheuttaa näytölläsi "kiinni palaminen"-ilmiön, josta käytetään myös termejä "jälkikuva" ja "haamukuva". "Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai "haamukuvat" on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Valtaosassa tapauksia

### 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

"kiinni palaminen" tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" katoavat vähitellen, kun virta on sammutettu. Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen. Aktivoi aina määraaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos nestekidenäytölläsi on muuttumattomia, staattisia kohteita.

#### Varoitus

Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"- , "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.

**Kysymys 12:** Minkä vuoksi näyttöni teksti ei ole selvää ja näytöllä on epäselviä merkkejä?

**Vastaus:** Nestekidenäyttösi toimii parhaiten natiiviresoluutiolla 2560 x 1440. Käytä tätä tarkkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan.

**Kysymys 13:** Kuinka avaan/lukitsen pikanäppäimen?

**Vastaus:** Voit lukita kuvaruutuvalikon pitämällä /OK -painiketta painettuna näytön ollessa pois päältä ja kytkemällä sitten näytön päälle painamalla  -painiketta. Voit poistaa kuvaruutuvalikon

lukituksen pitämällä /OK -painiketta näytön ollessa pois päältä ja kytkemällä sitten näytön päälle painamalla  -painiketta.

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

**Kysymys 14:** Mistä löydän EDFU:ssa mainitun Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan?

**Vastaus:** Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan voi ladata Philips-verkkosivuston tukisivulta.


**Kysymys 15:** Miksi näyttöni Windows Hello -verkkokameraa ei tunnisteta ja myös Kasvojen tunnistus -valinta näkyy himmennettynä?

**Vastaus:** Korjataksesi tämän ongelman, sinun on toimittava seuraavasti verkkokameran tunnistamiseksi uudelleen:

1. Paina Crtl + Shift + ESC käynnistääksesi Microsoft Windows -tehtävienhallinnan.
2. Valitse 'Palvelut'-tunniste.



### 13. Vianetsintä ja usein kysyttyä

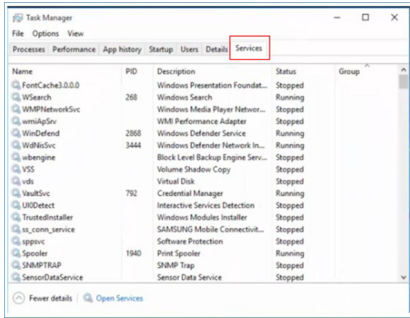

3. Vieritä alas ja valitse 'WbioSrv' (Windowsin biometriapalvelu). Jos tilana näkyy 'Käynnissä', napsauta hiiren kakkospainikkeella pysäyttääksesi ensin palvelun, käynnistä sitten palvelu uudelleen manuaalisesti.
4. Siirry sitten takaisin kirjautumisvalintavalikkoon asettaaksesi Windows Hello -verkkokameran.



2021 © TOP Victory Investments Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tuotteen on valmistanut ja sitä myydään Top Victory Investments Ltd:n vastuulla ja Top Victory Investments Ltd on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Versio: M10276BJE1T