



**PHILIPS**  
Brilliance  
24IP8

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ZH 用户手册	1
客户服务与保修	21
故障排除和常见问题解答	25

# 目录

1. 重要 .....	1
1.1 安全措施与维修 .....	1
1.2 标志说明 .....	2
1.3 产品和包装材料的废弃 .....	3
2. 设置显示器 .....	4
2.1 安装 .....	4
2.2 操作显示器 .....	5
2.3 卸下底座装置 ( VESA 安装 ) .....	8
3. 图像优化 .....	9
3.1 SmartImage .....	9
3.2 SmartContrast .....	10
4. PowerSensor™ .....	11
5. 内置摄像头和麦克风 .....	12
5.1 PC系统要求 .....	12
5.2 使用此设备 .....	12
6. 菊花链功能 .....	13
7. 技术规格 .....	15
7.1 分辨率和预设模式 .....	18
8. 电源管理 .....	19
9. 客户服务与保修 .....	20
9.1 Philips 平板显示器像素缺陷规定 .....	20
9.2 客户服务与保修 .....	23
10. 故障排除和常见问题解答 .....	24
10.1 .....故障检修 .....	24
10.2 .....一般常见问题解答 .....	25

# 1. 重要

此电子版用户指南适合使用Philips显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本用户手册。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受Philips保修须符合下列条件：产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据，帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品型号及生产号。

## 1.1 安全措施与维修

### 警告

使用本文档中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和/或机械危险。

连接和使用电脑显示器时，请阅读并遵循以下说明。

### 操作

- 请使显示器远离阳光直接照射、明亮强光线、以及任何其他热源。长期暴露于此类环境可能导致显示器褪色和损坏。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时，确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源，则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前，必须等待6秒钟。
- 请务必使用由Philips提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失，请与您当地的服务中心联系。（请参见消费者信息中心）
- 在使用过程中，请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。

### 维护

- 为保护显示器以避免可能的损坏，请勿过分施力于LCD面板。移动显示器时，抓住边框将其抬起；抬起时，不要将手或手指放在LCD面板上。
- 长时间不使用显示器时，应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时，应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时，可以使用干布擦拭屏幕。但是，切勿使用有机溶剂（如酒精）或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或本机永久性损坏，不要在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被弄湿了，应尽快用软布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器，请立即关闭电源，并拔掉电源线。然后，取出异物或擦干水，并送到维修中心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用寿命，请在符合下列温度和湿度条件的地方使用显示器。
  - 温度：0-40°C 32-104°F
  - 湿度：20-80% RH

### 关于图像烙印/重影的重要信息

- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。
- “烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。

### 警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能

## 1. 重要

不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

### 维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档，请与您当地的服务中心联系。（请参见“消费者信息中心”一章）
- 关于运输信息，请参见“技术规格”。
- 不要将显示器放在阳光直接照射的车内。

### ≡ 注

如果显示器工作不正常，或者当您参照本手册中的操作说明而不知道应执行哪个步骤时，请与服务技术人员联系。

## 1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

### 注、注意、警告

在此指南中，文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有注、注意或警告字句。其使用如下：

#### ≡ 注

此图标显示重要信息和提示，以助你更好地使用你的电脑系统。

#### ! 注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

#### ⚠ 警告

此图标显示对身体伤害的可能性，并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现，也可能不带任何图标。在此类情况下，小心警告的具体显示由管理机关规定。

## 1.3 产品和包装材料的废弃

### 废旧电气和电子设备 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives

to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>


## 2. 设置显示器

### 2.1 安装

#### 1 包装箱内物品



电源线



\* VGA



\* DP



\* HDMI




\* 音频线

\* 因地域不同而异

#### 2 安装底座

- 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。注意，切勿刮擦或损坏屏幕。

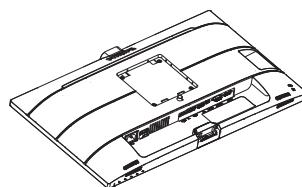


- 用双手拿住支撑臂。


(1) 轻轻地将支撑臂装到VESA装配区域，使插销锁定支撑臂。

(2) 轻轻地将底座装到支撑臂上。

(3) 用手指拧紧底座底部的螺丝，将底座牢固地固定到支撑臂上。

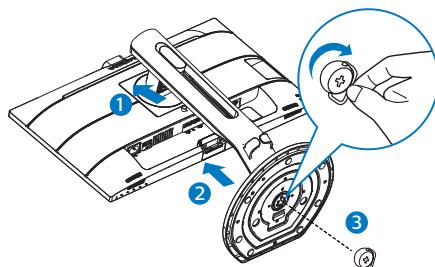


#### 警告

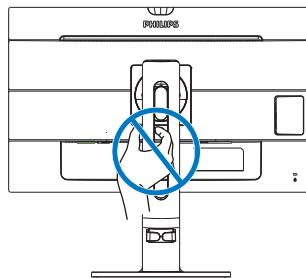

## 2. 设置显示器

### 3 连接到PC

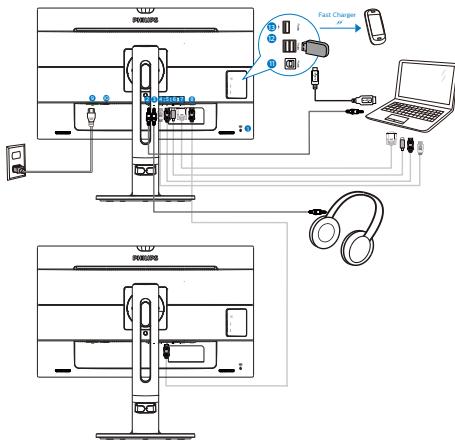


- ① Kensington防盗锁
- ② 音频输入
- ③ 耳机插孔
- ④ HDMI 输入
- ⑤ DisplayPort输入
- ⑥ mini DisplayPort 输入
- ⑦ VGA输入
- ⑧ DisplayPort输出
- ⑨ 交流电源输入
- ⑩ 电源开关
- ⑪ USB上行端口
- ⑫ USB下行端口
- ⑬ USB 快速充电器/USB 下游

#### 连接到PC

1. 将连接线牢固连接到显示器背面插口。
2. 先关闭电脑，再拉出电源线。
3. 将显示器讯号线连在电脑背面的视听连接器。
4. 将电脑及显示器的电源线插入最接近的插座内。
5. 打开计算机和显示器的电源。如果显示器显示图像，则安装完毕。

## 2.2 操作显示器

### 1 控制按钮介绍

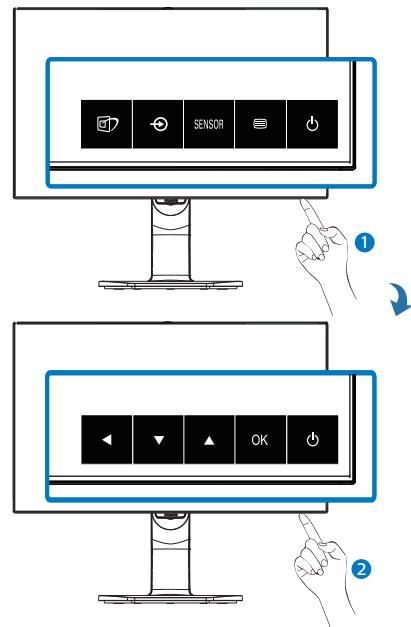

To power on the monitor, gently press the 1st button on the extreme right side under the chin area. To access more display settings, press any other button under the chin. A display showing the first layer of the "Quick control symbols" will pop up on the screen. Now select the desired function to be adjusted by pressing the button exactly under the visible symbol. The monitor will now enter and show the second layer adjustment symbols. You can now adjust the function to your desired level by again pressing the button under the function. You can confirm your preference setting by selecting OK.

## 2. 设置显示器

①	SmartImage热键。有多种模式供选择：Office（办公）、Photo（照片）、Movie（影片）、Game（游戏）、Economy（经济）、LowBlue Mode（低蓝模式）、SmartUniformity、Off（关闭）。
②	切换信号输入源。
SENSOR	PowerSensor
③	访问OSD菜单。
④	打开和关闭显示器的电源。
◀	返回上一级OSD。
▲▼	调整OSD菜单。
OK	确认OSD调整。

## 2 屏幕显示(OSD)说明

### 什么是屏幕显示(OSD)?

屏幕显示 ( On-Screen Display , OSD ) 是所有Philips LCD都具有的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功能。用户友好的屏幕显示界面如下所示：




### 控制键简介

在上面所示的OSD中，您可以按显示器前面板上的按钮移动光标，然后按OK（确定）按钮确认所作的选择或更改。

### OSD菜单

下面是OSD结构概览。以后进行各种调整时，可以以此作为参考。

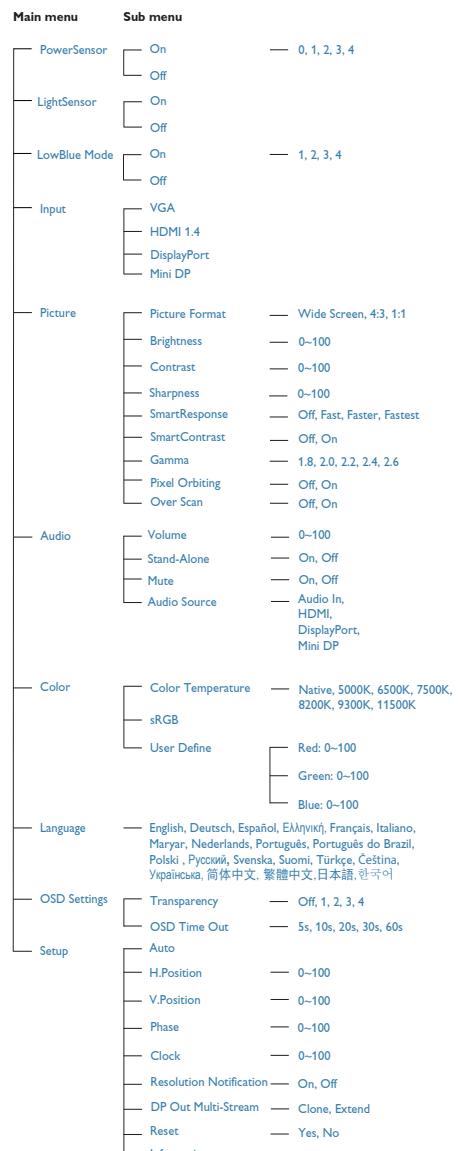


## 2. 设置显示器

### 3 分辨率通知

根据设计，此显示器在其原生分辨率1920 x 1080 @ 60 Hz时性能最佳。当显示器以不同的分辨率开机时，屏幕上会显示提醒：Use 1920 x 1080 @ 60 Hz for best results (为达到最佳效果，请使用 1920 x 1080 @ 60 Hz)。



倾斜

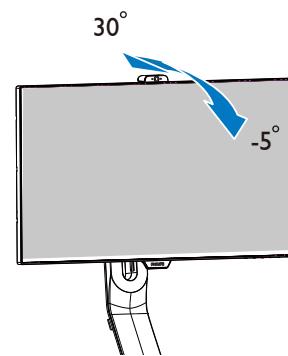


如果要关闭原始分辨率提示信息，请在屏幕显示菜单的Setup (设定) 中进行设定。

### 4 物理功能


打开摄像头

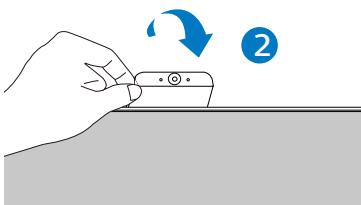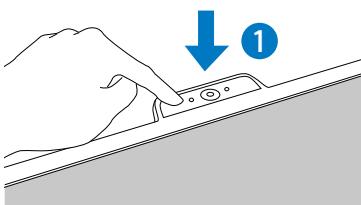

旋转

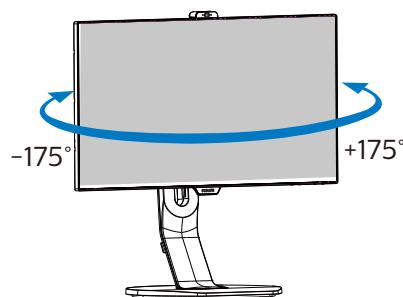


展开PowerSensor

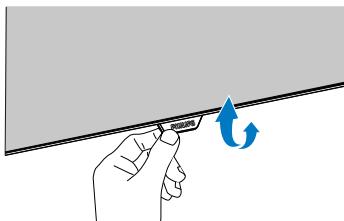


## 2. 设置显示器

### 高度调整

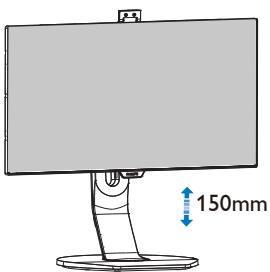


### 转动

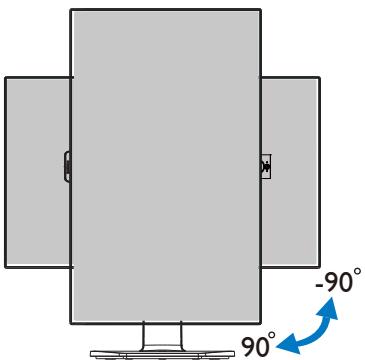


### 2.3 卸下底座装置 (VESA安装)

在开始拆卸显示器底座前，请遵循下面的说明以避免可能的损坏或伤害。


1. 将显示器底座展开至最大高度。

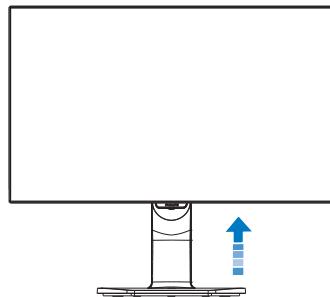

2. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。  
注意，切勿刮擦或损坏屏幕。接下来，提起显示器底座。

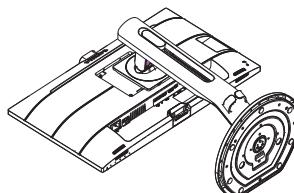


3. 在按住释放按钮的同时，  
倾斜底座并将其滑出。

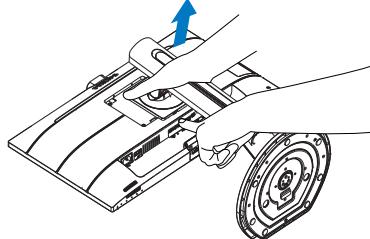

## 2. 设置显示器

### 注

此显示器可使用100mm x 100mm VESA-标准的装配接口。VESA安装螺丝M4。务必联系制造商以了解如何进行壁挂安装。



## 3. 图像优化

### 3.1 SmartImage

#### 1 这是什么？

SmartImage提供一些针对不同类型进行优化的预设值，可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频，Philips SmartImage都能提供非常出色的显示效果。


#### 2 为什么需要它？

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果，SmartImage软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度，从而改善您的显示器观看体验。

#### 3 它如何工作？

SmartImage是Philips独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容。根据您选择的方案，SmartImage动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果 - 所有这一切只需按一下按钮，全部实时进行。


#### 4 如何启用 SmartImage？

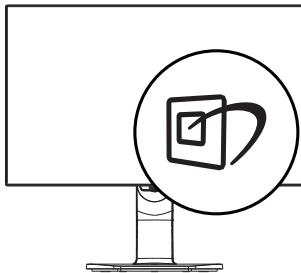

1. 按 $\text{⑦}$ 在屏幕上启动SmartImage。
2. 按住 $\text{▼} \text{ ▲}$ 以切换Office ( 办公 ) 、Photo ( 照片 ) 、Movie ( 影片 ) 、Game ( 游戏 ) 、Economy ( 经济 ) 、SmartUniformity、Off ( 关闭 ) 。

3. SmartImage OSD在屏幕上保留5秒钟，您也可以按“OK ( 确定 )”进行确认。

有7种模式供选择：Office ( 办公 ) 、Photo ( 照片 ) 、Movie ( 影片 ) 、Game ( 游戏 ) 、Economy ( 经济 ) 、LowBlue Mode ( 低蓝模式 ) 和 Off ( 关闭 ) 。

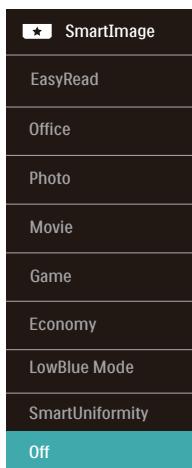

- EasyRead ( 文本 ) : 根据应用程序 ( 如PDF电子书 ) ，提高文本的可读性。使用特殊算法提高文本内容的对比度和边缘清晰度，调整显示器的亮度、对比度和色温，使显示内容更便于阅读。
- Office ( 办公 ) : 增强文字并降低亮度，从而提高可读性，减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时，此模式可以显著提高可读性和效率。
- Photo ( 照片 ) : 此配置文件组合颜色饱和度、动态对比度和清晰度增强，可以使照片和其他图像的色彩更鲜明更透澈 - 无人工效果，无褪色。
- Movie ( 影片 ) : 渐变亮度、深颜色饱和度、动态对比度和锐利的清晰度，可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色。

### 3. 图像优化

区域的所有色彩，保持动态自然值，达到完美的视频显示效果。

- Game ( 游戏 ) : 开启增速传动电路以达到最佳响应时间，减少屏幕上快速移动物体的锯齿边缘，增强明暗图案的对比度，此配置文件为游戏玩家提供最佳游戏体验。
- Economy ( 经济 ) : 使用此配置文件时，调整亮度和对比度并微调背光，以正确显示各种办公应用程序；同时，降低功耗。
- LowBlue Mode ( 低蓝光模式 ) : 悅目的“低蓝光模式”效率研究表明，就像紫外线会造成眼睛损害一样，来自 LED 显示器的长时间短波蓝光射线也会损害眼睛，影响视力。Philips 低蓝光模式设置专为健康开发，使用智能软件技术降低有害的短波蓝光。
- SmartUniformity : 对于液晶显示器来说，画面不同部分的亮度和颜色出现波动是常见现象。通常，均匀度的测量值约为 75-80%。通过启用 Philips SmartUniformity 功能，显示均匀度可以提升至 95% 以上。这样一来，图像会更加连贯和逼真。
- Off ( 关闭 ) : 不使用 SmartImage 进行优化。

#### 注

Philips LowBlue 模式，模式 2 符合 TUV 低蓝光认证，您只需按热键 ，然后按  即可选择启用 LowBlue 模式，参见上面的 SmartImage 选择步骤。

## 3.2 SmartContrast

### 1 这是什么？

一项独特的技术，可以动态分析所显示的内容并自动优化显示器的对比度以达到最佳清晰度和观看舒适度，对于清晰、锐利和明亮的图像提高背光亮度，对于深色背景的图像降低背光亮度。

### 2 为什么需要它？

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast 动态控制对比度并调整背光，以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗，可以节省能耗成本，延长显示器的使用寿命。

### 3 它如何工作？


启用 SmartContrast 时，它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时，此功能可动态增强对比度，以达到美好的娱乐体验。

## 4. PowerSensor™

### 1 它如何工作？

- PowerSensor 通过“红外线”信号的发送和接收来检测用户的存在，安全无害。
- 当用户位于显示器前方时，显示器按用户预设的设置正常运行，包括亮度、对比度、色彩等。
- 假设显示器亮度设为 100%，当用户离开座位因而在显示器前方时，显示器自动降低功耗，最高可降低 80%。

用户位于前方

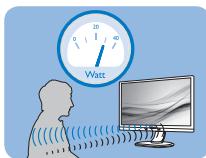

用户不在



上述功耗仅供参考

### 2 设置

#### 默认设置


PowerSensor被设计为在距离显示器30到100 cm (12到40英寸)、左右5度的范围内检测用户是否存在。

#### 自定义设置


如果您希望位于上述范围之外，请选择更强的信号，以实现更好的检测效果：设置越高，检测信号越强。为使PowerSensor达到最大效率和正确检测，请您直接坐在显示器前方。

- 如果您选择坐在距离显示器100cm或40英寸以上的地方（最多120 cm或47英寸），请使用相应的最强检测信号。（设置4）
- 一些深色衣服容易吸收红外线信号，因此即使坐在距离显示器100cm或40英寸的范围内，当穿着黑色或其他深色服装时，也应提高信号强度。


### OSD 菜单

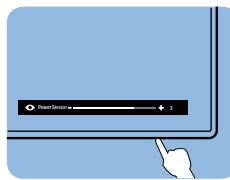

### 感应器距离

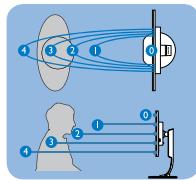

### 横向/纵向模式

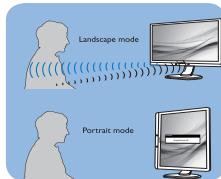


上述插图仅供参考，可能与此型号的实际显示器存在差异。

### 3 如何调整设置

请通过 OSD 菜单访问 PowerSensor：

- 将 PowerSensor 调为“打开”模式。
- 将PowerSensor检测调整至设置4，然后按OK（确定）。
- 测试新设置，看看PowerSensor能否在当前位置检测到您。
- 根据设计，PowerSensor功能只能在横向模式（水平放置）下工作。PowerSensor开启后，如果显示器转成纵向模式（90度/垂直放置），此功能将自动关闭；如果显示器返回其默认的横向位置，此功能将自动开启。

### 4

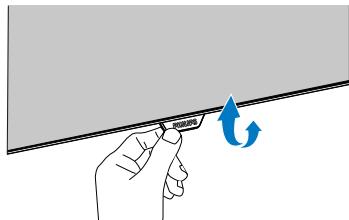

- 如果显示器中的 PowerSensor 结构为可折叠型，请务必将其展开以正确工作。您可以通过 OSD 控制打开或关闭 PowerSensor。请注意，在折叠位


#### 4. PowerSensor™

置时，PowerSensor 不会打开，即使 OSD 被设为“打开”模式。

##### 注

手动选择的PowerSensor模式将一直运行，直至其被重新调整或恢复至默认模式。如果您发现PowerSensor对于附近的变动过于敏感，请调整至更低信号强度。保持感应器镜头清洁，如果感应器镜头脏了，请使用酒精擦拭干净，以免缩短检测距离。

## 5. 内置摄像头和麦克风

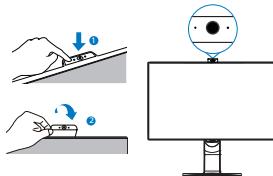

If the built-in Webcam in your monitor is of the foldable type, then firmly press the webcam in order for it to pop out. Then flip the webcam towards the front of the display. Please note that the camera and microphone function can only be turned On or Off by using an appropriate software, like Skype, for example. If you do not want to use the webcam function for a longer time, you can flip it up and then gently press it back into the monitor bezel. In this case, the Camera and Microphone function will automatically turn off regardless of the active software.

### 注


为了使用摄像头，需使用USB线连接显示器和PC。

### 5.1 PC系统要求

- 操作系统：Microsoft Windows 7、Microsoft Windows Vista、Microsoft Windows XP (SP2)、以及支持USB 2.0标准UVC/UAC ( USB Video Class兼容/Audio Class兼容 ) 的其他操作系统
- 处理器：1.6 GHz或以上
- 内存：512MB (XP) / 1GB ( Vista和 Windows7 )
- 硬盘空间：至少200MB
- USB：USB 2.0或以上，支持UVC/UAC

### 5.2 使用此设备

配备摄像头设备的Philips显示器可以通过USB端口传输视频和声音数据。只需将USB线从PC连接到显示器侧面IO上USB集线器的USB上行端口，即可使用此功能。

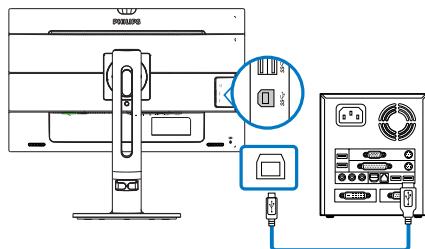

- If your monitor is built-in foldable webcam, press to pop up the webcam and then bend the webcam to the front. Once the webcam is rebound into the bezel, the functionality will automatically turn off. The next time when you pop up the webcam, remind to turn on the video from your chatting software.
- 将USB线从PC一端连接到显示器侧面IO上USB集线器的上行端口。
- 打开PC电源，确保Internet连接工作正常。
- 下载并启用免费在线聊天软件，如 Skype、Internet Messenger等。对于多方会议等较为复杂的使用情形，您还可以订购专用软件。
- 您可以通过Internet服务使用摄像头来聊天或拨打电话。
- 按照软件程序的使用说明来拨打电话。

### 注

为了拨打视频电话，您必须有稳定的Internet连接、ISP、以及Internet messenger或视频电话程序等软件。确保您拨打的人员有兼容的视频电话软件。视频和音频性能质量与双方的可用带宽有关。您拨打的人员必须配备性能相近的设备及软件。


## 6. 菊花链功能

菊花链可以连接多台显示器

此Philips显示器配备DisplayPort 1.2接口，可通过菊花链连接到多台显示器。现在，您可以依次使用一根线缆将一台显示器连接到另一台显示器，从而以菊花链方式使用多台显示器。

如何进行菊花链显示

- 将 DisplayPort 线连接到笔记本电脑的 mini DP 或 DP 端口
- 要以菊花链方式连接第二台显示器，请从第一台显示器 DP 输出端口将 DisplayPort 线连接到 mini DP 或 DP 端口。
- 重复上述步骤，您可以菊花链方式连接多台显示器
- 参考下表了解菊花链连接的显示器数量

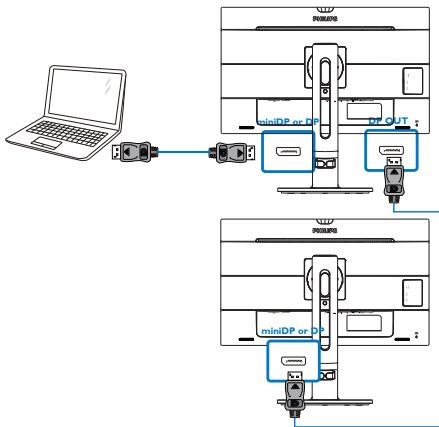

### 注

1. 根据图形卡的能力，您应能以菊花链方式连接配置不同的多台显示器。显示器配置取决于图形卡的能力。请咨询您图形卡的厂商并经常更新图形卡的驱动程序。

2. 菊花链连接时可以使用两种模式：

“Clone”（克隆）和“Extend”（扩展），进入以下 OSD 手动路径进行选择：OSD / Setup (设置) / DP Out Multi-Stream (DP 输出多流) / Clone (克隆) , Extend (扩展)。

	Color	Auto	Clone
	Language	H.Position	Extend
	OSD Setting	V.Position	
	Setup	Phase	
		Clock	
		Resolution Notification	
		DP Out Multi-Stream	
		Reset	
		Information	

## 7. 技术规格

图片/显示	
显示器面板类型	IPS 技术
背光	LED
面板尺寸	23,8" W (60.5 cm)
宽高比	16:9
像素点距	0.275(H)mm x 0.275(V)mm
SmartContrast	20,000,000:1
响应时间 (典型)	14 ms (GtG)
SmartResponse时间 (典型)	5 ms (GtG)
最佳分辨率	1920 x 1080 @ 60 Hz
视角	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10
显示颜色数	1670 万
无闪烁	是
图片增强	SmartImage
色差值	<2
垂直刷新率	50 Hz - 76 Hz
水平频率	30 kHz - 83 kHz
sRGB	是
低蓝光模式	是
文本模式	是
连接性	
信号输入/输出	VGA(模拟)、HDMI 1.4(数字)、DisplayPort 1.2(数字)、mini DP 1.2(数字)、DisplayPort (数字)输出
USB	USB 3.0×3，包括 1 个快速充电器
输入信号	分离同步，绿色同步
音频输入/输出	PC音频输入，耳机输出
方便性	
内置扬声器	2 W x 2
内置摄像头	200万像素摄像头以及麦克风和LED指示灯
OSD语言	英语、德语、西班牙语、希腊语、法语、意大利语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、葡萄牙语（巴西）、波兰语、俄语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、捷克语、乌克兰语、简体中文、繁体中文、日语、韩语
其他便利性	VESA装配(100×100mm)，Kensington锁
即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、Windows 10/8.1/8/7、Mac OS X
底座	
倾斜	-5 / +30度
旋转	-175 / +175度
高度调整	150mm
转动	- 90/+90度

## 7. 技术规格

电源			
能耗	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、50Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz
正常运行	20.87W ( 典型 )	21.44W ( 典型 )	22.30W ( 典型 )
睡眠 ( 待机 )	< 0.3W	< 0.3W	< 0.3W
关	< 0.3W	< 0.3W	< 0.3W
关闭 ( 交流开关 )	0W	0W	0W
散热*	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、50Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz
正常运行	71.23 BTU/hr ( 典型 )	71.17 BTU/hr ( 典型 )	76.10 BTU/hr ( 典型 )
睡眠 ( 待机 )	<1.71 BTU/hr	<1.71 BTU/hr	<1.71 BTU/hr
关	<1.02 BTU/hr	<1.02 BTU/hr	<1.02 BTU/hr
关闭 ( 交流开关 )	0 BTU/hr	0 BTU/hr	0 BTU/hr
工作模式 ( ECO模式 )	9.8W ( 典型 )		
PowerSensor	4.5W ( 典型 )		
电源LED指示灯	工作模式 : 白色 , 待机/睡眠模式 : 白色 ( 闪烁 )		
电源	内置 , 100-240V AC , 50-60Hz		

外形尺寸	
产品 ( 含底座 ) (WxHxD)	540 x 443 x 257 mm
产品 ( 不含底座 ) (WxHxD)	540 x 313 x 48 mm
产品 ( 含包装 ) (WxHxD)	603 x 469 x 224 mm
重量	
产品 ( 含底座 )	6.03 kg
产品 ( 不含底座 )	3.61 kg
产品 ( 含包装 )	8.43 kg
运行条件	
温度范围 ( 运行时 )	0°C 到 40°C
相对湿度 ( 运行时 )	20% 到 80%
大气压 ( 运行时 )	700 到 1060hPa
温度范围 ( 非运行 )	-20°C 到 60°C
相对湿度 ( 非运行 )	10% 到 90%
大气压 ( 非运行 )	500 到 1060hPa
环保和节能	
ROHS	是
EPEAT	是 ( 参考备注 1 了解详情 )
包装	100% 可回收
特定物质	100% PVC 无 BFR 机壳
EnergyStar	是

## 7. 技术规格

符合性和标准	
管制认证	CCC, CECP, EPA, TCO certified
机壳	
颜色	黑色
表面处理	纹理

### 注

1. EPEAT Gold或Silver仅在Philips注册了产品的地区有效。有关您所在国家地区的注册状况，请访问[www.epeat.net](http://www.epeat.net)。
2. 此数据如有变更，恕不另行通知。访问[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)下载最新版本的宣传页。
3. 智能响应时间是源自GtG或GtG (BW)测试的最佳值。
4. 节能模式时，USB 集线器只支持鼠标或键盘唤醒系统。

## 7.1 分辨率和预设模式

### 1 最大分辨率

1920 x 1080 @ 60Hz ( 模拟输入 )

1920 x 1080 @ 60Hz ( 数字输入 )

### 2 推荐分辨率

1920 x 1080 @ 60Hz ( 数字输入 )

水平频率 (kHz)	分辨率	垂直频率 (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
35.16	800 x 600	56.25
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.08	800 x 600	72.19
47.73	832 x 624	74.55
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.07
60.02	1024 x 768	75.03
44.77	1280 x 720	59.86
60	1280 x 960	60
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
55.94	1440 x 900	59.89
65.29	1680 x 1050	59.95
67.50	1920 x 1080	60.00

### 注

请注意，此显示器在其固有分辨率1920 x 1080 @ 60Hz时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请遵循此项关于分辨率的建议。

## 8. 电源管理

如果PC中安装了VESA DPM兼容显示卡或者软件，显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器将自动“唤醒”。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序：

电源管理定义					
VESA 模式	视频	水平 同步	垂直 同步	使用的 功率	LED颜色
工作	开启	是	是	22.4W (典型) 60 W (最大)	白色
睡眠(待机)	关闭	否	否	0.3W (典型)	白色 (闪烁)
关闭	关闭	-	-	0.3W (典型)	关闭

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

- 固有分辨率：1920 x 1080
- 对比度：50%
- 亮度：100%
- 色温：6500k全白图案


### 注

此数据如有变更，恕不另行通知。

## 9. 客户服务与保修

### 9.1 Philips平板显示器像素缺陷规定

Philips致力于提供最优质的产品。本公司运用同行业最先进的制造程序，实行严格的质量管理。不过，平板显示器使用的TFT显示器面板若有像素或子像素残缺，有时也是事所难免。没有任何厂家能够担保所有的屏幕皆无像素残缺，Philips却保证任何显示器，如果超过不可接受的残缺量，必将得到担保条件下的维修或替换。此处须知描述不同种类的像素残缺，规定每一种类可以接受的残缺水准。为了符合所担保的维修或替换，TFT显示器面板上的像素残缺量必须超过这些可接受的水准。例如，显示器上不足0.0004%的子像素可能存在缺陷。此外，鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人注意，Philips对此种类确定更高的质量标准。本规定全球范围有效。

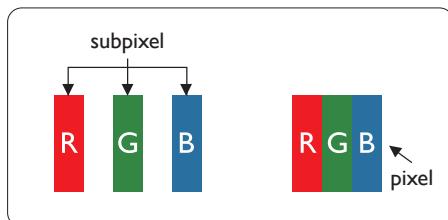

#### 像素和子像素

一个像素，或称图像元素，由三个属于红绿蓝主颜色的子像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有子像素全


被照亮时，三个带颜色的子像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时，三个带颜色的子像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗子像素组合则以其它颜色的单个像素出现。

#### 像素残缺种类


像素和子像素残缺以不同形式出现在屏幕上。有两类像素残缺，每一类内有多种子像素残缺。

#### 亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或子像素。也就是说，亮点是当显示器屏幕上显示暗图案时一直发亮的子像素。亮点缺陷有如下类型。

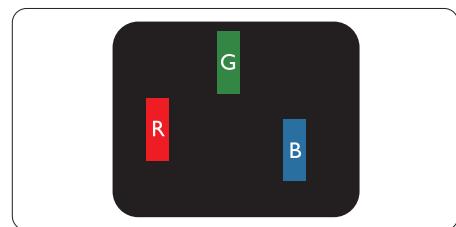

一个发亮的红绿蓝子像素。

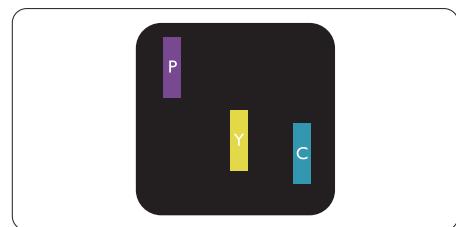

二个相邻发亮的子像素：

- 红+蓝=紫
- 红+绿=黄
- 绿+蓝=氰（浅蓝）




三个相邻发亮子像素（一个白色像素）。

**注**

红色或蓝色亮点的亮度超过周围点 50% 以上；绿色亮点的亮度超过周围点 30%。


**暗点缺陷**

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说，黑点是当显示器屏幕上显示亮图案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下类型。

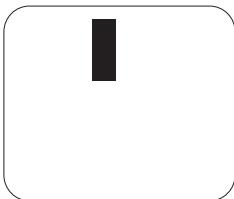

**紧凑像素残缺**

鉴于靠在一起的同类像素和子像素残缺更引人注意，Philips同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

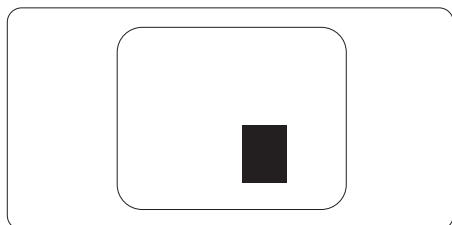

## 9. 客户服务与保修

### 像素残缺容许规格

为了符合保修期内由于像素残缺而需要的维修或替换，Philips平板显示器的TFT显示器面板必须有超过下表所列容许规格的像素和子像素缺陷。

亮点缺陷	可接受的程度
1个亮的子像素	3
2个相邻的亮的子像素	1
3个相邻的亮的子像素 ( 1个白色像素 )	0
两个缺陷亮点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷亮点总数	3
黑点缺陷	可接受的程度
1个黑的子像素	5或以下
2个相邻的黑的子像素	2或以下
3个相邻的黑的子像素	0
两个缺陷黑点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷黑点总数	5或以下
缺陷点总数	可接受的程度
所有类型的缺陷亮点或黑点的总数	5或以下

### 注

- 1或2个相邻缺陷子像素 = 1个缺陷点
- 此显示器符合ISO9241-307标准 ( ISO9241-307 : 人机工程学要求 , 分析和电子视觉显示的符合性检测方法 )
- ISO9241-307是ISO13406标准的后续标准 , 后者已被国际标准化组织(ISO)废止 : 2008-11-13。

## 9.2 客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求，请访问[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)网站了解详细信息，或者联系您当地的Philips客户服务中心。

关于延长保修，如果您希望延长您的一般保修期，可通过我们的认证服务中心购买保修期外服务包。

如果您希望使用此服务，请务必在原始购买日期的30个日历天内购买服务。在延长保修期内，服务包括取件、修理和返回服务，但由此产生的所有费用由用户承担。

如果认证的服务合作伙伴不能履行您购买的延长保修包所包含的修理，我们会在您购买的延长保修期内，在可能的情况下，为您提供备选解决方案。

有关详情，请联系我们的Philips客户服务代表或当地联系中心（客户服务电话号码）。

下面列出了Philips客户服务中心号码。

• 当地标准保修期	• 延长保修期	• 总计保修期
• 视地区而定	• + 1年	• 当地标准保修期 +1
	• + 2年	• 当地标准保修期 +2
	• + 3年	• 当地标准保修期 +3

\*\*需提供原始购买凭证和延长保修购买凭证。

### 注

请参考重要信息手册了解地区服务热线，在 Philips 网站支持页面上可以找到它。

# 10. 故障排除和常见问题解答

## 10.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在，请与Philips客户服务代表联系。

### 1 常见问题


#### 无画面（电源LED不亮）

- 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- 首先，确保显示器正面的电源按钮处于关闭位置，然后将其按至开启位置。

#### 无图片（电源LED显示白色）

- 确保计算机处于开机状态。
- 确保信号线正确连接到计算机。
- 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。若有，请修理或更换线缆。
- 可能激活了节能功能。

#### 屏幕上显示



确保显示器线缆正确连接到计算机。  
(另请参见快速入门指南)。

- 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

AUTO (自动) 按钮不起作用

- Auto (自动) 功能仅适用于VGA-Analog ( VGA-模拟 ) 模式。如果对结果不满意，您可以通过OSD菜单进行手动调整。

### 2 注

Auto (自动) 功能不适用于DVI-Digital ( DVI-数字 ) 模式，因为该模式不需要手动调整。

#### 冒烟或出现火星

- 切勿执行任何故障排除步骤
- 为安全起见，立即从主电源上拔掉显示器电源线
- 立即与Philips客户服务代表联系。

### 2 图像问题

#### 图像不居中

- 使用OSD主控制中的“Auto (自动)”功能调整图像位置。
- 使用OSD主控制中Setup (设置) 的Phase (相位) /Clock (时钟) 调整图像位置。这仅在VGA模式下起作用。

#### 屏幕上的图像震动

- 检查信号线是否正确牢固地连接到图形板或PC。

#### 有垂直闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto (自动)”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup (设置) 的Phase (相位) /Clock (时钟) 消除竖条。这仅在VGA模式下起作用。

## 有水平闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto (自动)”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup (设置)的Phase (相位)/Clock (时钟)消除竖条。这仅在VGA模式下起作用。

## 图像模糊不清或太暗

- 使用OSD调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有“残像”、“烙印”或“重影”现象。

- 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是LCD面板技术的一种常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。
- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。
- 如果液晶显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。
- 若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

图像变形。文字模糊。

- 将PC的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或白点

- 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性，请参见像素策略以了解详情。
- \* “电源开启”指示灯太亮，会干扰我
- 您可以使用OSD主控制中Power LED Setup (电源LED设置)来调整“电源开启”指示灯。

如需进一步帮助，请参见消费者信息中心列表并联系Philips客户服务代表。

\* 根据显示器功能有所不同。

## 10.2 一般常见问题解答

**问题1：**安装显示器时，如果屏幕上显示“Cannot display this video mode (无法显示此视频模式)”，应怎么办？

**回答：**建议此显示器使用的分辨率：1920 x 1080 @ 60Hz。

- 拔掉所有线缆，然后将PC连接到您原来使用的显示器。
- 在Windows Start (开始)菜单中，选择Settings/Control Panel (设置/控制面板)。在Control Panel (控制面板)窗口中，选择Display (显示)图标。在Display (显示)控制面板中，选择“Settings (设置)”选项卡。在Setting (设置)选项卡下的“Desktop Area (桌面区域)”框中，将滑块移到1920 x 1080像素。

## 10. 故障排除和常见问题解答

- 打开“Advanced Properties (高级属性)”，将刷新率设为60Hz，然后单击OK (确定)。
- 重新启动计算机，然后重新执行步骤2和3以确认PC设置在1920 x 1080 @ 60Hz。
- 关闭计算机，断开原来的显示器，重新连接Philips LCD显示器。
- 打开显示器电源，然后打开PC电源。

问题2：建议LCD显示器使用的刷新率是多少？

回答：建议的LCD显示器刷新率是60 Hz。若屏幕上出现任何干扰，最高可将其设成75 Hz以检查能否消除干扰。

问题3：光盘上的.inf和.icm文件有什么用？如何安装驱动程序(.inf和.icm)？

回答：它们是显示器的驱动程序文件。按照用户手册中的说明安装驱动程序。第一次安装显示器时，计算机可能会需要显示器驱动程序(.inf和.icm文件)或驱动程序磁盘。按照说明插入产品包装中包含的光盘。显示器驱动程序(.inf和.icm文件)将会自动安装。

问题4：如何调整分辨率？

回答：您的视频卡/图形驱动程序和显示器共同决定了可用的分辨率。您可以在Windows®控制面板的“Display properties (显示属性)”中选择所需的分辨率。

问题5：调整显示器时不知道如何操作怎么办？

回答：只需按OK (确定)按钮，然后选择“Reset (恢复)”即可全部恢复至原始出厂设置。

问题6：LCD屏幕是否抗刮擦？

回答：一般而言，建议您不要用力撞击面板表面，并且应防止锐利或坚硬物品接触面板表面。操作显示器时，请勿施力于面板表面。这可能会影响保修。

问题7：如何清洁LCD表面？

回答：使用干净的软布进行正常清洁。细致清洁时，请使用异丙醇。请勿使用普通酒精、乙醇、丙酮、己烷等其他溶剂。

问题8：我可以更改显示器的颜色设置吗？

回答：可以，您可以通过OSD控制来更改颜色设置。具体步骤如下：

- 按“OK (确定)”显示OSD (屏幕显示)菜单
- 按“Down Arrow (向下箭头)”选择“Color (颜色)”选项，然后按“OK (确定)”进入颜色设置，有如下三个设置。
  1. Color Temperature (色温)：包括6个设置，分别是5000K、6500K、7500K、8200K、9300K和11500K。设置在5000K范围内时，面板上显示“暖色，呈现红白色调”；色温为11500K时显示“冷色，呈现蓝白色调”。

## 10. 故障排除和常见问题解答

2. sRGB : 这是确保在不同设备（如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等）之间正确交换颜色的一种标准。
3. User Define ( 用户定义 ) : 用户可以调整红色、绿色和蓝色，从而选择自己喜欢的颜色设置。

### 注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述（开尔文度数）。较低的开氏温度（如2004K）是红色；较高的温度（如9300K）是蓝色。中性温度是白色，6504K。

问题9：我可以将我的液晶显示器连接到PC、工作站或Mac吗？

回答：是。Philips的所有液晶显示器都与标准的PC、Mac和工作站完全兼容。将此显示器连接到Mac系统时，您需要使用一个线缆适配器。有关的详细信息，请与您的Philips销售代表联系。

问题10：Philips液晶显示器可以即插即用吗？

回答：可以，这些显示器在Windows 10/8.1/8/7、Mac OSX下支持即插即用功能。

问题11：

液晶面板上的图像残留或烙印、残像或重影是指什么？

回答：长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或

“重影”是LCD面板技术的一种常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。

显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。

如果液晶显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。

### 警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、



“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

问题12：为什么显示器显示的文字不够清晰，显示的字符有锯齿现象？

回答：此液晶显示器在其原生分辨率1920 x 1080 @ 60Hz时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请使用此分辨率。

问题13：如何解锁/锁定我的热键？

回答：请按下 $\square$ /OK 10秒解锁/锁定热键，显示器上会弹出“Attention ( 注意 )”，以提示解锁/锁定状态，如下图所示。

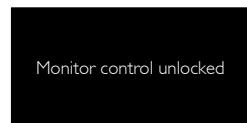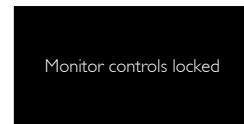



© 2017 Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

Philips和Philips Shield Emblem是Koninklijke Philips N.V.的  
注册商标，其使用需遵循Koninklijke Philips N.V.的许可。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本 : M8241PE1L