



www.philips.com/welcome

KO	사용사 배뉴얼	1
	고객 관리 및 보증	22
	문제 해결 및 자주 묻는 질문	25

목차

1.	중요사항 1 1.1 안전성 예방 및 유지 보수 1 1.2 표기 설명 3 1.3 제품 및 패키지 재료의 처분 3
2.	모니터 설정52.1설치52.2모니터 작동72.3MultiView102.4VESA 장착을 위해 베이스 어셈블리 제거122.5MHL(모바일 고화질 링크) 소개13
3.	이미지 최적화 14 3.1 SmartImage 14 3.2 SmartContrast 15
4.	기술 사양16 4.1 해상도 및 사전설정 모드18
5.	전원 관리21
6.	고객 관리 및 보증 22 6.1 필립스(Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결함 정책 22
7.	문제 해결 및 자주 묻는 질문257.1 문제 해결

1. 중요사항

이 전자 사용자 매뉴얼은 Philips 모니터 사용자를 위한 가이드입니다.모니터를 사용하기 전에 시간을 내어 이 사용자 매뉴얼을 읽어 주십시오.모니터 작동과 관련된 중요한 정보 및 참고사항이 포함되어 있습니다.

Philips 보증서는 작동 설명에 따라 제품이 원래 의도된 용도대로 제대로 취급된 경우에, 그리고 구입 날짜, 판매업체명과 모델 및 제품 생산 번호가 표시된 원본 송장 또는 현금 영수증을 제시할 경우에 적용됩니다.

1.1 안전성 예방 및 유지 보수

⚠ 경고

이 문서에 설명된 컨트롤, 조절 또는 절차 외의 방법으로 모니터를 사용할 경우 쇼크, 전기 감전 및 / 또는 기계적인 위험에 노출되는 결과를 초래할 수 있습니다. 컨플티 모니터를 연결하고 사용한 때 이

컴퓨터 모니터를 연결하고 사용할 때 이 설명서의 지침을 읽고 따라 주십시오.

작동

- 모니터를 직사광선, 아주 밝은 조명등 및 기타 열원 가까이에 두지 않도록 하십시오. 이러한 유형의 환경에 장기간 노출하는 경우 변색 및 모니터 손상의 결과를 초래할 수 있습니다.
- 환기 구멍 안으로 떨어질 수 있거나 모니터 전자기기를 제대로 냉각시키지 못하게 하는 물체는 치워주십시오.
- 캐비닛의 환기 구멍을 막지 마십시오.
- 모니터 위치 시 전원 플러그 및 콘센트를 쉽게 이용할 수 있도록 하십시오.
- 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 해제하여 모니터 전원을 껐을 경우 작동을 위해 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 다시 꽂기 전에 6초 간 기다렸다가 꽂으십시오.

- 항상 Philips가 제공한 인증 전원 코드를 사용하십시오. 전원 코드를 분실한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다. (중요 정보 매뉴얼에 나와 있는 서비스 연락처 정보를 참조하십시오.)
- 모니터 작동 도중에 극심한 진동 또는 크게 영향을 받는 상황에 두지 마십시오.
- 모니터 작동 또는 수송 도중에 부딪치거나 떨어뜨리지 마십시오.
- 모니터를 과도 사용하면 눈이 불편해질 수 있으므로 워크스테이션에서 작업할 때 드물게 긴 시간보다 자주 짧게 휴식을 취하는 게 좋습니다. 예를 들어 50-60분 연속해서 화면을 보면서 작업한 후 5-10분 휴식을 취하는 것이 2시간 간격으로 15분 휴식을 취하는 것보다 낫습니다. 장시간 계속해서 화면을 보는 동안 다음과 같은 방법으로 눈의 피로를 방지하십시오.
 - 장시간 초점을 맞춰 화면을 본 후에는 아무 사물이나 거리를 바꿔가면서 물끄러미 쳐다보십시오.
 - 작업하는 동안 의식적으로 눈을 깜박이십시오.
 - 천천히 눈을 감고 굴리면서 눈의 긴장을 푸십시오.
 - 눈높이에 맞춰 화면의 높이와 각도를 적절하게 변경하십시오.
 - 화면의 밝기와 명암비를 적절한 수준으로 조정하십시오.
 - 주변 조명을 화면 밝기와 유사하게 조정하고 형광등 사용을 피하고 빛을 과도하게 반사하지 않는 표면을 사용하십시오.
 - 증상이 발생하면 의사의 진료를 받으십시오.

유지관리

• 발생할 수 있는 손상으로부터 모니터를 보호하려면 LCD 패널을 과도하게 누르지 마십시오. 모니터를 이동시킬 때 프레임을 잡고 들어 올리십시오. LCD

중요사항

패널에 손이나 손가락을 올려 놓고 모니터를 들지 마십시오.

- 모니터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 모니터 플러그를 뽑아 두십시오.
- 약간 촉촉한 헝겊으로 청소해야 할 경우 모니터 플러그를 뽑아 주십시오. 전원이 꺼져 있을 때는 마른 헝겊으로 화면을 닦아도 됩니다. 그러나, 절대 알코올과 같은 유기 용제 또는 암모니아 기반의 액체를 사용하여 모니터를 청소하지 마십시오.
- 쇼크 또는 모니터 세트의 영구적인 손상의 위험을 피하려면 먼지, 비, 물 또는 과도하게 습기찬 환경에 노출시키지 마십시오.
- 모니터가 젖었을 경우에는 가능한 한 빨리 마른 헝겊으로 닦으십시오.
- 외부 물질이나 물이 모니터 안으로 들어갔을 경우,즉시 전원을 끄고 전원 코드를 연결 해제하시기 바랍니다. 그런 다음, 외부 물질 또는 물을 제거하고 유지관리 센터로 보내시기 바랍니다.
- 열기, 직사광선 또는 극심한 추위에 노출된 장소에서 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 모니터를 최고의 성능으로 관리하고 장기간 사용하려면 모니터를 다음과 같은 온도 및 습도 범위의 장소에서 사용하시기 바랍니다.
 - 온도: 0-40°C 32-104°F
 - 습도: 20-80% RH

번 - 인 / 고스트 이미지에 대한 중요한 정보

- 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰경우에 움직이는 스크린 세이버프로그램을 항상 활성화하십시오. 변하지 않는 정적 콘텐츠를 모니터가디스플레이할 경우 주기적인 화면새로고침 애플리케이션을 항상 가동해놓으십시오. 오랫동안 정지 또는 정적이미지가 화면에 중단없이 연속으로디스플레이되면 "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을야기할 수 있습니다.
- "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 LCS 패널 기술에서 잘

알려진 현상입니다. 대부분의 경우, "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트이미징"은 전원 스위치가 꺼지고 일정시간 후 점차적으로 사라집니다.

⚠ 경고

스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 " 번 - 인 " " 또는 " 애프터 -이미징 " 또는 " 고스트 이미징 " 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상으로 적용되지 않습니다.

서비스

- 모니터 케이스 커버는 숙련된 서비스 인력에 의해서만 개봉해야 합니다.
- 수리 또는 통합을 위해 문서가 필요한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다. ("소비자 정보 센터" 챕터를 참조하십시오)
- 수송 정보에 대해서는 "기술 사양"을 참조하십시오.
- 모니터를 직사광선 아래에 있는 차량/ 트렁크 안에 두지 마십시오.

● 참고사항

모니터가 정상으로 작동하지 않거나 이 매뉴얼에 명시한 작동 설명을 따라 했을 때 어떤 절차를 따라야 할지 잘 모를 경우서비스 기술자와 상담하십시오.

1.2 표기 설명

다음 하위 섹션은 이 문서에서 사용된 표기 규약에 대해 설명합니다.

참고사항, 주의사항 및 경고

이 가이드 전체에서 일부 텍스트는 아이콘이 동반되고 굵은체 또는 이탤릭체로 인쇄될 수 있습니다.여기에는 참고사항,주의사항 또는 경고가 포함됩니다.이는 다음과 같이 사용됩니다.

♠ 참고사항

이 아이콘은 컴퓨터 시스템을 더 잘 사용하는 데에 도움이 되는 중요한 정보와 팁을 나타냅니다

♠ 주의사항

이 아이콘은 잠재적인 하드웨어 손상 또는 데이터 손실을 방지하는 방법에 대해 설명하는 정보를 나타냅니다

⚠ 경고

이 아이콘은 신체적인 피해를 입을 수 있음을 나타내고 이러한 문제를 피하는 방법을 설명합니다.

일부 경고는 다른 형식으로 나타날 수 있고 아이콘이 동반되지 않을 수 있습니다. 이러한 경우는 특정 경고 표시가 관련 규제 당국의 지시에 따라 정해진 경우입니다.

1.3 제품 및 패키지 재료의 처분

전기 및 전자 장비 처분 -WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new Display contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old Display and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails

1. 중요사항

participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/about/ sustainability/ourenvironmentalapproach/ productrecyclingservices/index.page

2. 모니터 설정


2.1 설치

1 패키지 내용물

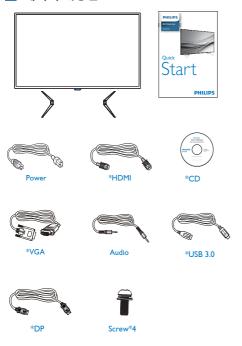


2 베이스 설치

1. 화면에 스크래치가 나거나 손상되지 않도록 주의하면서 모니터 화면이 바닥을 향하도록 하여 부드러운 표면 위에 놓아 주십시오.

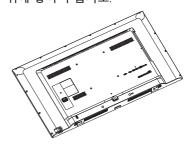


2. 베이스를 디스플레이의 바닥에 부착한 후 나사로 고정합니다.

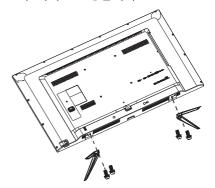

* 지역에 따라 다릅니다.

2. 모니터 설정

3 PC 에 연결하기

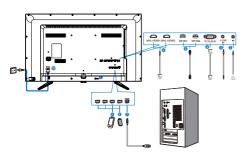


- 1 Kensington 도난 방지 잠금
- 2 이어폰 잭
- ③ 오디오 입력
- 4 VGA 입력
- **5** DP 입력
- 6 MHL-HDMI 입력
- 7 USB 업스트림
- 8 USB 다운스트림
- 9 USB 급속 충전기
- 10 AC 전원 입력

PC 에 연결하기

- 1. 전원 코드를 모니터 후면에 단단히 연결하십시오.
- 2. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블의 플러그를 해제하십시오.
- 3. 모니터 신호 케이블을 컴퓨터 후면에 있는 비디오 커넥터에 연결하십시오.
- 4. 컴퓨터와 모니터의 전원 코드 플러그를 근처 콘센트에 꽂으십시오.
- 5. 컴퓨터와 모니터를 켜십시오. 모니터에 이미지가 뜨면 설치가 완료된 것입니다.

2.2 모니터 작동

🚺 컨트롤 버튼의 설명

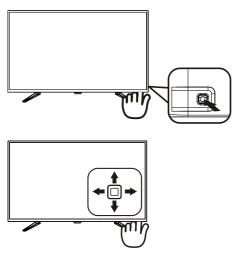

0		디스플레이 전원을 켜거나끕니다.
2	□→	OSD 메뉴에 액세스할 때 . OSD 조절을 확인하십시오 .
3	■	사용자 환경설정 키입니다 . " 사용자 키 " 가 되도록 OSD 에서 자체 환경설정 기능을 사용자 지정합니다 .
		OSD 메뉴를 조절할 때 .
4	1	PIP/PBP 2Win/PBP 3Win/PBP 4Win/ 스왑 / 끄기
		OSD 메뉴를 조절할 때 .
6	← □	SmartImage 바로가기 키 . 선택할 수 있는 7 가지 모드 : Office(오피스), Photo(사진), Movie(영화), Game(게임), Economy(절전), SmartUniformity, Off(끄기).
		이전 OSD 레벨로 돌아갈 때 .

2 자체 "USER" 키 사용자 지정

"USER(사용자)" 에서 즐겨 쓰는 기능 버튼을 설정할 수 있습니다.

1. 오른쪽으로 토글하여 OSD 메뉴 화면으로 들어갑니다.



- 위로 또는 아래로 토글하여 메인 메뉴 [OSD Settings(OSD 설정)]를 선택한 후, 오른쪽으로 토글하여 확인합니다.
- 위로 또는 아래로 토글하여 [User (사용자)]를 선택한 후, 오른쪽으로 토클하여 확인합니다.
- 위로 또는 아래로 토글하여 다음과 같은 선호하는 기능을 선택합니다. [Audio Source(오디오 소스)], [Volume (볼륨)], [Input(입력)].
- 5. 오른쪽으로 토글하여 선택을 확인합니다

이제 버튼을 후면 커버에 있는 아래 [User Key(**사용자 키**)] 로 토글할 수 있습니다. 빠르게 액세스할 수 있도록 미리 선택한 기능만 나타납니다.

예를 들어 , [Audio Source(**오디오 소스**)] 를 기능으로 선택하고 아래로 토글하면 , [Audio Source(**오디오 소스**)] 메뉴가 표시됩니다 .



2. 모니터 설정

비디오 입력에 관계없이 독립 오디오 재생

Philips 디스플레이에서는 비디오 입력에 관계없이 PIP/PBP 모드에서 오디오 소스를 독립적으로 재생할 수 있습니다. 예를 들어, 이 디스플레이의 [Audio In(오디오 입력)] 포트에 연결된 오디오 소스에서 MP3 플레이어를 재생하고, [HDMI], [DisplayPort] 에서 연결된 비디오 소스를 계속해서 시청할 수 있습니다.

1. 오른쪽으로 토글하여 OSD 메뉴 화면으로 들어갑니다.



- 위아래로 토글하여 메인 메뉴 [Audio(오디오)]를 선택한 후, 오른쪽으로 토글하여 확인합니다.
- 위아래로 토글하여 [Audio Source(오디오 소스)]를 선택한 후, 오른쪽으로 토클하여 확인합니다.
- 4. 위아래로 토글하여 다음과 같은 선호하는 오디오 소스를 선택합니다. [Audio In(오디오 입력)], [MHL-HDMl1], [MHL-HDMl2], [DisplayPort1], [DisplayPort2].
- 5. 오른쪽으로 토글하여 선택을 확인합니다.

➡ 참고사항

다음에 이 디스플레이를 켜면 기본적으로 이전에 선택한 오디오 소스가 선택됩니다. 오디오 소스를 변경하려는 경우 선택 단계로 다시 돌아가 새 기본 오디오 소스를 기본값으로 선택해야 합니다.


4 온 스크린 디스플레이 설명

온 스크린 디스플레이 (OSD) 란 무엇입니까?

온 스크린 디스플레이 (OSD) 는 모든 Philips LCD 모니터의 특징입니다 . 최종 사용자가 화면 위의 설명 창을 통해 화면 성능을 조절하거나 모니터 기능을 직접 선택할 수 있습니다 . 사용자 친화적인 온 스크린 디스플레이 인터페이스는 다음과 같이 나타납니다 :



기본 컨트롤 키 및 간단한 설명

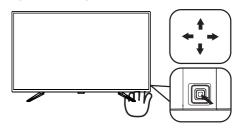

Philips 모니터의 OSD 메뉴에 액세스하려면, 간단히 모니터 베젤의 후면에 있는 단일 토글 버튼을 사용하십시오. 단일 버튼은 조이스틱과 같이 작동합니다. 커서를 이동하려면, 간단히 네 방향으로 버튼을 토글하십시오. 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.

2. 모니터 설정

OSD 메뉴

아래는 온 스크린 디스플레이의 전체 구조입니다. 이 구조를 나중에 원하는 다른 조절 작업을 하고 싶을 경우에 참조용으로 사용할 수 있습니다.



5 해상도 알림

이 모니터는 기본 해상도인 3840 x 2160 @ 60 Hz 에서 최적의 성능을 발휘하도록 설계되었습니다. 모니터가 다른 해상도로 전원이 켜졌을 경우 다음과 같은 알림 표시가 화면 상에 디스플레이됩니다. 최상의 해상도로 보려면 3840 x 2160 @ 60 Hz 를 사용하십시오.

원시 해상도 알림 디스플레이는 OSD(온 스크린 디스플레이) 메뉴 설정에서 끌 수 있습니다.

2.3 MultiView



이것은 무엇입니까?


Multiview 를 사용하면 PC 및 노트북과 같은 여러 장치에서 나란히 동시에 작업할 수 있도록 다양한 활성 연결과 보기를 사용할 수 있어 복잡한 멀티태스킹 작업을 쉽게 수행할 수 있습니다.

2 왜 필요한가요?

최고의 해상도를 자랑하는 Philips MultiView 디스플레이를 사용하면 사무실에서나 집에서 편안하게 연결할 수 있습니다.이 디스플레이를 통해 한 화면에서 여러 콘텐츠 원본을 간편하게 즐길 수 있습니다.예를 들어,최신 블로그에서 작업하는 상태에서 작은 창에서 오디오와 함께실시간 뉴스 비디오 피드를 보려는 경우또는 데스크톱에서 파일에 액세스하기위해 보안 회사 인트라넷에 로그인되어있는 상태에서 울트라북에서 Excel 파일을 편집하려는 경우 편리하게 사용할 수 있습니다.

■ 바로가기 키로 MultiView 를 활성화하는 방법은 ?

1. 후면 커버에서 버튼을 위로 토글합니다.

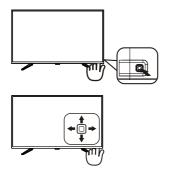

2. MultiView 선택 메뉴가 나타납니다. 위로 또는 아래로 토글하여 선택합니다.



- 3. 오른쪽으로 토글하여 선택을 확인합니다
- OSD 메뉴를 사용하여 MultiView 를 활성화하는 방법은 ?

또한 OSD 메뉴에서도 MultiView 기능을 선택할 수 있습니다.

1. 오른쪽으로 토글하여 OSD 메뉴 화면으로 들어갑니다.



- 위로 또는 아래로 토글하여 메인 메뉴 [PIP/PBP]를 선택한 후, 오른쪽으로 토글하여 확인합니다.
- 위로 또는 아래로 토글하여 [PIP/PBP Mode(PIP/PBP 모드)]를 선택한 후, 오른쪽으로 토글하여 확인합니다.
- 4. 위로 또는 아래로 토글하여 [Off(**끄기**)], [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] 또는 [PBP 4Win]을 선택한 후, 오른쪽으로 토글합니다.
- 5. 이제 뒤로 이동하여 [Off(**끄기**)], [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] or [PBP 4Win]을 선택할 수 있습니다.
- 6. 오른쪽으로 토글하여 선택을 확인합니다.

2 무니터 설정

5 OSD 메뉴의 MultiView

 PIP/PBP Mode(PIP/PBP 모드): MultiView
 에 사용할 수 있는 5개의 모드: [Off(끄기)], [PIP], [PBP 2Win], [PBP 3Win] 및 [PBP 4Win].

[PIP]: 영상 내 영상

다른 신호 소스의 하위 창이 나란히 열립니다.



하위 소스가 감지되지 않는 경우 .



[PBP 2Win]: 영상과 영상 분리

다른 신호 소스의 하위 창이 나란히 열립니다.



하위 소스가 감지되지 않는 경우 .



[PBP 3Win]: 영상과 영상 분리

다른 소스의 하위 창 2 개가 열립니다.



하위 소스가 감지되지 않는 경우.



[PBP 4Win]: 영상과 영상 분리

다른 소스의 하위 창 3 개가 열립니다.

A(메인)	В
С	D

하위 소스가 감지되지 않는 경우 .



♠ 참고사항

PBP 모드에 있는 경우 화면의 위쪽과 아래쪽에 올바른 영상비를 나타내는 검은색 스트립이 표시됩니다


 PIP Size (PIP 크기): PiP가 활성화되면, 다음과 같은 세 가지 하위 창 크기를 선택할 수 있습니다. [Small(소형)], [Middle(중간)] 및 [Large(대형)]과 같은 세 가지 크기를 선택할 수 있습니다.



• PIP Position (PIP 위치): PIP가 활성화되면 다음과 같은 네 가지 하위 창 위치를 선택할 수 있습니다.

오른쪽 상단








왼쪽 상단


왼쪽 하단





2. 모니터 설정

 Swap(전환): 메인 영상 소스와 하위 영상 소스가 화면에서 전환됩니다.
 [PIP] 모드에서 A 와 B 소스 전환:



• Off(끄기): MultiView 기능을 중지합니다.

♠ 참고사항


1. 전환 기능을 수행하면 비디오와 해당 오디오 소스가 동시에 전환됩니다. (자세한 정보는 <7> 페이지 " 비디오 입력에 관계없이 독립 오디오 재생 " 을 참조하십시오.)

2. 인터레이스 타이밍 (i-timing) 으로 Multiview 를 활성화하면, 하위 창 디스플레이가 깜박일 수 있습니다. 하위 창 신호 소스를 프로그레시브 타이밍 (P-timing) 으로 변경하십시오.


2.4 VESA 장착을 위해 베이스 어셈블리 제거

모니터 베이스를 분해하기 전에 손상 또는 부상이 발생하지 않도록 아래 설명을 따르십시오.

 모니터를 부드러운 표면에 뒤집어 놓으십시오. 화면이 긁히거나 손상되지 않도록 주의하십시오.

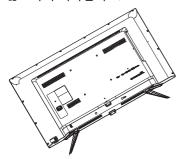


2. 조립 나사를 풀어 베이스를 모니터에서 분리하십시오.

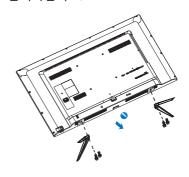

➡ 참고사항

이 모니터는 200mm x 200mm VESA 규격 장착 인터페이스를 허용합니다.

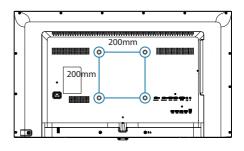

2.5 MHL(모바일 고화질 링크) 소개

이것은 무엇입니까?

모바일 고화질 링크 (MHL) 는 모바일 전화 및 기타 휴대 기기를 고화질 디스플레이로 직접 연결하기 위한 모바일 오디오 / 비디오 인터페이스입니다.

MHL 케이블 옵션으로 MHL 사용 가능한 모바일 기기를 넓은 Philips MHL 디스플레이에 간단히 연결하고 HD 비디오를 완전 디지털 사운드로 생생하게 시청할 수 있습니다. 이제 모바일 게임, 전화, 영화 또는 기타 앱을 넓은 화면에서 즐길 수 있을 뿐 아니라 동시에 모바일 기기를 충전할 수 있어 도중에 전원을 다 써버리는 일은 절대 없습니다.


2 MHL 기능을 어떻게 사용합니까?

MHL 기능을 사용하려면, MHL 인증을 받은 모바일 기기가 필요합니다. MHL-인증 기기 목록을 찾으려면 공식 MHL 웹사이트 (http://www.mhlconsortium.org) 를 방문하십시오

이 기능을 사용하려면 MHL 인증을 받은 특별 케이블 옵션도 필요합니다.

3 어떻게 사용합니까? (어떻게 연결합니까?)

MHL 케이블 옵션을 모바일 기기 옆면에 있는 미니 USB 포트와 모니터 옆면에 있는 [MHL-HDMI] 가 표시된 포트에 연결하십시오. 이제 넓은 화면 디스플레이로 이미지를 보고 인터넷 서핑, 게임 플레이, 사진 찾아보기 등과 같은 모바일 기기의 모든 기능을 작동할 준비가 되었습니다. 모니터에 스피커 기능이 내장되어 있을 경우 동반되는 사운드도 들을 수 있습니다. MHL 케이블이 연결 해제되고 모바일 기기가 꺼질 경우, MHL 기능은 자동으로 사용할 수 없게 됩니다.

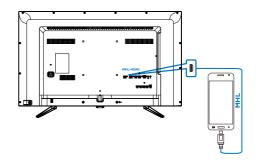

● 참고사항

- [MHL-HDMI]로 표시된 포트는 MHL 케이블을 사용할 때 MHL 기능을 지원하는 모니터에 있는 전용 포트입니다. MHL 인증 케이블은 표준 HDMI 케이블과 다르다는 것을 유의하십시오.
- MHL 인증을 받은 모바일 기기는 개별적으로 구입해야 합니다.
- 이미 작동하고 있는 다른 기기가 있고 이용 가능한 입력 단자에 연결되어 있을 경우 모니터를 활성화하려면 수동으로 모니터를 MHL-HDMI 모드로 전화해야 합니다
- ErP의 절전 대기/끄기는 MHL 충전 기능에 적용되지 않습니다.
- Philips 디스플레이는 MHL 인증을 받았습니다. 그러나 사용자의 MHL 장치가 연결되지 않거나 올바르게 작동하지 않는 경우 MHL 장치의 FAQ를 확인하거나 구입한 대리점에 문의하십시오. 장치 제조업체 정책이 다른 MHL 브랜드 장치와의 원활한 작동을 위해 브랜드 지정 MHL 케이블 또는 어댑터 구입을 요구할 수도 있습니다. 이 점은 Philips 디스플레이의 오류가 아님을 숙지하십시오.

3. 이미지 최적화

3.1 SmartImage

이것은 무엇입니까?

SmartImage 는 다양한 유형의 콘텐츠에 대한 디스플레이를 최적화하는 사전설정을 제공하면서 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절합니다. 텍스트 애플리케이션으로 작업하거나 이미지를 디스플레이하거나 비디오를 시청하거나 간에 Philips SmartImage 는 훌륭한 최적화된 모니터 성능을 제공합니다.


2 왜 필요한가요?

좋아하는 유형의 모든 콘텐츠를 최적화된 디스플레이로 제공하는 모니터에서 SmartImage 소프트웨어는 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절하여 사용자의 모니터 보기 경험을 향상시킵니다.

어떻게 사용합니까?

SmartImage 는 화면에 디스플레이된 콘텐츠를 분석하는 독점적이고 선두적인 Philips 의 우위 기술입니다 . 사용자가 선택하는 내용에 따라 SmartImage 는 동적으로 대비 . 색상 채도 및 이미지 선명도를 개선시켜 디스플레이되는 콘텐츠를 향상시키며 모두 실시간으로 단 한 번의 버튼을 누르는 것만으로 수행됩니다 .

▲ SmartImage 를 사용하는 방법은 ?

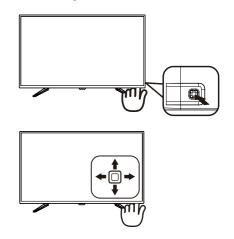

- 왼쪽으로 토글하여 화면 디스플레이에서 SamrtImage를 시작합니다.
- 2. 위로 또는 아래로 토글하여 Office (오피스), photo(사진), Movie (영화), Game(게임), Economy(절전), SmartUniformity 및 Off(끄기) 중에서 선택합니다.
- 3. SmartImage 화면 디스플레이가 약 5 초 동안 표시됩니다. 또는 왼쪽으로 토글하여 확인할 수 있습니다.

선택할 수 있는 7 가지 모드: Office(오피스), Photo(사진), Movie(영화), Game(게임), Economy(절전), SmartUniformity 및 Off(끄기).



이미지 최적화

- Office (오피스): 가독성을 증가시키고 눈의 피로를 줄이기 위해 텍스트를 향상시키고 밝기를 약화시킵니다. 이 모드는 스프레드시트, PDF 파일, 스캔 자료 또는 기타 일반 사무실 애플리케이션으로 작업할 때 가독성 및 생산성을 크게 향상시킵니다.
- Photo (사진): 이 모드는 색상 채도, 동적 대비 및 선명도 향상을 생생한 색상의 뛰어난 선명도와 결합하여 사진 및 기타 이미지를 디스플레이하고 모두 아티팩트 및 색상 흐림이 없습니다.
- Movie (영화): 높아진 조도, 짙어진 색 채도, 동적 대비 및 예리한 선명도로 비디오의 어두운 영역에 있는 모든 디테일을 색 바램 없이 디스플레이하고 밝은 영역에서는 동적 자연값을 유지함으로써 최고의 비디오를 디스플레이합니다.
- Game (게임): 최상의 반응 시간을 위해 오버 드라이브 서킷을 켜고, 화면 위에서 빠르게 움직이는 물체의 울퉁불퉁한 가장자리를 줄이고, 명암의 대비율을 향상시키면, 이 모드는 게이머들에게 최상의 게임 경험을 제공합니다.
- Economy (절약): 이 프로필에서는 밝기, 대비를 조절하고 백라이트를 미세 조정하여 일상적인 업무용 애플리케이션을 최적으로 표시하고 전력 소비를 줄입니다.
- SmartUniformity: 화면의 다른 부분에서 볼 수 있는 밝기는 LCD 모니터의 일반적인 현상입니다. 일반적인 균일성은 약 75-80%로 측정됩니다. Philips SmartUniformity 기능을 사용하면 디스플레이 균일성이 95% 이상으로 높아집니다. 이로써 보다 일관성 있는 트루 이미지를 표시할 수 있습니다.
- Off (끄기): SmartImage에 의한 최적화가 아님.

3.2 SmartContrast

이것은 무엇입니까?

더 선명하고 더 맑고 더 밝은 이미지로 단계를 높이거나 어두운 배경에 밝은 이미지를 디스플레이할 때 백라이트를 흐릿하게 하는 등 , 디스플레이된 콘텐츠를 동적으로 분석하고 최대의 비주얼 선명도와 즐거운 시청을 위해 모니터의 대비율을 자동으로 최적화하는 독특한 기술입니다 .

2 왜 필요한가요?

사용자는 모든 유형의 콘텐츠에 대해 최상의 비주얼 선명도와 편안한 시청을 원합니다 . SmartContrast 는 대비를 동적으로 컨트롤하고 선명하고 맑고 밝은 게임 및 비디오 이미지를 위해 백라이트를 조절하거나 사무실 작업을 위해 선명하고 가독성있는 텍스트를 디스플레이합니다 . 모니터의 전원 소비를 줄여 에너지 비용을 절약하고 모니터 수명을 연장합니다 .

어떻게 사용합니까?

SmartContrast 를 활성화할 경우, 디스플레이하려는 콘텐츠를 실시간으로 분석하여 색상을 조절하고 백라이트의 강도를 컨트롤합니다.이 기능은 비디오 시청 또는 게임 플레이 시 뛰어난 엔터테인먼트 경험을 위해 동적으로 대비를 향상시킵니다.

4. 기술 사양

영상 / 디스플레이				
디스플레이 패널 유형	IPS LCD			
백라이트	W-LED 시스템			
패널 크기	42.51" (108 cm)			
영상비	16:9			
SmartContrast(일반)	50,000,000:1			
	VGA: 1920 × 1080 @ 60Hz			
최적의 해상도	HDMI 2.0: 3840 × 2160 @ 60Hz			
	HDMI 1.4: 3840 × 2160 @ 30Hz			
 시청 각도	DisplayPort: 3840 × 2160 @ 60Hz, 178° (H) / 178° (V) @ C/R > 20			
영상 개선	SmartImage			
디스플레이 색상	1.07G			
디프들데이 곡형				
수직 재생률	56-80Hz(VGA) 23-80Hz(HDMI/DisplayPort)			
수평 주파수	30-99KHz(VGA/HDMI)			
	30-160KHz(DisplayPort)			
sRGB	예			
연결성				
신호 입력	VGA(아날로그), Display Port 1.2 x2 , MHL-HDMI(2.0) x2			
USB	USB 3.0 4 개 (고속 충전기 1 개 포함)			
입력 신호	동기화 분리 , 녹색에서 동기화			
오디오 인 / 아웃	PC 오디오 입력 , 헤드폰 출력			
편리성				
내장형 스피커	7 W 2 개			
MultiView	PIP(2 개의 기기), PBP(4 개의 기기)			
OSD 언어	영어, 독일어, 스페인어, 그리스어, 프랑스어, 이탈리아어, 헝가리어, 네덜란드어, 포르투갈어, 포르투갈어 (브라질), 폴란드어, 러시아어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 체코어, 우크라이나어, 중국어 (간체), 중국어 (번체), 일본어, 한 국어			
기타 편리성	VESA 마운트 (200 × 200 mm), 켄싱턴 잠금장치			
플러그 앤 플레이 호환성	DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX			
전원				
에너지 소비	AC 입력 전압 AC 입력 전압 AC 입력 전압 100VAC , 50Hz 115VAC , 60Hz 230VAC , 50Hz			
일반 작동	124.9 W(일반) 125 W(일반) 125.1 W(일반)			
취침 (대기)	<0.5 W(일반) <0.5 W(일반) <0.5 W(일반)			
コ기	<0.4 W(일반)			
•	AC 입력 전압			
열 발산 *	100VAC,50Hz 115VAC,60Hz 230VAC,50Hz			
OIHL TLE	426.3 BTU/ 시간 426.6 BTU/ 시간 427.0 BTU/ 시간			
일반 작동	(일반) (일반) (일반)			

4 기술 사양

취침 (대기)		1.71 BTU/ 시간 일반)	<1.71 BTU/ 시간 (일반)	
끄기	<1.36 BTU/ 시간 < (일반) (()	1.36 BTU/ 시간 일반)	<1.36 BTU/ 시간 (일반)	
켜짐 모드 (절전 모드)	50.7 W(일반)			
전원 LED 표시기	켜짐 모드:백색,대기/취침 모드:백색(깜박임)			
전원 공급	탑재, 100-240VAC, 50-6	60Hz		
치수				
스탠드 포함 제품	0/0 - /20 - 250			
(너비 × 높이 × 폭)	968 × 630 × 259 mm			
스탠드 제외 제품	968 × 562 × 82 mm			
(너비×높이×폭)	700 × 302 × 02 11111			
포장 포함 제품	1070 × 680 × 160 mm			
(너비 x 높이 x 폭)				
중량	0.70.1			
스탠드 포함 제품	9.72 kg			
스탠드 제외 제품 패키지 포함 제품	9.42 kg			
	14.287 kg			
작동 조건				
온도 범위 (작동시)	0°C - 40 °C			
상대 습도 (작동)	20% - 80%			
대기압(작동)	700 ~ 1060hPa			
온도 범위 (비작동시)	-20°C - 60°C			
상대 습도 (비작동)	10% - 90%			
대기압(비작동)	500 ~ 1060hPa			
환경 및 에너지	All .			
ROHS	예			
패키지	100% 재활용 가능			
특수 물질	100% PVC BFR 비포함	25		
규격 준수 및 표준	CCC CECPL / FEE / CCC	OCE V (CC) L MAGES D	CNAL	
	CCC,CECP,WEEE,KCC,PSE,VCCI,J-MOSS,BSMI, SEMKO,RCM,CE,FCC Doc,EAC,cULus,TUV ISO9241-			
규제 승인	307,PSB,KCC, E-standby,SASO,CB,China RoHS, UKRAINIAN,			
	Kuwait KUCAS, ICES-003			
캐비넷				
색상 검은색				
완료	유광 및 텍스처			

● 참고사항

1. 이 데이터는 고지없이 변경될 수 있습니다 . 웹사이트 <u>www.philips.com/support</u> 에서 최신 버전의 안내서를 다운로드받으십시오 .

4.1 해상도 및 사전설정 모드

1 최대 해상도

1920 x 1080 @ 60 Hz (아날로그 입력) 3840 x 2160 @ 60 Hz (디지털 입력)

2 권장 해상도

3840 × 2160 @ 60 Hz (디지털 입력)

수평 주파수 (kHz)	해상도	수직 주파수 (Hz)
31.47	720 × 400	70.09
31.47	640 × 480	59.94
35.00	640 × 480	66.67
37.86	640 × 480	72.81
37.50	640 × 480	75.00
37.88	800 × 600	60.32
46.88	800 × 600	75.00
48.36	1024 × 768	60.00
60.02	1024 × 768	75.03
44.77	1280 × 720	59.86
63.89	1280 × 1024	60.02
79.98	1280 × 1024	75.03
55.94	1440 × 900	59.89
70.64	1440 × 900	74.98
65.29	1680 × 1050	59.95
67.50	1920 × 1080	60.00
67.50	3840 × 2160	30.00
135.00	3840 × 2160	60.00
133,29	1920×2160 PBP mode	59.99

3 비디오 타이밍

해상도	수직 주파수 (Hz)
640 × 480p	60Hz 4:3
720× 480p	60Hz 4:3
720 × 480p	60Hz 16:9
1280× 720p	60Hz
1920x 1080i	60Hz
1920× 1080p	60Hz
720 x 576p	50Hz 4:3
720 x 576p	50Hz 16:9
1280x 720p	50Hz
1920 × 1080i	50Hz
1920 × 1080p	50Hz

● 참고사항

1. 디스플레이는 3840 x 2160 @ 60Hz 의 원 시 해상도에서 최상의 상태로 작동됨을 유의하시기 바랍니다.최상의 디스플레 이 품질을 위해 이 권장 해상도를 따라 주십시오. 권장 해상도

VGA: 1920 × 1080 @ 60Hz HDMI 1.4: 3840 × 2160 @ 30Hz, HDMI 2.0: 3840 × 2160 @ 60Hz, DP v1.1: 3840 × 2160 @ 30Hz, DP v1.2: 3840 × 2160 @ 60Hz, MHL 2.0: 1920 × 1080 @ 60Hz,

기술 사양

2. 공장 기본 설정 DisplayPort v1.1 은 해상도 3840 x 2160 @ 30Hz 를 지원합니다. 최적화된 해상도 3840 x 2160 @ 60Hz 로 바꾸려면, OSD 메뉴로 들어가서 설정을 DisplayPort v1.2 로 변경하십시오. 사용자의 그래픽 카드가 DisplayPort v1.2를 지원하는지 확인하십시오. 설정 경로: [OSD] / [Setup/ 설정)] /

설정 경로: [OSD] / [Setup(설정)] / [DisplayPort] / [1.1, 1.2].



3. MHL-HDMI 1.4/2.0 설정 : 공장 기본 설정 은 MHL-HDMI 1.4 로서 출시된 대부분의 블루레이 /DVD 플레이어를 지원합니 다 . 사용 중인 블루레이 /DVD 플레이어 가 MHL-HDMI 2.0 을 지원할 경우 설정 을 MHL-HDMI 2.0 으로 변경할 수 있습니다 .

설정 경로:[OSD]/[Setup(설정)]/[MHL-HDMI1/MHL-HDMI2]/[1.4,2.0]



4. 기술 사양

- 4. 디스플레이 텍스트가 약간 흐리다고 생각되면, PC/ 노트북에서 다음 단계와 같이 글꼴 설정을 조정할 수 있습니다.
- 1 단계 : Control panel(제어판)/All Control Panel Items(모든 제어판 항목)/Fonts(글꼴)



2 단계: 선명한 형식 텍스트 조정



3 단계: "Clear Type(선명한 형식)" 선택을 취소합니다.



5. 전원 관리

PC 에 VESA DPM 규격 디스플레이 카드 또는 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않을 때 모니터에서 전력 소모를 자동으로 줄입니다.키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치에서 입력이 감지되면, 모니터가 자동으로 '절전 모드를 해제'합니다. 다음 표는 이 자동 전원 절약 기능의 전력 소비 및 신호를 보여줍니다.

전력 관리 정의					
VESA 모드	비디오	수평 동기 (H-sync)	수직 동기 (V-sync)	사용 전력	LED 색상
활성화	켜기	예	예	125 W(일반) 170W(최대)	백색
취침(대기)	끄기	아니오	아니오	0.5 W(일반)	백색(깜 박임)
끄기 (AC 스위 치)	끄기	-	-	0W(일반)	끄기

다음 설정은 이 모니터의 전력 소비 측정에 사용됩니다.

- 원시 해상도: 3840 × 2160
- 대비:50%
- 밝기: 80%
- Color Temperature (색온도): 전체 백색 패턴으로 6500k


출 참고사항

이 데이터는 고지없이 변경될 수 있습니다.

6. 고객 관리 및 보증

6.1 필립스(Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결함 정책

Philips 는 최상의 품질을 갖춘 제품을 공급하기 위해 노력을 다하고 있습니다. 당사는 업계에서 가장 뛰어난 첨단 제조 프로세스 및 엄격한 품질 관리를 수행하고 있습니다.그러나,때로는 평면 패널 디스플레이에서 사용되는 TFT 디스플레이 패널의 픽셀이나 서브 픽셀에 결함이 생기는 것을 완전히 방지할 수는 없습니다. 어떤 제조업체도 모든 패널에 픽셀 결함이 생기지 않는다는 것을 보증할 수는 없지만. Phillips 는 인정할 수 없는 수의 결함이 있는 모니터를 보증 한도 내에서 수리하거나 교체해드리고 있습니다. 이 안내문은 다양한 유형의 픽셀 결함을 설명하고 각 유형에 대해 인정할 수 있는 결함 정도를 정의합니다. 보증서에 따라 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면TFT 모니터 패널의 픽셀 결함 수가 인정할 수 있는 수준을 초과해야 합니다. 예를 들어, 모니터상에 0.0004% 이상의 서브 픽셀에 결함이 있어서는 안됩니다 또한 Phillips 는 특정 유형의 픽셀 결함 또는 다른 것보다 눈에 잘 띄는 픽셀 결함 조합에 대해서는 더 높은 품질 표준을 적용합니다. 이 정책은 전세계적으로 유효합니다.



픽셀 및 서브 픽셀


픽셀 또는 영상 요소는 빨간색, 녹색 및 파란색의 기본 색상에서 세 가지 서브 픽셀로 구성됩니다. 여러 픽셀이 모여 한 이미지를 구성합니다. 한 픽셀의 모든 서브 픽셀에 불이 들어오면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 백색 픽셀로 나타납니다. 전체의 불이 꺼지면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 검은색 픽셀로 나타납니다. 불이 일부는 켜지고 일부는 꺼진 조합의 서브 픽셀은 다양한 색상의 단일 픽셀로 나타납니다.

픽셀 결함의 유형


픽셀 및 서브 픽셀 결함은 화면에 다양한 방법으로 나타납니다. 픽셀 결함은 크게 두 가지 카테고리가 있고, 각 카테고리 내에 여러 유형의 서브 픽셀 결함이 있습니다.

밝은 도트 결함

밝은 도트 결함은 항상 켜져 있거나 '켜짐' 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다.즉, 밝은 도트는 모니터가 어두운 패턴을 디스플레이할 때 화면에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 밝은 도트 결함에 다음과 같은 유형이 있습니다.

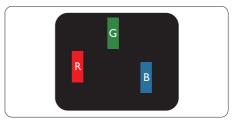

하나의 빨간색, 녹색 또는 파란색 서브 픽셀이 켜짐

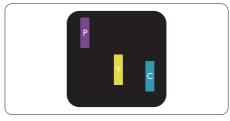

서로 맞붙은 두 개의 서브 픽셀이 켜짐:

- 빨간색 + 파란색 = 보라색
- 빨간색 + 녹색 = 노란색
- 녹색 + 파란색 = 하늘색 (밝은 파란색)

6. 고객 관리 및 보증



서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 켜짐 (하나의 백색 픽셀).

● 참고사항

빨간색 또는 파란색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 50% 이상 더 밝아야 하고 녹색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 30% 이상 더 밝아야 합니다.


검은색 도트 결함

검은색 도트 결함은 항상 어둡거나 '꺼짐' 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다.즉,어두운 도트는 모니터가 밝은 패턴을 디스플레이할 때 화면 위에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 검은색 도트 결함에 다음과 같은 유형이 있습니다.



픽셀 결함의 근접성

근처에 함께 있는 동일한 유형의 픽셀 및 서브 픽셀 결함은 더욱 눈에 띄기 때문에, Philips 는 픽셀 결함의 근접성에 대한 허용성도 명시합니다.

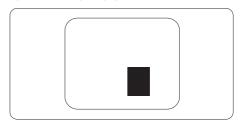

픽셀 결함 허용성

보증서 기간 동안 픽셀 결함으로 인한 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면, Philips 평면 패널 모니터의TFT 모니터 패널에 다음 표에 기재된 허용성을 초과하는 픽셀 또는 서브 픽셀 결함이 있어야 합니다.

6. 고객 관리 및 보증

1 _ 1 _ 1	
밝은 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 서브 픽셀이 켜짐	2
2 개의 인접한 서브 픽셀이 켜짐	0
서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 켜짐 (하나의 백색 픽셀)	0
모든 유형의 총 밝은 도트 결함 수	10
검은색 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 어두운 하위 픽셀	8 개 이하
2 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	2 개 이하
3 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	0
두 개의 검은색 도트 결함 간의 거리 *	>=20mm
모든 유형의 총 검은색 도트 결함 수	10 개 이하
총 도트 결함 수	인정할 수 있는 수준
모든 유형의 총 밝은 또는 검은색 도트 결함 수	12 개 이하

➡ 참고사항

1. 1개 또는 2개의 인접한 서브 픽셀 결함 = 1개의 도트 결함

문제 해결 및 자주 묻는 질문

7.1 문제 해결

이 페이지에서는 사용자가 고칠 수 있는 문제들을 알려 드립니다. 이러한 해결 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않으면, Philips 고객 서비스 담당자에게 연락하십시오.

1 일반적인 문제

영상 없음 (전원 LED 가 켜지지 않음)

- 전원 코드의 플러그가 전원 콘센트와 모니터 후면에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 먼저, 모니터 전면에 있는 전원 버튼이 끄기 위치에 있는지 확인하고, 그 버튼을 눌러 켜기 위치에 두십시오.

영상 없음 (전원 LED 가 백색임)

- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 신호 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 모니터 케이블 연결 면에 구부러진 핀이 없는지 확인하십시오. 있을 경우, 케이블을 수리하거나 교체하십시오.
- 절전 기능이 가동 중인지 확인하십시오.

화면 메시지



- 모니터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 (빠른 시작 가이드 참조).
- 모니터 케이블에 구부러진 핀이 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.

AUTO 버튼이 작동하지 않습니다.

 자동 기능은 VGA-Analog (VGA-아날로그) 모드에서만 적용 가능합니다. 결과가 만족스럽지 않으면, OSD 메뉴에서 수동 조절을 할 수 있습니다.

➡ 참고사항

Auto (자동) 기능은 DVI-Digital (DVI-디지털) 모드에서는 필요하지 않기 때문에 적용되지 않습니다 .

연기 또는 스파크의 가시적인 신호

- 어떤 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오.
- 안전을 위해 즉시 주 전원 코드와 모니터를 연결 해제하십시오.
- Philips 고객 서비스 담당자에게 즉시 연락하시기 바랍니다.

2 이미지 문제

이미지가 중앙에 있지 않음

- OSD 메인 컨트롤의 "AUTO" (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.VGA 모드에서만 유효합니다.

화면의 이미지가 떨림

 신호 케이블이 그래픽 보드나 PC에 제대로 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오

수직 깜박임 현상



- OSD 메인 컨트롤의 "AUTO" (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 수직 바를 제거하십시오.VGA 모드에서만 유효합니다.

수평 깜박임 현상



- OSD 메인 컨트롤의 "AUTO" (자동) 기능을 사용하여 이미지 위치를 조절하십시오.
- OSD 메인 컨트롤의 Phase (위상)/Clock (클럭) Setup (셋업)을 사용하여 수직 바를 제거하십시오.VGA 모드에서만 유효합니다.

이미지가 번져보이거나 뚜렷하지 않거나 너무 어둡게 나타남

• 화면 위 디스플레이에서 대비와 밝기를 조절하십시오.

" 애프터 - 이미징 "," 번 - 인 " 또는 " 고스트 이미지 " 가 전원이 꺼진 후에도 남아 있습니다 .

- 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 야기할 수 있습니다. "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.
- 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오.
- 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오.
- 스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다.심각한 " 번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는" 고스트 이미징" 현상은 사라지지 않고

복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상에 적용되지 않습니다.

이미지가 왜곡되어 나타남 . 텍스트가 흐리거나 번져 보임 .

 PC 디스플레이 해상도를 모니터 화면의 권장 원시 해상도와 동일한 모드로 설정하십시오.

녹색, 빨간색, 파란색, 검은색 및 백색 도트가 화면에 나타남

 잔상 도트는 현대 기술에서 사용되는 액체 크리스탈의 일반적인 특성으로, 자세한 정보는 픽셀 정책을 참조하십시오.

" 전원 켜짐 " 조명이 너무 강하고 방해됨

• OSD 메인 컨트롤의 전원 LED 셋업을 사용하여 ?전원 켜짐? 조명을 조절하십시오.

추가 지원은 중요 정보 매뉴얼에 나와 있는 서비스 연락처 정보를 참조하여 Philips 고객 서비스 담당자에게 문의하십시오.

7.2 일반적인 자주 묻는 질문

Q1: 모니터를 설치할 때 'Cannot display this video mode(이 비디오 모드를 디스플레이할 수 없음)' 이라는 메시지가 화면에 나타날 경우 어떻게 해야 합니까 ?

답변: 이 모니터에 대한 권장 해상도는 3840 × 2160 @ 60 Hz.

- 모든 케이블의 플러그를 뽑은 다음, PC 를 이전에 사용했던 모니터로 연결해 주십시오.
- 윈도우 시작 메뉴에서 설정/제어판을 선택하십시오. 제어판 창에서 디스플레이 아이콘을 선택하십시오. 디스플레이 제어판에서 '설정' 탭을 선택하십시오. 설정 탭에서, '바탕화면 영역'이라는 라벨이 붙은 박스에서 사이드바를 3840 × 2160픽셀로 맞추어 주십시오.

문제 해결 및 자주 묻는 질문

- 'Advanced Properties(고급 속성)'을 열고 재생률을 60 Hz로 설정한 다음 확인을 클릭하십시오.
- 컴퓨터를 재시작하고 2와 3단계를 반복하여 PC가 3840 x 2160 @ 60 Hz에 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터를 끄고 이전 모니터를 연결 해제하고 Philips LCD 모니터를 재연결하십시오.
- 모니터를 켜고 난 다음 PC를 켜십시오.

Q2: LCD 모니터를 위한 권장 재생률은 무엇입니까 ?

답변: LCD 모니터의 권장 재생률은 60 Hz 입니다.화면에 장애가 생길 경우에 는 최대 75 Hz 까지 설정하고 그 장 애가 제거되는 지를 볼 수 있습니다.

Q3: CD-ROM 에 있는 .inf 및 .icm 파일 은 무엇입니까 ? 드라이버 (.inf 및 .icm) 는 어떻게 설치합니까 ?

답변: 모니터용 드라이버 파일입니다. 사용자 매뉴얼에 있는 설명을 따라 드라이버를 설치하십시오. 모니터를 처음 설치할 때 컴퓨터가 모니터 드라이버 (inf 및 icm 파일) 또는 드라이버 디스크를 요청할 수 있습니다. 설명에 따라이 패키지에 포함된 컴패니온 CD-ROM를 삽입하십시오. 모니터 드라이버 (inf 및 icm 파일)가 자동으로 설치됩니다.

Q4: 해상도는 어떻게 조절합니까?

답변: 사용자의 비디오 카드 / 그래픽 드라이버 및 모니터가 함께 사용 가능한해상도를 결정합니다. Windows® 제어판의 " 디스플레이 속성 " 에서 원하는 해상도를 선택할 수 있습니다.

Q5: OSD 를 통해 모니터 조절을 할 때 잘못 조절한 경우 어떻게 합니까?

답변: 간단히 확인 버튼을 누른 다음,'리셋'을 선택하여 원래의 모든 초기 설정 값으로 복원되도록 합니다.

Q6: LCD 화면은 스크래치에 강합니까?

답변: 일반적으로 패널 표면에 과도한 충격을 받지 않도록 하고 예리하거나 뭉툭한 물체로부터 보호하기를 권 장합니다.모니터를 취급할 때 패널 표면에 어떤 압력이나 무력을 행사 하지 않도록 하십시오.이 경우 보증 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.

Q7: LCD 표면은 어떻게 청소해야 합니까?

답변: 일반적인 청소를 할 때에는 깨끗하고 부드러운 헝겊을 사용하십시오. 많이 더러워진 경우의 청소를 할 때에는 이소프로필 알코올을 사용하십시오. 에틸 알코올, 에탄올, 아세톤, 핵산 등과 같은 유기 용제를 사용하지 마십시오.

Q8: 모니터의 색상 설정을 변경할 수 있습니까?

답변: 예,다음 절차와 같이 OSD 컨트롤을 통해 색상 설정을 변경할 수 있습니 다.

- "OK" 을 눌러 OSD(On Screen Display: 화면상 디스플레이) 메뉴를 표시합니다.
- "Down Arrow(아래 화살표)"를 눌러 "Color(색상)" 옵션을 선택한 다음 " 확인"을 눌러 색상 설정으로 들어가면 아래와 같이 세 가지 설정이 있습니다.
 - 1. Color Temperature(색온도): 여섯 가지 설정은 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K 및 11500K 입니다 . 5,000K 범위 내로 설정할 경우 패널은 " 빨간색 - 백색 톤의 난색 " 을 표시하는 반면 , 11,500K 색온도는 " 파란색 - 백색 톤의 한색 " 을 표시합니다 .
 - 2. sRGB: 이 설정은 다른 장치 (예: 디지털 카메라, 모니터, 프린터, 스캐너 등) 간의 올바른 색상 교환을 위한 표준 설정입니다.
 - 3. User Define(사용자 정의): 빨간색, 녹색, 파란색을 조정하여 사용자 기본 설정 색을 선택할 수 있습니다.

7. 무제 해결 및 자주 묻는 질문

출 참고사항

개체가 열을 받을 때 방사하는 조명의 색상 측정값.이 측정값은 절대 척도(캘빈값)로 표시됩니다.2004K와 같이 낮은 캘빈 색온도는 빨간색이고 9300K와 같이 높은 색온도는 파란색입니다.. 중간 색온도는 6504K로 백색입니다.

Q9: LCD 모니터를 PC, 워크스테이션 또 는 Mac 에 연결할 수 있습니까?

답변: 예.모든 Philips 모니터는 표준 PC, Mac 및 워크스테이션과 완전히 호환 됩니다.모니터를 Mac 시스템에 연 결하려면 케이블 어댑터가 필요할 수 있습니다.자세한 정보는 Philips 영업 담당자에게 연락하시기 바랍 니다.

Q10: Philips LCD 모니터는 플러그 - 앤 - 플레이 됩니까?

답변: 예, 디스플레이는 Windows 10/8.1/8/7 과 플러그앤플러그 호환이 가능합 니다

Q11: LCD 패널에서 이미지 스티킹 또는 이미지 번 - 인 또는 애프터 이미지 또는 고스트 이미지는 무엇입니까?

답변: 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플 레이되면 " 번 - 인 " 또는 " 애프터 -이미징 " 또는 " 고스트 이미징 " 현 상을 야기할 수 있습니다 . " 번 - 인 " " 애프터 - 이미징 " 또는 " 고스트 이 미징 " 은 LCS 패널 기술에서 잘 알 려진 현상입니다 . 대부분의 경우 , " 번 - 인 " 또는 " 애프터 - 이미징 " 또 는 " 고스트 이미징 " 은 전원 스위치 가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다

> 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경 우에 움직이는 스크린 세이버 프로 그램을 항상 활성화하십시오.

> 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모 니터가 디스플레이할 경우 주기적 인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오.

⚠ 경고

스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 " 번 - 인 " 또는 " 애프터 -이미징 " 또는 " 고스트 이미징 " 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다 . 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상으로 적용되지 않습니다 .

Q12: 내 디스플레이가 왜 선명한 텍스트 를 표시하지 않고 울퉁불퉁한 문자 를 표시합니까 ?

답변: LCD 모니터는 3840 x 2160 @ 60Hz 의 원시 해상도에서 최상으로 작동 합니다 . 최상의 디스플레이를 위해 이 해상도를 사용하십시오 .

Q13: 바로가기 키를 어떻게 잠금 해제하 거나 잠급니까?

답변: 바로가기 키를 잠금 해제하거나 잠 그려면 약 10 초 동안 (圖/OK 을 누 르십시오 . 그러면 모니터에 아래 그 림과 같이 "Attention(주의)" 가 표시 되면서 잠금 해제 / 잠금 상태를 표 시합니다





7.3 멀티뷰 자주 묻는 질문

Q1: PIP 하위 창을 확장할 수 있습니까?

답변: 예,선택할 수 있는 크기가 다음과 같이 세 가지 있습니다.[Small(소 형)],[Middle(중간)] 및 [Large(대형)] 과 같은 세 가지 크기를 선택할 수 있습니다. 圖 을 눌러 OSD 메뉴로 들어갈 수 있습니다.[PIP / PBP] 주 메뉴에서 선호하는 [PIP Size(PIP 크

Q2: 비디오와 별도로 오디오를 듣는 방 법이 있습니까?

기)]를 선택하십시오.

답변: 일반적으로 오디오 소스는 메인 영상 소스에 연결되어 있습니다. 오디오 소스 입력(예:비디오 소스 입력과 관계없이 독립적으로 MP3 플레이어 감상)을 변경하려면 (등을 눌러이 OSD)에 뉴를 시작할 수 있습니다. [Audio(오디오)]주 메뉴에서 선호하는 [Audio Source(오디오 소스)]를 선택하십시오.

다음에 디스플레이를 켜면 기본으로 디스플레이에서 마지막으로 선택했던 오디오 소스를 선택합니다. 오디오 소스를 다시 변경하려는 경우 위의 단계로 돌아가 새 기본 오디오 소스를 선택하십시오.이렇게 하면 해당 오디오 소스가 "기본 "모드가 됩니다.



Q3: PIP/PBP 를 활성화하면 하위 창이 깜 박입니다.

답변: 이는 하위 창 비디오 소스가 인터레 이스 타이밍 (i-timing) 이기 때문입니 다.하위 창 신호 소스를 프로그레시 브 타이밍 (P-timing) 으로 변경하십 시오



2019 © TOP Victory Investment Ltd. All rights reserved.

본 제품은 Top Victory Investments Ltd.,와 Top Victory Investments Ltd.의 책임 하에 제조 및 판매됩니다. Philips와 Philips 실드 엠블렘은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허여 하에 사용됩니다.

사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

버전: BDM4350E1T