

PHILIPS

Business
Monitor

5000 Series



24B1D5600

ZH

用户手册

客户服务与保修

故障排除和常见问题解答

1

24

28

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

目录

1. 重要	1
1.1 安全措施与维修	1
1.2 标志说明	2
1.3 产品和包装材料的废弃	3
2. 设置显示器	4
2.1 安装	4
2.2 操作显示器	8
2.3 卸下底座装置	12
3. 图像优化	13
3.1 SmartImage	13
3.2 SmartContrast	14
4. 电源输出和智能电源	15
5. SmartRemote	16
6. 防止电脑视觉综合症(CVS)设计 ..	18
7. 技术规格	19
7.1 分辨率和预设模式	22
8. 电源管理	23
9. 客户服务与保修	24
9.1 Philips平板显示器像素缺陷规定	24
9.2 客户服务与保修	27
10. 故障排除和常见问题解答	28
10.1 故障检修	28
10.2 一般常见问题解答	29

1. 重要

此电子版用户指南适合使用Philips显示器的所有用户。请在使用您的显示器之前花点时间阅读本用户手册。它包含与使用显示器相关的重要信息和注意事项。

产品享受Philips保修须符合下列条件：产品适当用于其设计目的、符合操作说明、返修时提供原始帐单或付款收据，帐单或收据应载明购货日期、销售商名称、产品型号及生产号。

1.1 安全措施与维修

警告

使用本文档中未介绍的控制、调整或过程可能导致碰撞、电气危险和/或机械危险。

连接和使用电脑显示器时，请阅读并遵循以下说明。

操作

- 请使显示器远离阳光直接照射、明亮强光线、以及任何其他热源。长期暴露于此类环境可能导致显示器褪色和损坏。
- 使显示器远离油类物质。油类物质可能会损坏显示器的塑料外壳，并导致保修失效。
- 移开任何可能掉入通风孔的物品或者会妨碍显示器电子器件正常冷却的物品。
- 请勿堵塞机壳上的通风孔。
- 放置显示器时，确保电源插头和插座便于插拔。
- 如果通过拔掉电源线或直流电源线关闭显示器电源，则在重新连接电源线或直流电源线以进行正常操作之前，必须等待6秒钟。
- 请务必使用由Philips提供的经过认可的电源线。如果电源线缺失，请与您当地的服务中心联系。（请参阅**重要信息手册**中所列的服务联系人信息。）
- 使用指定的电源操作。确保仅使用指定的电源操作显示器。使用不正确的电压将导致故障，并可能导致火灾或电击。

- 不要拆开交流适配器。拆开交流适配器会使您暴露在火灾或电击危险中。
- 保护电缆。不要拉拽或弯曲电源线和信号线。不要将显示器或任何其他重物放在电缆上，如果电缆损坏，可能导致火灾或电击。
- 在使用过程中，请勿让显示器受到剧烈震动或碰撞。
- 为避免可能的损坏（例如面板从挡板上脱落），请确保显示器向下倾斜不超过-5度。如果超过最大向下倾斜角度-5度，显示器损坏将不在保修范围内。在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。
- 在使用或运输期间，不要敲打显示器或使显示器掉落。
- 根据IEC 62368-1或IEC 60950-1规范，USB C型端口只能连接到具有防火外壳的指定设备。
- 长时间观看显示器屏幕会造成眼睛疲劳，在使用工作站时较短时间内短暂休息一下比较长时间工作后较长时间休息更好，例如，每50-60分钟连续使用屏幕后休息5-10分钟比每两小时休息15分钟更好。在固定的时间范围内使用屏幕时通过以下方法防止眼睛疲劳：
 - 长时间看屏幕后眺望一下远处。
 - 工作时经常眨下眼。
 - 轻轻闭上眼睛，转动一下眼球进行放松。
 - 根据您的身高，将屏幕调整到合适的高度和角度。
 - 将亮度和对比度调整为合适的水平。
 - 将环境灯光调整为与屏幕亮度接近，避免使用荧光灯照明，并且表面不会反射太多光。
 - 如有不适，请看医生。

维护

- 为保护显示器以避免可能的损坏，请勿过分施力于LCD面板。移动显示器时，抓住边框将其抬起；抬起时，不要将手或手指放在LCD面板上。

- 油类清洁溶液可能会损坏塑料部件，并导致保修失效。
- 长时间不使用显示器时，应拔掉显示器电源插头。
- 使用略微蘸湿的布清洁显示器时，应拔掉显示器电源线插头。电源关闭时，可以使用干布擦拭屏幕。但是，切勿使用有机溶剂（如酒精）或含氨水的液体清洁显示器。
- 为避免电击或本机永久性损坏，不要在多尘、下雨、水附近或过分潮湿的环境中使用显示器。
- 如果显示器被弄湿了，应尽快用软布擦拭干净。
- 如果异物或水进入显示器，请立即关闭电源，并拔掉电源线。然后，取出异物或擦干水，并送到维修中心进行检修。
- 请勿在炎热、阳光直接照射或严寒的地方存放或使用显示器。
- 为了保持显示器的最佳性能并延长使用寿命，请在符合下列温度和湿度条件的地方使用显示器。
 - 温度：0~40°C 32~104°F
 - 湿度：20~80% RH

关于图像烙印/重影的重要信息

- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。如果显示器将显示静止不变的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。(23.8"LCD)
- “烙印”、“残像”或“重影”是液晶面板技术的一种常见现象。多数情况下，关掉电源一定时间后，“烙印”、“残像”或“重影”会逐渐消失。(23.8"LCD)
- 若屏幕上出现残影，请使用显示器上的清除残影按钮刷新屏幕。(13.3"EPD)

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

维修

- 只有专业的维修人士可以打开机壳盖。
- 如果在维修或集成时需要任何文档，请与您当地的服务中心联系。（请参阅重要信息手册中所列的服务联系人信息。）
- 关于运输信息，请参见“技术规格”。
- 不要将显示器放在阳光直接照射的车内。

注

如果显示器工作不正常，或者当您参照本手册中的操作说明而不知道应执行哪个步骤时，请与服务技术人员联系。

1.2 标志说明

以下分节描述使用于此文件的标志惯例。

注、注意、警告

在此指南中，文字段落配有图标并以黑体或斜体书写。这些段落含有注、注意或警告字句。其使用如下：

注

此图标显示重要信息和提示，以助你更好地使用你的电脑系统。

注意

此图标显示的信息提醒你如何避免硬体的潜在损害或数据丢失。

警告

此图标显示对身体伤害的可能性，并警告你如何避免此问题。

某些小心警告可能以不同格式出现，也可能不带任何图标。在此类情况下，小心警告的具体显示由管理机关规定。

1.3 产品和包装材料的废弃

废旧电气和电子设备 - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

2. 设置显示器

2.1 安装

1 包装箱内物品

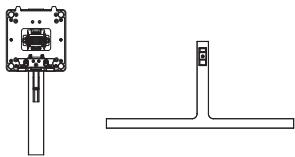

AC/DC Adapter



*DP



*USB C-C/A



Screw and screwdriver
M4-10 x 4


* 因地域不同而异

注

只应使用交流 / 直流适配器型号：Philips
FSP180-AJBN3-T.



2 安装底座

- 为了充分保护显示器，避免划伤或损坏显示器，请在安装底座时将显示器正面朝下置于垫子上

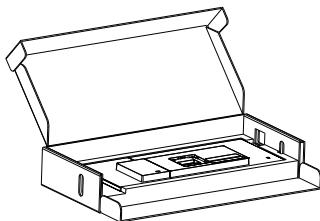


2. 用双手抓住支撑臂。


- (1) 轻轻地将底座装到支撑臂上。
- (2) 用手指拧紧底座底部的螺丝。
- (3) 轻轻地将支撑臂装到 VESA 装配区域。
- (4) 使用螺丝刀将对应位置的螺丝拧紧。
- (5) 用手指压紧 VESA 封盖。
- (6) 安装完整机之后去除胶带。

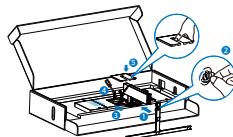


3 连接到PC

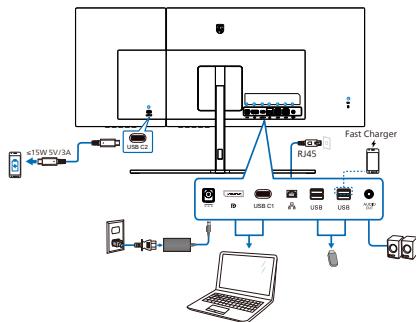

USB docking (USB C-C)

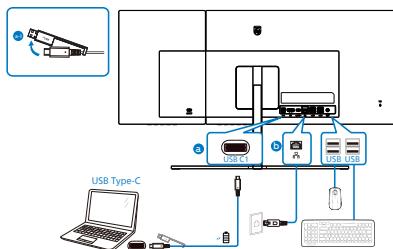

USB docking (USB A-C)

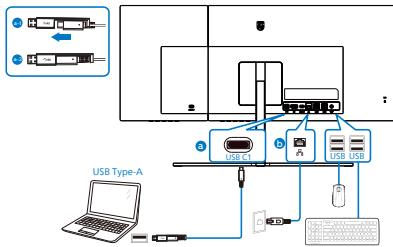

① 直流电源输入

② DisplayPort输入

③ USB C1

④ RJ45输入

⑤ USB 下行端口

⑥ USB 下行端口/USB 快速充电器

⑦ 音频输出

⑧ USB C2

⑨ Kensington防盗锁

注


此显示器可以通过USB-C2端口接收电源和视频信号。显示器通过连接电源适配器供电。

连接到PC

1. 将连接线牢固连接到显示器背面插口。
2. 先关闭电脑，再拉出电源线。
3. 将显示器讯号线连在电脑背面的视听连接器。
4. 将电脑及显示器的电源线插入最接近的插座内。
5. 打开计算机和显示器的电源。如果显示器显示图像，则安装完毕。

4 电源输出

显示器连接电源适配器时：

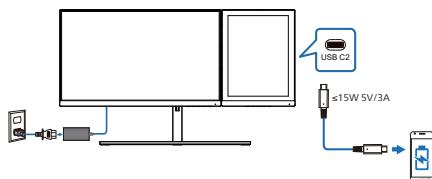


此显示器的第二USB-C端口(USB-C2)可以为您的设备提供5V/3A (15W)电源。

市售的各种设备可能因设计或规格设置不同而存在差异。由于显示器USB-C2端口的供电标准可能不符合设备的电源要求，因此我们无法保证显示器的15W (5V/3A) USB-C2能够为设备正常供电。建议您查看设备制造商的“技术规格”获取相关建议，避免您的设备受损。

注

- **此双屏幕显示器有双屏显示、23.8”液晶显示器单独显示，以及13.3”EPD显示器单独显示等多种显示模式。**
 - 若只使用液晶显示器：请按下EPD显示器上的电源将其关闭。
 - 若只使用EPD显示器：请按照以下步骤进行操作。
 1. 按下液晶显示器上的菜单按钮打开屏幕显示菜单 .
 2. 选择“设置 13.3 独立运行”，然后设置为开启。
 3. 按下液晶显示器电源按钮  将其关闭。
 4. 液晶显示器上显示的内容会切换至当前可用的显示器上，如 EPD 或其他设备。随后您可以将内容移动至所需显示器上。
 - **有关USB-C1供电的信息，请参见“供电和智能电源”了解详细信息**

显示器未连接电源适配器时：

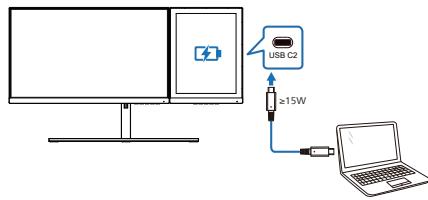

EPD可通过最大支持65W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A) 的USB-C2连接线，由其它设备为显示器供电。

注

将手机与此显示器搭配使用时，强烈建议您连接电源适配器以获得更好的用户体验。请注意，当设备电池电量过低时，屏幕可能出现闪烁或黑屏等异常情况。请连接电源以消除异常情况。

5 安装RJ45用USB C驱动程序

在使用USB C扩展坞显示器之前，请务必安装USB C驱动程序。

如果有附赠光盘，您可以从中找到“LAN驱动程序，或者访问Philips网站支持页面下载驱动程序。

请按照下述步骤进行安装：

1. 安装与您的系统匹配的 LAN 驱动程序。
2. 双击驱动程序开始安装，然后按照 Window 说明继续安装。
3. 安装完成时，会显示“success”（成功）。
4. 安装完成后，必须重新启动电脑。
5. 现在，您会在已安装的程序列表中看到“Realtek USB Ethernet Network Adapter”。
6. 我们建议您定期访问上面的Web链接，以检查是否有新的驱动程序。

6 USB 集线器

为符合国际能耗标准，本显示器的 USB 集线器/端口在待机和关机模式下被禁用。

连接的 USB 设备在此状态下不工作。

要永久将 USB 功能设为“开启”状态，请转到 OSD 菜单，然后选择“USB 待机模式”，并将其切换为“开启”状态。如果您的显示器重置为出厂设置，请确保在 OSD 菜单中将“USB待机模式”选择为“打开”状态。

7 USB 充电

本显示器配有 USB 端口，能够提供标准电源输出，并包括了 USB 充电等功能（可通过电源图标  识别）。例如，您可以使用这些端口给智能手机充电或给外部硬盘供电。显示器必须保持开机才能使用此功能。

有些型号的 Philips 显示器在进入“睡眠/待机”模式（白色电源 LED 闪烁）时不能给设备供电或充电。此时，请进入 OSD 菜单并选择“USB Standby Mode”，然后将功能调到“开”模式（默认=关）。之后将使 USB 供电和充电功能保持在激活状态，即使显示器处于睡眠/待机模式。

OSD Setting	USB-C Setting	On
USB Setting	USB Standby Mode	Off <input checked="" type="checkbox"/>
Setup		

注

如果您在指定时间通过电源开关关闭显示器，则所有 USB 端口将关闭。


警告:

USB 2.4Ghz 无线设备（如无线鼠标、键盘、耳机等）可能受到USB 3.2设备高速信号的干扰，因而导致无线电传输效率降低。一旦出现这种情况，请尝试下列方法减轻干扰。


- 使USB2.0接收器尽量远离USB3.2连接端口。
- 利用标准USB延长线或USB集线器来增加无线接收器和USB3.2连接端口之间的距离。

2.2 操作显示器


1 控制按钮介绍

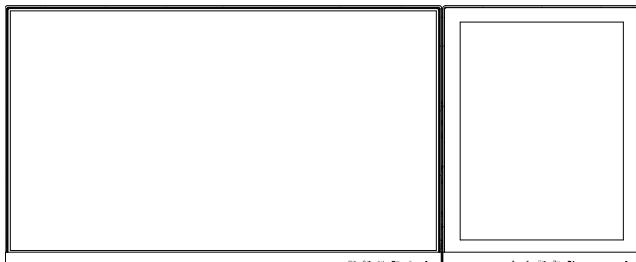

23.8" LCD

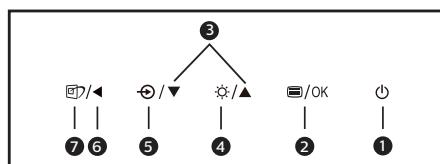

13.3" EPD

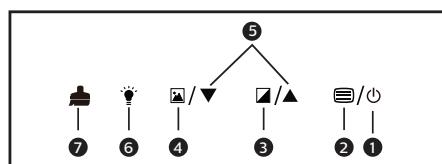


①	⊕	打开和关闭显示器的电源。
②	☰/OK	访问OSD菜单。确认OSD调整。
③	▲▼	调整OSD菜单。
④	☀	调整亮度。
⑤	⟳	切换信号输入源。
⑥	◀	返回上一级OSD。
⑦	包围圆	SmartImage。有多个选项：文字、办公、照片、电影、游戏、节能、低蓝光模式和关

①	⊕	按住3秒钟可开启或关闭电源。
②	☰	访问OSD菜单。根据要求切换项目。
③	☒	灰阶等级：共九个级别，每个级别对应不同的对比度和灰阶等级。
④	☒	图像模式预设：共有六个预设模式。 视频1和2：观看视频优化。 文本1、2、3和4：阅读文本文件优化。
⑤	▲▼	调节选择参数。
⑥	💡	前灯选择器：白色灯、暖色灯和关闭。
⑦	刷新	清除残影：刷新屏幕以清除残影。

2 屏幕显示(OSD)说明

什么是屏幕显示(OSD)?

屏幕显示 (On-Screen Display, OSD) 是所有Philips LCD都具有的特性。它使得最终用户可以通过屏幕说明窗口直接调整屏幕性能或选择显示器功能。用户友好的屏幕显示界面如下所示：

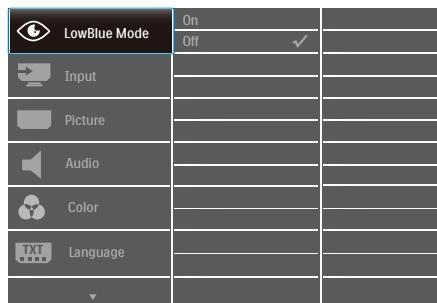

控制键简介

在上面所示的OSD中，您可以按显示器前面板上的▼▲按钮移动光标，然后按OK（确定）按钮确认所作的选择或更改。

OSD菜单

下面是OSD结构概览。以后进行各种调整时，可以以此作为参考。

注


本显示器具有 ECO 节能环保设计的“DPS”，默认设置为“开”模式：它会使屏幕看起来略微变暗；要获得最高亮度，请输入 OSD 将“DPS”设置为“关”模式。

23.8" LCD

Main menu	Sub menu
LowBlue Mode	On Off
Input	DisplayPort USB C1
Picture	Picture Format Brightness Contrast Sharpness SmartResponse SmartContrast Gamma Pixel Orbiting Over Scan DPS (available for selective models)
Audio	Volume Mute
Color	Color Temperature sRGB User Define
Language	English, Deutsch, Español, Élmwéi, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Ελληνικά, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Yپالىقا, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Setting	Horizontal Vertical Transparency OSD Time Out
USB Setting	USB-C Setting USB Standby Mode
Setup	Power LED 13.3" stand-alone Resolution Notification DP Out Multi-Stream Smart Power Reset Information

13.3" EPD

Main menu	Sub menu
Power/Menu [■/○]	SmartClean Input Language Reset
Gray scale levels [□]	Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 5 Level 6 Level 7 Level 8 Level 9
Image mode presets [■]	Video 1 Video 2 Text 1 Text 2 Text 3 Text 4
Front light selector [💡]	White Warm Off
Clear image sticking [◀]	Light level adjustment Light level adjustment

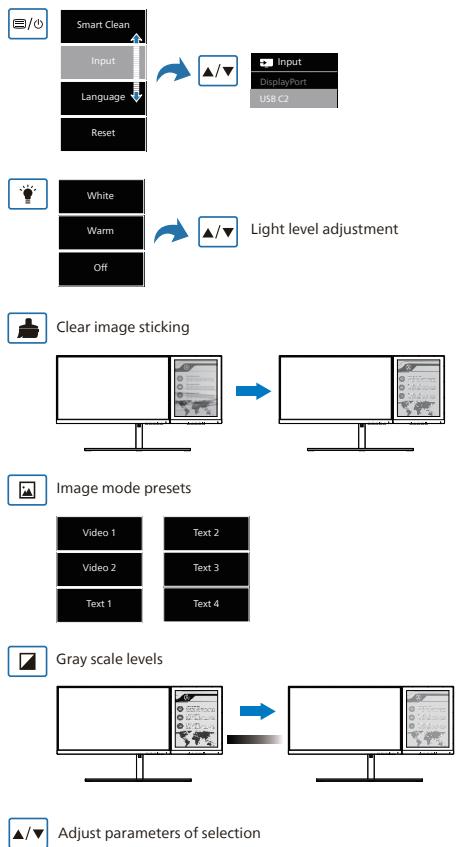

注

- EPD显示器专门针对文本阅读进行了优化。该显示器属于双稳态反射式显示器，相比液晶显示器其刷新率较低。为了方便、快捷地在EPD显示器上浏览文件，强烈建议您使用“SmartRemote”应用程序。

3 分辨率通知

根据设计，此显示器在其原生分辨率23.8"(2560 x 1440)时性能最佳。当显示器以不同的分辨率开机时，屏幕上会显示提醒：为达到最佳效果，请使用23.8"(2560 x 1440)。


如果要关闭原始分辨率提示信息，请在屏幕显示菜单的Setup（设定）中进行设定。

注


如果您的以太网连接速度很慢，请进入OSD菜单并选择支持LAN速度为1G的USB3.2。

4 物理功能

倾斜

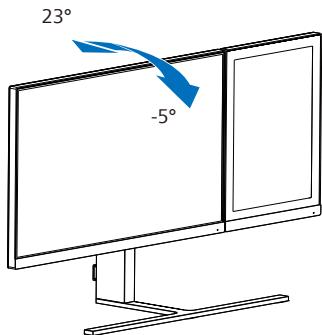


高度调整

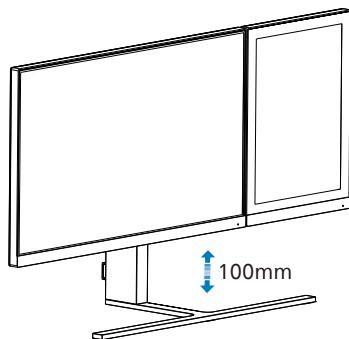

警告

- 为避免可能的屏幕损坏（如面板脱落），请确保显示器向下倾斜不超过-5度。
- 调整显示器角度时不要按压屏幕。只抓住挡板。


旋转

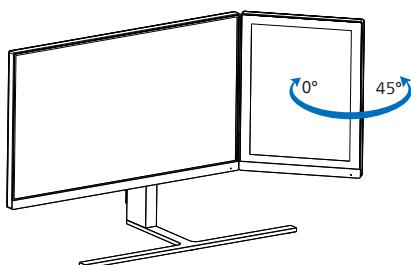


2.3 卸下底座装置

在开始拆卸显示器底座前，请遵循下面的说明以避免可能的损坏或伤害。


1. 将显示器底座展开至最大高度。

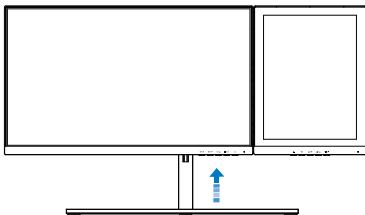


2. 将显示器正面朝下放在平滑的表面上。注意，切勿刮擦或损坏屏幕。接下来，提起显示器底座。

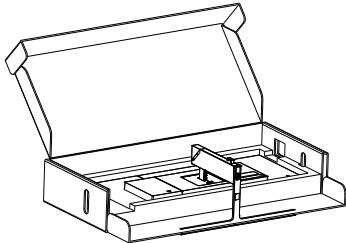



3. 用手指拧开位于底座底部的螺丝，从底座上拆下显示器。

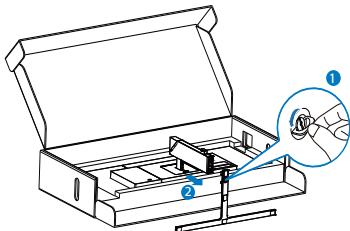

4. 用手指从显示器机身上卸下合叶盖。

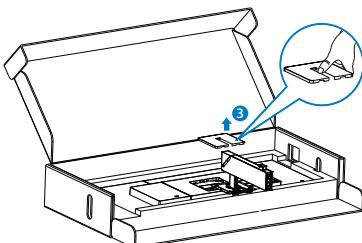

5. 使用螺丝刀卸下支撑臂上的螺丝，然后从显示器分离支撑臂/支架。

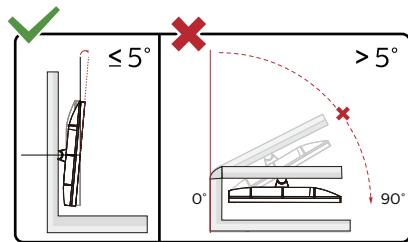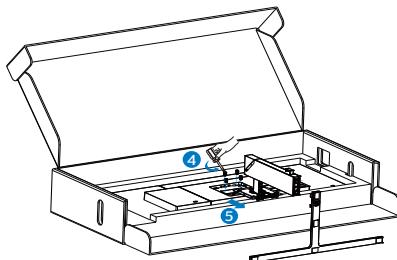

* 显示器设计可能与图示不同。

⚠ 警告

- 为避免可能的屏幕损坏（如面板脱落），请确保显示器向下倾斜不超过-5度。
- 调整显示器角度时不要按压屏幕。只抓住挡板。

3. 图像优化

(23.8"液晶显示器)

3.1 SmartImage

1 这是什么？

SmartImage提供一些针对不同类型进行优化的预设值，可以动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度。无论您是使用文字应用程序、显示图像还是观看视频，Philips SmartImage都能提供非常出色的显示效果。


2 为什么需要它？

您希望显示器在显示您喜欢的各种类型的内容时都能提供出色的显示效果，SmartImage软件能够动态地实时调整亮度、对比度、颜色和清晰度，从而改善您的显示器观看体验。

3 它如何工作？

SmartImage是Philips独有的一项先进技术，可以分析屏幕上显示的内容。根据您选择的方案，SmartImage动态增强图像的对比度、颜色饱和度和清晰度以增强显示内容的效果 – 所有这一切只需按一下按钮，全部实时进行。


4 如何启用 SmartImage？

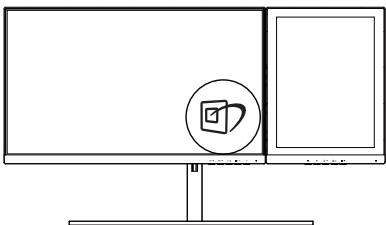

1. 按 □ 在屏幕上启动SmartImage。
2. 按住 $\text{▼} \text{▲}$ 切换文字、办公、照片、电影、游戏、节能、低蓝光模式和关。

3. SmartImage OSD在屏幕上保留5秒钟，您也可以按“OK（确定）”进行确认。

有多个选项：文字、办公、照片、电影、游戏、节能、低蓝光模式和关。

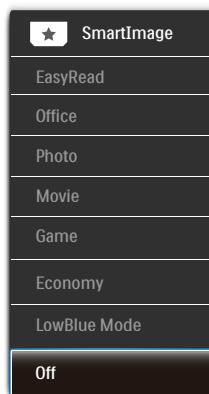

- EasyRead（文本）：根据应用程序（如PDF电子书），提高文本的可读性。使用特殊算法提高文本内容的对比度和边缘清晰度，调整显示器的亮度、对比度和色温，使显示内容更便于阅读。
- Office（办公）：增强文字并降低亮度，从而提高可读性，减轻眼睛疲劳。当使用电子表格、PDF文件、扫描文档或其他常用办公应用程序时，此模式可以显著提高可读性和效率。
- Photo（照片）：此配置文件组合颜色饱和度、动态对比度和清晰度增强，可以使照片和其他图像的色彩更鲜明更透澈 – 无人工效果，无褪色。
- Movie（影片）：渐变亮度、深颜色饱和度、动态对比度和锐利的清晰度，可以显示视频暗色区域的所有细节和亮色区域的所有色彩，保持动态自然值，达到完美的视频显示效果。
- Game（游戏）：开启增速传动电路以达到最佳响应时间，减少屏幕上快速移动物体的锯齿边缘，增强明暗图案的对比度，此配置文件为游戏玩家提供最佳游戏体验。
- Economy（经济）：使用此配置文件时，调整亮度和对比度并微调背光，以

正确显示各种办公应用程序；同时，降低功耗。

- LowBlue Mode（低蓝光模式）：悦目的“低蓝光模式”效率研究表明，就像紫外线会造成眼睛损害一样，来自LED显示器的长时间短波蓝光射线也会损害眼睛，影响视力。Philips 低蓝光模式设置专为健康开发，使用智能软件技术降低有害的短波蓝光。
- Off（关闭）：不使用SmartImage进行优化。

注

Philips LowBlue模式，模式2符合TUV低蓝光认证，您只需按热键 \square ，然后按 \blacktriangle 即可选择启用LowBlue模式，参见上面的SmartImage选择步骤。

3.2 SmartContrast

1 这是什么？

一项独特的技术，可以动态分析所显示的内容并自动优化显示器的对比度以达到最佳清晰度和观看舒适度，对于清晰、锐利和明亮的图像提高背光亮度，对于深色背景的图像降低背光亮度。

2 为什么需要它？

您希望在显示各种内容时都能达到最佳的清晰度和观看舒适度。SmartContrast动态控制对比度并调整背光，以提供清晰、锐利、明亮的游戏和视频图像或者清晰可读的办公文字。通过降低显示器的功耗，可以节省能耗成本，延长显示器的使用寿命。

3 它如何工作？

启用SmartContrast时，它将实时分析显示的内容以调整颜色和控制背光亮度。当观看视频或玩游戏时，此功能可动态增强对比度，以达到美好的娱乐体验。

4. 电源输出和智能电源

(23.8"液晶显示器)

您可以使用此显示器为兼容的设备供电，最高90W。


1 这是什么？

“智能电源”是Philips的一项独有技术，可为各种设备提供灵活的电源输出选项。它只需使用一条线缆即可为高性能笔记本电脑充电，因此非常实用。

与标准的65W相比，此显示器可以利用智能电源通过USB-C1端口输出最高90W的功率。

为了防止损坏设备，智能电源启用了保护措施以限制电流消耗。

2 如何启用智能电源？

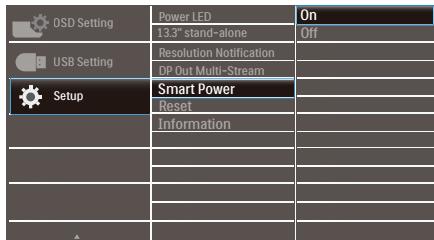

- 按前面板上的 \square 按钮进入OSD菜单画面。
- 按▲或▼按钮选择主菜单[设置]，然后按“确定”按钮。
- 按▲或▼按钮开启或关闭[智能电源]。

3 通过USB-C端口供电

- 将设备连接到USB-C1端口。
- 开启[智能电源]。
- 如果[智能电源]开启，并且经由USB-C供电，则最大电源输出取决于显示器的亮度值。您可以手动调整亮度值以增加此显示器的电源输出。

电源输出有3个级别：

	亮度值	由USB-C1供电
级别1	0~20	90W
级别2	21~60	85W
级别3	61~100	80W

注

- 如果[智能电源]开启，但DFP（下行端口）使用的功率大于5W，则USB-C1最多只能输出65W。
- 如果[智能电源]关闭，则USB-C1最多只能输出65W。

5. SmartRemote

1 什么是SmartRemote?

SmartRemote是专门用于Philips系列电子纸显示器(EPD)的高级Philips软件，用户利用该软件可以查看不同类型的内容。

2 为什么需要它?

SmartRemote可以简化文件查看方式。您只需点击SmartRemote功能按钮即可在笔记本电脑和EPD之间轻松上移/下移、放大/缩小、搜索文本或者切换至其他文件。在屏幕显示(OSD)模式下，您可以通过选择显示器提供的优化预置选项，更好地查看所有您喜欢类型的内容。

3 如何启用SmartRemote?

按照以下说明完成安装操作并启动SmartRemote应用程序。

安装

转至Philips支持网站：


www.philips.com/welcome，下载SmartRemote应用程序。SmartRemote只能用于Philips电子纸显示器(EPD)系列产品。按照说明进行操作并完成安装。



SmartRemote

启动SmartRemote


在桌面上或SmartRemote文件夹中点击该应用程序。随后屏幕右下角会显示用户界面。

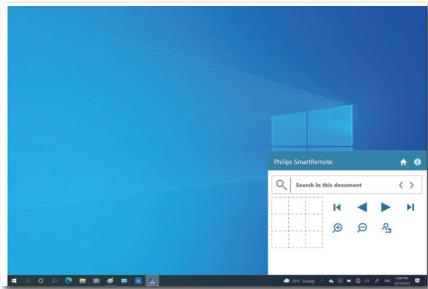

界面

1. 将文件拖拽至文件拖放区域。查看您已添加的文件列表。支持的文件格式包括Microsoft Word、Excel、PowerPoint或PDF。
2. 浏览您的文件或者跳转至文件列表起始或结束位置。
3. 放大或缩小您的文件。
4. 放大功能会将文件划分为多个分区。您可以利用鼠标在各个分区之间移动。
5. 以100%原始尺寸显示文件。
6. 搜索文件中的文本。

例如，点击+ (放大) (3)，然后点击分区查看器(4)放大显示您想要查看的屏幕区域。点击左上侧分区将放大显示文件的左上侧。单击左下侧将放大显示文件的左下侧。

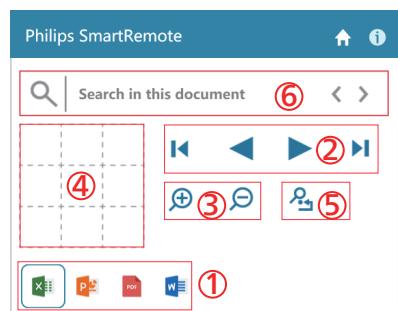

随后文件内容会显示在EPD上。您可以利用简易查看界面阅读和切换文件。请注意，此界面中最可以加载五个文件。若添加更多文件至此界面中，旧文件将从文件查看器界面中移除。



若屏幕上出现残影，请使用显示器上的  清除残影按钮刷新屏幕。

当不使用EPD时，您可以在任务栏中右键点击应用程序。

卸载

按照以下说明卸载SmartRemote。

1. 点击开始按钮，从开始菜单中选择 SmartRemote。
2. 右键点击SmartRemote，然后选择卸载按钮。
3. 完成SmartRemote卸载操作。

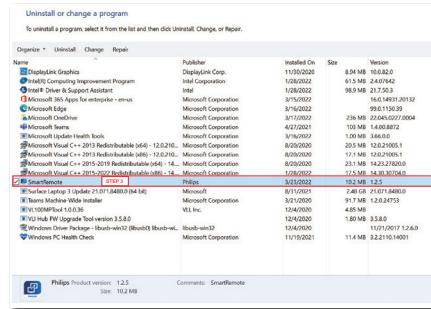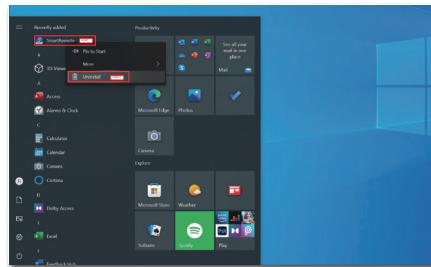

注

- SmartRemote应用程序可方便用户轻松、快速地查看文件，但使用此应用程序无法对文件进行编辑。
- SmartRemote应用程序只兼容Windows操作系统，暂不支持macOS。

6. 防止电脑视觉综合症 (CVS)设计

Philips显示器在设计可防止长期使用电脑造成的眼睛疲劳。

按照以下说明使用Philips显示器可有效减少疲劳和最大化工作效率。

1. 适当的环境照明：

- 调整环境照明使其与屏幕亮度相似，避免荧光灯，以及不会反射太多光线的表面。
- 将亮度和对比度调整到适当的水平。

2. 良好的工作习惯：

- 过度使用显示器会导致眼睛不适，工作时长时间休息，不如经常短暂休息一下；例如，连续使用50-60分钟屏幕后休息5-10分钟，可能比每两小时休息15分钟要好。
- 长时间盯着屏幕后，看一下远处的景物。
- 轻轻闭上眼睛，转动眼球放松一下。
- 工作时经常有意识地眨下眼。
- 轻轻伸展一下脖子，慢慢前后左右转动一下头以减轻疼痛。

3. 理想的工作姿势

- 根据您的高度将屏幕调节到适当的高度和角度。
- 4. 选择 Philips 显示器，让眼睛更轻松。
 - 防眩光屏幕：防眩光屏幕可有效减少会造成眼睛疲劳的烦人和分散注意力的反射。
 - 无闪烁技术设计可调节亮度，减少闪烁，使观看更舒适。
 - 低蓝光模式：蓝光会引起眼睛疲劳。Philips低蓝光模式允许您设置不同的蓝光过滤器级别，以适应不同的工作情况。
 - EasyRead模式提供类似纸张的阅读体验，在屏幕上处理长文档时提供更舒适的观看体验。

7. 技术规格

图片/显示-23.8"LCD	
显示器面板类型	IPS 技术
背光	W-LED
面板尺寸	23.8" W (60.5 cm)
宽高比	16:9
像素点距	0.2058 (H) mm x 0.2058 (V) mm
最佳分辨率	2560 x 1440 @ 60 Hz
视角	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (典型)
显示颜色数	16.7 M (6 bits + Hi FRC)
无闪烁	是
图片增强	SmartImage
垂直刷新率	48 Hz - 75 Hz
水平频率	30 kHz - 114 kHz
sRGB	是
低蓝光模式	是
文字	是
图片/显示-13.3"EPD	
显示器面板类型	EPD
面板尺寸	13.3" (33.8 cm)
宽高比	3:4
像素点距	0.169 (H) mm x 0.169 (V) mm
分辨率	1200 x 1600
显示屏涂层	防眩光3H、雾度15%
显示颜色数	4灰阶
连接性	
信号输入源	DisplayPort, USB-C
接口	1x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 2x USB-C (HDCP 1.4) 1x RJ-45, Ethernet LAN (10M/100M/1000M) 4x USB-A, 下行 (快速充电BC 1.2x1) 1x 音频输出
同步输入	分离同步
USB	
USB端口	USB-C x2 (DisplayPort Alt 模式) USB-Ax4 (下行, 快速充电BC 1.2x1)
电源输出	<ul style="list-style-type: none"> • USB C1: PD版本3.0, 最高90W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/4.5A) • USB C2 (输出) : PD版本3.0, 最高支持15W (5V/3A) USB C2 (输入) : PD版本3.0, 最高支持65W (5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) • USB-A: 1xBC 1.2, 最高支持7.5W (5V/1.5A)

USB SuperSpeed	USB C1/USB A: USB 3.2 Gen2, 10 Gbps						
方便性	 						
用户便利性							
OSD语言	英语、德语、西班牙语、希腊语、法语、意大利语、匈牙利语、荷兰语、葡萄牙语、葡萄牙语（巴西）、波兰语、俄语、瑞典语、芬兰语、土耳其语、捷克语、乌克兰语、简体中文、繁体中文、日语、韩语						
其他便利性	Kensington锁 前灯（白色/暖色）						
即插即用兼容性	DDC/CI、sRGB、Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OS X						
底座							
倾斜	-5 / +23 度						
旋转(13.3"EPD)	-0 / +45 度						
高度调整	100 mm						
电源							
能耗	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、50Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz				
正常运行	26.0 W (典型)	26.0 W (典型)	26,2 W (典型)				
睡眠 (待机模式)	0.3 W	0.3 W	0.3 W				
关机模式	0.3 W	0.3 W	0.3 W				
关机模式 (交流开关)	0 W	0 W	0 W				
散热*	交流输入电压 100VAC、50Hz	交流输入电压 115VAC、50Hz	交流输入电压 230VAC、50Hz				
正常运行	88.74 BTU/hr (典型)	88.74 BTU/hr (典型)	89.42 BTU/hr (典型)				
睡眠 (待机模式)	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr				
关机模式	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr	1.02 BTU/hr				
关机模式 (交流开关)	0 BTU/hr	0 BTU/hr	0 BTU/hr				
工作模式 (ECO模式)	18.5 W (典型)						
电源LED指示灯	工作模式：白色，待机/睡眠模式：白色（闪烁）						
电源	外置，100-240V AC, 50/60Hz						
外形尺寸							
产品 (含底座) (WxHxD)	787 x 453 x 239 mm						
产品 (不含底座) (WxHxD)	787 x 323 x 46 mm						
产品 (含包装) (WxHxD)	980 x 420 x 159 mm						
重量							
产品 (含底座)	6.19 Kg						
产品 (不含底座)	4.86 Kg						
产品 (含包装)	10.63 Kg						
运行条件							
温度范围 (运行时)	0°C 到 40°C						
相对湿度 (运行时)	20% 到 80%						

大气压（运行时）	700 到 1060hPa
温度范围（非运行）	-20°C 到 60°C
相对湿度（非运行）	10% 到 90%
大气压（非运行）	500 到 1060hPa
环保和节能	
ROHS	是
包装	100%可回收
特定物质	100% PVC无BFR机壳
机壳	
颜色	黑色
表面处理	纹理

注

1. 此数据如有变更，恕不另行通知。访问www.philips.com/support下载最新版本的宣传页。
- 2.当[智能电源]开启时，USB-C1可以输出最高90W的功率。

7.1 分辨率和预设模式

1 最大分辨率

2560 x 1440 @ 75 Hz (23.8" LCD)
1200 x 1600 (13.3" EPD)

2 推荐分辨率

2560 x 1440 @ 60 Hz (23.8" LCD)

水平频率 (kHz)	分辨率	垂直频率 (Hz)
31.47	640 x 480	59.94
37.50	640 x 480	75.00
37.88	800 x 600	60.32
46.88	800 x 600	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
60.02	1024 x 768	75.03
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
67.50	1920 x 1080	60.00
88.79	2560 x 1440	59.95
111.03	2560 x 1440	74.97

注

- 请注意，此显示器在其固有分辨率23.8" (2560 x 1440)/13.3" (1200 x 1600)时工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请遵循此项关于分辨率的建议。
- 电子纸显示器(EPD)属于反射式显示器。这种显示器能够根据室内灯光情况以很低的功耗显示内容。而且即使断开电源也会持续显示断电前的内容。

8. 电源管理

如果PC中安装了VESA DPM兼容显示卡或者软件，显示器可以在不使用时自动降低功耗。如果检测到来自键盘、鼠标或其它输入设备的输入，显示器将自动“唤醒”。下表介绍此自动省电功能的功耗和信号时序：

电源管理定义					
VESA 模式	视频	水平 同步	垂直 同步	使 用 的 功 率	LED颜色
工作	开启	是	是	26.0 W (典型)	白色
睡眠 (待机模式)	关闭	否	否	0.3 W (典型)	白色 (闪烁)
关机模式	关闭	-	-	0.3 W (典型)	关闭

下面的设置用于测量此显示器的功耗。

23.8" LCD

- 固有分辨率：2560 x 1440
- 对比度：50%
- 亮度：90%
- 色温：6500k全白图案

13.3" EPD

- 固有分辨率：1200 x 1600

注


此数据如有变更，恕不另行通知。

9. 客户服务与保修

(23.8"液晶显示器)

9.1 Philips平板显示器像素缺陷规定

Philips致力于提供最优质的产品。本公司运用同行业最先进的制造程序，实行严格的质量管理。不过，平板显示器使用的TFT显示器面板若有像素或子像素残缺，有时也是事所难免。没有任何厂家能够担保所有的屏幕皆无像素残缺，Philips却保证任何显示器，如果超过不可接受的残缺量，必将得到担保条件下的维修或替换。此处须知描述不同种类的像素残缺，规定每一种类可以接受的残缺水准。为了符合所担保的维修或替换，TFT显示器面板上的像素残缺量必须超过这些可接受的水准。例如，显示器上不足0.0004%的子像素可能存在缺陷。此外，鉴于有些像素残缺种类或组合比其它更引人注意，Philips对此种类确定更高的质量标准。本规定全球范围有效。

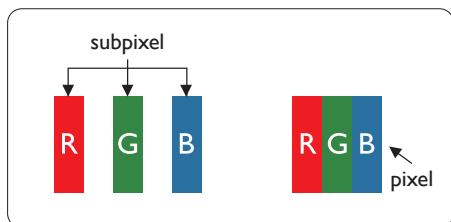

像素和子像素


一个像素，或称图像元素，由三个属于红绿蓝主颜色的子像素组成。许多像素在一起形成一个图像。像素里的所有子像素全被照亮时，三个带颜色的子像素一起以一个白色像素出现。当他们全部变暗时，三个带颜色的子像素一起以一个黑色像素出现。其它类的明暗子像素组合则以其它颜色的单个像素出现。

像素残缺种类


像素和子像素残缺以不同形式出现在屏幕上。有两类像素残缺，每一类内有多种子像素残缺。

亮点缺陷

亮点缺陷是一直点亮的像素或子像素。也就是说，亮点是当显示器屏幕上显示暗图案时一直发亮的子像素。亮点缺陷有如下类型。

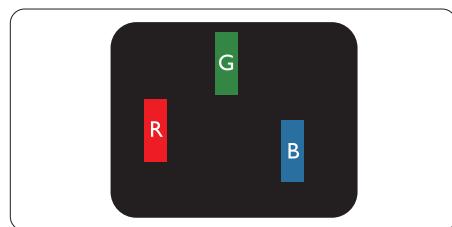


一个发亮的红绿蓝子像素。

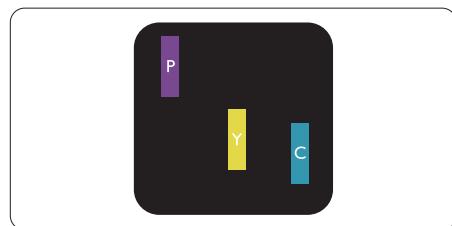

二个相邻发亮的子像素：

- 红+蓝=紫
- 红+绿=黄
- 绿+蓝=氰（浅蓝）

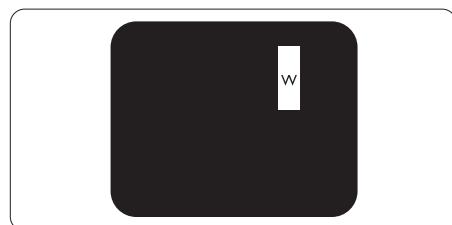


三个相邻发亮子像素（一个白色像素）。

注

红色或蓝色亮点的亮度超过周围点50%以上；绿色亮点的亮度超过周围点30%。


暗点缺陷

暗点缺陷是一直不亮的像素或子像素。也就是说，黑点是当显示器屏幕上显示亮图案时一直发暗的子像素。黑点缺陷有如下类型。

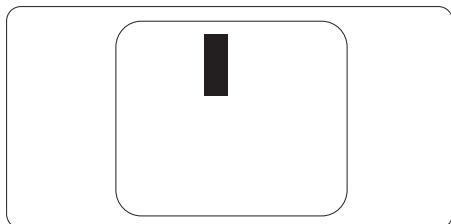

紧凑像素残缺

鉴于靠在一起的同类像素和子像素残缺更引人注意，Philips同样制定紧凑像素残缺的容许规格。

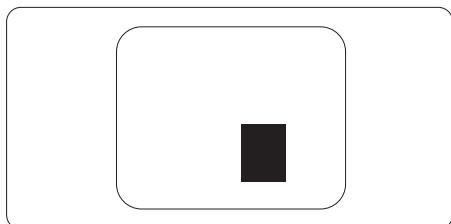

像素残缺容许规格

为了符合保修期内由于像素残缺而需要的维修或替换，Philips平板显示器的TFT显示器面板必须有超过下表所列容许规格的像素和子像素缺陷。

亮点缺陷	可接受的程度
1个亮的子像素	2
2个相邻的亮的子像素	1
3个相邻的亮的子像素 (1个白色像素)	0
两个缺陷亮点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷亮点总数	2
黑点缺陷	可接受的程度
1个黑的子像素	5或以下
2个相邻的黑的子像素	2或以下
3个相邻的黑的子像素	1
两个缺陷黑点之间的距离*	>15mm
所有类型的缺陷黑点总数	5或以下
缺陷点总数	可接受的程度
所有类型的缺陷亮点或黑点的总数	5或以下

注

1或2个相邻缺陷子像素 = 1个缺陷点

9.2 客户服务与保修

有关您所在地区的保修范围信息和更多支持要求, 请访问www.philips.com/support网站了解详细信息, 或者联系您当地的Philips客户服务中心。

有关保修期, 请参阅重要信息手册中的“保修声明”。

关于延长保修, 如果您希望延长您的一般保修期, 可通过我们的认证服务中心购买保修期外服务包。

如果您希望使用此服务, 请务必在原始购买日期的30个日历天内购买服务。在延长保修期内, 服务包括取件、修理和返回服务, 但由此产生的所有费用由用户承担。

如果认证的服务合作伙伴不能履行您购买的延长保修包所包含的修理, 我们会在您购买的延长保修期内, 在可能的情况下, 为您提供备选解决方案。

有关详情, 请联系我们的Philips客户服务代表或当地联系中心(客户服务电话号码)。

下面列出了Philips客户服务中心号码。

• 当地标准保修期	• 延长保修期	• 总计保修期
• 视地区而定	• + 1年	• 当地标准保修期 +1
	• + 2年	• 当地标准保修期 +2
	• + 3年	• 当地标准保修期 +3

**需提供原始购买凭证和延长保修购买凭证。

注

请参考重要信息手册了解地区服务热线, 在 Philips 网站支持页面上可以找到它。

10. 故障排除和常见问题解答

10.1 故障检修

本页介绍用户可以解决的问题。如果在尝试这些解决办法后问题仍然存在，请与Philips客户服务代表联系。

1 常见问题

无画面（电源LED不亮）

- 确保电源线两端分别插入电源插座和显示器背面的插口。
- 首先，确保显示器正面的电源按钮处于关闭位置，然后将其按至开启位置。

无图片（电源LED显示白色）

- 确保计算机处于开机状态。
- 确保信号线正确连接到计算机。
- 确保显示器线缆接头没有弯曲的插针。若有，请修理或更换线缆。
- 可能激活了节能功能。

屏幕上显示

Check cable connection

- 确保显示器线缆正确连接到计算机。（另请参见快速入门指南）。
- 检查显示器线缆是否有弯曲的插针。
- 确保计算机处于开机状态。

注

Auto（自动）功能不适用于DVI-Digital（DVI-数字）模式，因为该模式不需要自动调整。

冒烟或出现火星

- 切勿执行任何故障排除步骤
- 为安全起见，立即从主电源上拔掉显示器电源线
- 立即与Philips客户服务代表联系。

2 图像问题

23.8" LCD

图像不居中

- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像位置。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）调整图像位置。这仅在VGA模式下起作用。

屏幕上的图像震动

- 检查信号线是否正确牢固地连接到图形板或PC。

有垂直闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）消除坚条。这仅在VGA模式下起作用。

有水平闪烁现象



- 使用OSD主控制中的“Auto（自动）”功能调整图像。
- 使用OSD主控制中Setup（设置）的Phase（相位）/Clock（时钟）消除坚条。这仅在VGA模式下起作用。

图像模糊不清或太暗

- 使用OSD调整对比度和亮度。

关闭电源后仍有“残像”、“烙印”或“重影”现象。

- 长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是LCD面板技术的一种常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。

- 显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。
- 如果液晶显示器将显示静止不变的内容, 请务必启用屏幕定期刷新应用程序。
- 若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序, 可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象, 这些现象可能不会消失, 也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

图像变形。文字模糊。

- 将PC的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。

屏幕上出现绿色点、红色点、蓝色点、黑点或白点

- 坏点是当今使用的液晶技术的正常特性, 请参见像素策略以了解详情。
- * “电源开启”指示灯太亮, 会干扰我
- 您可以使用OSD主控制中Power LED Setup (电源LED设置) 来调整“电源开启”指示灯。

13.3" EPD

关闭电源后仍有“残像”。

- 电子纸显示器(EPD)属于反射式显示器。这种显示器能够根据室内灯光情况以很低的功耗显示内容。而且即使断开电源也会持续显示断电前的内容。

图像变形。文字模糊。

- 将PC的显示分辨率设成显示器屏幕的固有分辨率。
- 点击显示器上的图像模式预设按钮可查看偏好设置。
- 选择灰阶等级可调节显示屏灰阶。共九个级别, 每个级别对应不同的对比度和灰阶等级。

如需获得进一步协助, 请参阅重要信息手册中所列的服务联系人信息并联系Philips客服代表。

* 根据显示器功能有所不同。

10.2 一般常见问题解答

问题1: 安装显示器时, 如果屏幕上显示“Cannot display this video mode (无法显示此视频模式)”, 应怎么办?

回答: 建议此显示器使用的分辨率: 23.8" (2560 x 1440)/13.3" (1200 x 1600)。

- 拔掉所有线缆, 然后将PC连接到您原来使用的显示器。
- 在Windows Start (开始) 菜单中, 选择Settings/Control Panel (设置/控制面板)。在Control Panel (控制面板) 窗口中, 选择Display (显示) 图标。在Display (显示) 控制面板中, 选择“Settings (设置)”选项卡。在Setting (设置) 选项卡下的“Desktop Area (桌面区域)”框中, 将滑块移到23.8" (2560 x 1440)/13.3" (1200 x 1600) 像素。
- 打开“Advanced Properties (高级属性)”, 将刷新率设为60Hz, 然后单击OK (确定) (23.8"LCD)。
- 重新启动计算机, 然后重新执行步骤2和3以确认PC设置在23.8" (2560 x 1440)/13.3" (1200 x 1600)。
- 关闭计算机, 断开原来的显示器, 重新连接Philips LCD显示器。
- 关闭计算机, 断开原来的显示器, 重新连接Philips EPD显示器。
- 打开显示器电源, 然后打开PC电源。

问题2: 建议LCD显示器使用的刷新率是多少?

回答: 建议的LCD显示器刷新率是60 Hz。若屏幕上出现任何干扰, 最高可将其设成75 Hz以检查能否消除干扰。

问题3: .inf和.icm文件是什么? 如何安装驱动程序 (.inf和.icm) ?

回答: 这些是显示器的驱动程序文件。初次安装此显示器时, 电脑可能会提示您安装显示器驱动程序 (.inf

和.icm文件）。按照用户手册中的说明进行操作，显示器驱动程序（.inf和.icm文件）将自动安装。

问题4：如何在液晶显示器上调整分辨率？

回答：您的视频卡/图形驱动程序和显示器共同决定了可用的分辨率。您可以在Windows®控制面板的“Display properties（显示属性）”中选择所需的分辨率。

问题5：调整显示器时不知道如何操作怎么办？

回答：只需按 /OK 按钮，然后选择“Setup（设置）>Reset（恢复）”即可全部恢复至原始出厂设置。

问题6：显示器屏幕是否抗刮擦？

回答：一般而言，建议您不要用力撞击面板表面，并且应防止锐利或坚硬物品接触面板表面。操作显示器时，请勿施力于面板表面。这可能会影响保修。

问题7：如何清洁显示器表面？

回答：使用干净的软布进行正常清洁。细致清洁时，请使用异丙醇。请勿使用普通酒精、乙醇、丙酮、己烷等其他溶剂。

问题8：我可以更改显示器的颜色设置吗？

回答：可以，您可以通过OSD控制来更改颜色设置。具体步骤如下：

- 按“OK（确定）”显示OSD（屏幕显示）菜单
- 按“Down Arrow（向下箭头）”选择“Color（颜色）”选项，然后按“OK（确定）”进入颜色设置，有如下三个设置。

1. Color Temperature（色温）：包括设置，分别是Native、5000K、6500K、7500K、8200K、9300K和11500K。设置在5000K范围内时，面板上显示“暖色，呈

现红白色调”；色温为11500K时显示“冷色，呈现蓝白色调”。

2. sRGB：这是确保在不同设备（如数码相机、显示器、打印机、扫描仪等）之间正确交换颜色的一种标准。
3. User Define（用户定义）：用户可以调整红色、绿色和蓝色，从而选择自己喜欢的颜色设置。

注

当物体被加热时所放射的光的色彩测量值。该测量值以绝对温标来表述（开尔文度数）。较低的开氏温度（如2004K）是红色；较高的温度（如9300K）是蓝色。中性温度是白色，6504K。

问题9：我可以将我的显示器连接到PC、工作站或Mac吗？

回答：是。Philips的所有显示器都与标准的PC、Mac和工作站完全兼容。将此显示器连接到Mac系统时，您需要使用一个线缆适配器。有关的详细信息，请与您的Philips销售代表联系。

问题10：Philips液晶显示器可以即插即用吗？

回答：可以，这些显示器在Windows 11/10/8.1/8/7、Mac OSX下支持即插即用功能。

问题11：液晶面板上的图像残留或烙印、残像或重影是指什么？

回答：长时间不间断显示静止或静态图像可能会在屏幕上造成“烙印”，也称“残像”或“重影”。“烙印”、“残像”或“重影”是LCD面板技术的一种常见现象。大多数情况下，在关闭电源后，“烙印”、“残像”或“重影”会随着时间的推移而逐渐消失。

显示器无人看管时务必启动移动的屏幕保护程序。

如果液晶显示器将显示静止不变

的内容，请务必启用屏幕定期刷新应用程序。

问题12：EPD面板上的图像残留或烙印、残像或重影是指什么？

回答：若屏幕上出现残影，请使用显示器上的  清除残影按钮刷新屏幕。

警告

若不激活屏幕保护程序或者屏幕定期刷新应用程序，可能导致严重的“烙印”、“残像”或“重影”现象，这些现象可能不会消失，也无法修复。上面提到的损坏不在保修范围内。

问题13：为什么显示器显示的文字不够清晰，显示的字符有锯齿现象？

回答：此显示器在其固有分辨率23.8" (2560 x 1440) /13.3" (1200 x 1600)下工作效果最佳。为达到最佳显示效果，请使用此分辨率。

问题13：为什么在操作过程中显示器貌似工作缓慢？

回答：EPD显示器属于双稳态反射式显示器，相比液晶显示器其刷新率较低，并且特别针对文本阅读进行了优化。利用SmartRemote应用程序可以更加快速、简单地查看文件。

问题15：如何解锁/锁定此液晶显示器的热键？

回答：为了锁定OSD，按并保持  按钮而显示器关闭，然后按  按钮从而开启显示器。为了解锁OSD - 按并保持  按钮而显示器关闭，然后按  按钮从而开启显示器。

Monitor controls unlocked

Monitor controls locked

问题16：在哪里我可以找到EDFU中提到的重要信息手册？

回答：可以在Philips网站支持页下载重要信息手册。



2022©Top Victory Investments Ltd.保留所有权利。

本产品由Top Victory Investments Ltd. 制造并由其负责销售，Top Victory Investments Ltd. 是本产品的担保人。飞利浦和飞利浦盾徽是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，并根据许可使用。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本：M1124B1D5600E1WWT