

46BDL1405X
55BDL1405X
V1.00



www.philips.com/welcome

用户手册（中文）

PHILIPS

Signage*Solutions*

安全说明

安全注意事项及维护



警告：如使用非本文件未指定的控制、调整方式或程序，则可能会导致暴露于触电、电气危险及 / 或机械危险。

在连接与使用显示器前，请阅读并遵照以下指示：

操作：

- 避免阳光直射到显示器，并远离火炉或其他热源。
- 移除任何可能掉入通风孔、或妨碍显示器电子装置散热的物品。
- 不得盖住机柜上的通风孔。
- 在放置显示器时，应确保电源插头以及插座均方便可达。
- 当采用拔除电源线的方式关闭显示器时，应等待 6 秒钟后再重新插上电源线，以便正常运行。
- 随时确保使用随附的合格电源线。若电源线丢失，请联系您当地的维修中心。
- 在操作期间，不得使显示器震动过大或受到强烈撞击。
- 不得在操作或搬运期间敲打或摔落显示器。

维护：

- 为了防止您的显示器遭受可能的破坏，不得在 LCD 面板上施加过大的压力。移动显示器时，请紧握边框提起；切勿将手或手指放在 LCD 面板上提起显示器。
- 若长时间不使用显示器，请将插头拔除。
- 如使用微湿擦拭布清洁显示器，请先拔除插头。电源关闭后，才可用干布擦拭屏幕，但应避免使用有机溶剂，如酒精或氨基类液体来清洁显示器。
- 为了避免触电、并防止出现产品永久性损坏，不得将本产品放置在具有较多灰尘、雨淋、水或过度潮湿的环境。
- 若您的显示器变湿，请立即用干布擦拭。
- 如有异物或水进入显示器，请立即关闭电源，然后拔除电源线。然后清除异物或水，再将本机送至维护中心。
- 不得在暴露于热气、直射阳光或极度寒冷的位置储存或使用显示器。
- 为了维持显示器的最佳效能及确保更长的使用寿命，强烈建议在下列温度及湿度范围中的位置使用显示器。
 - 温度：0-40°C 32-104°F
 - 湿度：20-80% RH

重要：不使用显示器时，请务必启动动态的屏幕保护程序。若本机会显示不变的静态内容，请务必启动屏幕定时重整应用程序。长时间不间断显示静态影像，可能会在您的画面上造成「烧机」又称为「残影」或「鬼影」。这是一种在 LCD 面板技术中常见的现象。多数情况下，电源关闭一段时间后，「烧机」或「残影」或「鬼影」就会逐渐消失。

警告：严重的「烧机」或「残影」或「鬼影」症状不会消失且无法修复。此状况也不包含在您的保修条款中。

服务：

- 仅可由合格的维修人员开启机盖。
- 如有任何维修或整合需求，请联系您当地的维修中心。
- 不得将显示器放置在直射阳光下。



如您的显示器未正常运行，请依照本文件中说明的指示，联系技术人员或您当地的维修中心。

连接与使用显示器前，请阅读并依照以下指示：



- 如长时间不使用显示器，请将插头拔除。
- 如使用微湿擦拭布清洁显示器，请先拔除插头。电源关闭后才可用干布擦拭屏幕，但不可使用酒精、溶剂或含氨液体。
- 如您已经依照本手册指示操作，但显示器依旧无法正常运行，请咨询维修技术人员。
- 仅可由合格的维修人员开启机盖。
- 避免显示器直接照射日光，并远离火炉或其他热源。
- 移除任何可能掉入通风孔、或妨碍显示器电子装置散热的物品。
- 不得盖住机柜上的通风孔。
- 保持显示器干燥。为了避免触电，不得将本产品放置在过度潮湿环境或被雨淋。
- 如用拔除电源线或 DC 电源线的方式，关闭显示器电源，请等待 6 秒钟，再重新插入电源线或 DC 电源线正常运行。
- 为了避免触电、并预防产品永久性损坏，不得将本产品放置在过度潮湿环境或被雨淋。
- 放置显示器时，请确保电源插头以及插座，皆可容易使用。
- **重要：**操作时，请务必开启屏幕保护程序。如长时间在屏幕显示同一幅高对比度的静态影像，屏幕画面将产生「残影」或「鬼影」。此常见现象是因为 LCD 技术的固有缺陷造成。多数情况下，电源关闭一段时间后，残影就会逐渐消失。请注意，残影现象无法维修，亦不在保修范围内。

警告

此为 A 级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

中国 RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

目录

1.	打开包装与安装	1
1.1.	打开包装	1
1.2.	包装内容物	1
1.3.	安装时的注意事项	1
1.4.	挂件安装说明	2
1.4.1.	挂件安装说明	2
1.4.2.	安装方向	3
2.	部件和功能	4
2.1.	控制面板	4
3.	连接	5
3.1.	接口功能介绍	5
3.2.	Remote Control (遥控器) (选配)	6
3.2.1.	一般功能	6
4.	连接	7
4.1.	系统连接示意图	7
4.1.1.	拼接控制信号连接	7
4.1.2.	拼接信号连接	8
5.	播放 USB 设备中的多媒体文件	10
6.	OSD 菜单	11
6.1.1.	如何使用 OSD 屏幕显示系统	11
6.1.2.	OSD 菜单选择	11
6.1.	菜单操作	11
6.1.1.	图像设置	11
6.1.2.	拼接功能	11
6.1.3.	设定	12
7.	支持的媒体格式	13
8.	输入模式	15
9.	清洁与疑难解答	16
9.1.	清洁	16
9.2.	疑难解答	17
10.	技术规格	18

1. 打开包装与安装

1.1. 打开包装

- 本产品以纸箱包装，其中含有标准配件。
- 其他选购配件另外包装。
- 本显示器的尺寸与重量，建议由两人或两人以上搬动。
- 打开纸箱后，请确保内容物完好无缺。

1.2. 包装内容物

请核对包装内是否有下列项目：

- LCD 显示器
- 快速安装指南
- RJ45 网线
- 电源线
- 挂件 (4pcs) 及配套螺丝 (20pcs)



电源线



RJ45网线



挂钩(4pcs)及配套螺丝(20pcs)

备注：根据项目不同方案选配内容不同。

注：

- 请其他区域的用户，使用符合电源插座 AC 电压，并符合所在国家安全规范核可的电源线（应使用 Type H05VV-F、2G 或 3G，0.75 或 1mm²）。
- 您可保留包装纸箱以及包装材料，以便日后搬运显示器使用。


1.3. 安装时的注意事项

- 由于本产品耗电高，请务必使用本产品专属设计的插头。如需使用电源延长线，请咨询您的服务经销商。
- 产品应安装在平整表面以免倾斜。产品背板与墙面应保持适当距离，以便通风顺畅。避免将产品安装在厨房、浴室或其他湿度高的场所，以免缩短产品的电子零件寿命。
- 产品可在海拔 3000 米以下的高度正常运行。如安装在海拔 3000 米以上，可能会发生一些故障情况。


1.4. 挂件安装说明

1.4.1. 挂件安装说明

1. 为了保护液晶屏幕，请先将工作台上清理干净后铺一层柔软的布，再将液晶屏朝下放置其上。
2. 如下图，固定挂件螺丝。

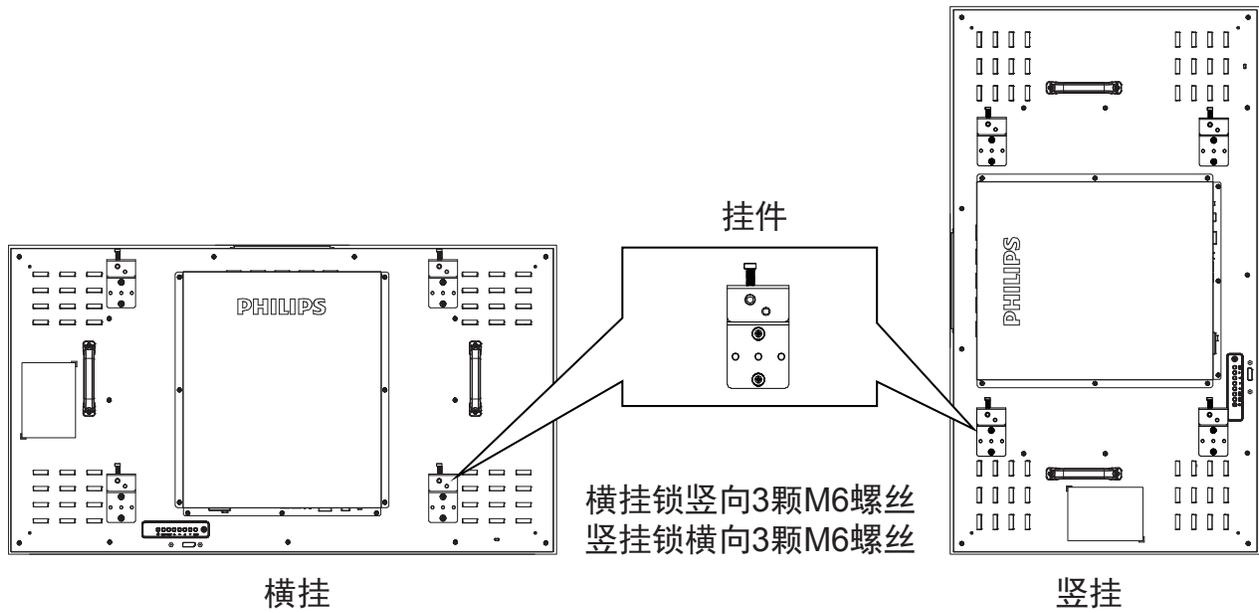


3. 将螺丝固定完毕，可将机器挂墙或拼接支架上。

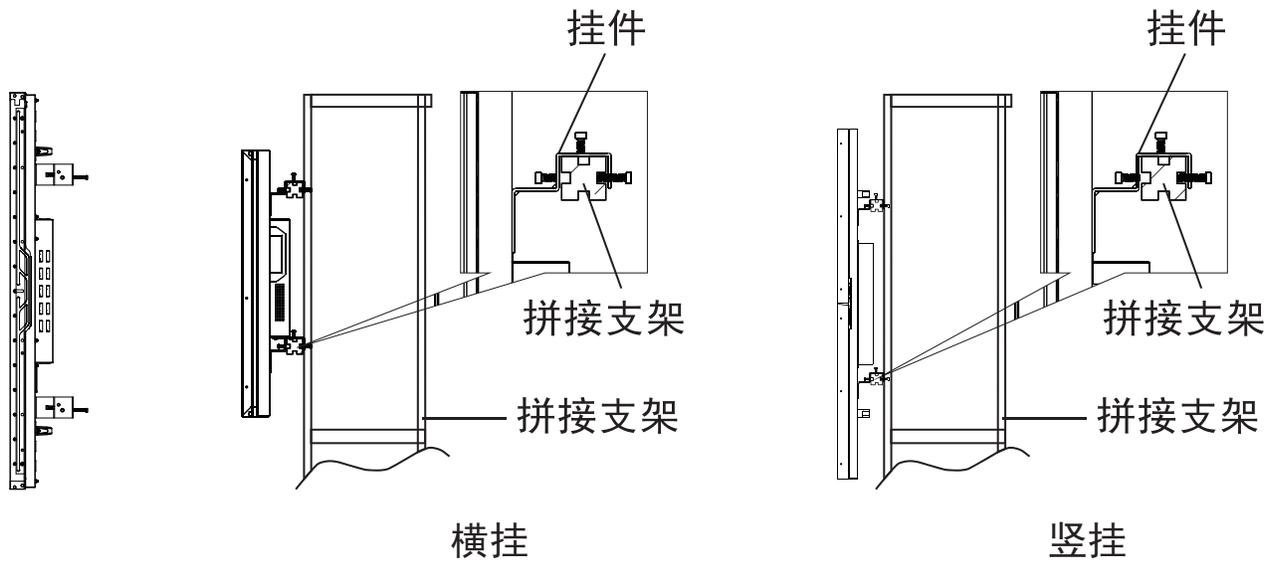

1.4.2. 安装方向


竖挂使用拼接单元时，应顺时针旋转，使左侧移到上面，这样可以确保正常通风和延长拼接单元的使用寿命。

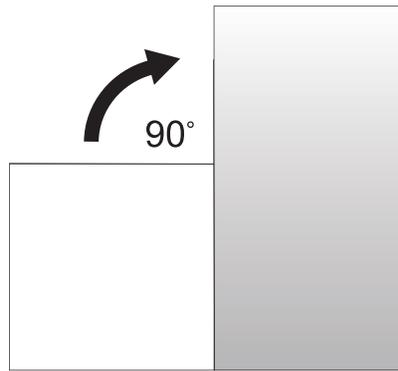

安装方向示意图

2. 部件和功能

2.1. 控制面板

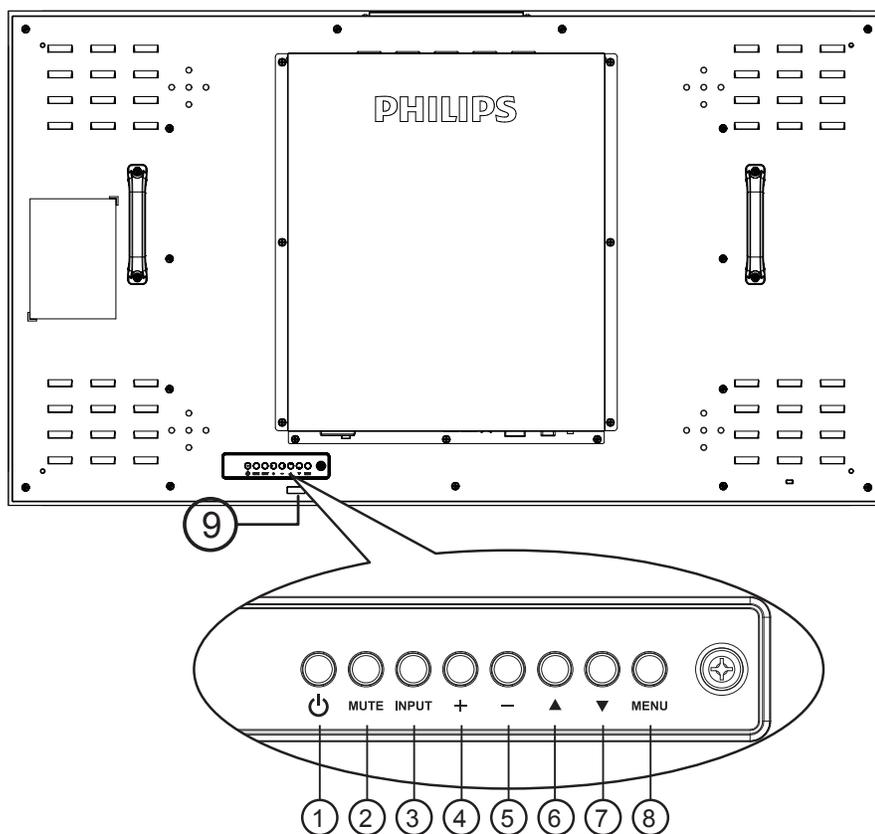

① 【】按钮

使用此按钮打开显示器电源或使显示器进入待机状态。

② 【静音】按钮

无功能。

③ 【输入】按钮

选择输入源。

④ 【+】按钮

当显示 OSD 菜单时，增大调整值。

⑤ 【-】按钮

当显示 OSD 菜单时，减小调整值。

⑥ 【▲】按钮

当显示 OSD 菜单时，向上移动高亮条以调整所选的项目。

⑦ 【▼】按钮

当显示 OSD 菜单时，向下移动高亮条以调整所选的项目。

⑧ 【菜单】按钮


当显示 OSD 菜单时，返回之前的菜单；不显示 OSD 菜单时，激活 OSD 菜单。

⑨ 电源状态指示灯

- 指明显示器的运行状态：
 - 显示器处于工作状态时显示绿色
 - 显示器处于待机模式时显示红色
 - 当显示器的主电源关闭时，指示灯熄灭

3. 连接

3.1. 接口功能介绍

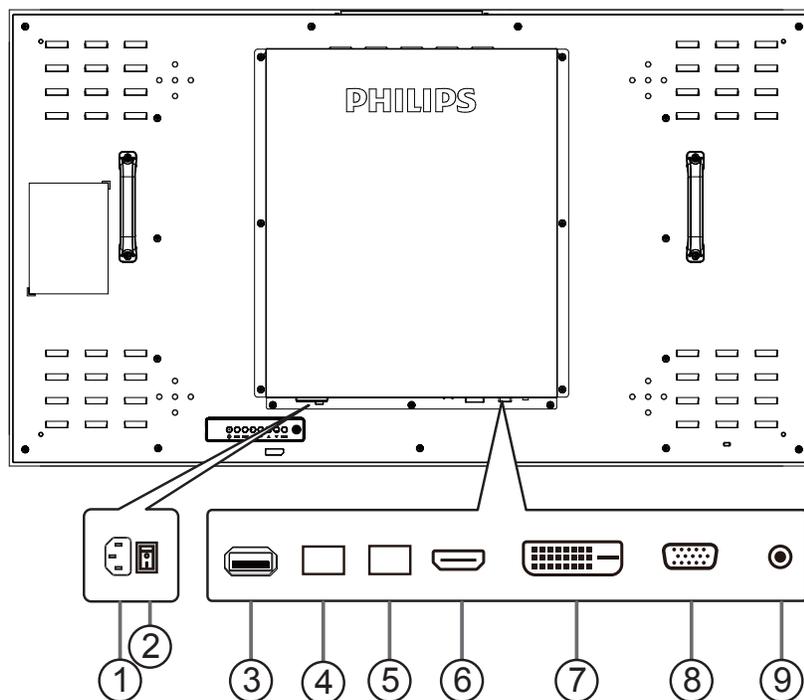

① AC 电源输入

来自桌面插座的 AC 电源输入。

② 主电源开关

开启 / 关闭主电源。

③ USB 接口

支持软件升级和多媒体播放功能。

④ RS232C / IR 输入 / ⑤ RS232C / IR 输出

适用于直通功能的 RS232C 与 IR 网络输入 / 输出。

⑥ HDMI

HDMI 输入。

⑦ DVI 输入

DVI-D 视频输入。

⑧ VGA 输入 (D-Sub)

VGA 视频输入。

⑨ IR 输入


适用于直通功能的红外线信号输入。

备注：

- 如连接至 [IR IN] 插孔，RS232C/IR 输入接口之中的 IR 功能会停止运行。

3.2. Remote Control (遥控器) (选配)

3.2.1. 一般功能

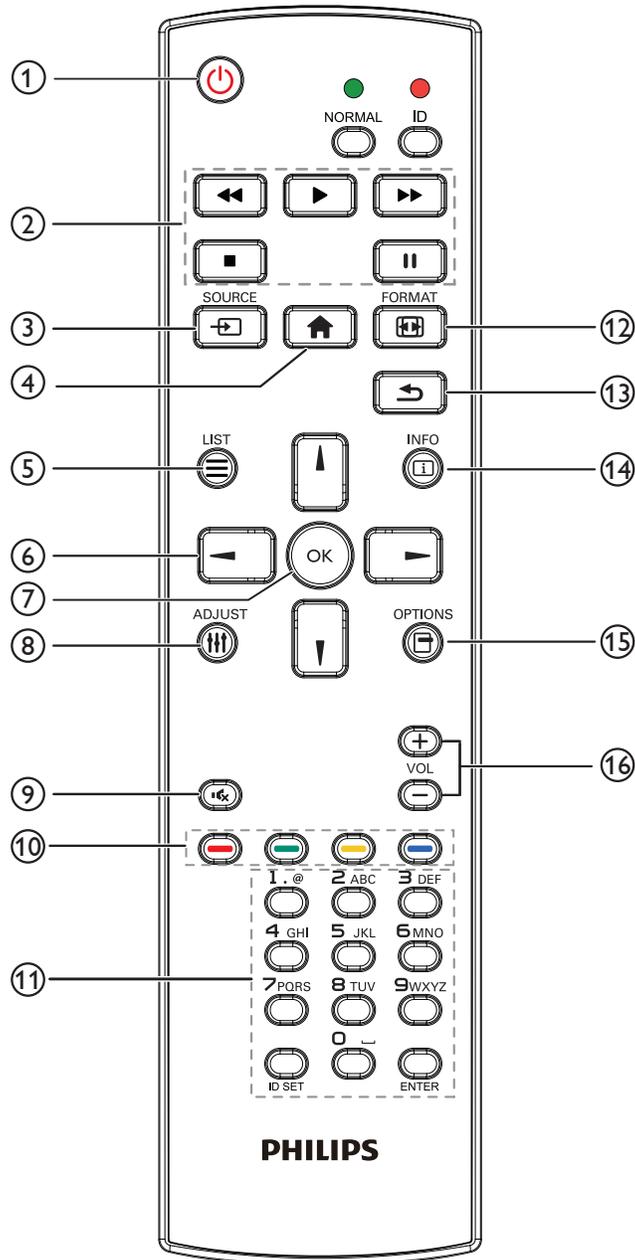

① [] 电源按钮

电源开 / 关。

② [] 按钮

控制媒体文件的播放。(仅限媒体输入)

- ▶ 播放 || 暂停 ■ 停止 / 退出
- ▶▶ 快进 (仅限视频播放)
- ◀◀ 快退 (仅限视频播放)

③ [] 按钮

选择输入源。

④ [] 主画面按钮

转到主菜单界面第一页。

⑤ [] 列表按钮

无功能。

⑥ 导航按钮



主菜单: 上移高亮条以调整所选的项目。



主菜单: 下移高亮条以调整所选的项目。



主菜单: 转到上一级菜单。

信号源菜单: 向左选择信号源项目。

其他菜单: 减小调整值。



主菜单: 转到下一级菜单或设置所选的选项。

信号源菜单: 向右选择信号源项目。

其他菜单: 增加调整值。

⑦ [OK] 按钮

主菜单: 确认输入或选择。

⑧ [] 调整按钮

无功能。

⑨ [] 静音按钮

无功能。

⑩ [] [] [] [] 色彩按钮

无功能。

⑪ [数字] 按钮

无功能。

⑫ [] 格式按钮

切换画面比例。

⑬ [] 返回按钮

返回上一菜单页。

⑭ [] 信息按钮

显示信息 OSD

⑮ [] 选项按钮

无功能。

⑯ [] [] 音量按钮


无功能。

4. 连接

4.1. 系统连接示意图

4.1.1. 拼接控制信号连接

注：以下图示以 2x2 拼接为例进行说明：

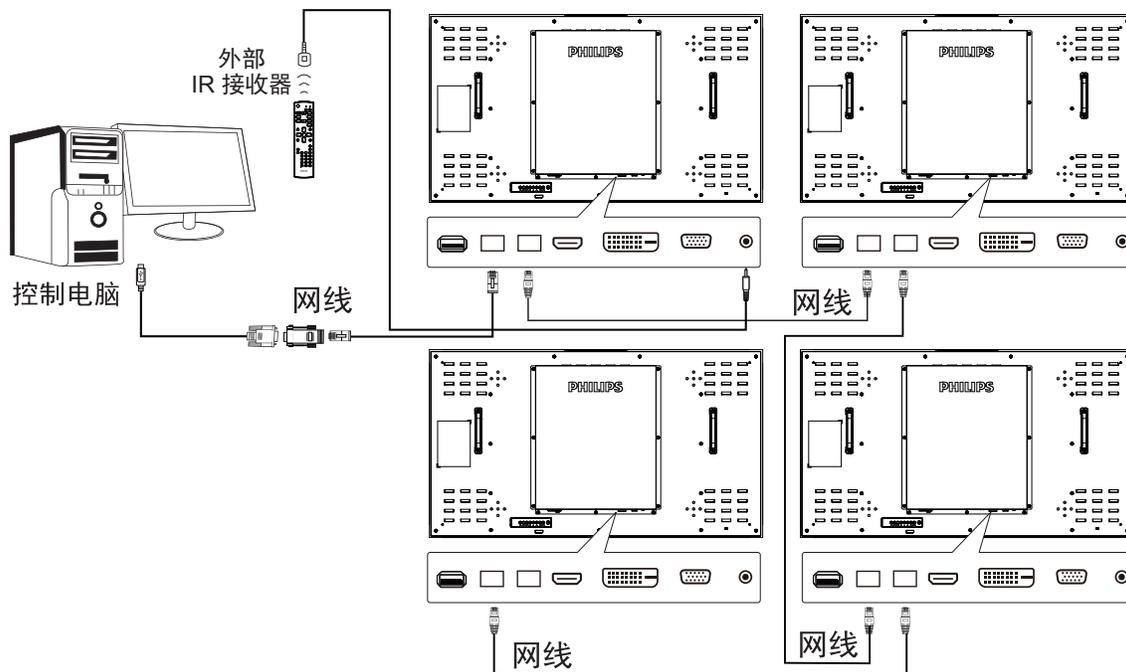


说明：

1. 将控制信号连接到第一机器的 RS232 IN，再由 RS232 OUT 环接到下一台机器的 RS232 IN。
2. 如电脑无串口输出，（线 1）电脑与第一台拼接单元可用 USB 转接线，通过 USB 与机器串口连接。
3. 当需要 IR 环接控制时，使用外部 IR 接收器输入，IR 输出就会与网络线串接到下一台机器。


4.1.2. 拼接信号连接

方案 1: DVI+DVI 分配器 (最大支持分辨率 3840x2160@30Hz)

注: 当使用 HDMI 转 DVI 线材才可以支持最大分辨率。

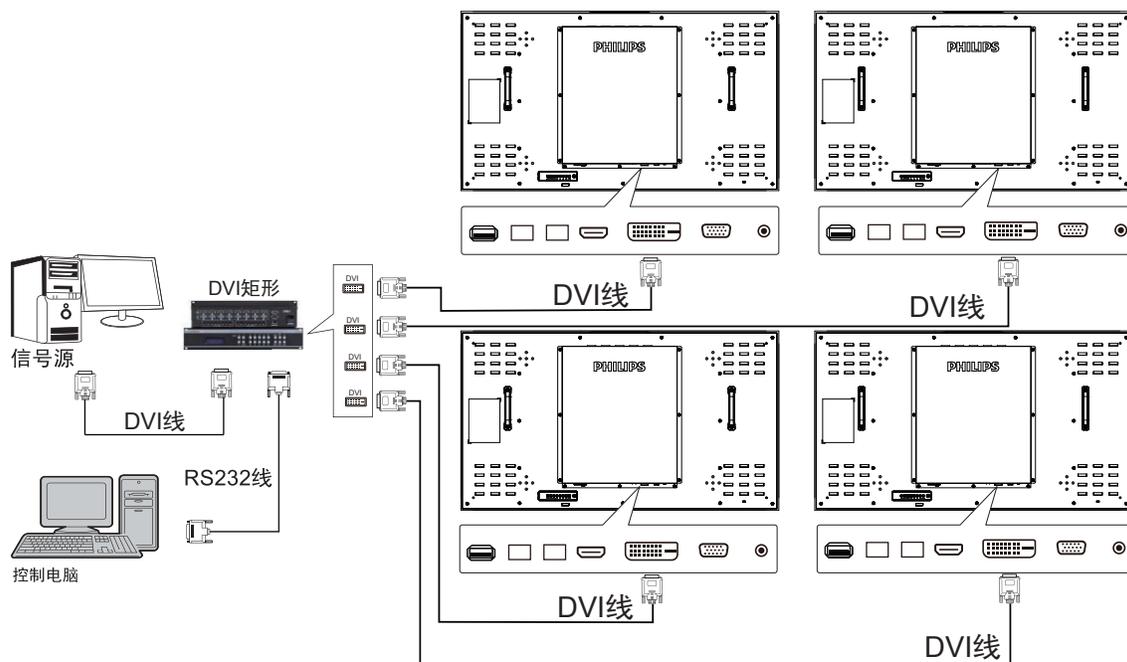


方案 2: HDMI+HDMI 矩阵 (最大支持分辨率 3840x2160@60Hz)

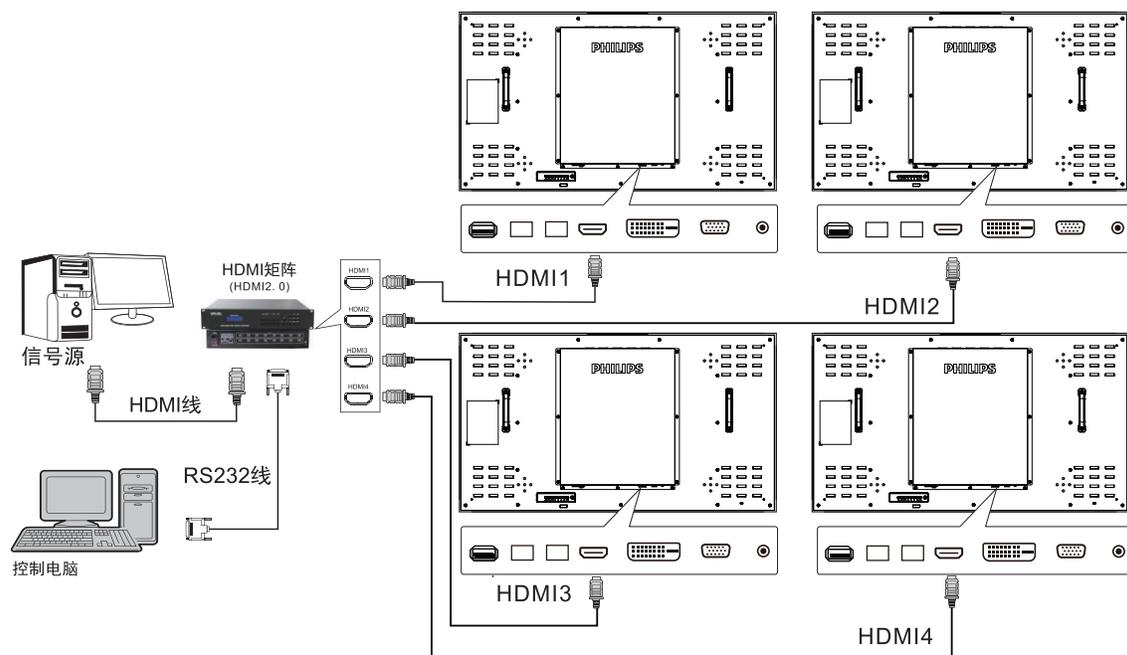

注: 将信号源输出接矩阵的输入端, 通过矩阵的输出端将信号连接到多台机器的 HDMI, 矩阵的 RS232 串口用 RS232 线连接控制电脑。

方案 3: VGA+VGA 矩阵 (最大支持分辨率 1920x1080@60Hz)

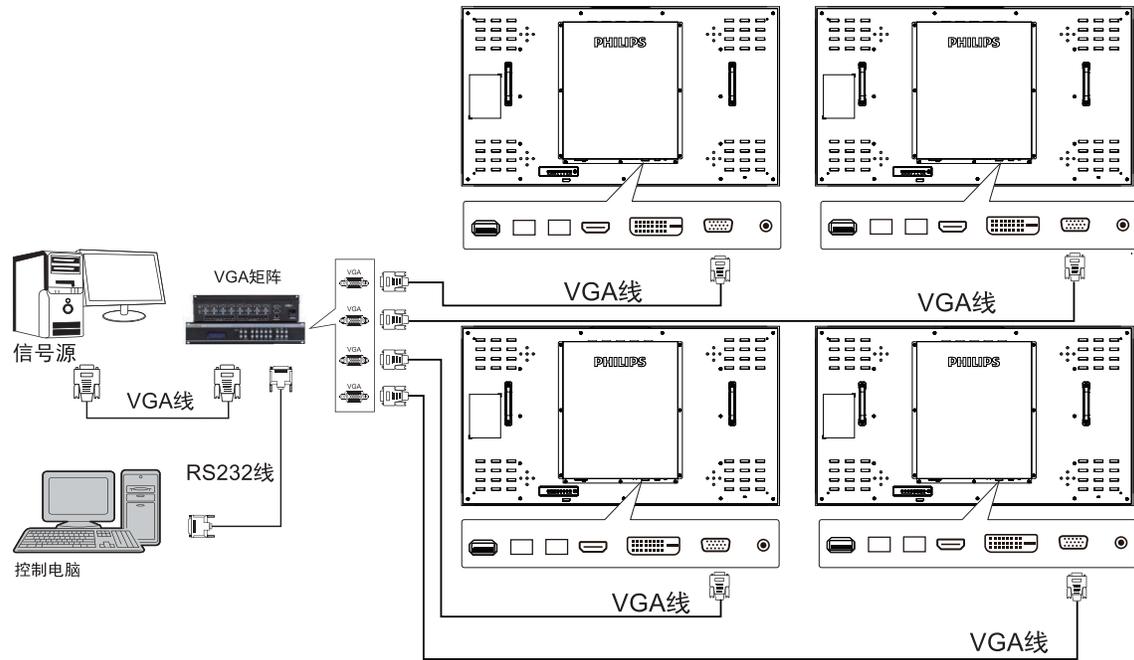


注：将信号源输出接矩阵的输入端，通过矩阵的输出端将信号连接到多台机器的VGA，矩阵的RS232 串口用RS232 线连接控制电脑。


说明：方案 2/3 中的的矩阵可以是混合矩阵。为保证良好的显示效果，建议使用市面上知名品牌的矩阵或我司推荐使用的矩阵。

5. 播放 USB 设备中的多媒体文件

1. 将 USB 设备连接到该显示器上的 USB 端口。

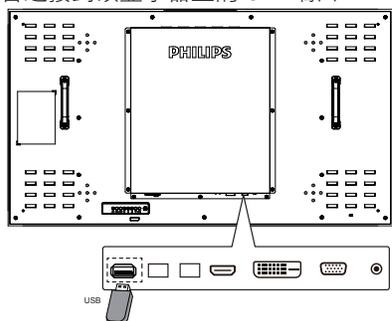

2. 按 [**源**] **SOURCE** 按钮，然后选择 **USB** 并按 [**OK**] 按钮。

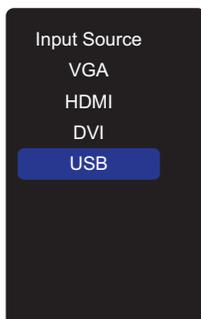

3. 进入 USB 多媒体播放界面




4. 播放选项：**PHOTO** 照片、**MUSIC** 音乐（没有喇叭，不支持声音输出）、**MOVIE** 电影（没有喇叭，不支持声音输出）
5. 选择可播放文件，按 [**▶**] 播放文件，按 [**■**] 停止按钮，退出浏览文件。
6. 按 [**▲**][**▼**][**←**] 或 [**→**] 按钮，选择 Return，按 [**OK**] 按钮返回以上多媒体播放界面。

6. OSD 菜单

6.1.1. 如何使用 OSD 屏幕显示系统

您可以通过 OSD，即屏幕显示系统，对本产品的各种特性和功能进行设置和操作。

6.1.2. OSD 菜单选择

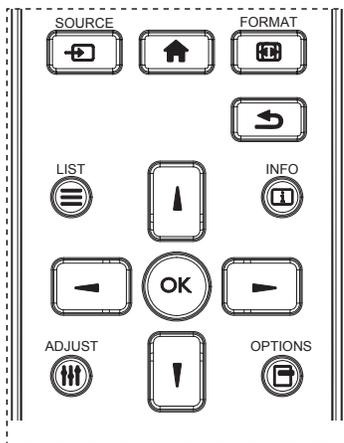

1. 按遥控器上的 [家] 按钮可显示 OSD 选单。
2. 按 [上] 或 [下] 按钮，选择您要调整的项目。
3. 按 [确认] 或 [右] 按钮，进入子选单。
4. 在子菜单中，按 [上] 或 [下] 按钮，切换不同选项，然后按下 [左] 或 [右] 按钮调整设定值。若有子选单，按 [OK] 或 [右] 按钮进入子选单。
5. 按 [返回] 按钮，返回上一层选单，或按 [家] 按钮离开 OSD 选单。

6.1. 菜单操作

6.1.1. 图像设置



画面模式

选择画面模式。

对比度

调整画面质量的锐利效果。画面黑色部分的暗色变丰富，而白色变亮。

亮度

通过改变液晶面板背光灯的强度来调整图像的整体亮度。

饱和度

改变图像的色调。

按下 [右] 按钮，肤色将变为绿色。

按下 [左] 按钮，肤色将变为紫色。

注：仅限视频模式。

色调

调整画面色彩。

按下 [右] 按钮可增加色深。

按下 [左] 按钮可减少色深。

锐利度

提高图像细节部分的质量。

背光

调节屏幕亮度。

色温

选择图像的色温。色温越低，色彩偏红；色温越高，色彩偏蓝。

宽高比

调整画面宽高比。

扫描模式

改变图像的显示区域。

屏幕

设置屏幕图像位置。


降噪

过滤和消除图像中的杂信号。

伽马

调整亮度和对比度的非线性设置。

6.1.2. 拼接功能

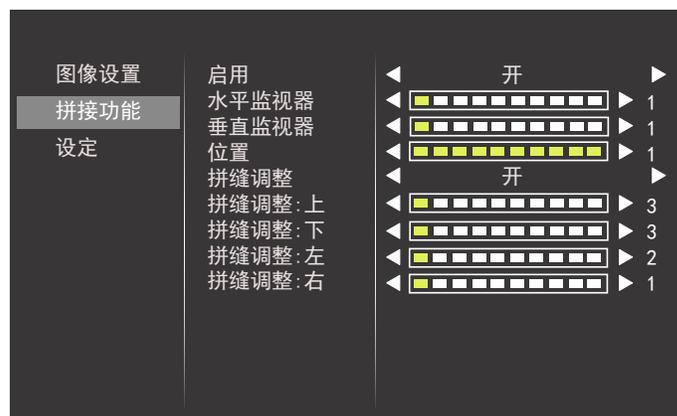

启用

开启或关闭拼接功能。

水平监视器

选择水平方向放置的显示器数。

垂直监视器

选择垂直方向放置的显示器数。

位置

指定本显示器在屏幕矩阵中的位置。

拼缝调整

选择开启或关闭画格补偿功能。

如选择 { 开 }, 可调整显示器影像, 补偿显示器边框的宽度, 以精准显示影像。

拼缝调整: 上

补偿显示器上边框的宽度。

拼缝调整: 下

补偿显示器下边框的宽度。

拼缝调整: 左

补偿显示器左边框的宽度。

拼缝调整: 右

补偿显示器右边框的宽度。

6.1.3. 设定



语言

选择 OSD 菜单的语言: 中文、英文。

显示器信息

显示有关显示器的资讯。

One Wire

开启或关闭 CEC 控制。

省电模式

开启或关闭省电模式。

标志

在开启显示器时选择启用或停用商标图像。

电源 LED 灯

选择此项以控制电源 LED。

信号源检测

本选项可让显示器自动侦测、并显示可用的信号来源。

显示器 ID

设定一组 ID 号码, 以便通过 RS232C 联机控制显示器。如连接多部显示器, 则每部显示器皆有唯一的 ID 号码。显示器 ID 数值范围介于 1 至 255。

日程

利用此功能, 您可以为显示器设定最多七个不同的激活日程时间。

安排。

软体升级

支持软体更新。

重置

将所有设定恢复为出厂默认值。

7. 支持的媒体格式

USB 多媒体编解码器格式

视频解码（没有喇叭，不支持声音输出）						
类型	视频编解码器	容器	解码	编码	通道	备注
MPEG1/2	MPEG1/2	MPEG program stream(.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG transport stream (.ts) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	√			最大分辨率：1080P@60fps 最大比特率：40Mbps
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	√			最大分辨率：1080P@60fps 最大比特率：40Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	√			最大分辨率：1080P@60fps 最大比特率：40Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	√			最大分辨率：1080P@60fps 最大比特率：135Mbps 4K2K@30fps
H.265	H.265	MP4 (.mp4) MPEG transport stream (.ts) MKV (.mkv)	√			最大分辨率：4K2K@60fps 最大比特率：100Mbps
GOOGLEVP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	√			最大分辨率：1080P@30fps 最大比特率：20Mbps
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	√			最大分辨率：1920*1080 @30fps 最大比特率：40Mbps

音频解码（没有喇叭，不支持声音输出）

类型	音频编解码器	容器	解码	编码	通道	备注
MPEG 音频	MPEG1/2/2.5 Audio Layer1/2/3	MP3	√		2	位速率：8Kbps~320Kbps 采样速率：16KHz~48KHz
Windows Media Audio	WMA 版本 7、8、9、10 pro M0、10Pro M1、M10 Pro M2	解码：WMA	√		2	位速率：8Kbps~768Kbps 采样速率：8KHz~96(M10)KHz 不支持 LBR
AAC 音频	MAIN, ADIF, ATDS Header AAC-LC 和 AAC-HE	文件格式：AAC、M4A	√		5.1	位速率：N/A 采样速率：8KHz~48KHz

图像解码

类型	图像编码解码器	照片	解码	编码	通道	备注
JPEG	JFIF 文件格式 1.02	文件格式: JPG、JPEG	√			最大分辨率: 7000 × 7000 最大分辨率限制取决于 DRAM
BMP	BMP	文件格式: BMP	√			最大分辨率: 15360 × 8640 最大分辨率限制取决于 DRAM
PNG	PNG	文件格式: PNG	√			最大分辨率: 15360 × 8640 最大分辨率限制取决于 DRAM

注意:

- 如果内容的标准位速率 / 帧速率高于上表所列的兼容的每秒帧数, 声音或视频可能不工作。
- 位速率或帧速率高于上表指定速率的视频内容可能导致播放期间视频不连贯。

8. 输入模式

PC 分辨率:

标准分辨率	可用分辨率		刷新率	像素速率
	水平像素	垂直像素		
VGA	640	480	60 Hz	25.175 MHz
			72 Hz	31.5 MHz
			75 Hz	31.5 MHz
WVGA	720	400	70 Hz	28.322 MHz
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz
			75 Hz	49.5 MHz
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz
			75 Hz	78.75 MHz
WXGA	1280	768	60 Hz	79.5 MHz
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz
WXGA	1360	768	60 Hz	85.5 MHz
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz
HD1080	1920	1080	60 Hz	148.5 MHz

SD 分辨率:

标准分辨率	可用分辨率		刷新率	像素速率
	水平像素	垂直像素		
480i	720	480	59.94 Hz	27 MHz
480p				
576i	720	576	50 Hz	27 MHz
576p				

HD 分辨率:

标准分辨率	可用分辨率		刷新率	像素速率
	水平像素	垂直像素		
720p	1280	720	50 Hz	74.25 MHz
			60 Hz	
1080i	1920	1080	50 Hz	74.25 MHz
			60 Hz	74.176 MHz
1080p	1920	1080	50 Hz	148.5 MHz
			60 Hz	148.325 MHz
2160i	3840	2160	30 Hz	297 MHz
2160p (仅支持 HDMI)	3840	2160	60 Hz	594 MHz

- 计算机的文字显示质量，在 HD 1080 模式下最佳 (1920 x 1080, 60Hz)。
- 计算机屏幕的显示效果可能有所不同，根据制造商（及使用的 Windows 版本）而定。
- 查阅您的计算机操作说明书，了解更多计算机与屏幕互连的信息。
- 若有选择垂直与水平频率的模式，则选择 60Hz（垂直）以及 31.5KHz（水平）。有些情况下，计算机电源关闭后（或中断计算机联机），屏幕会显示不正常信号（如线条）。若发生此情形，请按 [输入信号源] 按钮，进入视频模式。此外，请确保正确连接计算机。
- 若水平同步信号，在 RGB 模式下不正常，请检查计算机省电模式、以及连接线的状态。
- 显示设置表包含以类比输入信号为主的 IBM/VESA 标准。
- DVI 支持模式，等同于计算机支持模式。
- 各模式下，垂直频率的最佳频率为 60Hz。

9. 清洁与疑难解答

9.1. 清洁

使用显示器的注意事项

- 不得让手、脸部或物品，靠近显示器的通风口。显示器顶端，因为有高温气体排出通风口，所以通常较热。如身体部位靠近此处，可能会造成烫伤或受伤。如在显示器顶端放置物品，则也可能使物品及显示器本身，由于高温而受损。
- 请确保在搬运显示器前，拔除所有连接线。在连接线未拔除的情况下搬运显示器，可能导致连接线受损，进而起火或触电。
- 任何清洁或维护程序前，为了确保安全，请拔除墙壁插座的电源线。

前端面板清洁说明

- 显示器的正面，经过特殊处理。仅限使用干净、柔软与无棉絮的擦拭布，小心擦拭表面。
- 如表面脏污，将无棉絮的柔软布料，浸入中性清洁剂溶液中。拧干擦拭布的多余清洁液。擦拭显示器的表面，去除脏污。接着使用同类型的干布，擦拭至干燥为止。
- 不得用手指、任何坚硬物品敲击或刮面板表面。
- 不得使用挥发性物质，如惰性气体喷雾、溶剂以及稀释剂等。

机柜清洁说明

- 如机柜脏污，应使用干燥的软布擦拭。
- 如机柜非常脏污，将无棉絮的擦拭布，浸入中性清洁剂溶液中。尽可能拧干擦拭布的水分。擦拭机柜。使用另一条干的擦拭布擦拭，直到表面干燥为止。
- 不得让水或其他清洁剂，接触显示器表面。如水或湿气浸入装置内部，可能会导致运行障碍、电气与触电危险。
- 不得用手指、任何坚硬物品，敲击或刮机柜。
- 不得在机柜上使用挥发性物质，如惰性气体喷雾、溶剂以及稀释剂等。
- 不得将任何以橡胶或 PVC 材料制成的物品，长时间放置在机柜附近。

9.2. 疑难解答

症状	可能原因	修复方法
未显示画面	<ol style="list-style-type: none">1. 未连接电源线2. 未开启显示器背面的主电源开关。3. 尚未连接所选的输入信号。4. 显示器位于待机模式。	<ol style="list-style-type: none">1. 连接电源线。2. 确认已开启电源开关。3. 连接信号线至显示器。
颜色不正常	未正确连接信号线。	确认信号线牢牢插入显示器背面插孔。
画面扭曲出现不正常纹路	<ol style="list-style-type: none">1. 未正确连接信号线。2. 输入信号超出显示器的显示能力范围。	<ol style="list-style-type: none">1. 确保牢牢连接信号线。2. 检查视频信号来源是否超出显示范围。请确认信号规格，符合本显示器的规格范围。
显示的影像未填满屏幕	<ol style="list-style-type: none">1. 未正确设定缩放模式。2. Scan Mode（扫描模式）可能错误设为全扫描。3. 若影像超过屏幕尺寸，Scan Mode（扫描模式）可能需要重设为 Underscan（全扫描）。	使用屏幕设定菜单的缩放模式、或自定义缩放功能，微调显示效果以及频率参数等。
部分影像元素并未亮起	显示器的部分像素并未启动。	本显示器使用高精度技术制造，但有时候仍可能无法显示部分像素。这并不是故障。
显示器电源关闭后，仍然看见残影。（残影像是包括标志、电玩、计算机影像及 4:3 一般模式显示的影像）	残影会持续显示一段时间。	不得长时间持续显示单一静态影像，否则将导致显示器永久显示该残影。

10. 技术规格

显示器:

	46BDL1405X	55BDL1405X
项目	规格	规格
屏幕尺寸 (有效区域)	116.8 cm / 46 英寸	138.7 cm / 54.6 英寸
纵横比	16:9	16:9
像素数	1920 (水平) × 1080 (垂直)	1920 (水平) × 1080 (垂直)
点距	0.17675(H) × 0.17675(V)	0.21(H) × 0.21(V)
可显示颜色	16.7M	16.7M
亮度 (典型)	500 cd/m ²	500 cd/m ²
对比度 (典型)	1200:1	1400:1
视角	178 度	178 度

输入 / 输出端子:

项目	规格	规格
RS232C/IR	RJ-45 接口 × 2 (8 针)	RS232C/IR 输入, RS232C/IR 输出
HDMI 输入	HDMI 接口 × 1 (A 型) (19 针)	数字 RGB: TMDS (视频 + 声音设定) 最大: 视频 - 720p、1080p、3840 × 2160/60 Hz 音频 - 48 KHz/ 2 声道 (L+R) 仅支持 LPCM
VGA 输入	D-SUB 接口 (15 针)	数字 RGB: TMDS (视频) 类比 RGB: 0.7V [p-p] (75Ω), H/CS/V: TTL (2.2KΩ), 最大: 1920 × 1080/60 Hz (WUXGA)
DVI-D 输入	DVI-D 接口	数字 RGB: TMDS (视频)
USB 输入	USB2.0 A 型 × 1	USB2.0

一般:

	46BDL1405X	55BDL1405X
项目	规格	规格
电源输入	100-240V~, 50-60Hz 3A	100-240V~, 50-60Hz 3A
功耗 (最大)	170 W	260 W
功耗 (典型)	155 W	245 W
功耗 (节能和关机)	0.5 W	0.5 W
外形尺寸 (不含底座) [W × H × D]	1022.0 × 576.6 × 110.45 mm	1213.5 × 684.3 × 111.15 mm
重量 (不含底座)	19.96 kg	28.84 kg
毛重 (不含底座)	25.21 kg	35.51 kg

环境条件:

项目	规格	规格
温度	运行	0 ~ 40°C
	Storage (存放)	-20 ~ 60°C
湿度	运行	20 ~ 80% RH (不结露)
	Storage (存放)	5 ~ 95% RH (不结露)
海拔高度	运行	0 ~ 3,000 m
	存放 / 运输	0 ~ 9,000 m



2018 © Koninklijke Philips N.V. 保留所有权利。

Philips和Philips Shield Emblem是Koninklijke Philips N.V.的注册商标，其使用需遵循Koninklijke Philips N.V.的许可。

规格如有变更，恕不另行通知。