

**PHILIPS**

Momentum

328M6



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

KO	사용자 매뉴얼	1
	고객 관리 및 보증	19
	문제 해결 및 자주 묻는 질문	22

# 목차

1. 중요사항.....	1
1.1 안전성 예방 및 유지 보수 .....	1
1.2 표기 설명 .....	2
1.3 제품 및 패키지 재료의 처분.....	3
2. 모니터 설정 .....	4
2.1 설치 .....	4
2.2 모니터 작동하기 .....	6
2.3 스탠드 베이스와 베이스를 제거하십시오.....	8
3. 이미지 최적화 .....	9
3.1 SmartImage .....	9
3.2 SmartContrast.....	10
4. Ambiglow .....	11
5. FreeSync2 .....	12
6. HDR .....	13
7. 기술 사양.....	14
7.1 해상도 및 사전설정 모드 .....	17
8. 전원 관리.....	18
9. 고객 관리 및 보증.....	19
9.1 필립스(Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결함 정책.....	19
10. 문제 해결 및 자주 묻는 질문 .....	22
10.1 문제 해결 .....	22
10.2 일반적인 자주 묻는 질문 .....	23

## 1. 중요사항

이 전자 사용자 매뉴얼은 Philips 모니터 사용자를 위한 가이드입니다. 모니터를 사용하기 전에 시간을 내어 이 사용자 매뉴얼을 읽어 주십시오. 모니터 작동과 관련된 중요한 정보 및 참고사항이 포함되어 있습니다.

Philips 보증서는 작동 설명에 따라 제품이 원래 의도된 용도대로 제대로 취급된 경우에, 그리고 구입 날짜, 판매업체명과 모델 및 제품 생산 번호가 표시된 원본 송장 또는 현금 영수증을 제시할 경우에 적용됩니다.

### 1.1 안전성 예방 및 유지 보수

#### ⚠ 경고

이 문서에 설명된 컨트롤, 조절 또는 절차 외의 방법으로 모니터를 사용할 경우 쇼크, 전기 감전 및 / 또는 기계적인 위험에 노출되는 결과를 초래할 수 있습니다.

컴퓨터 모니터를 연결하고 사용할 때 이 설명서의 지침을 읽고 따라 주십시오.

#### 작동

- 모니터를 직사광선, 아주 밝은 조명등 및 기타 열원 가까이에 두지 않도록 하십시오. 이러한 유형의 환경에 장기간 노출하는 경우 변색 및 모니터 손상의 결과를 초래할 수 있습니다.
- 환기 구멍 안으로 떨어질 수 있거나 모니터 전자기기를 제대로 냉각시키지 못하게 하는 물체는 치워주십시오.
- 캐비닛의 환기 구멍을 막지 마십시오.
- 모니터 위치 시 전원 플러그 및 콘센트를 쉽게 이용할 수 있도록 하십시오.
- 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 해제하여 모니터 전원을 껐을 경우 작동을 위해 전원 케이블 또는 DC 전원 코드를 다시 꽂기 전에 6초 간 기다렸다가 꽂으십시오.
- 항상 Philips가 제공한 인증 전원 코드를 사용하십시오. 전원 코드를 분실한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다.

합니다. (고객 관리 소비자 정보 센터를 참조하십시오)

- 모니터 작동 도중에 극심한 진동 또는 크게 영향을 받는 상황에 두지 마십시오.
- 모니터 작동 또는 수송 도중에 부딪치거나 떨어뜨리지 마십시오.

#### 유지관리

- 발생할 수 있는 손상으로부터 모니터를 보호하려면 LCD 패널을 과도하게 누르지 마십시오. 모니터를 이동시킬 때 프레임의 잡고 들어 올리십시오. LCD 패널에 손이나 손가락을 올려 놓고 모니터를 들지 마십시오.
- 모니터를 장기간 사용하지 않을 경우에는 모니터 플러그를 뽑아 두십시오.
- 약간 축축한 헝겊으로 청소해야 할 경우 모니터 플러그를 뽑아 주십시오. 전원이 꺼져 있을 때는 마른 헝겊으로 화면을 닦아도 됩니다. 그러나, 절대 알코올과 같은 유기 용제 또는 암모니아 기반의 액체를 사용하여 모니터를 청소하지 마십시오.
- 쇼크 또는 모니터 세트의 영구적인 손상의 위험을 피하려면 먼지, 비, 물 또는 과도하게 습기찬 환경에 노출시키지 마십시오.
- 모니터가 젖었을 경우에는 가능한 한 빨리 마른 헝겊으로 닦으십시오.
- 외부 물질이나 물이 모니터 안으로 들어갔을 경우, 즉시 전원을 끄고 전원 코드를 연결 해제하시기 바랍니다. 그런 다음, 외부 물질 또는 물을 제거하고 유지관리 센터로 보내시기 바랍니다.
- 열기, 직사광선 또는 극심한 추위에 노출된 장소에서 모니터를 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 모니터를 최고의 성능으로 관리하고 장기간 사용하려면 모니터를 다음과 같은 온도 및 습도 범위의 장소에서 사용하시기 바랍니다.
  - 온도: 0-40°C 32-104°F
  - 습도: 20-80% RH

## 1. 중요사항

번 - 인 / 고스트 이미지에 대한 중요한 정보

- 중요사항: 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램은 항상 활성화하십시오. 변하지 않는 정적 콘텐츠를 모니터가 디스플레이 할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오. 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 야기할 수 있습니다.
- "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.

### ⚠ 경고

스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 "번 - 인" 또는 "애프터 - 이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 심각한 "번 - 인" 또는 "애프터 - 이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상에 적용되지 않습니다.

### 서비스

- 모니터 케이스 커버는 숙련된 서비스 인력에 의해서만 개봉해야 합니다.
- 수리 또는 통합을 위해 문서가 필요한 경우 현지 서비스 센터에 연락하시기 바랍니다. ("소비자 정보 센터" 챕터를 참조하십시오)
- 수송 정보에 대해서는 "기술 사양"을 참조하십시오.
- 모니터를 직사광선 아래에 있는 차량/트렁크 안에 두지 마십시오.

### ⓘ 참고사항

모니터가 정상으로 작동하지 않거나 이 매뉴얼에 명시한 작동 설명을 따라 했을 때 어

떤 절차를 따라야 할지 잘 모를 경우 서비스 기술자와 상담하십시오 .

## 1.2 표기 설명

다음 하위 섹션은 이 문서에서 사용된 표기 규약에 대해 설명합니다 .

### 참고사항 , 주의사항 및 경고

이 가이드 전체에서 일부 텍스트는 아이콘이 동반되고 굵은체 또는 이탤릭체로 인쇄될 수 있습니다 . 여기에는 참고사항 , 주의사항 또는 경고가 포함됩니다 . 이는 다음과 같이 사용됩니다 .

#### ⓘ 참고사항

이 아이콘은 컴퓨터 시스템을 더 잘 사용하는 데에 도움이 되는 중요한 정보와 팁을 나타냅니다 .

#### ⚠ 주의사항

이 아이콘은 잠재적인 하드웨어 손상 또는 데이터 손실을 방지하는 방법에 대해 설명하는 정보를 나타냅니다 .

#### ⚠ 경고

이 아이콘은 신체적인 피해를 입을 수 있음을 나타내고 이러한 문제를 피하는 방법을 설명합니다 .

일부 경고는 다른 형식으로 나타낼 수 있고 아이콘이 동반되지 않을 수 있습니다 . 이러한 경우는 특정 경고 표시가 관련 규제 당국의 지시에 따라 정해진 경우입니다 .

## 1.3 제품 및 패키지 재료의 처분

### 전기 및 전자 장비 처분 -WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### **Taking back/Recycling Information for Customers**

Philips establishes technically and economically viable objectives

to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.


To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>

## 2. 모니터 설정

### 2.1 설치

#### 1 패키지 내용물

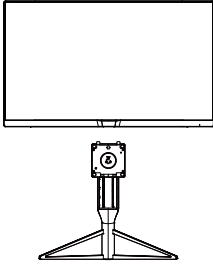

\* CD




AC/DC Adapter



\* DP cable



\* VGA



\* 오디오



\* HDMI


\* 지역에 따라 다릅니다.

#### ☹ 참고사항


전용 AC/DC 어답터 모델인 Philips ADPC2090.

#### 2 스탠드 베이스 설치

1. 화면에 스크래치가 나거나 손상되지 않도록 주의하면서 모니터 화면이 바닥을 향하도록 하여 부드러운 표면 위에 놓아 주십시오.

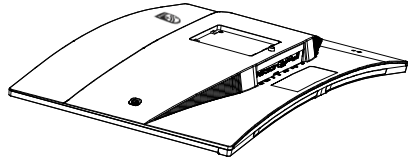

2. 스탠드를 두 손으로 잡으십시오. 걸림쇠에 걸릴 때까지 스탠드를 VESA 장착 부분에 부드럽게 부착합니다.

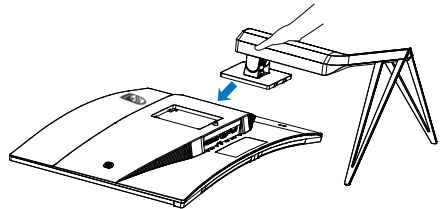


#### ⚠ 경고

이 제품은 곡선 디자인으로서 받침대를 탈 부착할 때 손상을 방지하기 위해 모니터 아래에 보호재를 받치고 모니터를 누르지 마십시오.

## 2. 모니터 설정

### 3 PC 에 연결하기

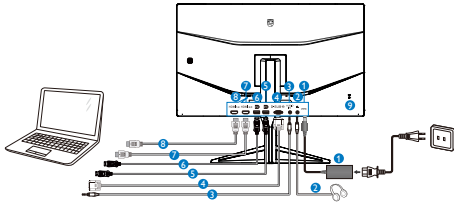


- ❶ AC/DC 전원 입력
- ❷ 이어폰 잭
- ❸ 오디오 입력
- ❹ VGA 입력
- ❺ Display port 1 (지원을 1.4) 입력
- ❻ Display port 2 (지원을 1.4) 입력
- ❼ HDMI 2.0 입력
- ❽ HDMI 1.4 입력
- ❾ Kensington 도난 방지 잠금

### PC 에 연결하기

- 1. 전원 코드를 모니터 후면에 단단히 연결하십시오.
- 2. 컴퓨터를 끄고 전원 케이블의 플러그를 해제하십시오.
- 3. 모니터 신호 케이블을 컴퓨터 후면에 있는 비디오 커넥터에 연결하십시오.
- 4. 컴퓨터와 모니터의 전원 코드 플러그를 근처 콘센트에 꽂으십시오.
- 5. 컴퓨터와 모니터를 켜십시오. 모니터에 이미지가 뜨면 설치가 완료된 것입니다.

## 2.2 모니터 작동하기

### 1 제품 전면부 설명

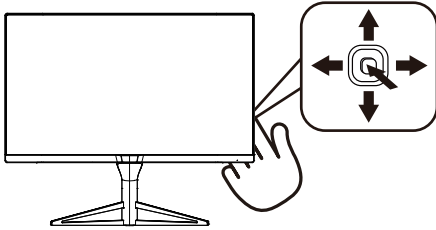


①		누르면 전원이 켜집니다. 3 초 이상 누르면 전원이 꺼집니다.
②		OSD 메뉴에 액세스할 때. OSD 조절을 확인하십시오.
③		SmartSize: 디스플레이 형식을 변경합니다. OSD 메뉴를 조절할 때.
④		신호 입력 소스를 변경할 때. OSD 메뉴를 조절할 때.
⑤		여러 가지 선택 항목이 있습니다: FPS, 레이싱, RTS, 게이머 1, 게이머 2, 로우 블루 모드 및 끄기. 이전 OSD 레벨로 돌아갈 때.


### 2 온 스크린 디스플레이 설명

온 스크린 디스플레이 (OSD) 란 무엇입니까?

온 스크린 디스플레이 (OSD) 는 모든 Philips LCD 모니터의 특징입니다. 최종 사용자가 화면 위의 설명 창을 통해 화면 성능을 조절하거나 모니터 기능을 직접 선택할 수 있습니다. 사용자 친화적인 온 스크린 디스플레이 인터페이스는 다음과 같이 나타납니다:

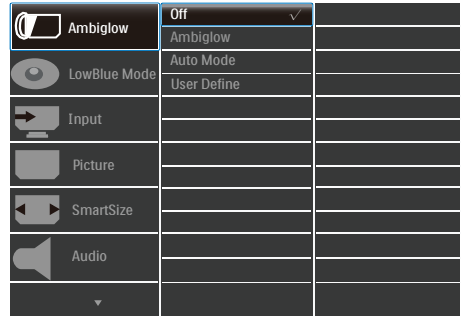

### 기본 컨트롤 키 및 간단한 설명

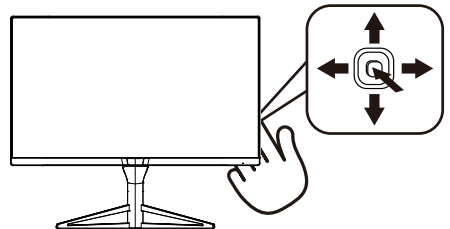

Philips 모니터의 OSD 메뉴에 액세스하려면, 간단히 모니터 베젤의 후면에 있는 단일 토글 버튼을 사용하십시오. 단일 버튼은 조이스틱과 같이 작동합니다. 커서를 이동하려면, 간단히 네 방향으로 버튼을 토글하십시오. 버튼을 눌러 원하는 옵션을 선택합니다.



### OSD 메뉴

아래는 온 스크린 디스플레이의 전체 구조입니다. 이 구조를 나중에 원하는 다른 조절 작업을 하고 싶을 경우에 참조용으로 사용할 수 있습니다.

Main menu	Sub menu	
Ambiglow	Off	
	Ambiglow	Bright, Brighter, Brightest
	Auto Mode	Bright, Brighter, Brightest
	User Define	White, Red Rose, Magenta, Violet, Blue, Azure, Cyan, Aquamarine, Green, Chartreuse, Yellow, Orange
LowBlue Mode	On	1, 2, 3, 4
	Off	
Input	VGA	
	HDMI 1.4	
	HDMI 2.0	
	DisplayPort 1	
	DisplayPort 2	
Picture	HDR	Normal, VESA HDR 400, Off
	Brightness	0-100
	Contrast	0-100
	Sharpness	0-100
	SmartResponse	Off, Fast, Faster, Fastest
	SmartContrast	On, Off
	SmartFrame	On, Off
		Size: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
		Brightness: 0-100
		Contrast: 0-100
		H. position
		V. position
	Gamma	1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6
	Pixel Orbiting	On, Off
	Over Scan	On, Off
SmartSize	Panel Size	17": (5:4)
		19": (5:4)
		19"W: (16:10)
		22"W: (16:10)
		18.5W": (16:9)
		19.5"W: (16:9)
		20"W: (16:9)
		21.5"W: (16:9)
		23"W: (16:9)
		24"W: (16:9)
		27"W: (16:9)
		31.5"W(16:9)
	1:1	
	Aspect	
Audio	Volume	0-100
	Stand-Alone	On, Off
	Mute	On, Off
	Audio Source	Audio In, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort 1, DisplayPort 2
Color	Color Temperature	Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	sRGB	
	User Define	Red: 0-100
		Green: 0-100
		Blue: 0-100
Language		English, Deutsch, Español, Ελληνική, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, Português, Português do Brasil, Polski, Русский, Svenska, Suomi, Türkçe, Čeština, Українська, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
OSD Settings	Horizontal	0-100
	Vertical	0-100
	Transparency	Off, 1, 2, 3, 4
	OSD Time Out	5s, 10s, 20s, 30s, 60s
Setup	Auto	
	H.Position	0-100
	V.Position	0-100
	Phase	0-100
	Clock	0-100
	Resolution Notification	On, Off
	Low Input Lag	On, Off
	Reset	Yes, No
	Information	

## 2. 모니터 설정


### 3 해상도 알림

이 모니터는 원시 해상도인 2560 × 1440 @ 60Hz 에서 최적의 성능을 나타내도록 설계되었습니다. 모니터가 다른 해상도로 전환이 켜졌을 경우 다음과 같은 알림 표시가 화면 상에 디스플레이됩니다. Use 2560 × 1440@60Hz for best results.(최상의 해상도로 보려면 2560 × 1440@60Hz 를 사용하십시오).


원시 해상도 알림 디스플레이는 OSD(온스크린 디스플레이) 메뉴 설정에서 끌 수 있습니다.

### 4 물리적 기능

기울기

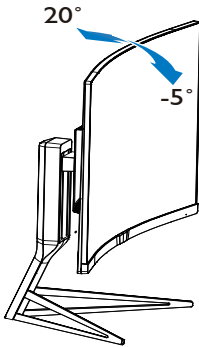


높이 조정

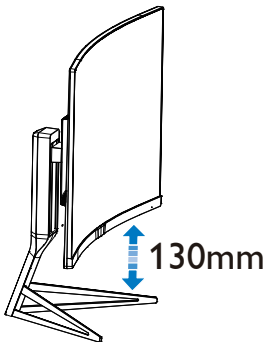


## 2.3 스탠드 베이스와 베이스를 제거하십시오

모니터 베이스를 분해하기 전에 손상 또는 부상이 발생하지 않도록 아래 설명을 따르십시오.

1. 화면에 스크래치가 나거나 손상되지 않도록 주의하면서 모니터 화면이 바닥을 향하도록 하여 부드러운 표면 위에 놓아 주십시오.

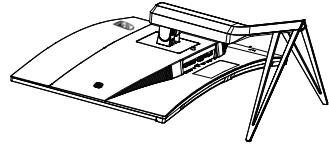


2. 해제 버튼을 누른 상태에서 베이스를 기울이고 밀어서 빼냅니다.

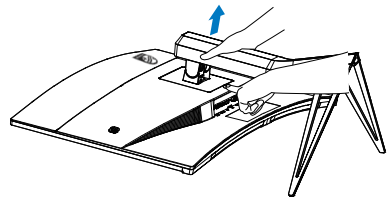

- 3.

### ☹ 참고사항

이 모니터는 100mmx100mm VESA- 규격 장착 인터페이스를 승인합니다.

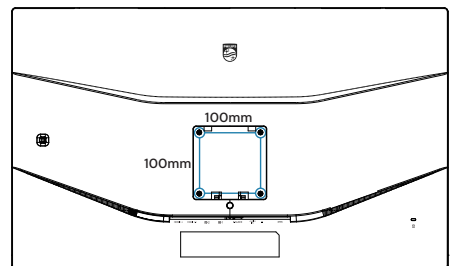

## 3. 이미지 최적화

### 3.1 SmartImage

#### 1 이것은 무엇입니까 ?

SmartImage 는 다양한 유형의 콘텐츠에 대한 디스플레이를 최적화하는 사전설정을 제공하면서 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절합니다. 텍스트 애플리케이션으로 작업하거나 이미지를 디스플레이하거나 비디오를 시청하거나 간에 Philips SmartImage 는 훌륭한 최적화된 모니터 성능을 제공합니다.


#### 2 왜 필요한가요 ?

좋아하는 유형의 모든 콘텐츠를 최적화된 디스플레이로 제공하는 모니터에서 SmartImage 소프트웨어는 동적으로 밝기, 대비, 색상 및 선명도를 실시간으로 조절하여 사용자의 모니터 보기 경험을 향상시킵니다.

#### 3 어떻게 사용합니까 ?

SmartImage 는 화면에 디스플레이된 콘텐츠를 분석하는 독점적이고 선두적인 Philips 의 우위 기술입니다. 사용자가 선택하는 내용에 따라 SmartImage 는 동적으로 대비, 색상 채도 및 이미지 선명도를 개선시켜 디스플레이되는 콘텐츠를 향상시키며 모두 실시간으로 단 한 번의 버튼을 누르는 것만으로 수행됩니다.

#### 4 SmartImage 를 사용하는 방법은 ?

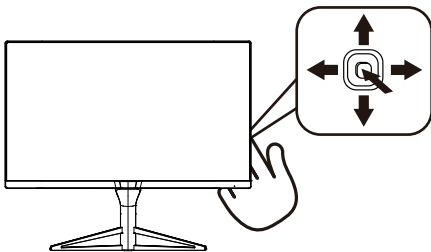


1. 왼쪽으로 토글하여 화면 디스플레이에서 SmartImage를

시작합니다.

2. 위로 또는 아래로 토글하여 다음 중에서 선택합니다 FPS, 레이싱, RTS, 게이머 1, 게이머 2, 로우 블루 모드 및 끄기.
3. SmartImage 화면 디스플레이가 약 5 초 동안 표시됩니다. 또는 왼쪽으로 토글하여 확인할 수 있습니다.

여러 가지 선택 항목이 있습니다: FPS, 레이싱, RTS, 게이머 1, 게이머 2, 로우 블루 모드 및 끄기.

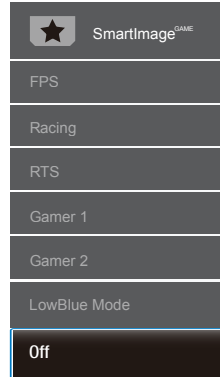

- **FPS:** FPS(1인칭 슈팅) 게임 플레이용. 다크 테마 블랙 레벨 디테일을 향상시킵니다.
- **레이싱:** 레이싱 게임 플레이용. 응답 시간이 매우 빠르고 색 채도가 높습니다.
- **RTS:** RTS(실시간 전략) 게임 플레이용으로, RTS 게임에서 SmartFrame을 통해 사용자가 선택한 부분을 강조 표시할 수 있습니다. 또한 강조 표시된 부분의 화질을 조정할 수 있습니다.
- **게이머 1:** 게이머 1로 저장된 사용자의 기본 설정.
- **게이머 2:** 게이머 2로 저장된 사용자의 기본 설정.
- **로우 블루 모드:** 로우 블루 모드 눈이 편한 생산성 연구 결과 자외선만 눈을 손상시킬 수 있는 것과 마찬가지로 LED 디스플레이의 단파장 청색 광선도 장기간에 걸쳐 눈을 손상시킨다면

### 3. 이미지 최적화

시력에 영향을 미칠 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 필립스 로우 블루 모드 설정은 스마트 소프트웨어 기술을 사용하여 유해한 단파 청색광을 줄여줍니다.

- **고기:** SmartImage에 의한 최적화 사용 안 함.

## 3.2 SmartContrast

### 1 이것은 무엇입니까 ?

더 선명하고 더 맑고 더 밝은 이미지로 단계를 높이거나 어두운 배경에 밝은 이미지를 디스플레이할 때 백라이트를 흐릿하게 하는 등, 디스플레이된 콘텐츠를 동적으로 분석하고 최대의 비주얼 선명도와 즐거운 시청을 위해 LCD 모니터의 대비율을 자동으로 최적화하는 독특한 기술입니다.


### 2 왜 필요한가요 ?

사용자는 모든 유형의 콘텐츠에 대해 최상의 비주얼 선명도와 편안한 시청을 원합니다. SmartContrast 는 대비를 동적으로 컨트롤하고 선명하고 맑고 밝은 게임 및 비디오 이미지를 위해 백라이트를 조절하거나 사무실 작업을 위해 선명하고 가독성있는 텍스트를 디스플레이합니다. 모니터의 전원 소비를 줄여 에너지 비용을 절약하고 모니터 수명을 연장합니다.

### 3 어떻게 사용합니까 ?

SmartContrast 를 활성화할 경우, 디스플레이하려는 콘텐츠를 실시간으로 분석하여 색상을 조절하고 백라이트의 강도를 컨트롤합니다. 이 기능은 비디오 시청 또는 게임 플레이 시 뛰어난 엔터테인먼트 경험을 위해 동적으로 대비를 향상시킵니다.

## 4. Ambiglow

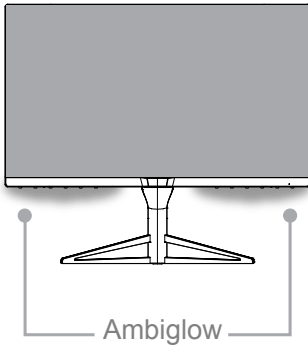

### 1 Ambiglow는 무엇입니까?

Ambiglow는 사용자의 시청 경험에 새로운 차원을 추가합니다. 특허를 받은 이 Philips 기술에서는 디스플레이 하단에서 빛을 투사하는 두 줄의 밝은 LED를 사용합니다. 혁신적인 Ambiglow 프로세서는 계속해서 빛의 전반적인 색과 밝기를 조정하여 화면 이미지와 일치시킵니다. 자동 모드, 3단계 밝기 설정과 같은 사용자 옵션에서 분위기를 사용자의 취향과 사용 가능한 벽의 표면에 맞춰 조정할 수 있습니다. 고속 3D 또는 2D 게임을 하든 영화를 시청하든 Philips Ambiglow는 시청 경험의 독창적인 입성을 높여줍니다.

### 2 Ambiglow는 어떤 방식으로 작동합니까?

최대 효과를 내기 위해 실내의 조명 조건을 어둡게 할 것을 권장합니다. Ambiglow가 "켜짐" 모드로 설정되었는지 확인하십시오. 컴퓨터에서 영화를 시작하거나 게임을 플레이하십시오. 모니터가 적절한 색으로 반응하여 후광 효과를 내면서 전반적으로 화면의 이미지와 일치시킵니다. 또한 장시간 사용 시 눈의 피로를 덜어주는 데 도움이 되는 기본 설정에 따라 사용자가 수동으로 밝

게, 더 밝게, 가장 밝게 모드 또는 Ambiglow 기능 꺼짐 모드를 선택할 수 있습니다.

### 3 Ambiglow를 활성화하는 방법

OSD 메뉴에서 ➡ 버튼을 눌러 Ambiglow 기능을 선택하고 ➡ 버튼을 눌러 선택을 확인할 수 있습니다.

- ➡ 버튼을 누릅니다.
- [Ambiglow]를 선택합니다.
- Ambiglow를 끄거나 Ambiglow 선택하려면 [Auto mode](자동 모드) 또는 [User Define](사용자 정의)를 선택합니다.

	Ambiglow	Off	✓
		Ambiglow	
	LowBlue Mode	Auto Mode	
		User Define	
	Input		
	Picture		
	SmartSize		
	Audio		
	▼		

## 5. FreeSync2

### 1 이것은 무엇입니까?

AMD의 FreeSync2 HDR 콘텐츠 시각화 개선에서는 표준 SDR 패널의 컬러 볼륨을 두 배로 생성하는 패널 특성 요구사항과, 패널의 트루 컬러 색도, 최소/최대 광도, 피크 광도 및 지원되는 전송 기능을 보고하기 위해 Sink 장치가 필요한 프로토콜을 정의합니다. 일반 HDR10 디스플레이는 일반 광도 범위로 매핑하고, AVI 및 HDR 정보 프레임임을 통해 신호를 보낼 수 있는 업계의 표준 색공간을 사용하는 애플리케이션이 필요합니다. 이로써 이번에는 GPU 출력을 실제 광도 범위와 실제 패널의 색 영역으로 매핑하기 위해 톤 매핑을 수행하는 Sink가 필요합니다. 모니터에 의한 톤 매핑으로 사후 처리 대기 시간이 길어질 수 있습니다. FreeSync2에서는 비효율적인 톤 매핑을 여러 번 하지 않고 대기 시간을 짧은 이미지 업데이트를 유지하는 한편 HDR 이미지 품질을 유지하기 위해 콘텐츠를 바로 디스플레이의 기본 색 영역 및 광도 범위로 매핑할 수 있습니다.

### 2 컴퓨터 시스템 요구 사항

1. Free-Sync2 기능은 DP/HDMI와 함께 작동합니다.
2. 호환되는 그래픽 카드: 권장 목록은 아래와 같으며, [www.AMD.com](http://www.AMD.com)에서 확인할 수 있습니다.
  - 그래픽 카드
  - Radeon™ RX Vega series
  - Radeon™ RX 500 series
  - Radeon™ RX 400 series
  - Radeon™ R9/R7 300 series (excluding R9 370/X)
  - Radeon™ Pro Duo (2016 edition)
  - Radeon™ R9 Nano
  - Radeon™ R9 Fury series
  - Radeon™ R9/R7 200 series (excluding R9 270/X, R9 280/X)
  - 프로세서

- AMD Ryzen™ 7 2700U
- AMD Ryzen™ 5 2500U
- AMD Ryzen™ 5 2400G
- AMD Ryzen™ 3 2300U
- AMD Ryzen™ 3 2200G
- AMD PRO A12-9800
- AMD PRO A12-9800E
- AMD PRO A10-9700
- AMD PRO A10-9700E
- AMD PRO A8-9600
- AMD PRO A6-9500
- AMD PRO A6-9500E
- AMD PRO A12-8870
- AMD PRO A12-8870E
- AMD PRO A10-8770
- AMD PRO A10-8770E
- AMD PRO A10-8750B
- AMD PRO A8-8650B
- AMD PRO A6-8570
- AMD PRO A6-8570E
- AMD PRO A4-8350B
- AMD A10-7890K
- AMD A10-7870K
- AMD A10-7850K
- AMD A10-7800
- AMD A10-7700K
- AMD A8-7670K
- AMD A8-7650K
- AMD A8-7600
- AMD A6-7400K

## 6. HDR

Windows10 운영 체제에서의 HDR 설정 단계



1. 바탕 화면을 오른쪽 클릭하여 디스플레이 설정으로 들어갑니다.
2. 디스플레이/모니터를 선택합니다.
3. 해상도를 2560 x 1440으로 조정합니다.
4. "HDR 및 WCG"를 켜짐 모드로 전환합니다.
5. SDR 콘텐츠의 밝기를 조정합니다.

### ☰ 참고사항

Windows10 에디션이 필요합니다. 항상 최신 업데이트 버전으로 업그레이드하십시오.

자세한 내용은 Microsoft 공식 웹사이트의 아래 링크를 참조하십시오.

<https://support.microsoft.com/en-au/help/4040263/windows-10-hdr-advanced-color-settings>

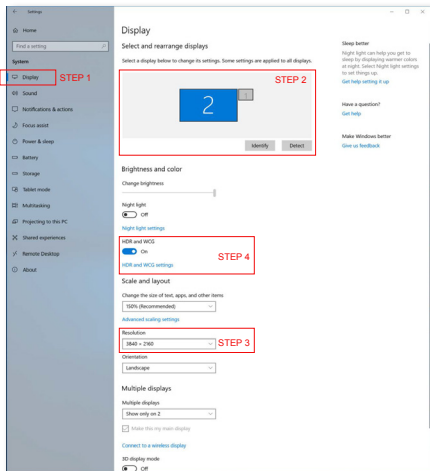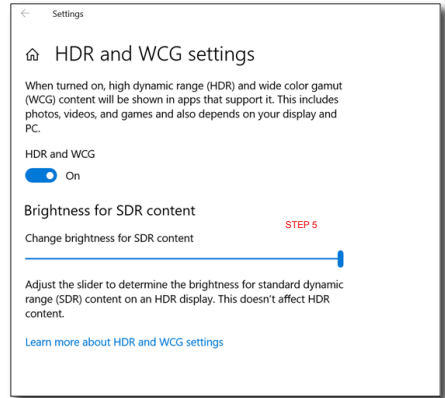

## 7. 기술 사양

영상 / 디스플레이	
모니터 패널 유형	MVA
백라이트	LED
패널 크기	31.5 인치 너비 (80cm)
영상비	16:9
픽셀 피치	0.272 x 0.272 mm
SmartContrast	50,000,000:1
반응 시간 (일반)	22 ms (GtG)
SmartResponse	4ms (GtG)
최적의 해상도	2560x1440 @ 144Hz
시청 각도	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (일반)
영상 개선	SmartImage
수직 재생률	48Hz-144Hz
수평 주파수	30KHz-230KHz
sRGB	예
로우 블루 모드	예
디스플레이 색상	16.7M
색 영역	예
Ambiglow	예
깜박거림이 없음	예
HDR	PC HDR400 인증
연결성	
신호 입력	아날로그 : VGA 디지털 : DisplayPort 1.4 x 2, HDMI 1.4 x 1(HDCP), HDMI 2.0 x 1(HDCP)
입력 신호	동기화 분리, 녹색에서 동기화
오디오 인 / 아웃	PC 오디오 - 인, 헤드폰 아웃
편리성	
내장형 스피커	5 W 2 개
OSD 언어	영어, 독일어, 스페인어, 그리스어, 프랑스어, 이탈리아어, 헝가리어, 네덜란드어, 포르투갈어, 포르투갈어 (브라질), 폴란드어, 러시아어, 스웨덴어, 핀란드어, 터키어, 체코어, 우크라이나어, 중국어 (간체), 중국어 (번체), 일본어, 한국어
기타 편리성	Kensington 잠금, VESA 마운트 (100 x 100mm)
플러그 앤 플레이 호환성	DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX
스탠드	
기울기	-5° / +20°
높이 조정	130mm
전원	



## 7. 기술 사양

에너지 소비	AC 입력 전압 100VAC , 50Hz	AC 입력 전압 115VAC , 60Hz	AC 입력 전압 230VAC , 50Hz
일반 작동	60.90 W(일반)	61.00 W(일반)	61.10 W(일반)
취침(대기)	<0.5 W(일반)	<0.5 W(일반)	<0.5 W(일반)
끄기	<0.3 W(일반)	<0.3 W(일반)	<0.3 W(일반)
열 발산*	AC 입력 전압 100VAC , 50Hz	AC 입력 전압 115VAC , 60Hz	AC 입력 전압 230VAC , 50Hz
일반 작동	207.85 BTU/시간(일반)	208.19 BTU/시간(일반)	208.53 BTU/시간(일반)
취침(대기)	<1.71 BTU/시간(일반)	<1.71 BTU/시간(일반)	<1.71 BTU/시간(일반)
끄기	<1.02 BTU/시간(일반)	<1.02 BTU/시간(일반)	<1.02 BTU/시간(일반)
전원 LED 표시기	켜짐 모드: 백색, 대기/취침 모드: 백색(깜박임)		
전원 공급	외부, 100-240VAC, 50-60Hz		

### 치수

스탠드 포함 제품 (너비 x 높이 x 폭)	713 x 606 x 286 mm
스탠드 제외 제품 (너비 x 높이 x 폭)	713 x 427 x 52 mm
포장 포함 제품 (너비 x 높이 x 폭)	831 x 607 x 396 mm

### 중량

스탠드 포함 제품	7.87 kg
스탠드 제외 제품	6.11 kg
패키지 포함 제품	12.16 kg

### 작동 조건

온도 범위 (작동 시)	0° C - 40° C
상대 습도 (작동)	20% - 80%
대기압 (작동)	700 - 1060hPa
온도 범위 (비작동 시)	-20° C - 60° C
상대 습도 (비작동)	10% - 90%
대기압 (비작동)	500 - 1060hPa

### 환경

ROHS	예
패키지	100% 재활용 가능
특수 물질	100% PVC BFR 비포함

### 규격 준수 및 표준

규제 승인	CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, RCM, CCC, KCC, E-standby
-------	--

### 캐비넷

색상	검은색
완료	광택

## 참고사항

1. 이 데이터는 고지없이 변경될 수 있습니다. 웹사이트 [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)에서 최신 버전의 안내서를 다운로드 받으십시오.
2. 스마트 응답 시간은 GtG 또는 GtG (BW) 테스트에서 최적입니다.

## 7.1 해상도 및 사전설정 모드

### 1 최대 해상도

2560x1440@144Hz (HDMI 2.0/DP1.4)  
 2560x1440@75Hz (HDMI 1.4)  
 1920x1080@60Hz (VGA)  
 3840x2160@60Hz(HDMI+HDR)

### 2 권장 해상도

2560x1440@60Hz (HDMI/DP)  
 1920x1080@60Hz (VGA)  
 3840x2160@60Hz(HDMI+HDR)

### ☰ 참고사항

- 디스플레이는 2560x1440@60Hz의 원시 해상도에서 최상으로 작동됨을 유의하시기 바랍니다. 최상의 디스플레이 품질을 위해 이 권장 해상도를 따라 주십시오.
- HDMI에서 지원되는 최상의 화면 해상도는 2560 x 1440이지만, 그래픽 카드 및 BluRay/비디오 플레이어의 기능에 따라 항상 다릅니다.

수평 주파수 (kHz)	해상도	수직 주파수 (Hz)
31.47	720 x 400	70.09
31.47	640 x 480	59.94
35.00	640 x 480	66.67
37.86	640 x 480	72.81
37.50	640 x 480	75.00
50.90	640 x 480	100.00
35.16	800 x 600	56.00
37.88	800 x 600	60.32
48.08	800 x 600	72.00
46.88	800 x 600	75.00
63.60	800 x 600	100.00
47.73	832x624	75.00
48.36	1024 x 768	60.00
56.48	1024 x 768	70.00
60.02	1024 x 768	75.03
81.40	1024 x 768	100.00
44.77	1280x 720	59.86
63.89	1280 x 1024	60.02
79.98	1280 x 1024	75.03
67.50	1920 x 1080	60.00
88.78	2560 x 1440	59.94
111.28	2560 x 1440	74.96
222.06	2560 x 1440	143.91

## 8. 전원 관리

PC 에 VESA DPM 규격 디스플레이 카드 또는 소프트웨어가 설치되어 있는 경우 모니터를 사용하지 않을 때 모니터에서 전력 소모를 자동으로 줄입니다. 키보드, 마우스 또는 기타 입력 장치에서 입력이 감지되면, 모니터가 자동으로 " 기상 " 합니다. 다음 표는 이 자동 전원 절약 기능의 전력 소비 및 신호를 보여줍니다.

전력 관리 정의					
VESA 모드	비디오	수평 동기 (H-sync)	수직 동기 (V-sync)	사용 전력	LED 색상
활성화		예	예	61.00 W (일반) 93.90 W (최대)	백색
취침	끄기	아니오	아니오	<0.5 W (일반)	백색 (깜박임)
끄기	끄기	-	-	<0.3 W (일반)	끄기

다음 설정은 이 모니터의 전력 소비 측정에 사용됩니다.

- 원시 해상도: 2560x1440
- 대비: 50%
- 밝기: 100%
- 색온도: 전체 백색 패턴으로 6500k


### 참고사항

이 데이터는 고지없이 변경될 수 있습니다.

## 9. 고객 관리 및 보증

### 9.1 필립스(Philips) 평면 패널 모니터 픽셀 결합 정책

Philips는 최상의 품질을 갖춘 제품을 공급하기 위해 노력을 다하고 있습니다. 당사는 업계에서 가장 뛰어난 첨단 제조 프로세스 및 엄격한 품질 관리를 수행하고 있습니다. 그러나, 때로는 평면 패널 모니터에서 사용되는 TFT 모니터 패널의 픽셀이나 서브 픽셀에 결함이 생기는 것을 완전히 방지할 수는 없습니다. 어떤 제조업체도 모든 패널에 픽셀 결함이 생기지 않는다는 것을 보증할 수는 없지만, Philips는 인정할 수 없는 수의 결함이 있는 모니터를 보증 한도 내에서 수리하거나 교체해드리고 있습니다. 이 안내문은 다양한 유형의 픽셀 결함을 설명하고 각 유형에 대해 인정할 수 있는 결함 정도를 정의합니다. 보증서에 따라 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면 TFT 모니터 패널의 픽셀 결함 수가 인정할 수 있는 수준을 초과해야 합니다. 예를 들어, 모니터 상에 0.0004% 이상의 서브 픽셀에 결함이 있어서는 안 됩니다. 또한, Philips는 특정 유형의 픽셀 결함 또는 다른 것보다 눈에 잘 띄는 픽셀 결함 조합에 대해서는 더 높은 품질 표준을 적용합니다. 이 정책은 전세계적으로 유효합니다.

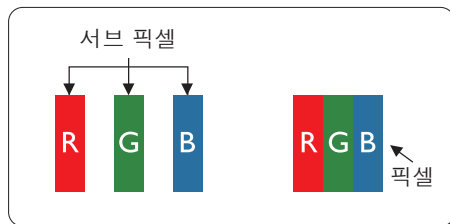

#### 픽셀 및 서브 픽셀

픽셀 또는 영상 요소는 빨간색, 녹색 및 파란색의 기본 색상에서 세 가지 서브 픽셀로 구성됩니다. 여러 픽셀이 모여 한 이미지를 구성합니다. 한 픽셀의 모든 서브 픽셀에


불이 들어오면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 백색 픽셀로 나타납니다. 전체의 불이 꺼지면 세 가지 색상의 서브 픽셀이 모여 하나의 검은색 픽셀로 나타납니다. 불이 일부는 켜지고 일부는 꺼진 조합의 서브 픽셀은 다양한 색상의 단일 픽셀로 나타납니다.

#### 픽셀 결합의 유형


픽셀 및 서브 픽셀 결합은 화면에 다양한 방법으로 나타납니다. 픽셀 결합은 크게 두 가지 카테고리가 있고, 각 카테고리 내에 여러 유형의 서브 픽셀 결합이 있습니다.

#### 밝은 도트 결합

밝은 도트 결합은 항상 켜져 있거나 "켜짐" 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다. 즉, 밝은 도트는 모니터가 어두운 패턴을 디스플레이할 때 화면에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 밝은 도트 결합에 다음과 같은 유형이 있습니다.

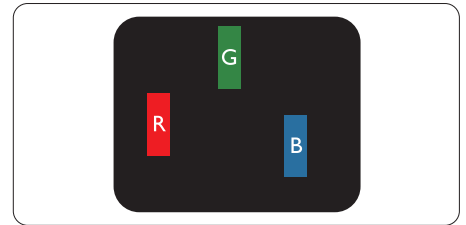


하나의 빨간색, 녹색 또는 파란색 서브 픽셀이 켜짐.

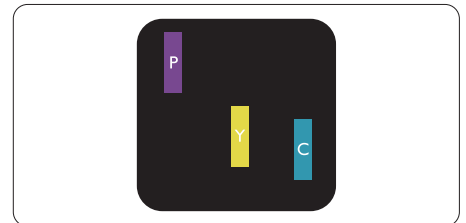

서로 맞붙은 두 개의 서브 픽셀이 켜짐 :

- 빨간색 + 파란색 = 보라색
- 빨간색 + 녹색 = 노란색
- 녹색 + 파란색 = 하늘색(밝은 파란색)

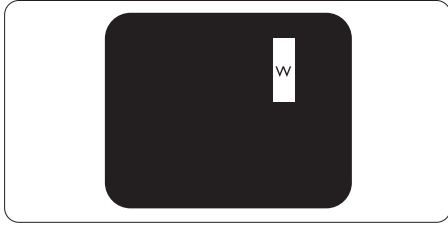


서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 커짐 (하나의 백색 픽셀).

### ☹ 참고사항

빨간색 또는 파란색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 50% 이상 더 밝아야 하고 녹색의 밝은 도트는 인접한 도트보다 30% 이상 더 밝아야 합니다.


### 검은색 도트 결함

검은색 도트 결함은 항상 어둡거나 "꺼짐" 상태에 있는 픽셀 또는 서브 픽셀로 나타납니다. 즉, 어두운 도트는 모니터가 밝은 패턴을 디스플레이할 때 화면 위에 두드러지게 나타나는 서브 픽셀입니다. 검은색 도트 결함에 다음과 같은 유형이 있습니다.

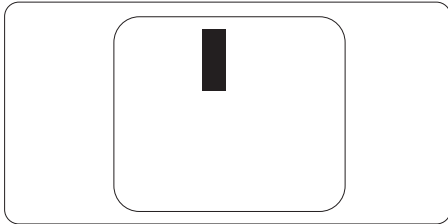

### 픽셀 결함의 근접성

근처에 함께 있는 동일한 유형의 픽셀 및 서브 픽셀 결함은 더욱 눈에 띄기 때문에, Philips 는 픽셀 결함의 근접성에 대한 허용성도 명시합니다.

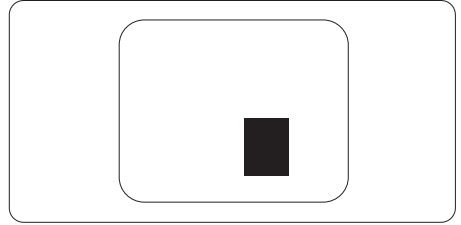

### 픽셀 결함 허용성

보증서 기간 동안 픽셀 결함으로 인한 수리 또는 교체 대상의 자격을 얻으려면, Philips 평면 패널 모니터의 TFT 모니터 패널에 다음 표에 기재된 허용성을 초과하는 픽셀 또는 서브 픽셀 결함이 있어야 합니다.

## 9. 고객 관리 및 보증

밝은 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 서브 픽셀이 켜짐	3
2 개의 인접한 서브 픽셀이 켜짐	1
서로 맞붙은 세 개의 서브 픽셀이 켜짐 (하나의 백색 픽셀).	0
두 개의 밝은 도트 결함 간의 거리 *	>15mm
모든 유형의 총 밝은 도트 결함 수	3
검은색 도트 결함	인정할 수 있는 수준
1 개의 어두운 하위 픽셀	5 개 이하
2 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	2 개 이하
3 개의 인접한 어두운 서브 픽셀	0
두 개의 검은색 도트 결함 간의 거리 *	>15mm
모든 유형의 총 검은색 도트 결함 수	5 개 이하
총 도트 결함 수	인정할 수 있는 수준
모든 유형의 총 밝은 또는 검은색 도트 결함 수	5 개 이하

### ☹ 참고사항

1. 1개 또는 2개의 인접한 서브 픽셀 결함 = 1개의 도트 결함

## 10. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

### 10.1 문제 해결

이 페이지에서는 사용자가 고칠 수 있는 문제들을 알려 드립니다. 이러한 해결 방법을 시도했는데도 문제가 해결되지 않으면, Philips 고객 서비스 담당자에게 연락하십시오.

#### 1 일반적인 문제

##### 영상 없음 (전원 LED 가 켜지지 않음)

- 전원 코드의 플러그가 전원 콘센트와 모니터 후면에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 먼저, 모니터 전면에 있는 전원 버튼이 끄기 위치에 있는지 확인하고, 그 버튼을 눌러 켜기 위치에 두십시오.

##### 영상 없음 (전원 LED 가 백색임)

- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.
- 신호 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 모니터 케이블 연결 면에 구부러진 핀이 없는지 확인하십시오. 있을 경우, 케이블을 수리하거나 교체하십시오.
- 절전 기능이 가동 중인지 확인하십시오.

##### 화면 메시지

Check cable connection

- 모니터 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오. (빠른 시작 가이드 참조).
- 모니터 케이블에 구부러진 핀이 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터가 켜져 있는지 확인하십시오.

##### 연기 또는 스파크의 가시적인 신호

- 어떤 문제 해결 단계도 수행하지 마십시오.

- 안전을 위해 즉시 주 전원 코드와 모니터를 연결 해제하십시오.
- Philips 고객 서비스 담당자에게 즉시 연락하시기 바랍니다.

#### 2 이미지 문제

##### 화면의 이미지가 떨림

- 신호 케이블이 그래픽 보드나 PC에 제대로 안전하게 연결되어 있는지 확인하십시오.

##### 이미지가 번져보이거나 뚜렷하지 않거나 너무 어둡게 나타남

- 화면 위 디스플레이에서 대비와 밝기를 조절하십시오.

##### "애프터 - 이미징", "번 - 인" 또는 "고스트 이미징" 가 전원이 꺼진 후에도 남아 있습니다.

- 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 야기할 수 있습니다. "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.
- 모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오.
- 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오.
- 스크린 세이버 또는 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 활성화하지 않으면 심각한 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 초래할 수 있고 이런 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 심각한 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상은 사라지지



## 10. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상에 적용되지 않습니다.

**이미지가 왜곡되어 나타남 . 텍스트가 흐리거나 번져 보임 .**

- PC 디스플레이 해상도를 모니터 화면의 권장 원시 해상도와 동일한 모드로 설정하십시오.

**녹색, 빨간색, 파란색, 검은색 및 백색 도트가 화면에 나타남**

- 잔상 도트는 현대 기술에서 사용되는 액체 크리스탈의 일반적인 특성으로, 자세한 정보는 픽셀 정책을 참조하십시오.

### 3 오디오 문제

**소리가 나지 않음**

- PC 및 모니터에 오디오 케이블이 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 오디오가 음소거되어 있지 않은지 확인하십시오. OSD "Menu(메뉴)"를 누르고 "Audio(오디오)"를 누른 후 "Mute(음소거)"를 누르십시오. "Off(꺼짐)" 상태인지 확인하십시오.
- OSD 메인 컨트롤에서 "Volume(볼륨)"을 눌러 볼륨을 조정하십시오.

## 10.2 일반적인 자주 묻는 질문

**Q1: 모니터를 설치할 때 이 비디오 모드를 디스플레이할 수 없음'이라는 메시지가 화면에 나타날 경우 어떻게 해야 합니까 ?**

**답변 :** 이 모니터에 대한 권장 해상도 : 2560x1440@60Hz.

- 모든 케이블의 플러그를 뽑은 다음, PC를 이전에 사용했던 모니터로 연결해 주십시오.
- 윈도우 시작 메뉴에서 설정/제어판을 선택하십시오. 제어판 창에서 디스플레이 아이콘을 선택하십시오. 디스플레이 제어판에서 "설정" 탭을 선택하십시오. 설정 탭에서, '바탕화면 영역'이라는 라벨이 붙은 박스에서 사이드바를 2560x1440픽셀로 맞추어 주십시오.
- "고급 속성"을 열고 재생률을 60Hz로 설정한 다음 확인을 클릭하십시오.
- 컴퓨터를 재시작하고 2와 3단계를 반복하여 PC가 2560x1440@60Hz에 설정되어 있는지 확인하십시오.
- 컴퓨터를 끄고 이전 모니터를 연결 해제하고 Philips LCD 모니터를 재연결하십시오.
- 모니터를 켜고 난 다음 PC를 켜십시오.

**Q2: LCD 모니터를 위한 권장 재생률은 무엇입니까 ?**

**답변:** LCD 모니터의 권장 재생률은 60Hz입니다. 화면에 장애가 생길 경우에는 최대 75Hz까지 설정하고 그 장애가 제거되는 지를 볼 수 있습니다.

**Q3: 사용 설명서에 있는 .inf 및 .icm 파일은 무엇입니까 ? 드라이버 (.inf 및 .icm) 는 어떻게 설치합니까 ?**

**답변:** 모니터용 드라이버 파일입니다. 사용자 매뉴얼에 있는 설명을 따라 드라이버를 설치하십시오. 모니터를 처음 설치할 때 컴퓨터가 모니터 드라이버(.inf 및 .icm 파일) 또는 드라이버 디스크를 요청할 수 있습니다.

## 10. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

### Q4: 해상도는 어떻게 조절합니까?

**답변:** 사용자의 비디오 카드/그래픽 드라이버 및 모니터가 함께 사용 가능한 해상도를 결정합니다. Windows® 제어판의 "디스플레이 속성"에서 원하는 해상도를 선택할 수 있습니다.

### Q5: OSD를 통해 모니터 조절을 할 때 잘못 조절한 경우 어떻게 합니까?

**답변:** 간단히 ➡ 버튼을 누른 다음, "리셋"을 선택하여 원래의 모든 초기 설정값으로 복원되도록 합니다.

### Q6: LCD 화면은 스크래치에 강합니까?

**답변:** 일반적으로 패널 표면에 과도한 충격을 받지 않도록 하고 예리하거나 뾰족한 물체로부터 보호하기를 권장합니다. 모니터를 취급할 때 패널 표면에 어떤 압력이나 무력을 행사하지 않도록 하십시오. 이 경우 보증 조건에 영향을 미칠 수 있습니다.

### Q7: LCD 표면은 어떻게 청소해야 합니까?

**답변:** 일반적인 청소를 할 때에는 깨끗하고 부드러운 헝겊을 사용하십시오. 많이 더러워진 경우의 청소를 할 때에는 이소프로필 알코올을 사용하십시오. 에틸 알코올, 에탄올, 아세톤, 헥산 등과 같은 유기 용제를 사용하지 마십시오.

### Q8: 모니터의 색상 설정을 변경할 수 있습니까?

**답변:** 예, 다음 절차와 같이 OSD 컨트롤을 통해 색상 설정을 변경할 수 있습니다.

- " ➡ " 을 눌러 OSD(On Screen Display: 화면상 디스플레이) 메뉴를 표시합니다.
- " ↓ " 를 눌러 "색상" 옵션을 선택한 다음 " ➡ " 을 눌러 색상 설정으로 들어가면 아래와 같이 세 가지 설정이 있습니다.

1. 색온도 : Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K 범위 내로 설정할 경우 패널은 "빨강 - 흰색 톤의 따뜻한 색" 을 표시하는 반면, 11500K 색온도는 "파랑 - 흰색 톤의 차가운 색" 을 표시합니다.
2. sRGB: 이 설정은 다른 장치 (예: 디지털 카메라, 모니터, 프린터, 스캐너 등) 간의 올바른 색상 교환을 위한 표준 설정입니다.
3. 사용자 정의: 사용자가 빨간색, 녹색, 파란색을 조절하여 선호하는 색상 설정을 선택할 수 있습니다.

## ☹ 참고사항

개체가 열을 받을 때 방사하는 조명의 색상 측정값. 이 측정값은 절대 척도 (켈빈값) 로 표시됩니다. 2004K 와 같이 낮은 켈빈 색온도는 빨간색이고 9300K 와 같이 높은 색온도는 파란색입니다. 중간 색온도는 6504K 로 백색입니다.

### Q9: LCD 모니터를 PC, 워크스테이션 또는 Mac 에 연결할 수 있습니까?

**답변:** 예. 모든 Philips 모니터는 표준 PC, Mac 및 워크스테이션과 완전히 호환됩니다. 모니터를 Mac 시스템에 연결하려면 케이블 어댑터가 필요할 수 있습니다. 자세한 정보는 Philips 영업 담당자에게 연락하시기 바랍니다.

### Q10: Philips LCD 모니터는 플러그 앤 플레이 됩니까?

**답변:** 예, 모니터는 Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX와 플러그 앤 플러그 호환이 가능합니다.

### Q11: LCD 패널에서 이미지 스틱킹 또는 이미지 번 - 인 또는 애프터 이미지 또는 고스트 이미지는 무엇입니까?

**답변:** 오랫동안 정지 또는 정적 이미지가 화면에 중단없이 연속으로 디스플레이되면 "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징" 현상을 야기할 수 있습니다. "번-인", "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"

## 10. 문제 해결 및 자주 묻는 질문

은 LCS 패널 기술에서 잘 알려진 현상입니다. 대부분의 경우, "번-인" 또는 "애프터-이미징" 또는 "고스트 이미징"은 전원 스위치가 꺼지고 일정 시간 후 점차적으로 사라집니다.

모니터를 그대로 두고 자리를 뜰 경우에 움직이는 스크린 세이버 프로그램을 항상 활성화하십시오. 변하지 않는 정적 콘텐츠를 LCD 모니터가 디스플레이할 경우 주기적인 화면 새로고침 애플리케이션을 항상 가동해 놓으십시오.

### 경고

심각한 " 번 - 인 " 또는 " 애프터 - 이미징 " 또는 " 고스트 이미징 " 현상은 사라지지 않고 복구되지 않습니다. 위에 언급한 손상은 보증 범위 내의 대상에 적용되지 않습니다.

**Q12: 내 디스플레이가 왜 선명한 텍스트를 표시하지 않고 울퉁불퉁한 문자를 디스플레이합니까?**

**답변:** LCD 모니터는 2560x1440@60Hz 의 원시 해상도에서 최상으로 작동합니다. 최상의 디스플레이를 위해 이 해상도를 사용하십시오.



© 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.

본 제품은 Top Victory Investments Ltd.나 이의 자회사 중 하나에 의해, 또는 이들을 대표하여 제조되어 출시되었습니다. Top Victory Investments Ltd.가 본 제품과 관련된 보증을 책임지는 회사입니다. Philips 및 Philips Shield Emblem은 라이선스를 받아 사용되는 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

사양은 고지 없이 변경될 수 있습니다.

버전: 328M6RE2T