

# PHILIPS

## Brilliance

241B7



[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

|    |                               |    |
|----|-------------------------------|----|
| FI | Käyttöopas                    | 1  |
|    | Asiakaspalvelu ja takuu       | 26 |
|    | Vianetsintä ja usein kysyttyä | 30 |

# Sisällysluettelo

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Tärkeää .....                                                            | 1  |
| 1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito .....                              | 1  |
| 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät ..                                          | 3  |
| 1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen .....                       | 4  |
| 2. Näytön asennus .....                                                     | 5  |
| 2.1 Asennus .....                                                           | 5  |
| 2.2 Näytön käyttäminen .....                                                | 8  |
| 2.3 Poista jalustakokoonpano VESA-kiinnitystä varten .....                  | 11 |
| 3. Kuvan optimointi .....                                                   | 13 |
| 3.1 SmartImage .....                                                        | 13 |
| 3.2 SmartContrast .....                                                     | 14 |
| 4. PowerSensor™ .....                                                       | 15 |
| 5. Sisäänrakennettu mikrofoni-lla varustettu web-kamera .....               | 17 |
| 5.1 Tietokoneen järjestelmävaatimukset .....                                | 17 |
| 5.2 Laitteen käyttö .....                                                   | 18 |
| 6. Ketjutustoiminto .....                                                   | 19 |
| 7. Tekniset tiedot .....                                                    | 21 |
| 7.1 Tarkkuus & esiasetus-tilat .....                                        | 24 |
| 8. Virranhallinta .....                                                     | 25 |
| 9. Asiakaspalvelu ja takuu .....                                            | 26 |
| 9.1 Philipsin takuu nestekidenäyttöjen kuvapistevirheiden tapauksessa ..... | 26 |
| 9.2 Asiakaspalvelu ja takuu .....                                           | 29 |
| 10. Vianetsintä ja usein kysyttyä ..                                        | 30 |
| 10.1 Ongelmatilanteet .....                                                 | 30 |
| 10.2 Usein kysyttyä - Yleisiä .....                                         | 32 |

# 1. Tärkeää

Tämä sähköinen käyttöopas on tarkoitettu kaikille, jotka käyttävät Philips-näyttöä. Varaa aikaa lukeaksesi tämän käyttöoppaan ennen kuin käytät näyttöä. Se sisältää tärkeitä näytön käyttöä koskevia tietoja ja huomautuksia.

Philipsin takuu on voimassa sillä ehdolla, että tuotetta käytetään käyttöohjeiden mukaisesti siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, ja että takuuhuoltoon pyydetäessä esitetään alkuperäinen lasku tai ostokuitti, josta ilmenee ostopäivä ja jälleenmyyjän nimi sekä tuotteen malli ja valmistenumero.

## 1.1 Turvallisuusohjeet ja laitteen hoito

### Varoituksia

Tässä oppaassa esitettyjen käyttö- ja säätöohjeiden sekä muiden toimintaohjeiden laiminlyönti voi johtaa sähköiskuvaaraan tai muuhun sähköiseen tai mekaaniseen vahingonvaaraan.

Lue seuraavat ohjeet huolellisesti ja noudata niitä kytkiessäsi ja käyttäessäsi näyttöä.

### Käyttö

- Pidä näyttö poissa suorasta auringonvalosta, hyvin voimakkaista kirkkaista valoista ja poissa kaikista muista lämmönlähteistä. Pitkäaikainen altistus tämän tyyppiselle ympäristölle voi johtaa näytön värinmuutokseen ja vaurioon.
- Poista esineet, jotka voivat pudota tuuletusaukkoihin tai estää näytön elektroniikan kunnollisen jäähdytyksen.
- Älä tuki kotelon jäähdytysaukkoja.
- Sijoita näyttö siten, että pistorasia ja virtapistoke ovat hyvin ulottuvilla.
- Jos näyttö on suljettu irrottamalla virtakaapeli tai -johto, on odotettava kuusi sekuntia ennen sen kytkemistä takaisin.
- Käytä aina Philipsin toimittamaa hyväksyttyä virtajohtoa. Jos virtajohto on hävinnyt, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso Tärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot.)
- Käytä määritetyllä virransyötöllä. Varmista, että käytät näyttöä ainoastaan määritetyllä virransyötöllä. Väärän jännitteen käyttö aiheuttaa toimintahäiriön ja voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Suojaa kaapeli. Älä vedä tai taivuta virta- ja signaalikaapelia. Älä sijoita näyttöä tai muita painavia kohteita kaapeleiden päällä. Jos kaapelit vahingoittuvat, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.
- Älä kohdista näytölle rajuja tärinöitä tai iskuja käytön aikana.
- Älä kolhi tai pudota näyttöä käytön tai kuljetuksen aikana.
- Liiallinen monotorin käyttö voi lisätä epämukavuutta silmissä. On parempi pitää työasemalla lyhyitä taukoja useammin kuin pitkiä taukoja harvemmin; esimerkiksi 5–10 minuutin tauko 50–60 minuutin jatkuvan näytön käytön jälkeen on todennäköisesti parempi kuin 15 minuutin tauko kahden tunnin välein. Yritä olla rasittamatta silmiäsi käyttäessä näyttöä määrätyn ajanjakson seuraavasti:
  - Katsomalla jotakin vaihtelevilla etäisyyksillä pitkän kestävän näyttöön keskittymisen jälkeen.

## 1. Tärkeää

- Räpyttelemällä tietoisesti usein työskentelyn aikana.
- Pyörittelemällä silmiä varovasti niiden rentouttamiseksi.
- Sijoittamalla näyttö uudelleen sopivalle ja korkeudelle ja oikeaan kulmaan pituuteesi nähden.
- Säättämällä kirkkaus ja kontrasti asianmukaiselle tasolle.
- Säättämällä ympäristön valaistus vastaamaan näytön kirkkautta, välttämällä loistevalaistusta ja liikaa valoa heijastavia pintoja.
- Ottamalla yhteyttä lääkäriin oireiden ilmetessä.

### Kunnossapito

- Älä aseta liikaa kuormitusta nestekidenäytön päälle, jottei näyttöön tule vaurioita. Siirrä näyttöä tarttumalla sen reunukseen. Älä nosta näyttöä niin, että sormet tai käsi koskettaa nestekidenäyttöpaneelia.
- Kytke näyttö irti, jos se on käyttämättömänä pitkän aikaa.
- Kytke näyttö irti kun puhdistat sitä. Käytä puhdistamiseen kevyesti kostutettua liinaa. Näyttöruudun voi pyyhkiä kuivalla liinalla, kun virta ei ole päällä. Älä kuitenkaan koskaan käytä näytön puhdistamiseen alkoholi- tai ammoniakkipohjaisia nesteitä tai muita orgaanisia liuottimia.
- Sähköiskun ja näytön pysyvän vaurioitumisen estämiseksi älä altista näyttöä pölylle, sateelle, vedelle tai käytä sitä paikoissa joiden kosteus on erittäin suuri.
- Jos näyttö kastuu, kuivaa se mahdollisimman nopeasti kuivalla liinalla.

- Jos jotain ulkopuolista ainetta tai vettä pääsee näytön sisään, sammuta näyttö välittömästi ja irrota sen virtajohto. Poista sen jälkeen vieras aine tai vesi ja lähetä näyttö huoltoon.
- Älä säilytä tai käytä näyttöä paikoissa, jotka ovat alttiina kosteudelle, suoralle auringonvalolle tai äärimmäiselle kylmyydelle.
- Näyttö toimii parhaiten ja sen käyttöikä on mahdollisimman pitkä kun käytät sitä ainoastaan sellaisissa paikoissa jotka ovat seuraavien lämpötila- ja kosteusrajojen mukaisia.
  - Lämpötila: 0-40°C 32-104°F
  - Kosteus: 20-80% RH

### Tärkeitä tietoja kiinni palamisesta/ haamukuvista

- Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen. Aktivoi aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos näytölläsi on muuttumattomia, staattisia kohteita. Keskeyttämätön pysäytyskuvien tai liikkumattomien kuvien näyttäminen pitkiä aikoja voi aiheuttaa näytöllä ”kiinni palamiset”, joka tunnetaan myös ”jälkikuvat” tai ”haamukuvat”.
- ”Kiinni palamiset”, ”jälkikuvat” tai ”haamukuvat” on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Useimmissa tapauksissa ”kiinnipalamiset” tai ”jälkikuvat” tai ”haamukuvat” häviävät asteittaisesti jonkin ajan kuluttua, kun virta on kytketty pois päältä.

### Varoitus

Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"- , "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.

### Huolto

- Näytön ulkokuoren saa avata ainoastaan siihen oikeutettu henkilö.
- Jos tarvitset näytön korjaamiseen tai kytkemiseen liittyviä ohjeita, ota yhteyttä paikalliseen huoltopisteeseen. (Katso Tärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot.)
- Katso kuljetustietojen osalta "Tekniset tiedot".
- Älä jätä näyttöä suoraan auringonvaloon autoon tai sen tavaratilaan.

### Huomautus

Ota yhteyttä huoltoon, jos näyttö ei toimi normaalisti tai et ole varma miten jokin tässä käsikirjassa neuvottu toiminto suoritetaan.

---

## 1.2 Oppaassa käytetyt merkinnät

Seuraavassa esitetään tässä oppaassa käytetyt merkinnät.

Ohje-, huomio- ja varoitusmerkinnät

Oppaassa on kohtia, jotka on lihavoitu tai kursivoitu ja varustettu symbolilla. Nämä kohdat sisältävät ohjeita, huomautuksia ja varoituksia. Merkkejä on käytetty seuraavasti:

### Huomautus

Symboli tarkoittaa tärkeitä tietoja tai neuvoja, jotka helpottavat ja tehostavat tietokonejärjestelmän käyttöä.

### Huomio

Symboli tarkoittaa tietoja, joiden avulla käyttäjä voi estää laitteiston mahdollisen vahingoittumisen tai tietokoneessa olevien tietojen häviämisen.

### Varoitus

Tämä symboli viittaa mahdolliseen tapaturmavaaraan. Kohdassa neuvotaan, miten vaara vältetään.

Joissain tapauksissa varoitukset on merkitty toisella tavalla eikä niiden ohessa ole symbolia. Tällaiset varoitukset on esitetty viranomaisten määräyksien edellyttämässä muodossa.

### 1.3 Tuotteen ja pakkausmateriaalin hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national take-back initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.



To learn more about our recycling program please visit

<http://www.philips.com/a-w/about/sustainability.html>


## 2. Näytön asennus

### 2.1 Asennus

#### 1 Pakkauksen sisältö

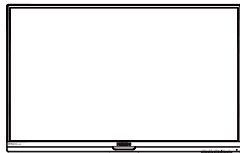


\* CD



Power



\*USB



\*Audio



\*DP




\*VGA

\* Eriäinen alueen mukaan

#### 2 Asenna jalusta

1. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta näyttöä.

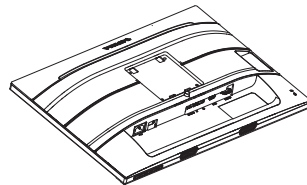


2. Pidä kiinni jalustasta molemmin käsin.


(1) Liitä jalusta varovasti VESA-kiinnitysalueelle, kunnes salpa lukkiutuu jalustaan.

(2) Kiinnitä alusta varovasti jalustaan.

(3) Kiristä sormin ruuvi, joka sijaitsee alustan pohjassa ja kiinnitä alusta tiukasti jalustaan.

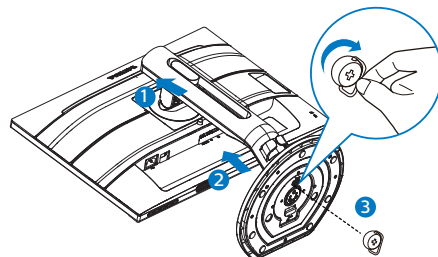


#### ⚠ Varoituksia

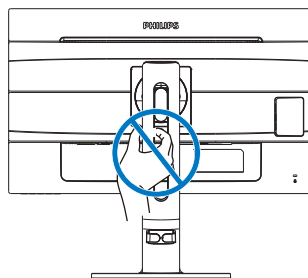

## 2. Näytön asennus


### 3 Yhdistäminen tietokoneeseen

241B7QPJEB:

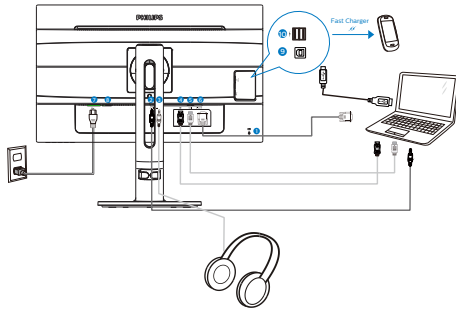

- ① Kensington-varkaudenestolukko
- ② Audiotulo
- ③ Kuulokeliitäntä
- ④ DisplayPort-tulo
- ⑤ HDMI-tulo
- ⑥ VGA-tulo
- ⑦ AC-virtatulo
- ⑧ Virtakytkin
- ⑨ USB-upstream
- ⑩ Nopea USB-lataus/USB-downstream

241B7QPJKEB:

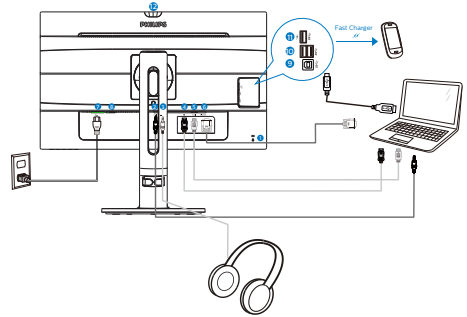


- ① Kensington-varkaudenestolukko
- ② Audiotulo
- ③ Kuulokeliitäntä
- ④ DisplayPort-tulo
- ⑤ HDMI-tulo
- ⑥ VGA-tulo
- ⑦ AC-virtatulo
- ⑧ Virtakytkin
- ⑨ USB-upstream
- ⑩ USB-downstream
- ⑪ Nopea USB-lataus/USB-downstream
- ⑫ Web-kamera



## 2. Näytön asennus

### 241B7QPTB:

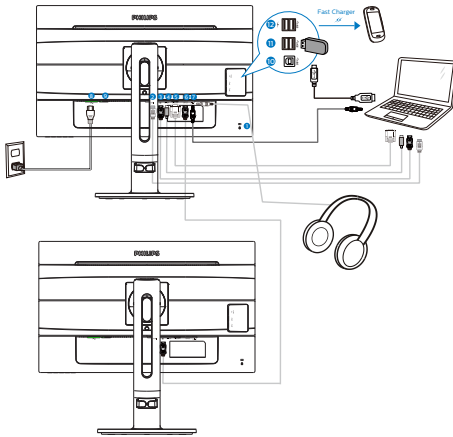

- ❶ Kensington-varkaudenestolukko
- ❷ HDMI-tulo
- ❸ DisplayPort-tulo
- ❹ mini-DisplayPort-tulo
- ❺ VGA-tulo
- ❻ DisplayPort-lähtö
- ❼ Audiotulo ja kuulokeliitäntä
- ❽ AC-virtatulo
- ❾ Virtakytkin
- ❿ USB-upstream
- ⓫ USB-downstream
- ⓬ Nopea USB-lataus/USB-downstream

### Kytke PC:hen

1. Kytke virtajohto tiukasti näytön taakse.
2. Katkaise tietokoneesta virta ja irrota sen virtajohto pistorasiasta.
3. Yhdistä näytön signaalijohto tietokoneen takana olevaan videoliitäntään.
4. Yhdistä tietokoneen ja näytön virtajohdot lähellä olevaan pistorasiaan.
5. Kytke tietokone ja näyttö päälle. Jos kuvaruudussa näkyy kuva, asennus on valmis.

### ⚠ Huomautus



USB 2,4 Ghz:in langattomat laitteet, kuten langaton hiiri, näppäimistö ja kuulokkeet, saattavat aiheuttaa häiriötä USB 3.0 -laitteiden suurinopeuksiselle signaalille, mikä voi johtaa radiolähteyksen heikentyneeseen tehokkuuteen. Jos näin käy, kokeile seuraavia menetelmiä pienentäksesi häiriön vaikutuksia.

- Yritä pitää USB 2.0 -vastaanotin etäällä USB 3.0 -yhteysportista.
- Käytä standardi-USB-jatkokaapelia tai USB-keskitintä etäisyyden lisäämiseksi langattoman vastaanottimen ja USB 3.0 -yhteysportin välillä.

2.2 Näytön käyttäminen



1 Ohjauspainikkeiden kuvaus

241B7QPJEB,241B7QPTEB:

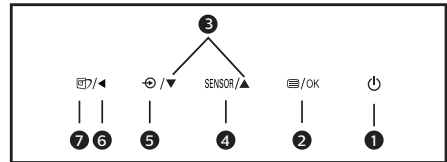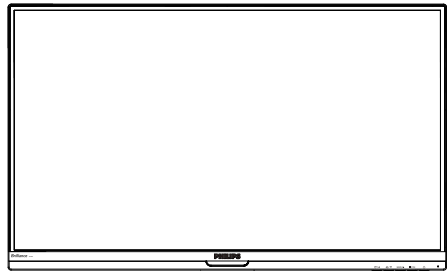

|   |        |                                                                                                                                                                                                       |
|---|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 |        | Kytke näytön virta Päälle ja Pois.                                                                                                                                                                    |
| 2 |        | Käytä kuvaruutuvalikkoa. Vahvista kuvaruutuvalikkosäätö.                                                                                                                                              |
| 3 |        | Säädä kuvaruutuvalikkoa.                                                                                                                                                                              |
| 4 | SENSOR | PowerSensor                                                                                                                                                                                           |
| 5 |        | Muuta signaalitulolähdettä.                                                                                                                                                                           |
| 6 |        | Palaa edelliselle kuvaruutuvalikkotasolle.                                                                                                                                                            |
| 7 |        | SmartImage-pikanäppäin. Valittavissa on seitsemän tilaa: Office (Toimisto), Photo (Valokuva), Movie (Elokuva), Game (Peli), Economy (Virransäästö), LowBlue Mode (LowBlue-tila) ja Off (Pois päältä). |

241B7QPJKEB:

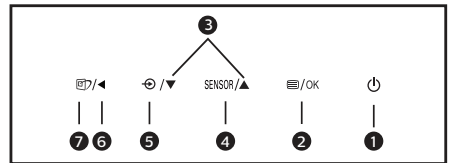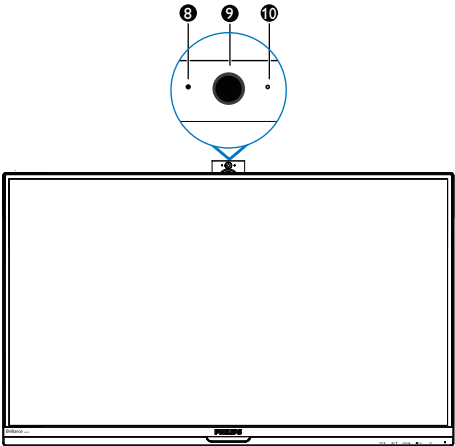


|    |                             |                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                             | Kytke näytön virta Päälle ja Pois.                                                                                                                                                                    |
| 2  |                             | Käytä kuvaruutuvalikkoa. Vahvista kuvaruutuvalikkosäätö.                                                                                                                                              |
| 3  |                             | Säädä kuvaruutuvalikkoa.                                                                                                                                                                              |
| 4  | SENSOR                      | PowerSensor                                                                                                                                                                                           |
| 5  |                             | Muuta signaalitulolähdettä.                                                                                                                                                                           |
| 6  |                             | Palaa edelliselle kuvaruutuvalikkotasolle.                                                                                                                                                            |
| 7  |                             | SmartImage-pikanäppäin. Valittavissa on seitsemän tilaa: Office (Toimisto), Photo (Valokuva), Movie (Elokuva), Game (Peli), Economy (Virransäästö), LowBlue Mode (LowBlue-tila) ja Off (Pois päältä). |
| 8  | Web-kameran merkkivalo      |                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | 2,0 Megapikselin web-kamera |                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Mikrofoni                   |                                                                                                                                                                                                       |

### 2 Yleistä kuvaruutuvalikoista

Mikä on On-Screen Display (OSD)?

Kaikissa Philipsin nestekidenäyttöissä on kuvaruutunäyttövalikko (OSD) -ominaisuus. Sen avulla käyttäjä voi säätää näytön ominaisuuksia ja valita toimintoja näytössä olevien ohjeiden avulla. Käyttäjäystävällinen näytön käyttöliittymä näyttää seuraavalta:

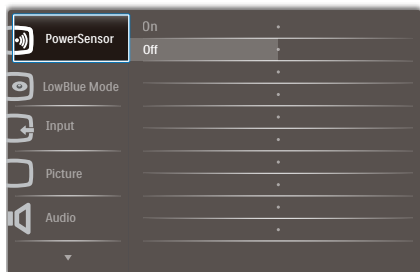


### Säätöpainikkeiden perusohje

Yläpuolella näkyvässä näyttövalikossa käyttäjä voi näytön etupaneelin ▼▲-painikkeita painamalla siirtää osoitinta ja vahvistaa valinnan tai muutoksen painamalla OK-painiketta.

### OSD-valikko

Seuraavassa näet yleiskuvan valikkojen rakenteesta. Kaaviosta näet, miten pääset säätöjä tehdessäsi siirtymään eri asetuksiin.

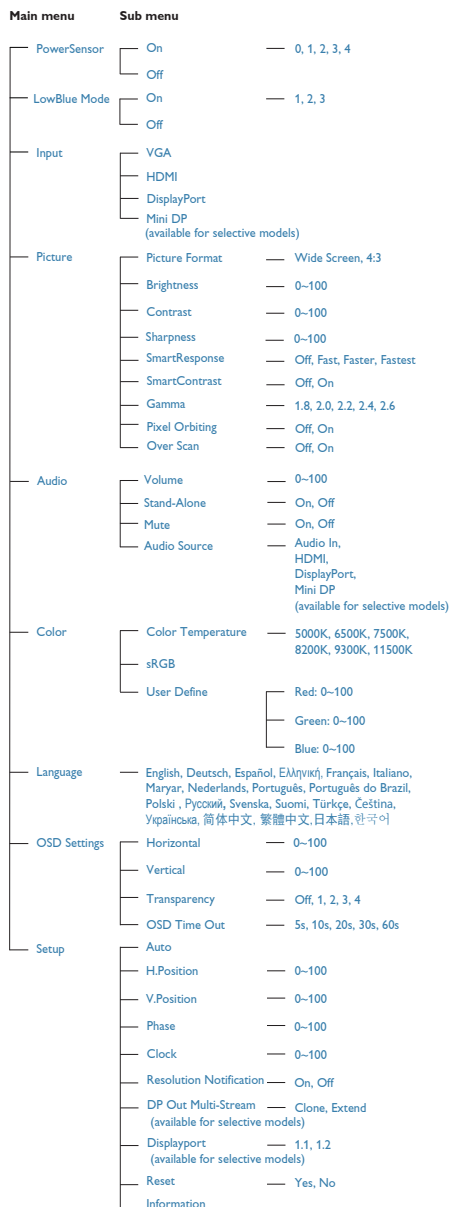

## 2. Näytön asennus

### 3 Huomautus tarkkuudesta


Tämä monitori on suunniteltu optimaaliseen suoritukseen natiivitarkkuudella 1920 x 1080, 60 Hz. Kun näyttö kytetään päälle eri tarkkuudella, varoitus näkyy ruudulla: Use 1920 x 1080 @ 60 Hz for best results (Käytä tarkkuutta 1920 x 1080, 60 Hz parhaiden tulosten varmistamiseksi).

Natiiviresoluutiovaroituksen ilmoituksen voi kytkeä pois kuvaruutunäytön (OSD) valikon kohdasta Setup (Asetus).


### 4 Säättömahdollisuudet

#### Kallistus


241B7QPJEB, 241B7QPJKEB

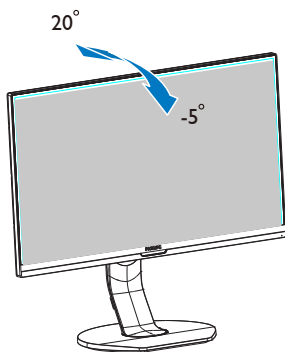

241B7QPTEB

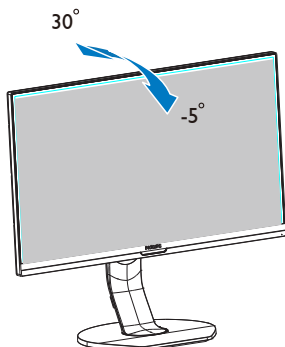


#### Käännä

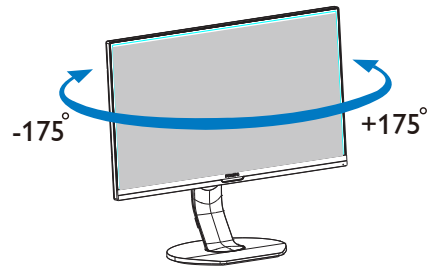


#### Korkeuden säätö


241B7QPJEB, 241B7QPJKEB

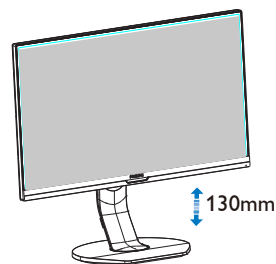

241B7QPTB

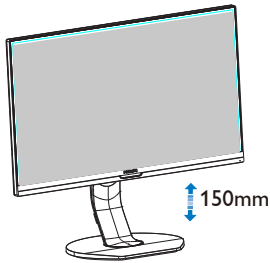


Kallistus

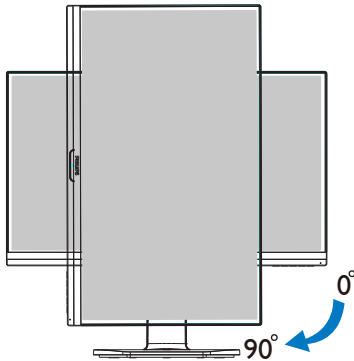


### 2.3 Poista jalustakokoonpano VESA-kiinnitystä varten

Noudata ennen näytön jalustan irrottamista alla olevia ohjeita vaurion tai vamman välttämiseksi.


1. Pidennä näytön jalusta maksimikorkeuteen.

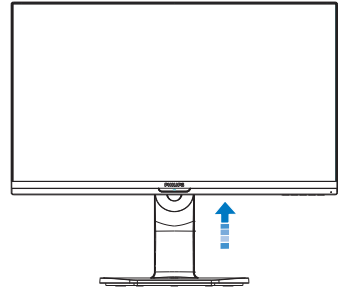

2. Aseta monitori ylösalaisin tasaiselle pinnalle. Varo naarmuttamasta tai vahingoittamasta näyttöä. Nosta sitten näytön jalkaa.

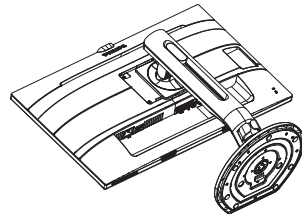


3. Kallista alustaa pitäen vapautuspainiketta painettuna ja liu'uta alusta ulos.

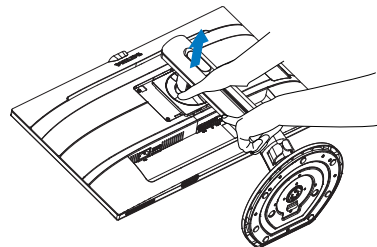



### Huomautus

Tämä näyttö sallii 100 mm x 100 mm VESA-yhteensopivan asennusliitännän. VESA-kiinnitysruuvi M4. Ota aina yhteys valmistajaan, kun suoritat seinäkiinnitysasennuksen.

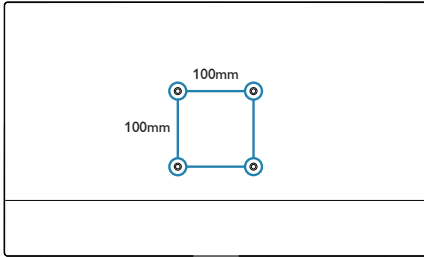

## 3. Kuvan optimointi

### 3.1 SmartImage

#### 1 Määritelmä?

SmartImagen esiasetukset optimoivat näytön eri sisältötyypeille säätämällä kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä dynaamisesti reaaliajassa. Philips SmartImage -näytön suorituskyky on optimoitu niin tekstipohjaisille sovelluksille, kuin kuvien ja elokuvien katseluun.


#### 2 Mihin tarvitsen sitä?

Haluat näytön, joka on optimoitu kaikille suosikkisisältötyypeillesi. SmartImage sovellus säätää kirkkautta, kontrastia, väriä ja terävyyttä dynaamisesti reaaliajassa ja parantaa näin näytön katselukokemustasi.

#### 3 Miten se toimii?


Philipsillä on yksinoikeus johtavaan SmartImage-Philips-teknologiaansa, joka analysoi näyttösi sisältöä. Riippuen valitsemastasi vaihtoehdosta SmartImage parantaa dynaamisesti näytettävien kuvien ja elokuvien kontrastia, värikylläisyyttä ja terävyyttä – kaikki reaaliajassa yhtä nappia painamalla.

#### 4 Miten käynnistän SmartImagen?

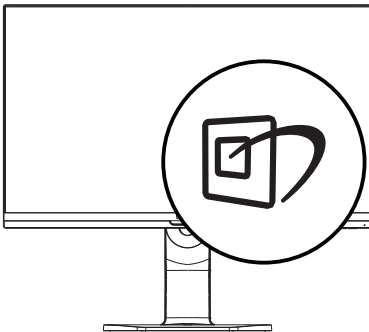

1. Käynnistä SmartImage näyttöruudulla painamalla  -painiketta.
2. Pidä ▼▲-painiketta painettuna vaihtaaksesi toimintojen Office (Toimisto), Photo (Valokuva), Movie (Elokuva), Game (Peli), Economy (Virrnsäästö) ja Off (Pois päältä) välillä.
3. SmartImage näkyy ruudulla 5 sekuntia tai voit myös vahvistaa valinnan painamalla "OK".

Valittavissa on seitsemän tilaa: Office (Toimisto), Photo (Valokuva), Movie (Elokuva), Game (Peli), Economy (Virrnsäästö), LowBlue Mode (LowBlue-tila) ja Off (Pois päältä).

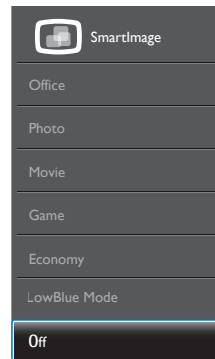

- Office (Toimisto): Lisää luettavuutta ja vähentää silmien rasittumista tekstiä korostamalla ja kirkkautta himmentämällä. Tämä tila huomattavasti parantaa luettavuutta ja tehostaa taulukko-ohjelmien, PDF-tiedostojen, skannattujen artikkeleiden ja muiden yleisten toimistosovellusten käyttöäsi.
- Photo (Valokuva): Tämä profiili yhdistää värikylläisyyden, dynaamisen kontrastin ja terävyyden parantamisen valokuvien ja muiden kuvien näyttämiseksi erittäin selkeinä ja

### 3. Kuvan optimointi

- eloisin värein – aina ilman häiriöitä ja haalistuneita värejä.
- Movie (Elokuva): Tehostetun valotiheyden, tavallista suuremman värikylläisyyden, dynaamisen kontrastin ja veitsenterävien kuvien ansiosta elokuvissasi on dynaamiset luonnolliset värit, pimeimpien kohtien jokainen yksityiskohta näkyy ja valoisimmat kohdat ovat kirkkaita.
- Game (Peli): Käännä ohjaimesta paras vasteaika, vähennä rosoreunaisuutta näytössä nopeasti liikkuvien kohteiden osalta, paranna kirkkaan ja tumman kontrastisuhdetta, tämä profiili antaa pelaajille parhaan pelaamiskokemuksen.
- Economy (Virransäästö): Tämän profiiliin kirkkautta, kontrasteja ja taustavaloa on säädetty siten, että ne soveltuvat päivittäin käytettäville toimistosovelluksille ja vähentävät sähkönkulutusta.
- LowBlue-tila: LowBlue-tila on helppo silmille ja lisää tuottavuutta. Tutkimukset ovat osoittaneet, että samoin kuin ultraviolettisäteily voi aiheuttaa vahinkoa silmille, LED-näyttöjen lyhyen aallonpituuden siniset säteet voivat vahingoittaa silmiä ja haitata näköä ajan mittaan. Hyvinvointia varten luotu Philipsin LowBlue-tila käyttää lykästä ohjelmistoteknologiaa, joka vähentää haitallista lyhyen aallonpituuden sinistä valoa.
- Off (Pois päältä): Ei SmartImage optimointia.

### Huomautus

Voit siirtyä Philips LowBlue -tilaan, TUV:n matalan sinisen valon sertifiointin mukaiseen tila 2:een painamalla pikanäppäintä  ja painamalla sitten  valitaksesi LowBlue-tilan. Katso yllä SmartImage-valinnan ohjeet.

---

## 3.2 SmartContrast

### 1 Määritelmä?

Ainutlaatuinen teknologia, joka analysoi dynaamisesti näytön sisällön ja optimoi automaattisesti näytön kontrastisuhteen, jotta saavutetaan maksimaalinen visuaalinen selkeys ja katselunautinto. Tämä teknologia lisää taustavaloa, jotta kuvat ovat selkeämpiä, terävämpiä ja kirkkaampia tai himmentää sitä, jotta kuvat näkyvät selkeästi tummaa taustaa vasten.

### 2 Mihin tarvitsen sitä?

Haluat parhaan mahdollisen visuaalisen selkeyden ja katselumukavuuden kaikentyyppiselle sisällölle. SmartContrast seuraa dynaamisesti kontrasteja ja säättää taustavaloa, jotta peli- ja elokuvanäytöt ovat selkeitä, teräviä ja kirkkaita ja toimistotyön teksti selkeää ja helposti luettavaa. Näytön sähkönkulusta vähentämällä säästät sähkölaskuissa ja pidennät näyttösi käyttöikää.

### 3 Miten se toimii?

Aktivoidessasi SmartContrast se analysoi näyttösi sisältöä reaaliajassa ja säättää värejä ja taustavalon voimakkuutta. Tämä toiminto parantaa dynaamisesti kontrastia videoita katseltaessa tai pelejä pelattaessa.




## 4. PowerSensor™


### 1 Miten se toimii?

- PowerSensorin toimintaperiaatteena on vaarattomien infrapunasignaalien lähetyks ja vastaanotto käyttäjän läsnäolon tunnistamiseksi.
- Kun käyttäjä on näytön edessä, näyttö toimii normaalisti käyttäjän tekemillä esiasetetuilla asetuksilla (mm. kirkkaus, kontrasti, väri, jne.).
- Olettaen, että näyttö on asetettu esim. 100 %:n kirkkaudelle ja käyttäjä poistuu tuoliltaan eikä enää ole näytän edessä, näyttö vähentää automaattisesti virrankulutustaan jopa 80 %.

Käyttäjä paikalla edessä

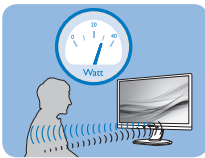

Käyttäjä ei paikalla

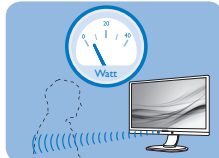

Yllä kuvattu virrankulutus on vain viitteellinen

### 2 Asettaminen

#### Oletusasetukset


PowerSensor on suunniteltu tunnistamaan käyttäjän läsnäolo, kun tämä on 30–100 cm:n etäisyydellä näytöstä ja viiden asteen kulmassa monitorista vasemmalle tai oikealle.

Mukautetut asetukset


Jos olet mieluummin yllä kuvatun alueen ulkopuolella, valitse korkeampi signaalivoimakkuus saavuttaaksesi optimaalisen tunnistustehokkuuden: Mitä korkeampi asetus, sen voimakkaampi tunnistussignaali. Saavuttaaksesi suurimman PowerSensor-tehokkuuden ja oikean tunnistuksen, sijoita itsesi suoraan näytön eteen.

- Jos päätät istua kauempana kuin 100 cm näytöstä, näyttö käyttää maksimitunnistussignaalia, jonka kantama on enintään 120 cm. (Asetus 4)
- Koska joillakin tummilla vaatteilla on taipumus absorboida infrapunasignaaleja, käytä voimakkaampaa signaalivoimakkuutta käyttäessäsi mustaa tai tummaa vaatekustusta, vaikka olisit 100 cm:n etäisyydellä näytöstä.


Pikanäppäin

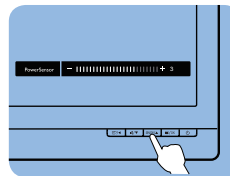

Tunnistinetäisyys

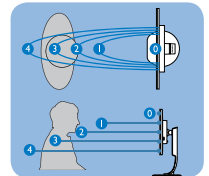

#### Vaakasuunta/Pystysuunta

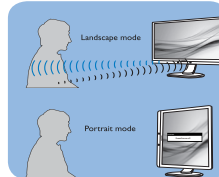

Yllä olevat kuvat ovat vain viitteellisiä. Ne eivät ehkä ole täsmälleen tämän mallin mukaisia.

### 3 Asetusten säätäminen

Jos PowerSensor ei toimi oikein oletusalueen sisä- tai ulkopuolella, tunnista voi hienosäätää:

- Paina PowerSensor-pikanäppäintä.
- Säätopalkki tulee näkyviin.
- Sääda PowerSensor-tunnistuksen säätö asetukseen 4 ja paina OK-painiketta.
- Kokeile uutta asetusta nähdäksesi tunnistaako PowerSensor sinut oikein uudessa sijainnissa.

- PowerSensor-toiminto on suunniteltu toimimaan vain näytön Maisema-tilassa (vaaka-asento). Kun PowerSensor on käynnistetty, se sammuu automaattisesti, jos näyttö käännetään Muotokuva-tila-asentoon (90 asetta/pystyasento). PowerSensor-tila kytkeytyy automaattisesti uudelleen päälle, kun näyttö palautetaan Maisema-tila-oletusasentoonsa.

#### Huomautus

Manuaalisesti valittu PowerSensor-tila pysyy käytössä, kunnes sitä säädetään uudelleen tai palautetaan oletustila.

Jos havaitset, että PowerSensor on jostain syystä liian herkkä lähellä tapahtuvalle liikkeelle, säädä se pienemmälle signaali voimakkuudelle. Pidä anturin linssi puhtaana. Jos linssi on likainen, pyyhi se alkoholilla välttääksesi etäisyydentunnistuksen heikkenemisen.


## 5. Sisäänrakennettu mikrofonilla varustettu web-kamera

(Käytettävissä vain 241B7QPJKEB)

### Huomautus

Web-kameran käytön edellytyksenä on näytön ja tietokoneen välinen USB-yhteys.

Web-kamera mahdollista vuorovaikutteisten puhelin-video- ja -audiokokousten pitämisen internetin välityksellä. Se tarjoaa mitä mukavimman ja helpoimman tavan liikemiehille kommunikoida kollegojen kanssa eri puolilla maailmaa säästäten paljon aikaa ja rahaa. Käytetyn ohjelmiston mukaan on myös mahdollista ottaa valokuvia, jakaa tiedostoja tai käyttää mikrofonia vain ottamatta web-kameraa käyttöön. Mikrofoni ja merkkivalo ovat web-kameran oikealla puolella näytön kehyksessä.

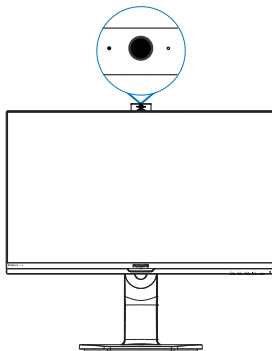


### 5.1 Tietokoneen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP (SP2) ja muut käyttöjärjestelmät, jotka tukevat UVC/UAC:ta (USB Video Class compliant / Audio Class compliant) USB 2.0 -standardilla
- Suoritin: 1,6 GHz tai tehokkaampi
- RAM: 512 Mt (XP-käyttöjärjestelmässä) / 1 Gt (Vista- ja Windows 7 -käyttöjärjestelmä)
- Kiintolevytila: minimi 200 Mt
- USB: USB 2.0 tai uudempi, UVC/UAC-tuki

## 5.2 Laitteen käyttö

Web-kameralla varustettu Philips-näyttö lähettää video- ja äänidataa USB-portin kautta. Sen voi ottaa käyttöön liittämällä USB-kaapeli tietokoneesta USB-keskittimen upstream-liitäntään näytön IO-puolella.

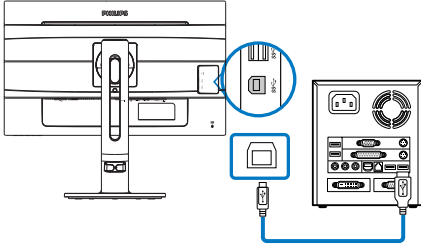

- Liitä USB-kaapeli tietokoneesta näytön IO-puolella olevan USB-keskittimen upstream-liitäntään.
- Käynnistä tietokone ja varmista, että internet-yhteys toimii.
- Lataa ja ota käyttöön ilmainen online-keskusteluohjelmisto, kuten Skype, Internet Messenger tai vastaava. Voit myös tilata erityisen ohjelmiston, jos on tarvetta monipuolisempaan käyttöön, kuten useiden henkilöiden kokouksiin jne.
- Web-kamera on valmis käytettäväksi keskusteluun tai puhelun soittamiseen internet-palvelun kautta.
- Soita puhelu toimimalla ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.

**Huomautus**  
Asettaaksesi videopuhelun, sinulla on oltava luotettava internet-yhteys, internet-palveluntarjoaja (ISP) ja ohjelmisto, kuten Internet messenger tai videopuheluohjelma. Varmista, että henkilöllä, jolle soitat, on yhteensopiva videopuheluohjelmisto. Video- ja audiosuorituskyvyn laatu on molemmissa päissä käytettävissä olevan kaistanleveyden mukainen. Henkilöllä, jolle soitat, on oltava vastaavat laitteet ja ohjelmisto.

## 6. Ketjutustoiminto


(Käytettävissä vain 241B7QPTEB)

Ketjutus ottaa käyttöön useita monitoriliitäntöjä

Tämä Philips-näyttö on varustettu DisplayPort 1.2 -käyttöliittymällä, joka ottaa käyttöön ketjutuksen useisiin näyttöihin. Nyt voit ketjuttaa ja käyttää useita monitoreja yhdellä kaapelilla yhdestä näytöstä seuraavaan.


Näyttöjen ketjutus

- Liitä DisplayPort-kaapelin kannettavan tietokoneen mini-DP- tai DP-porttiin
- Ketjuta toinen näyttö liittämällä DisplayPort-kaapeli ensimmäisen näytön DP-lähtöportista mini-DP-porttiin tai DP-porttiin
- Toista edellä olevat vaiheet ja voit ketjuttaa useita näyttöjä
- Katso seuraavasta taulukosta useiden näyttöjen ketjutuksen määrät

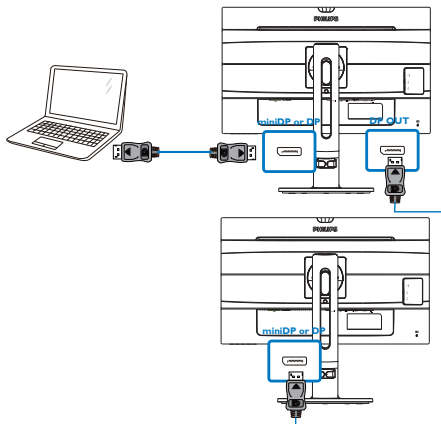

### ☹️ Huomautus

1. Näytönohjaimen ominaisuuksien mukaan sinun tulisi kytkeä ketjuttamaan useita näyttöjä erilaisilla määrityksillä. Näytön määritykset ovat näytönohjaimen ominaisuuksien mukaisia. Tarkista asia näytönohjaimen myyjältä ja päivitä aina näytönohjaimen ajuri.
2. Ketjutukseen on saatavilla kaksi tilaa: "Kloonaus" ja "Laajennus". Valitse siirtymällä seuraavaan näyttövalikon kohtaan: OSD (Näyttövalikko) / Setup (Asetus) / DP Out Multi-Stream (DP-lähdön monitoisto) / Clone (Kloonaa) tai Extend (Laajenna).

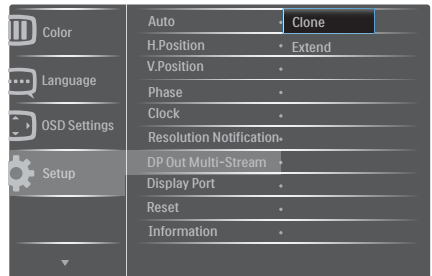

## 6. Ketjutustoiminto

| Näyttöresoluutio (vakio 60 Hz)                       | DisplayPort-oletus | Ketjutettavien näyttöjen maksimimäärä (sisältää 1. emolevyyn liitetyn näytön) |                       |
|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                      |                    | Kloonaustila (DP1.1 tai DP1.2)                                                | Laajennustila (DP1.2) |
| 1680 x 1050                                          | DisplayPort1.1     | 5                                                                             | 5                     |
| 1920 x 1080 (1080p) tai 1920 x 1200                  | DisplayPort1.1     | 4                                                                             | 4                     |
| 2560 x 1600 (WQXGA)                                  | DisplayPort1.1     | 2                                                                             | 2                     |
| 3840 x 2160 (Ultra HD, 4K) tai 4096 x 2160 (4K x 2K) | DisplayPort1.2     | 1                                                                             | N/A                   |

## 7. Tekniset tiedot

| Kuva/Näyttö                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Näyttöpaneelityyppi           | IPS-teknologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taustavallo                   | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Paneelin koko                 | 23,8" W (60,4 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kuvasuhde                     | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pikselikoko                   | 0,275 (V) mm x 0,275 (P) mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontrastisuhde (tyyp.)        | 1,000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Optimaalinen resoluutio       | 1920 x 1080, 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Katselukulma                  | 178° (V)/178° (P), C/R > 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Näytön värit                  | 16,7 milj.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Välkkymätön                   | Kyllä                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Kuvan parannus                | SmartImage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pystyvirkistystaajuus         | 50 Hz – 76 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vaakataajuus                  | 30 kHz – 99 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sRGB                          | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| LowBlue-tila                  | KYLLÄ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Liitäntä                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Signaalitulo/-lähtö           | VGA (analoginen), HDMI 1.4 (digitaalinen), DisplayPort 1.2, mini-DP 1.2 (241B7QPTEB), DisplayPort-lähtö (241B7QPTEB)                                                                                                                                                                                                                                       |
| USB                           | 241B7QPJKEB: USB 3.0×3 sisältää 1 pikalaturin<br>241B7QPJEB: USB 3.0×2 sisältää 1 pikalaturin<br>241B7QPTEB: USB 3.0×4 sisältää 1 pikalaturin                                                                                                                                                                                                              |
| Tulosignaali                  | Erillinen tahdistus, vihreä tahdistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audiotulo/-lähtö              | PC-audiotulo, kuulokelähtö                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mukavuus                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sisäänrakennettu kaiutin      | 2 W x 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sisäänrakennettu web-kamera   | 241B7QPJKEB: 2,0 megapikselin kamera mikrofonilla ja LED-merkkivalolla                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Käyttömukavuus                |   SENSOR  /OK  |
| OSD:n kielet                  | Englanti, Saksa, Espanja, Kreikka, Ranska, Italia, Unkari, Hollanti, Portugali, Brasilian portugali, Puola, Venäjä, Ruotsi, Suomi, Turkki, Tšekki, Ukraina, Yksinkertaistettu kiina, Perinteinen kiina, Japani, Korea                                                                                                                                      |
| Muut helppokäyttötoiminnot    | VESA-kiinnitys (100×100 mm), Kensington-lukko                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Plug and Play -yhteensopivuus | DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OS X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jalusta                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kallistus                     | 241B7QPJEB, 241B7QPJKEB: -5 / +20 astetta<br>241B7QPTEB: -5 / +30 astetta                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Käännä                        | -175 / +175 astetta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 7. Tekniset tiedot

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Korkeuden säätö | 241B7QPJEB, 241B7QPJKEB: 130mm<br>241B7QPTEB: 150mm |
| Kallistus       | 90 astetta                                          |

### Virta (241B7QPJEB/241B7QPJKEB)

|                               |                                                               |                                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sähkönkulutus                 | AC-ottojännite<br>100 VAC, 60Hz                               | AC-ottojännite<br>115 VAC, 60Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 19,94 W (tyyp.)                                               | 19,32 W (tyyp.)                 | 19,14 W (tyyp.)                 |
| Lepotila (Valmiustila)        | < 0,3 W                                                       | < 0,3 W                         | < 0,3 W                         |
| Pois päältä                   | < 0,3 W                                                       | < 0,3 W                         | < 0,3 W                         |
| Pois (Vaihtovirtakytkin)      | 0 W                                                           | 0 W                             | 0 W                             |
| Lämmönhukka*                  | AC-ottojännite<br>100 VAC, 60Hz                               | AC-ottojännite<br>115 VAC, 60Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 68,05 BTU/hr<br>(tyyp.)                                       | 65,94 BTU/hr<br>(tyyp.)         | 65,32 BTU/hr<br>(tyyp.)         |
| Lepotila (Valmiustila)        | < 1,02 BTU/hr                                                 | < 1,02 BTU/hr                   | < 1,02 BTU/hr                   |
| Pois päältä                   | < 1,02 BTU/hr                                                 | < 1,02 BTU/hr                   | < 1,02 BTU/hr                   |
| Pois (Vaihtovirtakytkin)      | 0 BTU/h                                                       | 0 BTU/h                         | 0 BTU/h                         |
| Päällä-tila (Virransäätötila) | 10,3 W (tyyp.)                                                |                                 |                                 |
| PowerSensor                   | 4 W (tyyp.)                                                   |                                 |                                 |
| Virran LED-merkkivalo         | Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen (välkky) |                                 |                                 |
| Virransyöttö                  | Sisäänrakennettu, 100-240 V AC, 50-60Hz                       |                                 |                                 |

### Virta (241B7QPTEB)

|                               |                                                               |                                 |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Sähkönkulutus                 | AC-ottojännite<br>100 VAC, 60Hz                               | AC-ottojännite<br>115 VAC, 60Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 18,85 W (tyyp.)                                               | 18,72 W (tyyp.)                 | 19,26 W (tyyp.)                 |
| Lepotila (Valmiustila)        | < 0,3 W                                                       | < 0,3 W                         | < 0,3 W                         |
| Pois päältä                   | < 0,3 W                                                       | < 0,3 W                         | < 0,3 W                         |
| Pois (Vaihtovirtakytkin)      | 0 W                                                           | 0 W                             | 0 W                             |
| Lämmönhukka*                  | AC-ottojännite<br>100 VAC, 60Hz                               | AC-ottojännite<br>115 VAC, 60Hz | AC-ottojännite<br>230 VAC, 50Hz |
| Normaalikäyttö                | 64,33 BTU/hr<br>(tyyp.)                                       | 63,90 BTU/hr<br>(tyyp.)         | 65,74 BTU/hr<br>(tyyp.)         |
| Lepotila (Valmiustila)        | < 1,02 BTU/hr                                                 | < 1,02 BTU/hr                   | < 1,02 BTU/hr                   |
| Pois päältä                   | < 1,02 BTU/hr                                                 | < 1,02 BTU/hr                   | < 1,02 BTU/hr                   |
| Pois (Vaihtovirtakytkin)      | 0 BTU/h                                                       | 0 BTU/h                         | 0 BTU/h                         |
| Päällä-tila (Virransäätötila) | 10,2 W (tyyp.)                                                |                                 |                                 |
| PowerSensor                   | 3,8 W (tyyp.)                                                 |                                 |                                 |
| Virran LED-merkkivalo         | Päällä-tila: Valkoinen, Valmius-/Lepotila: Valkoinen (välkky) |                                 |                                 |
| Virransyöttö                  | Sisäänrakennettu, 100-240 V AC, 50-60Hz                       |                                 |                                 |

### Mitat

|                               |                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote jalustan kanssa (LxKxS) | 541 x 492 x 257 mm (241B7QPJEB, 241B7QPJKEB)<br>541 x 527 x 257 mm (241B7QPTEB) |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|



## 7. Tekniset tiedot

|                                         |                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tuote ilman jalustaa (LxKxS)            | 541 x 332 x 57 mm                                                                                                                                                                                  |
| Tuotepakkauksen kanssa (LxKxS)          | 603 x 492 x 187 mm (241B7QPJEB,241B7QPJKEB)<br>603 x 492 x 224 mm (241B7QPTEB)                                                                                                                     |
| <b>Paino</b>                            |                                                                                                                                                                                                    |
| Tuote jalustalla                        | 241B7QPJEB: 6.36 kg<br>241B7QPJKEB: 6.45 kg<br>241B7QPTEB: 6.69 kg                                                                                                                                 |
| Tuote ilman jalustaa                    | 241B7QPJEB,241B7QPJKEB: 3.52 kg<br>241B7QPTEB: 3.64 kg                                                                                                                                             |
| Tuotepakkauksen kanssa                  | 241B7QPJEB: 8.26 kg<br>241B7QPJKEB: 8.35 kg<br>241B7QPTEB: 8.78 kg                                                                                                                                 |
| <b>Käyttöolosuhteet</b>                 |                                                                                                                                                                                                    |
| Lämpötila-alue (käyttö)                 | 0°C - 40°C                                                                                                                                                                                         |
| Suhteellinen kosteus (käyttö)           | 20% - 80%                                                                                                                                                                                          |
| Ilmanpaine (käyttö)                     | 700 - 1 060 hPa                                                                                                                                                                                    |
| Lämpötila-alue (ei käytössä)            | -20°C - 60°C                                                                                                                                                                                       |
| Suhteellinen kosteus (ei käytössä)      | 10% - 90%                                                                                                                                                                                          |
| Ilmanpaine (ei käytössä)                | 500 - 1 060 hPa                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ympäristö ja energia</b>             |                                                                                                                                                                                                    |
| ROHS                                    | KYLLÄ                                                                                                                                                                                              |
| EPEAT                                   | KYLLÄ (Katso lisätietoja huomautuksesta 1)                                                                                                                                                         |
| Pakkaus                                 | 100% kierrätettävä                                                                                                                                                                                 |
| Erityiset aineet                        | 100% PVC BFR -vapaa kotelo                                                                                                                                                                         |
| EnergyStar                              | KYLLÄ                                                                                                                                                                                              |
| <b>Säädöstenmukaisuus ja standardit</b> |                                                                                                                                                                                                    |
| Sääntömääräiset hyväksynnit             | CE-merkintä, FCC-luokka B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TCO Certified EDGE, TUV-GS, TUV-ERGO, EPA, WEEE, UKRAINIAN, ICES-003,SASO,KUCAS<br>* Tämän tuotteen säädöstenmukaisuus on myyntialueen mukainen. |
| <b>Kaappi</b>                           |                                                                                                                                                                                                    |
| Väri                                    | Musta/Hopea                                                                                                                                                                                        |
| Valmis                                  | Pinta                                                                                                                                                                                              |

 **Huomautus**

1. EPEAT-luokitus kelpaa vain, kun Philips rekisteröi tuotteen. Siirry osoitteeseen [www.epeat.net](http://www.epeat.net) nähdäksesi rekisteröinnin tilan maassasi.
2. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. Siirry sivulle [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ja lataa esitteen viimeisin versio.
3. USB-keskitin tukee vain hiirtä tai näppäimistöä järjestelmän herättämiseen virransäästötilasta.

**7.1 Tarkkuus & esiasetusilat****1 Maksimitarkkuus**

1920 x 1080, 60Hz (analoginen tulo)

1920 x 1080, 60Hz (digitaalinen tulo)

**2 Suositeltava resoluutio**

1920 x 1080, 60Hz (digitaalinen tulo)

| vaakataajuus (kHz) | Tarkkuus    | pystytaajuus (Hz) |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 31,47              | 720 x 400   | 70,09             |
| 31,47              | 640 x 480   | 59,94             |
| 35,00              | 640 x 480   | 66,67             |
| 37,86              | 640 x 480   | 72,81             |
| 37,50              | 640 x 480   | 75,00             |
| 35,16              | 800 x 600   | 56,25             |
| 37,88              | 800 x 600   | 60,32             |
| 46,88              | 800 x 600   | 75,00             |
| 48,08              | 800 x 600   | 72,19             |
| 47,73              | 832 x 624   | 74,55             |
| 48,36              | 1024 x 768  | 60,00             |
| 56,48              | 1024 x 768  | 70,07             |
| 60,02              | 1024 x 768  | 75,03             |
| 44,77              | 1280 x 720  | 59,86             |
| 60                 | 1280 x 960  | 60                |
| 63,89              | 1280 x 1024 | 60,02             |
| 79,98              | 1280 x 1024 | 75,03             |
| 55,94              | 1440 x 900  | 59,89             |
| 65,29              | 1680 x 1050 | 59,95             |
| 67,50              | 1920 x 1080 | 60,00             |

 **Huomautus**

Huomaa, että näyttö toimii parhaiten natiiviresoluutiolla 1920 x 1080 @ 60Hz. Käytä tätä tarkkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan.

# 8. Virranhallinta

Jos sinulla on VESA:n DPM-yhteensopiva näyttökortti tai sovellus asennettuna PC-tietokoneellesi, näyttö vähentää automaattisesti sähkönkulutustaan, silloin kun se ei ole käytössä. Jos näyttö havaitsee signaalin näppäimistöltä, hiirestä tai muusta laitteesta, se "herää" automaattisesti. Seuraava taulukko sisältää virrankäyttöarvot ja automaattisen virransäästötoiminnot signaalit:

241B7QPJEB,241B7QPJKEB:

| Virta-asetusten tiedot |        |        |        |                                |                     |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|
| VESA-tila              | Video  | H-sync | V-sync | Sähkönkäyttö                   | LED-Väri            |
| Aktiivi                | PÄÄLLÄ | Kyllä  | Kyllä  | 19,9 W (tyyp.)<br>60 W (maks.) | Valkoinen           |
| Lepotila (Valmiustila) | POIS   | Ei     | Ei     | 0,3 W (tyyp.)                  | Valkoinen (vilkkuu) |
| Sammuta                | POIS   | -      | -      | 0 W (tyyp.)                    | POIS                |

241B7QPTEB:

| Virta-asetusten tiedot |        |        |        |                                |                     |
|------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------|---------------------|
| VESA-tila              | Video  | H-sync | V-sync | Sähkönkäyttö                   | LED-Väri            |
| Aktiivi                | PÄÄLLÄ | Kyllä  | Kyllä  | 19,1 W (tyyp.)<br>60 W (maks.) | Valkoinen           |
| Lepotila (Valmiustila) | POIS   | Ei     | Ei     | 0,3 W (tyyp.)                  | Valkoinen (vilkkuu) |
| Sammuta                | POIS   | -      | -      | 0 W (tyyp.)                    | POIS                |

Seuraavaa asetusta käytetään mittaamaan tämän näytön virrankulutusta.


- Alkuperäinen resoluutio: 1920 x 1080
- Kontrasti: 50%
- Kirkkaus: 100%
- Värilämpötila: 6500K puhtaan valkoisella kuviolla

 **Huomautus**  
Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta.

## 9. Asiakaspalvelu ja takuu

### 9.1 Philipsin takuu nestekidenäyttöjen kuvapistevirheiden tapauksessa

Philipsin pyrkimyksenä on tarjota tuotteita, joiden laatu on paras mahdollinen. Käytämme uusimpia valmistusmenetelmiä ja tiukkaa laadunvalvontaa. Nestekidenäyttöjen kuvapisteiden tai osaväripisteiden vikoja ei kuitenkaan voida aina välttää. Kukaan valmistaja ei pysty takaamaan, että kaikkien TFT-näyttöjen kaikki kuvapisteet olisivat virheettömiä. Philips takaa kuitenkin, että jos virheiden määrä on liian suuri, näyttö korjataan tai vaihdetaan takuun puitteissa. Seuraavassa selitetään erilaiset kuvapistevirheet ja määritellään, milloin niiden määrä katsotaan liian suureksi. Takuu kattaa korjauksen tai vaihdon, jos TFT-näytön kuvapistevirheiden määrä ylittää määritellyt raja-arvot. Esimerkiksi näytön osaväripisteistä saa vain 0,0004 % olla virheellisiä. Lisäksi Philips määrittelee vielä tiukemmat rajat tietyille virheyhdistelmille, jotka ovat muita näkyvämpiä. Takuu on voimassa kaikkialla maailmassa.

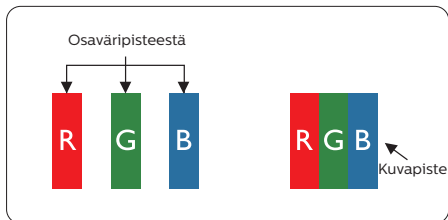

#### Kuvapisteen ja osaväripisteen

Kuvapiste (pixel) koostuu kolmesta osaväripisteestä (subpixel): punaisesta


(R), vihreästä (G) ja sinisestä (B). Kaikki kuvapisteen yhdessä muodostavat kuvan. Kun kaikki kolme osaväripistettä palavat, ne näkyvät yhtenä valkoisena kuvapisteenä. Kun kaikki kolme osaväripistettä ovat sammuksissa, ne näkyvät yhtenä mustana kuvapisteenä. Jos vain yksi tai kaksi osaväripistettä palaa, yhteistuloksena näkyy yksi muunvärinen kuvapiste.

#### Erityyppiset kuvapistevirheet


Kuvapisteiden ja osaväripisteiden virheet näkyvät kuvaruudussa eri tavoin. Kuvapistevirheitä on kahta tyyppiä ja kumpikin tyyppi käsittää erilaisia osaväripistevirheitä.

#### Kirkaat pisteet

Kirkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat aina valaistuina tai "päällä". Kirkas piste on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä on tumma kuvio. Kirkkaiden pisteiden tyypit.

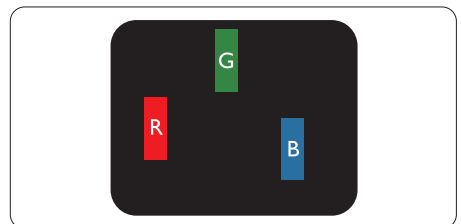

Yksi palava punainen, vihreä tai sininen osaväripiste.

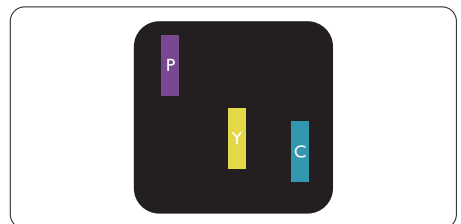


Kaksi vierekkäistä palavaa osaväripistettä:

- punainen + sininen = violetti
- punainen + vihreä = keltainen

## 9. Asiakaspalvelu ja takuu

- vihreä + sininen = syaani (vaaleansininen)

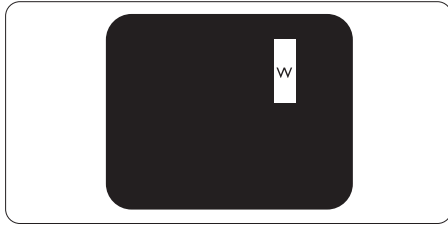


Kolme vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen kuvapiste).

### Huomautus

Punailet tai siniset kirkkaat pisteet ovat 50 prosenttia kirkkaampia kuin ympäröivät pisteet, kun taas vihreät kirkkaat pisteet ovat 30 prosenttia naapuripisteitä kirkkaampia.


### Mustat kirkkaat pisteet

Mustat kirkkaat pisteet ovat näyttöpisteitä tai alipisteitä, jotka ovat aina pimeinä tai "pois päältä". Tumma piste on alipiste, joka jää näyttöön kun näytössä on vaalea kuvio. Mustien pisteiden tyypit.

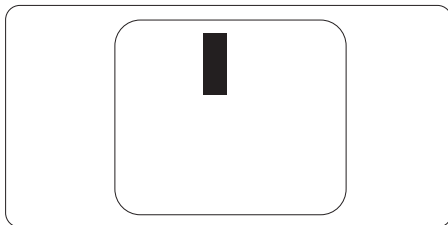

### Kuvapistevirheiden etäisyys

Koska samantyyppiset lähekkäiset kuvapiste- ja osaväripistevirheet voivat näkyä erityisen häiritsevinä, Philips määrittelee myös kuvapistevirheiden etäisyydelle toleranssit.

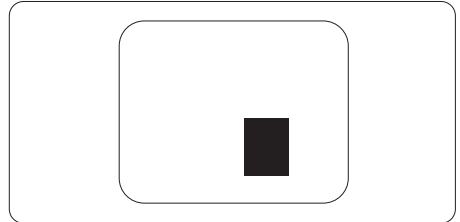

## Kuvapistevirheiden toleranssit

Jotta kuvapistevirheet oikeuttaisivat TFT-näytön korjaamiseen tai vaihtoon takuukauden aikana, Philipsin litteän näytön kuvapiste- tai osaväripistevirheiden määrän on ylitettävä seuraavissa taulukoissa annetut toleranssit.

| KIRKASPISTEVIKHEET                                                | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1 palava osaväripiste                                             | 3                 |
| 2 vierekkäistä palavaa osaväripistettä                            | 1                 |
| 3 vierekkäistä palavaa osaväripistettä (yksi valkoinen kuvapiste) | 0                 |
| Kahden kirkaspistevirheen välinen etäisyys*                       | >15 mm            |
| Kaikentyyppisten kirkaspistevirheiden kokonaismäärä               | 3                 |
| MUSTAPISTEVIKHEET                                                 | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
| 1 musta osaväripiste                                              | 5 tai vähemmän    |
| 2 vierekkäistä mustaa osaväripistettä                             | 2 tai vähemmän    |
| 3 vierekkäistä mustaa osaväripistettä                             | 0                 |
| Kahden mustapistevirheen välinen etäisyys*                        | >15 mm            |
| Kaikentyyppisten mustapistevirheiden kokonaismäärä                | 5 tai vähemmän    |
| KUVAPISTEVIKHEIDEN KOKONAISMÄÄRÄ                                  | HYVÄKSYTTÄVÄ TASO |
| Kaikentyyppisten kirkas- ja mustapistevirheiden kokonaismäärä     | 5 tai vähemmän    |

 Huomautus

1 osaväripistevirhe tai 2 vierekkäistä osaväripistevirhettä = 1 kuvapistevirhe

## 9.2 Asiakaspalvelu ja takuu

Saat yksityiskohtaiset tiedot takuun kattavuudesta ja lisätukea alueellasi voimassaolevista vaatimuksista osoitteesta [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) tai ota yhteyttä paikalliseen Philips-asiakaspalvelukeskukseen.

Saadaksesi laajennetun takuun, jos haluat jatkaa yleistä takuuaikaa, sertifioidulla huoltokeskuksellamme on tarjolla Out of Warranty (Takuu lopussa) -palvelupaketti.

Katso tiedot takuuajasta Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan Takuuilmoitus-kohdasta.

Jos haluat käyttää tätä palvelua, varmista, että ostat tämän palvelun 30 kalenteripäivän sisällä alkuperäisestä ostopäivämäärästä. Palveluun kuuluu jatkettuna takuuajana nouto-, korjaus- ja palautuspalvelu, käyttäjä on kuitenkin vastuussa kaikista kertyneistä kustannuksista.

Jos sertifioitu huoltokumppani ei pysty suorittamaan tarvittavia korjauksia tarjotun laajennetun takuupaketin puitteissa, etsimme sinulle vaihtoehtoisia ratkaisuja, mikäli mahdollista, ostamasi jatkettun takuuajan sisällä.

Ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluedustajaan tai ota yhteyttä paikalliseen huoltokeskukseen (asiakaspalvelupuhelinnumero) saadaksesi lisätietoja.

Philipsin asiakaspalvelukeskuksen numero on listattu alla.

|                              |                       |                                 |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| • Paikallinen vakiotakuuaika | • Jatkettu takuu aika | • Kokonaistakuuaika             |
| • Vaihtelee alueittain       | • + 1 vuosi           | • Paikallinen vakiotakuuaika +1 |
|                              | • + 2 vuotta          | • Paikallinen vakiotakuuaika +2 |
|                              | • + 3 vuotta          | • Paikallinen vakiotakuuaika +3 |

\*\*Alkuperäinen ostotosite ja laajennetun takuun osto vaaditaan.

### Ohje

1. Katso paikallinen huoltonumero tärkeiden tietojen oppaasta, joka on saatavilla Philips-tukisivustolla.
2. Varaosia on saatavana käytettäväksi tuotteen korjaukseen vähintään kolme vuotta alkuperäisestä ostopäivämäärästä alkaen tai 1 vuosi tuotannon loppumisesta, kumpi vain on pitempi.

## 10. Vianetsintä ja usein kysyttyä

### 10.1 Ongelmatilanteet

Tämän sivun ongelmat ovat sellaisia, että käyttäjä voi itse korjata ne. Jos tämän sivun ratkaisut eivät korjaa ongelmaa, ota yhteyttä Philips-asiakaspalveluun.

#### 1 Yleisiä ongelmia


##### Ei kuvaa (virran LED ei pala)

- Varmista, että virtajohto on liitetty sekä pistorasiaan että näytön taakse.
- Varmista ensin, että näytön etuosassa oleva näppäin on POIS PÄÄLTÄ -asennossa. Paina näppäin sen jälkeen PÄÄLLÄ -asentoon.

##### Ei kuvaa (virran LED on valkoinen)

- Varmista, että tietokone on päällä.
- Varmista, että signaalikaapeli on liitetty tietokoneeseen.
- Varmista, että näytön kaapelin liittimet eivät ole vääntyneet. Jos liittimet ovat vääntyneet, vaihda kaapeli uuteen.
- Energiansäästötoiminto on ehkä aktivoitu

##### Näytöllä lukee

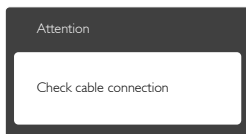

- Varmista, että näytön kaapeli on yhdistetty tietokoneeseen. (Katso myös pikaopas).
- Tarkista, ovatko näytön kaapelin liittimet vääntyneet.
- Varmista, että tietokone on päällä.

### AUTO-painike ei toimi

- Auto-toiminto toimii ainoastaan VGA-Analog (Analogisessa VGA) -tilassa. Jos tulos ei tyydytä, voit säätää manuaalisesti OSD-valikosta.

#### Huomautus

Auto-toiminto ei toimi DVI-Digital (DVI-digitaali) -tilassa, koska sitä ei tarvita.

### Näkyvää savua tai kipinöintiä

- Älä suorita mitään vianetsintävaihetta
- Irrota näyttö verkkovirrasta välittömästi turvallisuussyistä
- Ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluun välittömästi.

#### 2 Kuvaan liittyviä ongelmia

##### Kuva ei ole keskellä

- Säädä kuvan paikkaa käyttäen OSD:n pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
- Säädä kuvan paikkaa OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.

##### Näytön kuva värähtelee

- Varmista, että signaalikaapeli on yhdistetty näytönohjaimen tai PC-tietokoneeseen.

##### Näytöllä on pystysuora värinä



- Säädä kuvaa käyttäen OSD:n pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
- Poista vaakasuurat juovat OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädöillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.



## Näytöllä on vaakasuoraa värinää



- Sääda kuvaa käyttäen OSD:n pääsäätimien "Auto"-toimintoa.
- Poista vaakasuorat juovat OSD-valikon Setup (Asetus) -vaihtoehdon Phase (Tila)/Clock (Kello) -säädoillä. Se on voimassa vain VGA-tilassa.

## Näytön kuva on epäselvä, huonosti erottuva tai liian tumma

- Sääda kontrastia ja kirkkautta kuvaruutunäytöllä.

## "Jlkikuvien", "kiinni palamisen" tai "haamukuvien" jää ruudulle, kun virta on sammutettu.

- Pidemmän aikaa näytöllä oleva pysäytyskuva saattaa aiheuttaa näytölläsi "kiinni palaminen"-ilmiön, josta käytetään myös termejä "jälkikuva" ja "haamukuva". "Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai "haamukuvat" on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Valtaosassa tapauksia "kiinni palaminen" tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" katoavat vähitellen tietyn ajan kuluttua siitä, kun virta on sammutettu.
- Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen.
- Aktivoi aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos nestekidenäytölläsi on muuttumattomia, staattisia kohteita.
- Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"- , "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita

ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.

## Kuva on vääristynyt. Teksti on epäselvää.

- Aseta PC-tietokoneen näyttötarkkuus samaksi kuin näytön suositeltu natiivitarkkuus.

## Näytöllä on vihreitä, punaisia, sinisiä, tummia ja valkoisia pisteitä

- Jäljellä olevat pisteet ovat normaaleja nestekiteen nykYTEknologiaan kuuluvia ominaisuuksia, katso lisätietoja pikselitakuusta.

## \* "Virta päällä" -valo on häiritsevän kirkas.

- Voit säätää "virta päällä" -valoa Power LED Setup (Virran LED-astuksella) kuvaruutunäytön pääohjaimilla.

Saadaksesi lisätukea, katso Tärkeitä tietoja -oppaassa luetellut Huollon yhteystiedot ja ota yhteyttä Philipsin asiakaspalveluedustajaan.

[\\* Toiminnallisuus poikkeaa näytön mukaan.](#)

## 10.2 Usein kysyttyä – Yleisiä

- Kysymys 1:** Mitä minun tulee tehdä, kun näytölle ilmestyy viesti "Tätä videotilaa ei voi näyttää" näyttöä asentaessani?
- Vastaus:** Suositeltu tarkkuus tälle näytölle: 1920 x 1080, 60Hz.
- Irrota kaikki kaapelit ja liitä PC-tietokoneesi aikaisemmin käyttämäsi näyttöön.
  - Valitse Windows Start (Käynnistys) -valikossa Settings (Asetukset)/Control Panel (Ohjauspaneeli). Valitse Ohjauspaneeli -ikkunassa Näyttö -kuvake. Valitse ohjauspaneelin Näytössä "Asetukset" -välilehti. Siirrä Setting (Asetukset) -välilehdellä olevan "desktop area (työpöytäalue)" -laatikon vierityspalkki 1920 x 1080 pikseliä kohdalle.
  - Avaa "Lisäominaisuudet" ja aseta virkistystaajuus 60 Hz:iin ja napsauta OK.
  - Käynnistä tietokone uudelleen ja tee kohdat 2 ja 3 uudelleen tarkistaaksesi, että PC-tietokoneen asetukset ovat 1920 x 1080, 60Hz.
  - Sammuta tietokone, irrota vanha näyttö ja liitä Philips nestekidenäyttö uudelleen tietokoneeseen.
  - Käynnistä näyttö ja sen jälkeen PC-tietokone.
- Kysymys 2:** Mikä on nestekidenäytön suositeltu virkistystaajuus?
- Vastaus:** LCD-näytön suositeltu virkistystaajuus on 60Hz. Jos näytöllä ilmenee häiriöitä, voit yrittää poistaa ne muuttamalla

virkistystaajuuden 75Hz:ksi.

- Kysymys 3:** Mitä ovat CD-ROM:in .inf ja .icm tiedostot? Miten asennan ajurit (.inf ja .icm)?
- Vastaus:** Nämä ovat näyttösi ajuritiedostoja. Asenna ajurit käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti. Tietokoneesi saattaa pyytää näyttösi ajureita (drivers) (.inf ja .icm tiedostot) tai ajurin levyä (driver disk), kun asennat näyttösi ensimmäistä kertaa. Asenna tässä pakkauksessa oleva (companion CD-ROM) ohjeiden mukaisesti. Näytön ajurit (.inf ja .icm tiedostot) asennetaan automaattisesti.
- Kysymys 4:** Miten säädän tarkkuutta?
- Vastaus:** Videokortti/graafinen ajuri ja näyttö määräävät käytössä olevat tarkkuudet. Valitse haluamasi tarkkuus Windows® Ohjauspaneelin "Näytössä".
- Kysymys 5:** Mitä teen, jos en ole varma tekemistäni näytön säädöistä kuvaruutunäyttö (OSD) -valikossa?
- Vastaus:** Paina OK-painiketta ja valitse "Reset (Palauta)" palauttaaksesi kaikki tehdasasetukset.
- Kysymys 6:** Onko LCD-näyttöruutu naarmunkestävä?

## 10. Vianetsintä ja usein kysyttyä

**Vastaus:** Yleinen suositus on, että paneelin pintaa ei altisteta voimakkailla iskuille, ja että se suojataan teräviltä ja tylpiltä esineiltä. Koskiessasi näyttöön, varmista, että paneelin pintaan ei kohdistu painetta. Tämä saattaisi vaikuttaa näytön takuuseen.

**Kysymys 7:** Miten puhdistan LCD-näytön?

**Vastaus:** Käytä normaaliin puhdistukseen puhdasta, pehmeää liinaa. Käytä isopropanolia vaativaan puhdistukseen. Älä käytä muita liuotteita, kuten etyylialkoholia, etanolia, asetonia, heksaania jne.

**Kysymys 8:** Voinko muuttaa näyttöni väriasetuksia?

**Vastaus:** Kyllä, voit muuttaa näyttösi väriasetuksia kuvaruutunäytöllä (OSD) seuraavien ohjeiden mukaisesti,

- Paina "OK" saadaksesi näkyviin OSD (On Screen Display) -valikon
- Paina "Down Arrow (Alas-nuolta)" valitaksesi vaihtoehdon "Color (Väri)", paina sitten "OK" päästäksesi värin asetukseen, asetuksia on kolme kuten alla.
  1. Color Temperature (Värilämpötila): Kuusi asetusta ovat 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K ja 11500K. Valitessasi 5000K, paneeli vaikuttaa "punavalkoisen sävyisenä lämpimältä", kun taas 11500K lämpötila on "kylmä ja sinivalkoinen".

sRGB: Tämä on standardiasetus, joka varmistaa oikeiden värien vaihdon laitteesta toiseen (esim. digitaaliset kamerat, näytöt, tulostimet, skannerit, jne).

3. User Define (Käyttäjän määrittämä): Käyttäjä voi valita haluamansa väriasetukset säätämällä punaista, vihreää ja sinistä.



### Huomautus

Mittayksikkö lämmitettävästä kohteesta säteilevälle valon värille. Tähän käytetään absoluuttisia arvoja (Kelvin-asteita). Alemmat Kelvin-lämpötilat, kuten 2004K ovat punaisia; korkeammat lämpötilat, kuten 9300K ovat sinisiä. Neutraali lämpötila, 6504K, on valkoinen.

**Kysymys 9:** Voinko liittää nestekidenäyttöni mihin tahansa PC-, workstation- tai Mac-tietokoneeseen?

**Vastaus:** Kyllä. Kaikki Philips nestekidenäytöt ovat täysin yhteensopivia standardien PC-, Mac- ja workstation-tietokoneiden kanssa. Joudut ehkä käyttämään kaapeliadapteria liittäessäsi näyttösi Mac-järjestelmään. Suosittelemme, että pyydät lisätietoja Philips-myyntiedustajaltasi.

**Kysymys 10:** Onko Philips-nestekidenäytöissä Plug and Play-toiminto?

**Vastaus:** Kyllä, näytöt ovat Plug-and-Play -yhteensopivia Windows 10/8.1/8/7- ja Mac OSX -järjestelmien kanssa.

**Kysymys 11:** Mitä nestekidenäytön kiinni juuttuminen, kiinni palaminen, jälkikuva ja haamukuva tarkoittavat?

**Vastaus:** Pidemmän aikaa näytöllä oleva pysäytyskuva saattaa aiheuttaa näytölläsi "kiinni palaminen"-ilmiön, josta käytetään myös termejä "jälkikuva" ja "haamukuva". "Kiinni palaminen", "jälkikuvat" tai "haamukuvat" on yleisesti tunnettu ilmiö nestekidenäyttöpaneelitekniikassa. Valtaosassa tapauksia "kiinni palaminen" tai "jälkikuvat" tai "haamukuvat" katoavat vähitellen, kun virta on sammutettu. Aktivoi aina liikkuva näytönsäästöohjelma, kun lopetat näytön käyttämisen. Aktivoi aina määräaikainen ruudunpäivitysohjelma, jos nestekidenäytölläsi on muuttumattomia, staattisia kohteita.

 **Varoitus**  
Näytönsäästäjän aktivoinnin tai näytön säännöllisen virkistämistoiminnon laiminlyönti voi johtaa vakaviin "kiinni palaminen"-, "jälkikuva"- tai "haamukuva"-oireisiin, jotka eivät häviä, ja joita ei voi korjata. Takuu ei korvaa yllä lueteltuja vaurioita.



**Kysymys 12:** Minkä vuoksi näyttöni teksti ei ole selvää ja

näytöllä on epäselviä merkkejä?

**Vastaus:** Nestekidenäyttösi toimii parhaiten natiiviresoluutiolla 1920 x 1080, 60 Hz. Käytä tätä tarkkuutta saadaksesi parhaan mahdollisen kuvan.

**Kysymys 13:** Kuinka avaan/lukitsen pikanäppäimen?

**Vastaus:** Paina /OK 10 sekuntia avataksesi/lukitaksesi pikanäppäimen. Kun teet niin, monitoriin ponnahtaa näkyviin "Attention (Huomio)" -viesti osoittamaan avauksen/lukituksen tilan, kuten alla olevissa kuvissa.

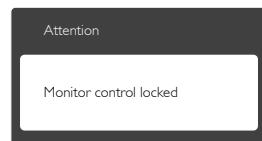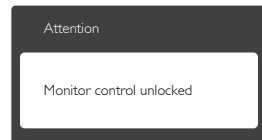

**Kysymys 14:** Mistä löydän EDFU:ssa mainitun Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan?

**Vastaus:** Tärkeitä tietoja -käyttöoppaan voi ladata Philips-verkkosivuston tukisivulta.



2019 © TOP Victory Investment Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tuotteen on valmistanut ja sitä myydään Top Victory Investments Ltd:n vastuulla ja Top Victory Investments Ltd on tämän tuotteen takuun myöntäjä. Philips ja Philips Shield Emblem ovat Koninklijke Philips N.V:n tavaramerkkejä ja niitä käytetään lisenssillä.

Tekniset tiedot voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.

Versio: M7241BE1L