




Philips Shaver 3000X
Series
Elektrisch scheerapparaat
voor nat en droog scheren

PowerCut-mesjes

Nat en droog scheren
Corrosiebestendig
scheersysteem
4D Flexibele scheerhoofden

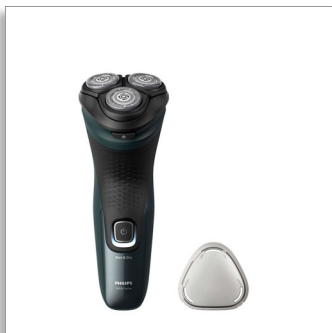

X3052/00

Comfortabel en netjes scheren

Met SkinProtect-technologie

Philips Shaver 3000X Series Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren biedt u een comfortabele, schone scheerbeurt en een goede prijs-kwaliteitverhouding. 27 zelfslippende PowerCut-mesjes, nat en droog gebruik en een pop-up trimmer maken het scheerapparaat gebruiksvriendelijk en altijd betrouwbaar.

Gebruiksvriendelijk

- Ergonomische handgreep voor een comfortabele grip
- Uitklapbare trimmer voor uw snor en bakkebaarden
- 45 minuten snoerloos scheren na 1 uur opladen
- Waterdicht voor eenvoudig schoonmaken of gebruik onder de douche
- Batterij-indicator om altijd te weten wanneer het tijd is om op te laden
- Open met één druk op de knop om eenvoudig te reinigen
- Handig op te laden

Een cleanshave

- PowerCut-mesjes voor een consistente, gladde scheerbeurt

Skin Protect-technologie

- Nat en droog scheren in de wastafel of onder de douche
- 4D Flexibele scheerhoofden volgen uw gezicht voor een comfortabele scheerbeurt
- Het corrosiebestendige scheersysteem respecteert de huid

PHILIPS

Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
PowerCut-mesjes Nat en droog scheren, Corrosiebestendig scheersysteem, 4D Flexibele scheerhoofden

X3052/00


Kenmerken

PowerCut-mesjes



27 zelfslipende mesjes snijden elk haartje recht boven het huidniveau voor een gladde, gelijkmatige afwerking. Onze zelfslipende mesjes blijven 2 jaar lang als nieuw.

Corrosiebestendig scheersysteem

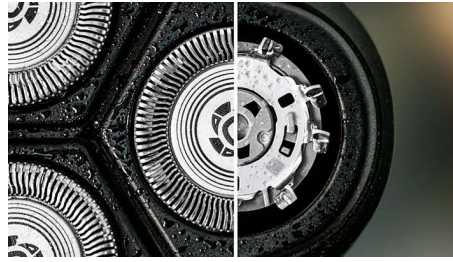

Onze scheermesjes zijn gemaakt van chirurgisch hypoallergeen staal om corrosie tegen te gaan, onzuiverheden te voorkomen en uw huid te beschermen.

oplaadbeurt van 5 minuten geeft u genoeg vermogen voor één scheerbeurt.

Open met één druk op de knop



Het scheerhoofd klapt met één druk op de knop open zodat u het kunt schoonspoelen onder stromend water.

Nat en droog scheren



Kies voor handig droog scheren of gebruik uw favoriete scheerschuim of -gel voor verfrissend nat scheren, zelfs onder de douche.

Uitklapbare trimmer




Verfijn en definieer uw snor en bakkebaarden om uw look te vervolledigen met de uitklapbare trimmer.

Ergonomische handgreep



Verlies nooit uw grip. Het ergonomische handvat met rubber blijft stevig en comfortabel, zelfs als het nat is.

4D Flexibele scheerhoofden

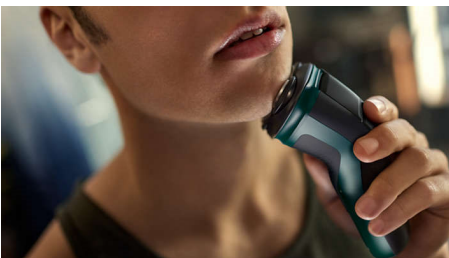

Bewegende scheerhoofden bewegen in vier richtingen om gelijkmatig contact met uw huid te houden en beschermen tegen wondjes en sneetjes.

45 minuten snoerloos scheren



In slechts een uur is de duurzame NiMH-batterij volledig opgeladen voor ongeveer 15 scheerbeurten. Heeft u haast? Een snelle

Batterij-indicator



Zorg ervoor dat u niet wordt verrast door een lege batterij. De batterij-indicator geeft aan of de batterij bijna leeg is of wordt opgeladen.

Specificaties

Accessoires

- Beschermkap
- Uitklapbare trimmer meegeleverd

Vermogen

- Batterijtype: NiMh
- Gebruikstijd: 45 minuten
- Snel opladen: Ja, 5 minuten
- Oplaadtijd: Volledig opladen in 1 uur

Ontwerp

- Handvat: Ergonomische grip en gebruik
- Kleur: Bosdonkergroen

Service

- 2 jaar garantie
- Vervangend scheerhoofd: Elke 2 jaar vervangen

met SH30

Scheerresultaten

- Contourvolgend: 4D Flexibele scheerhoofden
- Scheersysteem: PowerCut-messysteem, 27 zelfslijpende mesjes, 55.000 snedes per minuut

Gebruiksgemak

- Nat & droog: Nat of droog scheren
- Reiniging: Open met één druk op de knop, Volledig wasbaar
- Display: Oplaadindicator
- Bediening: Alleen draadloos te gebruiken
- Waterdicht: Waterdicht IPX7*, Geschikt voor onder de douche



Publicatiedatum
2024-04-10

Versie: 4.4.1

EAN: 87 20689 01893 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com