

Register your product and get support at
www.philips.com/support

BDP5506 / F7
BDP5506 / F8

Quick Start

EN Installation

FR Installation


ES Instalación

- For further assistance, call the customer support service in your country.
 - To obtain assistance in the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands, contact Philips Customer Care Center at **1-866-309-0866**
 - To obtain assistance in Mexico, contact Philips Customer Care Center at **01 800 504 62 00**Enter below the model and serial numbers located on the cabinet.
- Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
 - Pour obtenir de l'aide aux États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux Îles Vierges américaines, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au : **1-866-309-0866**
 - Pour obtenir l'aide au Mexique, entrez en contact avec le centre de soin de client de Philips à **01 800 504 62 00**Entrez ci-dessous les numéros de modèle et de série situés sur le boîtier.
- Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
 - Para obtener asistencia en los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips al **1-866-309-0866**
 - Solo para México CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES LADA **01 800 504 62 00**Solo Para México.
Ingrese a continuación los números de modelo y serie que se encuentran en el gabinete.

Model / Modèle / Modelo :

Serial / Série / Serie :

What's in the box ● FR Contenu de la boîte ● ES Qué hay en la caja

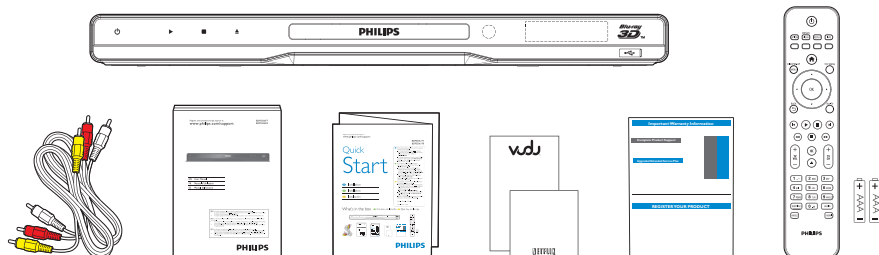

PHILIPS

Philips Wireless MediaConnect

Get the software first!

FR Obtenez d'abord le logiciel!

ES Obtener el software primero!

1. Make a Note of the MediaConnect Code

FR Prenez note du code MediaConnect

ES Tome nota del Código de MediaConnect

- Press **⬆**(home), then use **▲/▼/◀/▶** to select **"Setup"** > **"Network Setup"** > **"MediaConnect"**.
 - Write down the 12-digit code displayed on the screen. You will need this to download MediaConnect software.
- Appuyez sur **⬆**(accueil), puis utilisez **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner **"Installation"** > **"Configuration du réseau"** > **"MediaConnect"**.
 - Écrivez le code à 12 chiffres affichés à l'écran. Il vous faudra télécharger le logiciel MediaConnect.
- Presione **⬆**(inicio), luego utilice **▲/▼/◀/▶** para seleccionar **"Instalación"** > **"Configuración de Red"** > **"MediaConnect"**.
 - Escriba el código de 12 dígitos que aparece en la pantalla. Lo necesitará para descargar el software de MediaConnect.

2. Visit Our Website at

FR Visitez notre site web à l'adresse

ES Visite nuestro sitio web en

www.wifimediaconnect.philips.com

3. Download

FR Télécharger

ES Descargar

- Enter the 12-digit code you wrote at step 1 and download the MediaConnect software.
- Entrez le code à 12 chiffres que vous avez inscrit à l'étape 1 et téléchargez le logiciel MediaConnect.
- Ingrese el código de 12 dígitos que escribió en el paso 1 y descargue el software de MediaConnect.

4. Install

FR Installation

ES Instalación

- Once downloaded, run the file **'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'**. Follow the instructions on your PC to complete installation.
- Une fois le téléchargement terminé, exécutez le fichier **'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'**. Suivez les instructions sur votre ordinateur pour terminer l'installation du logiciel.
- Una vez descargado, inicia el archivo **'Philips Wireless MediaConnect_setup.exe'**. Siga las instrucciones en su PC para completar la instalación.

PC and Network Requirements

● Supported OS

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (PC only)

Minimum requirements

- Intel Core 2 Duo 1.8GHz
- 512MB RAM
- IEEE 802.11n (PC and Wireless Router)

Recommended requirements

- Intel Core 2 Duo 2.1GHz
- 1GB RAM

● OS pris en charge

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (PC seulement)

Spécifications minimales

- Intel Core 2 Duo 1,8 GHz
- 512 Mo RAM
- IEEE 802.11n (PC et routeur sans fil)

Exigences recommandées

- Intel Core 2 Duo 2,1 GHz
- 1 Go RAM

● OS admitidos

Windows XP, Windows Vista,
Windows 7 (sólo PC)

Requisitos mínimos

- Intel Core 2 Duo 1,8GHz
- 512MB RAM
- IEEE 802.11n (PC y enrutador inalámbrico)

Requisitos recomendados



- Intel Core 2 Duo 2,1GHz
- 1GB RAM

Wi-Fi Network Setup

FR Configuration du réseau Wi-Fi

ES Configuración de la red de Wi-Fi



- Before proceeding with the setup below, please confirm your router has a PBC (Push Button Configuration) button. For details, please refer to the user manual of your Wi-Fi router.
- Avant de procéder à la configuration expliquée ci-dessous, veuillez confirmer que votre routeur possède une touche PBC (push button configuration). Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de votre routeur Wi-Fi.
- Antes de continuar con la configuración, confirme que su router tenga un botón de PBC (push button configuration). Para obtener detalles, consulte el manual para usuarios de su router de Wi-Fi.

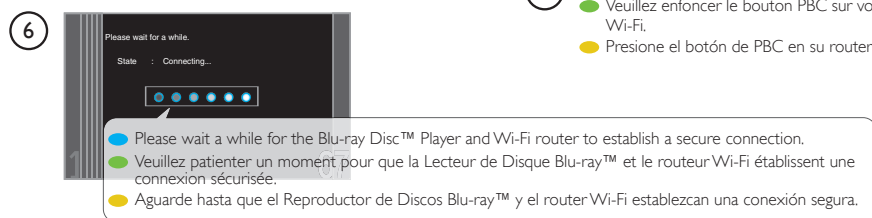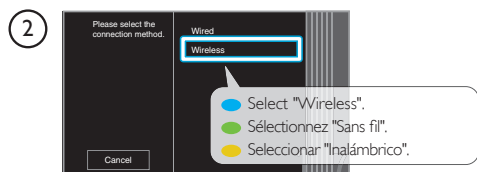

- Please verify your Wi-Fi settings and try again. Refer to the User Manual for detailed instructions.
- Veuillez vérifier les paramètres Wi-Fi et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez du Manuel d'Utilisation.
- Verifique sus ajustes de Wi-Fi e intente nuevamente. Refiérase a del Manual del Usuario para instrucciones detalladas.




- Suivez les étapes 1 à 3 dans Installation d'un réseau LAN câblé.
- Siga los pasos 1 a 3 de Instalación de la red LAN con cable.

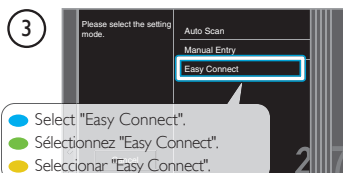

Enjoy network features!

- Profitez de fonctions de réseau!
- ¡Disfrute de características de red!

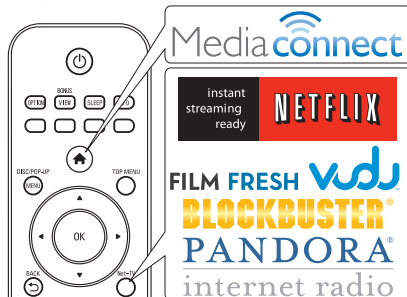

Wired LAN Network Setup

FR Installation d'un réseau LAN câblé

ES Instalación de la red LAN con cable

- Please connect a live Ethernet cable from your network provisioning equipment to the Ethernet jack on the back of this unit before proceeding with the setup below.
- Veuillez raccorder un câble Ethernet sous tension à partir de votre équipement d'approvisionnement à la prise Ethernet à l'arrière de cet appareil avant d'effectuer la configuration expliquée ci-dessous.
- Conecte un cable live Ethernet desde su equipo de abastecimiento de red a la toma de Ethernet que se encuentra en la parte trasera de esta unidad antes de comenzar con la configuración detallada a continuación.

1 Press **home**, select "Setup".
Appuyez sur **accueil**, sélectionnez "Installation".
Presione **inicio**, selecciona "Instalación".

Select "Network Setup".
Sélectionnez "Configuration du réseau".
Seleccionar "Configuración de Red".

Select "Network Installation", then "Start".
Sélectionnez "Installation du réseau" puis "Démarrer".
Seleccionar "Instalación de Red", y luego "Inicio".

Select "Wired".
Sélectionnez "Câblé".
Seleccionar "Por cable".

Please wait a while for the Blu-ray Disc™ Player and router to establish a connection.
Veuillez patienter un moment pour que le Lecteur de Disque Blu-ray™ et le routeur établissent une connexion sécurisée.
Aguarde hasta que el Reproductor de Discos Blu-ray™ y el router establezcan una conexión segura.

Select "Auto Setup".
Sélectionnez "Configuration automatique".
Seleccionar "Configuración Automática".

Press **OK** to exit.
Appuyez sur **OK** pour quitter.
Presione **OK** para salir.

Please verify your settings and try again. Refer to the User Manual for detailed instructions.
Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez du Manuel d'Utilisation.
Verifique su configuración e intente nuevamente. Refiérase a del Manual del Usuario para instrucciones detalladas.

Enjoy network features!

- Profitez de fonctions de réseau!
- ¡Disfrute de características de red!



For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the User Manual.



Philips and Philips Shield are used under license of Koninklijke Philips Electronics N.V.

www.philips.com/support



Printed in China
1VMN30694A ★★★★★



* 1 V M N 3 0 6 9 4 A *

NOTICE

FR AVIS

ES AVISO

- To enjoy all the Philips NetTV services available on this Blu-ray Disc™ Player, you must update the player's software to the latest version. The most convenient method to update the software version is by connecting this unit to the Internet and performing a "Network Update". Alternatively, you can also visit www.philips.com/support on your PC to download the latest update.
- Pour profiter de tous les services NetTV de Philips disponibles sur ce Lecteur de Disque Blu-ray™, vous devez mettre à jour le logiciel du lecteur à la dernière version. La méthode la plus pratique pour mettre à jour la version du logiciel est de raccorder cet appareil à Internet et d'effectuer une "MAJ du Réseau". Vous pouvez également visiter le site www.philips.com/support sur votre PC pour télécharger la plus récente mise à jour.
- Para disfrutar todos los servicios disponibles de Philips NetTV en este Reproductor de Discos Blu-ray™, debe actualizar el software del reproductor con la última versión. El método más conveniente para actualizar la versión del software es conectar esta unidad a Internet y realizar una "Actualización Red". Otra alternativa es visitar www.philips.com/support desde su PC para descargar la última versión.

Connection to the TV

FR Connexion à un Téléviseur


ES Conexión al Televisor

- HDMI Video / Audio Connection
- Connexion HDMI vidéo / audio
- Conexión de vídeo / sonido HDMI

This unit




HDMI cable (not supplied)

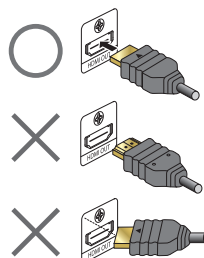


- Standard Video + Standard Audio Connection
- Connexion vidéo standard + audio standard
- Vídeo estándar + conexión de sonido estándar

This unit

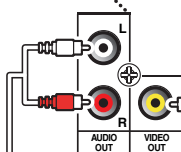

Video cable (supplied)

Audio cable (supplied)

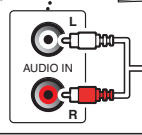


Connection to an Audio System

FR Connexion à un Système Audio

ES Conexión a un Sistema de Sonido


- 2-Channel Analog Audio Connection
- Connexion Audio Analogique à 2 Canaux
- Conexión de Sonido Analógico de 2 Canales

This unit

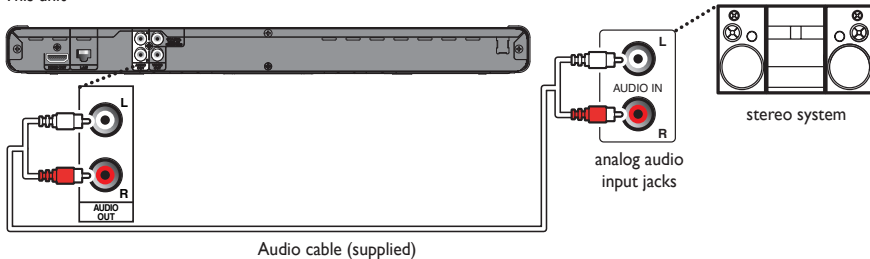


- Digital Audio Connection
- Connexion Audio Numérique
- Conexión de Sonido Digital

This unit

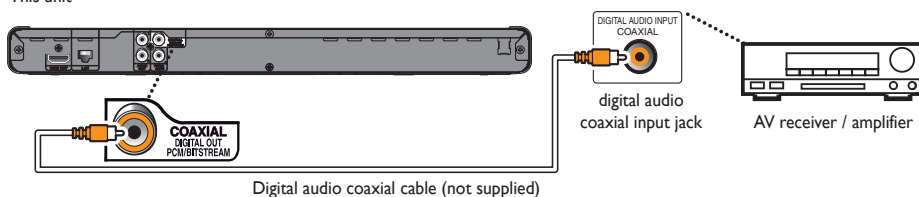

- HDMI Audio Connection
- HDMI Connexion audio
- Conexión de sonido HDMI



This unit

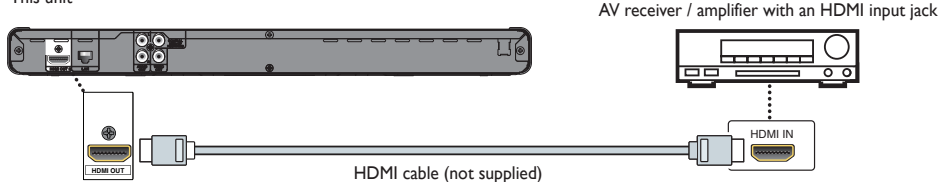

Using the Remote Control

FR Utilisation du télécommande

ES Uso del mando a distancia

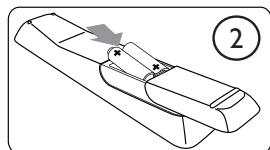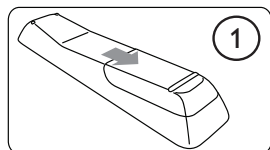

NAVIGATION AND OK KEYS


Press ▲, ▼ or ◀, ▶ to navigate the Blu-ray Disc™ Player menu. Press **OK** to confirm selection.

TOUCHES NAVIGATEUR ET OK

Appuyez sur ▲, ▼ ou ◀, ▶ pour naviguer dans le menu du Lecteur de Disque Blu-ray™. Appuyez sur **OK** pour confirmer la sélection.

TECLAS DE NAVEGACIÓN Y OK





Pulse ▲, ▼ o ◀, ▶ para navegar al menú del Reproductor de Discos Blu-ray™. Pulse **OK** para confirmar la selección.

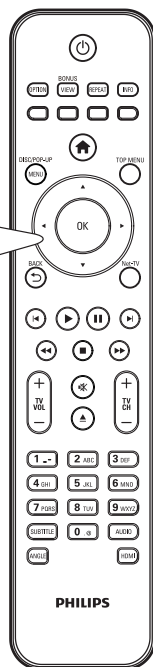

First Time Setup

FR Première configuration

ES Configuración inicial

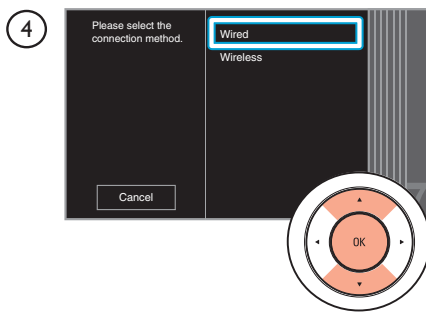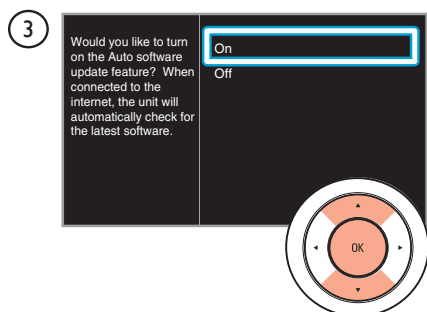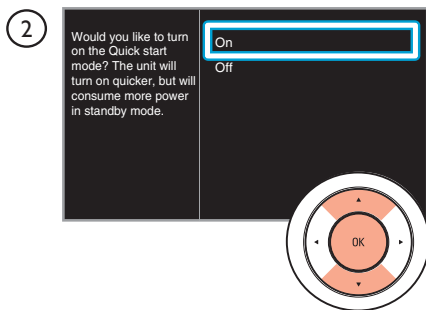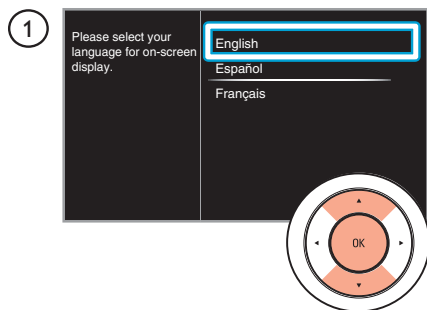

Follow the on-screen instructions to complete the first time setup.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer première configuration.

Siga las instrucciones en la pantalla para completar la Configuración inicial.

Network Connection

- FR** Connexion LAN câblé/sans fil
- ES** Conexión de LAN con cable/inalámbrica

