

PHILIPS

AHR2124PFM




飞利浦 2000系列 暖风机 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 电气原理图	2
4 功能特点	2
5 装箱单	2
6 使用方法	3
遥控器使用方法	3
7 注意事项	4
8 保养与储藏	5

1 结构简图

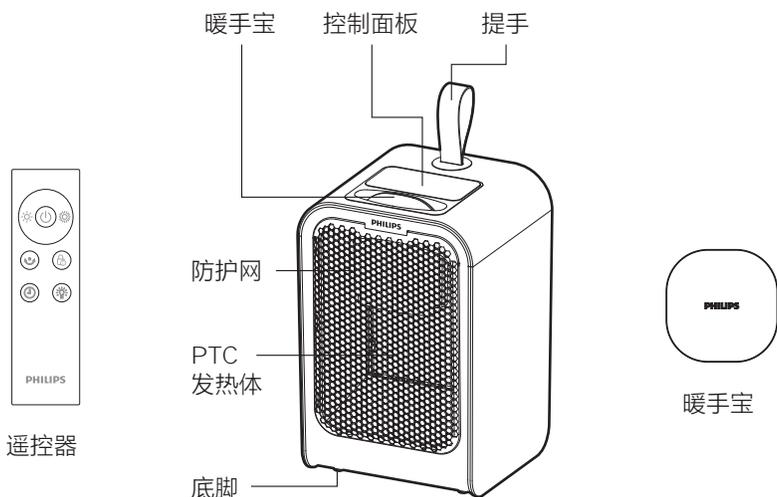

2 技术参数

型号	AHR2124PFM
额定电源	220V~50Hz
额定功率	1500W
备注	电子式

本产品已通过3C认证


本产品根据国标:

GB4706.1 GB4706.23 制造

4 功能特点

- 结构精巧，外形美观。
- 采用先进的PTC陶瓷发热元件，电热转换效率高，无明火，升温快，安全可靠，且能随着室内温度的不断升高而自动降低输入功率，从而达到节能效果。
- 电子式采用红外线遥控控制和电子式触控开关，只需轻压按键即可。电子式具有定时，功率选择，摇头送暖等功能。
- 本机配备有储热暖手宝，小巧玲珑，温暖您的手心。

3 电气原理图

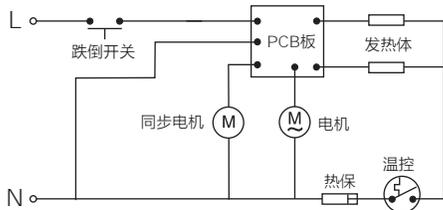

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

5 装箱单

名称	数量	单位
暖风机	1	台
遥控器	1	个
说明书	1	本
暖手宝	1	个

6 使用方法



- 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。
- 使用前将电源插头插入220V~50Hz 15A以上插座。
 1. 通电后，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。按“”键开机，风机运转，同时开启“低档”加热，开始送暖风，控制面板显示1d，再按一次关机。
 2. 按“”键本机可在1h-24h内自由定时，每按一次递增1小时，在显示屏上均有相应的显示，直到24小时时，再按一下此键，显示“00”时，说明本机已取消定时功能。
 3. 开机后，按“”键，第一次为唤醒此键，第二次为“高档”显示2d，第三次为关闭加热档位，显示0d，0d-1d-2d档位依次循环；本机设有二个加热档位。
 4. 按“”键，本机左右摇头，摇头指示灯亮，再按一次停止摇头。
 5. 熄屏功能：本机工作状态下，无任何操作3分钟后熄屏，按任意键显示屏亮；遥控器按“”键一次，即可熄屏。

注：当加热功能启动后，关机时有30秒延时关机。
冷风档仅用于加速发热体散热。

6. 暖手宝使用，先将暖手宝放入本机顶部的暖手宝储热槽内，本机加热过程中会将暖手宝加热；暖手宝内含有导热油可储藏热能；一般加热3-5分钟即可取出暖手宝使用。（提示：储热槽内有卡簧结构，放入暖手宝时往下按一下暖手宝，暖手宝会完整进入槽内，取之前再按一下暖手宝，暖手宝将被弹出一部分，方便用户拿取）

遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖装上两节7号电池，即可使用；遥控器上按“”键，档位递减一档，按“”键，档位递增一档；

按“”键，开启熄屏功能；

按“”键，可对其他功能进行锁定，按任何功能键将不能实现其功能，如要解锁时，再按“”键，即可解锁；其它各按键功能与控制面板上的功能相同；

使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

- a. 新旧电池不能混合使用。
- b. 长期不使用遥控器时请取下电池。



7 注意事项

- 首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 加热器不得直接置于电源插座下面
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 在浴缸，喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再拔下电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制作商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器，不要在摇头时强行停止摇头或乱摇头。
- 因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
- 防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。

- 本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
- 在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 拆下防护外壳前必须确保风机与电源断开。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

8 保养与储藏

1. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
2. 请勿在高温的环境下或有明火的地方使用，以免机体变色、变形。
3. 定期清理进风和出风口格栅，以免堵塞。
4. 清洁保养后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
5. 机器不用时储藏于干燥通风条件良好的地方，避免挤压碰撞。
6. 本机只需做一般性外部清洁保养，用软布沾中性清洗剂清除机体表面污垢，然后用干布擦干。
7. 切忌用水直接冲洗。
8. 忌用稀释剂，甲苯，酸性洗剂，灯油或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	○	○	○
控制器类	○	○	×	○	○	○
电源线\内接\包线	○	○	×	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。
版本：1.0

制造商：宁波凡浦智能科技有限公司
地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
全国顾客服务热线：4001 533 559

