

8 Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia
FR Utilisez la télécommande



NETTV

Access to Net TV menu directly.

- ES** Tiene acceso al menú Net TV directamente.
- FR** Accéder directement au menu de Net TV.

HOME button **ES** boton de HOME **FR** bouton de HOME

Opens the Main On-screen Menu.

- ES** Abre el menú principal en pantalla.
- FR** Ouvre le menu principal à l'écran.

To turn Off the E-sticker feature

- ES** Para desactivar la característica etiqueta electrónica
- FR** Coupure de l'Étiquette E

E-sticker

- Etiqueta electrónica
- Etiquette E

TV settings **ES** Ajustes de TV **FR** Configuration

- Configuración
- Configuration

Installation **ES** Instalación **FR** Préférences

- Instalación
- Préférences

E-sticker **ES** Pegatina elect. **FR** Apagado

- Etiquette E
- Arrêt

INFO

Displays Information about the Current Program.

- ES** Muestra información sobre el programa actual.
- FR** Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

OPTIONS

Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.

- ES** Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.
- FR** Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

SOURCE

Selects Connected Devices.

- ES** Selecciona los dispositivos conectados.
- FR** Sélectionne les appareils connectés.

FORMAT

Adjusts the Picture Size on the TV screen.

- ES** Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.
- FR** Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.


9 Network Setup

ES Instalación de la red
FR Installation d'un réseau

Wireless **ES** Inalámbrico **FR** Sans fil

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.

- ES** Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.
- FR** Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

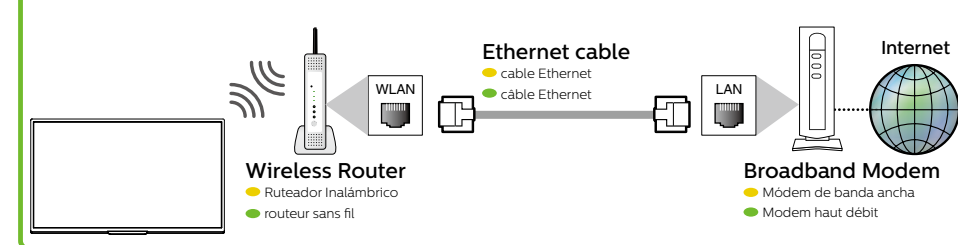

Wireless Router

- Ruteador Inalámbrico
- routeur sans fil


Broadband Modem

- Módem de banda ancha
- Modem haut débit

Wired **ES** Por cable **FR** Cable

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.

- ES** Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.
- FR** Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.

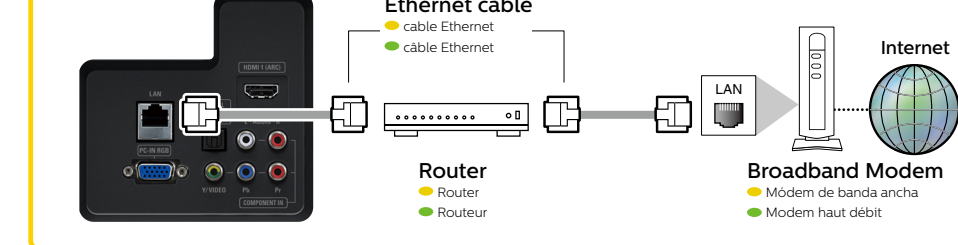

Ethernet cable

- cable Ethernet
- cable Ethernet

Router

- Router
- Routeur

Broadband Modem

- Módem de banda ancha
- Modem haut débit

1 Press **HOME** select **Setup**.

- ES** Pulsar **HOME**, seleccionar **Configuración**.
- FR** Appuyez sur **HOME**, sélectionnez **Configuration**.

2 Select **Connect to network**, then press **OK**.

- ES** Seleccionar **Conectar a la red**, y luego presione **OK**.
- FR** Sélectionnez **Se connecter au réseau**, puis appuyez sur **OK**.

3 Select **Wireless**, follow the next steps.

- ES** Seleccionar **Inalámbrico**, siga los siguientes pasos.
- FR** Sélectionnez **Sans fil**, suivez les prochaines étapes.

4 Select **Easy Connect** if your router has an easy connect feature with its button.

- ES** Seleccionar **Easy Connect** si su router posee un botón de fácil configuración.
- FR** Sélectionnez **Easy Connect** si votre routeur a un Paramétrage Sans fil Protégé avec son bouton.

5a On your router, press an easy connect button. Return to the TV within 2 minutes, select **Connect** and press **OK**.

5b Select your network.

Press the easy connect button on your router, then within 2 minutes, select **Connect** on the TV and press **OK**.

- ES** Presione el botón de conexión fácil en su enrutador, después seleccione **Conectar** en la TV y presione **OK**.
- FR** Appuyez sur le bouton Easy Connect sur votre routeur, puis dans les 2 minutes, sélectionnez **Connexion** sur le téléviseur et appuyez sur **OK**.

Select the desired network. If the network with **W** icon is selected, enter the security code.

- ES** Seleccionar la red deseada. Si la red seleccionada tiene el icono **W** introduzca el código de seguridad.
- FR** Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec l'icône **W** est sélectionné, saisissez le code de sécurité.

6 Network connection test: Status: Testing...

7 Network connection test: Home network: Pass, Internet: Pass.

Press **OK** to exit.

- ES** Presione **OK** para salir.
- FR** Appuyez sur **OK** pour quitter.

Enjoy your Net TV!

- ES** ¡Disfrute su Net TV!
- FR** Profitez de votre NetTV!

Network service icons may differ according to country you set.

- ES** Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.
- FR** Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.

- ES** Verifique su configuración e intente nuevamente. Referase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.
- FR** Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

PHILIPS

Televisions

4000 series

32PFL4901



Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido **FR** Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at

- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au


www.philips.com/support

★★★★

1 What's in the Box

ES Qué hay en la caja


FR Contenu de la boîte

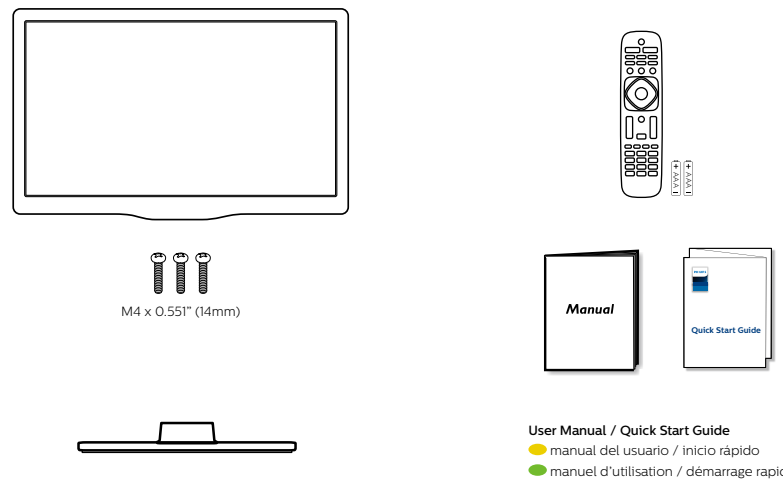

2 Mount Base onto TV

ES Acople la base al TV

FR Montez le socle sur le téléviseur

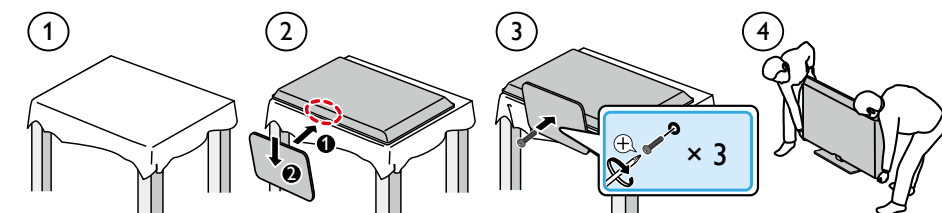

If you plan to wall mount your TV, refer to page 3 of the User Manual for recommended wall mount bracket kit.


● Si desea instalar la TV en una pared, consulte la página 3 del manual del usuario.

● Si vous envisagez de monter un support mural pour votre TV, consultez la page 3 du manuel d'utilisation.

3 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite

ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite


FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

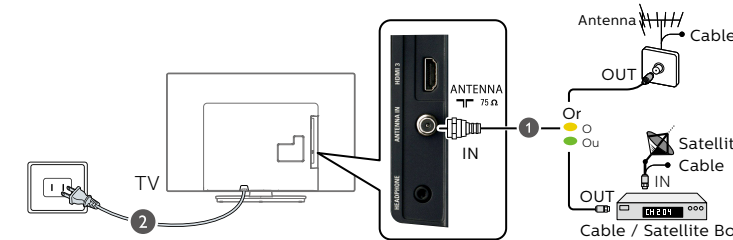

4 Connection Overview

ES Descripción general de las conexiones

FR Présentation de la connexion

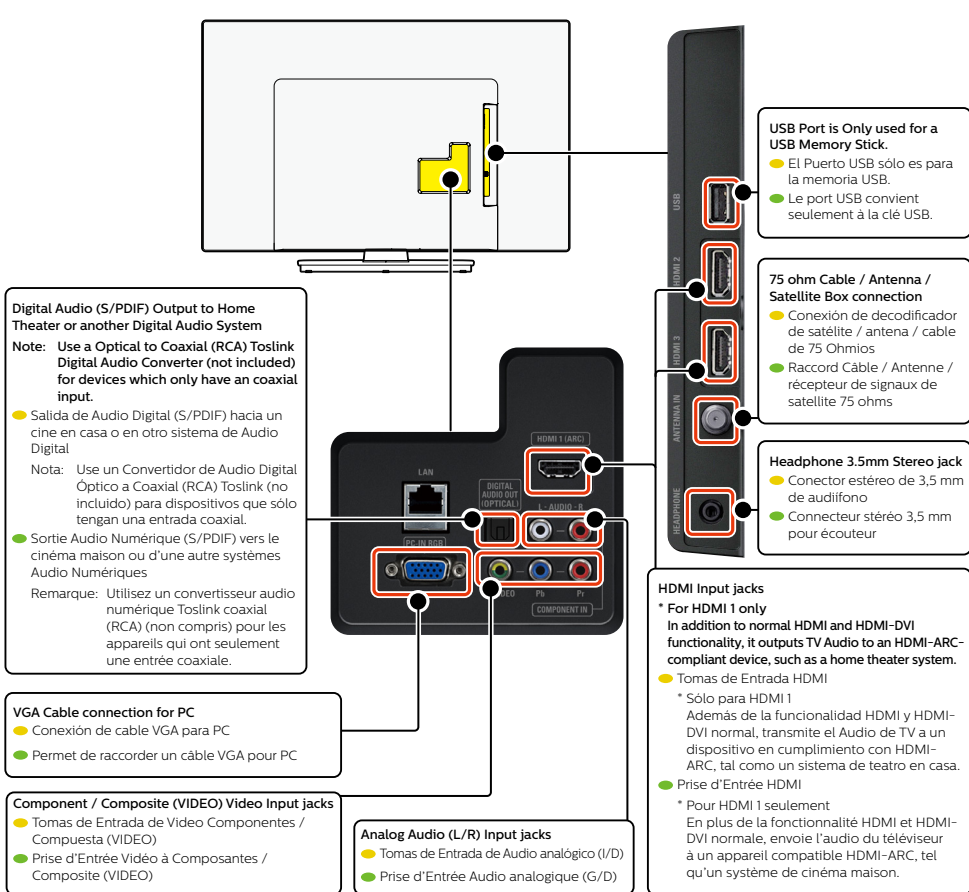

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from that even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit www.philips.com/support

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at www.philips.com/support for more information.



- Philips continuamente intenta mejorar sus productos y desea que usted se beneficie por ello después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite www.philips.com/support
- Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en www.philips.com/support para mayor información.
- Philips tente constamment d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le www.philips.com/support

Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au www.philips.com/support pour des plus amples renseignements.

5 Connect External Devices

ES Conexión de dispositivo externo

FR Connexion d'un appareil externe

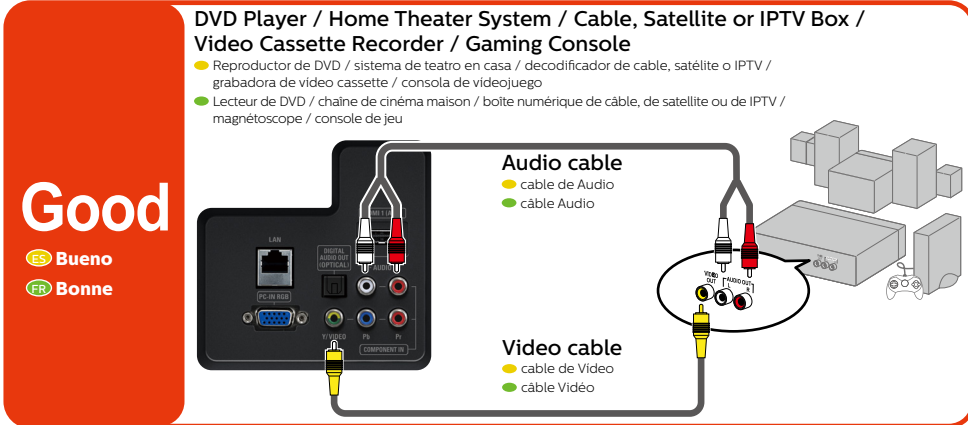
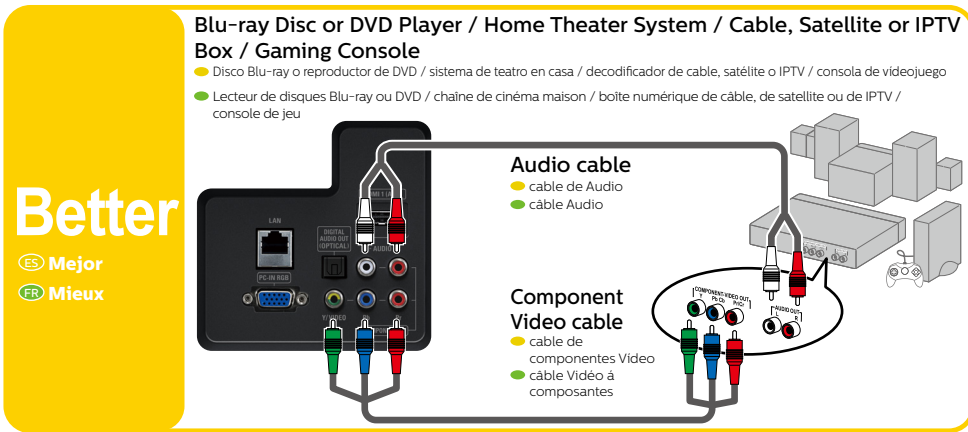


Caution Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.
Precaución Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.
Attention Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.

● Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Video Compuesto, VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.


● Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

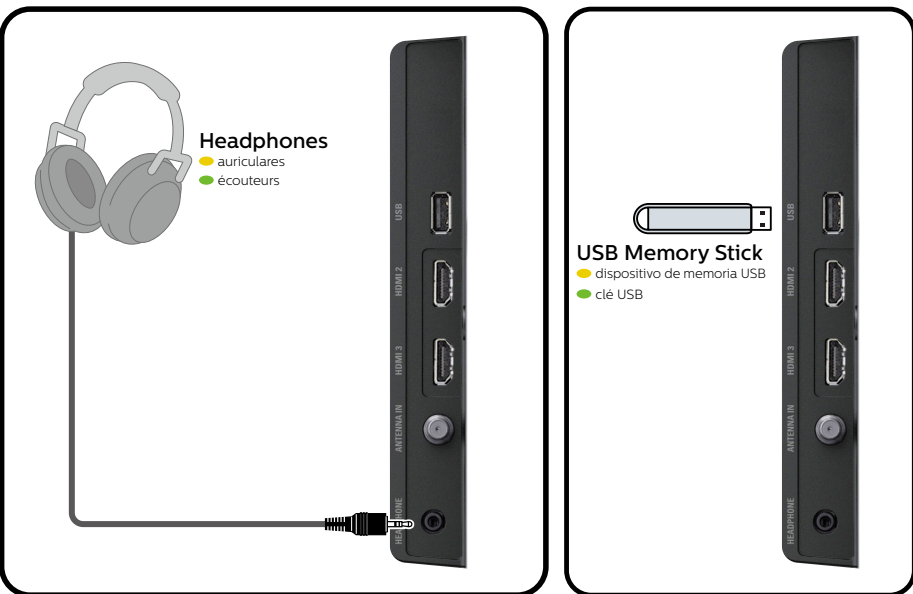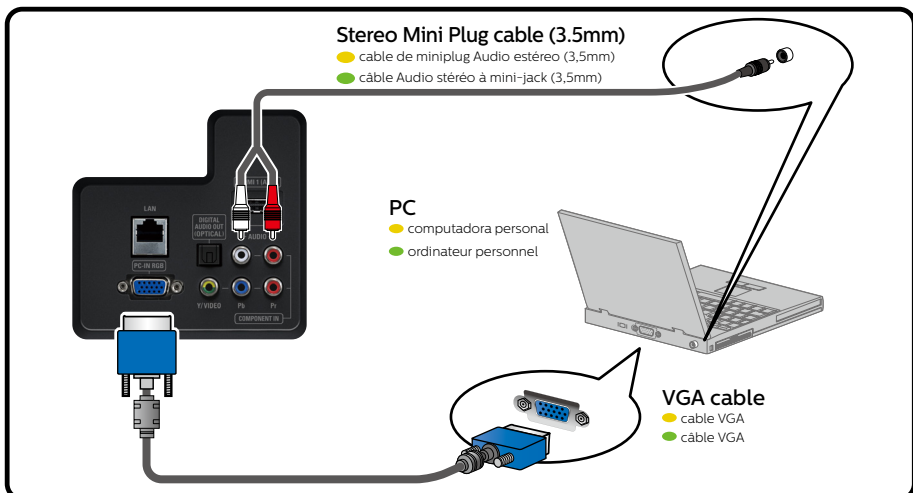

6 Control Panel

ES Panel de control


FR Panneau de commande

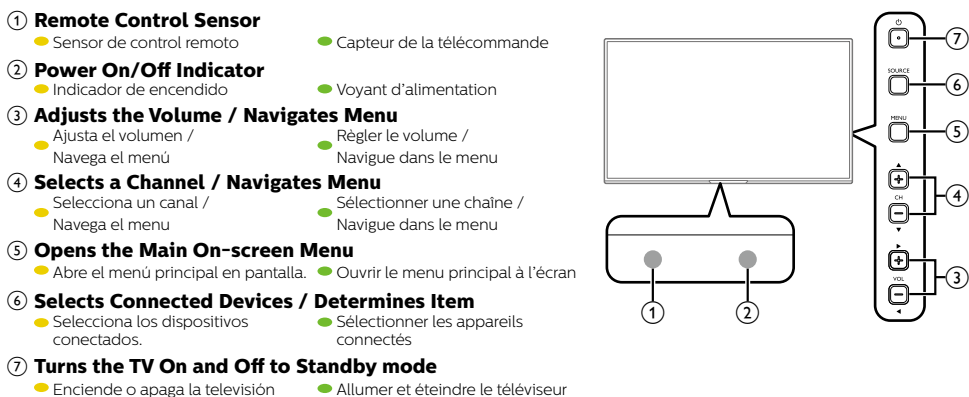

7 Initial Setup

ES Configuración inicial

FR Première configuration

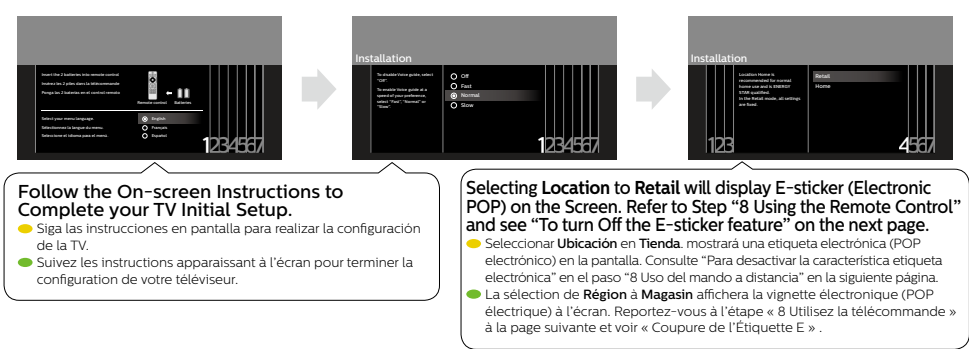

For further assistance, call the customer support service in your country.
- To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center:
In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands 1 866 309 5962
Enter below the model and serial numbers located on the back and right side of the TV cabinet.
● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.
- Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips:
En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Virgenes de los Estados Unidos; 1866 309 5962
Escriba a continuación el modelo y número de serie que están localizados en lado derecho y parte posterior de el gabinete de el televisor.
● Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle de votre pays.
- Pour obtenir de l'aide, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:
Dans le États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux îles Vierges américaines; 1 866 309 5962
Entrez ci dessous le modèle et le numéro de série situés derrière à droite sur le dos du téléviseur.
Model / Modelo / Modèle:
Serial / Serie / Série:

For complete instructions, please visit www.philips.com/support to download the full version of the online user manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

