

# PHILIPS

ACR5144CX



飞利浦 5000i系列  
加湿风扇 使用手册


使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

## 内容

|          |   |
|----------|---|
| 1 结构简图   | 2 |
| 2 功能特点   | 2 |
| 3 技术参数   | 2 |
| 4 电气原理图  | 2 |
| 5 装箱单    | 2 |
| 6 使用方法   | 3 |
| 语音操作演示   | 3 |
| 7 智能操作   | 4 |
| 8 注意事项   | 8 |
| 9 清洁与维护  | 8 |
| 10 故障与维修 | 9 |

1

## 1 结构简图

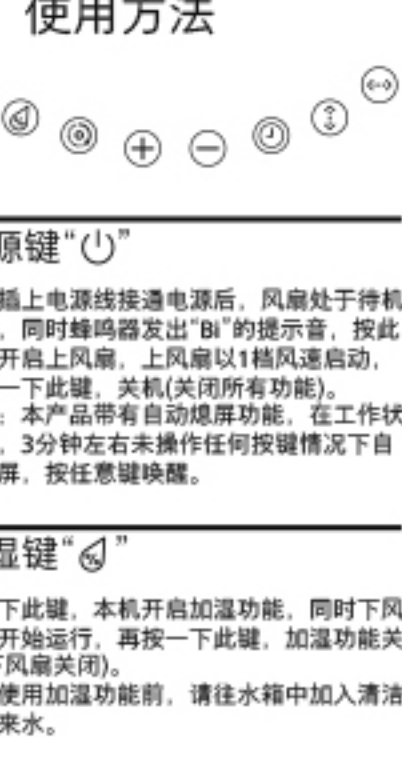

## 2 功能特点

- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：12档风速，送风量大，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境；并可实现上下左右送风。
- 远距离遥控功能：5米远距离遥控，60°大角度接收；键控蜂鸣提示功能：对有效的按键操作进行蜂鸣提示，使用方便。
- 加湿功能：利用水泵将水箱中的水抽出经过湿帘布，再由转动的风叶把湿帘布周围具有一定湿度的空气吹出；从而达到提高空气相对湿度，防止空气干燥。

## 3 技术参数

|      |            |
|------|------------|
| 型号   | ACR5144CX  |
| 额定电源 | 220V~ 50Hz |
| 额定功率 | 80W        |
| 规格   | 170mm      |
| 噪音值  | ≤59dB(A)   |
| 备注   | 电子款        |

本产品已通过3C认证  
本产品根据国标：GB4706.1 GB4706.27  
GB4343.1 GB17625.1 制造  
本设备包含型号核准代码为：  
CMITID:2019DP116266的无线电发射模块

## 4 电气原理图



(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

## 5 装箱单

| 名称   | 数量 | 单位 |
|------|----|----|
| 加湿风扇 | 1  | 台  |
| 电源线  | 1  | 根  |
| 说明书  | 1  | 本  |

## 6 使用方法

- ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

### 电源键“①”

机体插上电源线接通电源后，风扇处于待机状态，同时蜂鸣器发出“bi”的提示音，按此键，开启上风扇，上风扇以1档风速启动，再按一下此键，关机(关闭所有功能)。  
备注：本产品带有自动熄屏功能，在工作状态下，3分钟左右未操作任何按键情况下自动熄屏，按任意键唤醒。

### 加湿键“④”

按一下此键，本机开启加湿功能，同时下风扇也开始运行，再按一下此键，加湿功能关闭(下风扇关闭)。  
注：使用加湿功能前，请往水箱中加入清洁的自来水。

### 智能键“⑥”

加湿功能开启状态下，按一下此键，可调节下风扇风速，下风扇设有4档风速，也可长按此键，开启智能风速档位模式(4个风速档位循环切换)。

### 风速键“+”“-”

在开机状态下，按“+”键，上风扇风速递增1档，按“-”键，上风扇风速递减1档，本机设有12档风速，且有相对应的指示灯显示。  
注：0档为关闭上风扇，

### 左右摇头键“<->”

按一下此键，风扇开启左右摇头，再按一下此键，左右摇头功能关闭。

### 上下摇头键“↕”

按一下此键，风扇开启上下摇头，再按一下此键，上下摇头功能关闭。

### 定时键“①”

在风扇工作状态下，按一下此键，进入定时状态，定时时间可在1~12小时内任意选择。在定时为12小时状态下，再按一下此键，则定时功能被取消。  
定时时间按下图方式进行切换：  
1小时 → 2小时 → 3小时 → 4小时 → 5小时 → 6小时 → 7小时 → 8小时 → 9小时 → 10小时 → 11小时 → 12小时 → 取消定时

### 加水方法

打开本机后壳盖板，从机体内拉出水箱，取出水箱内的湿帘布组件，然后向水箱中加入清洁的自来水即可。  
注意：  
a. 加水时请先拔掉电源插头。  
b. 加水时注意水箱水位不可超过水箱内标识的(最高)指示刻度。

### 语音操作演示

1. 开关控制：“小飞，小飞，打开风扇”  
“小飞，小飞，关闭风扇”
2. 风速控制：“小飞，小飞，风速1档”  
“小飞，小飞，风速1-12档”
3. 摇头控制：“小飞，小飞，打开左右摇头”  
“小飞，小飞，关闭左右摇头”  
“小飞，小飞，打开上下摇头”  
“小飞，小飞，关闭上下摇头”
4. 定时控制：“小飞，小飞，定时1-12小时”  
“小飞，小飞，关闭定时”
5. 智能加湿：“小飞，小飞，打开智能加湿”  
“小飞，小飞，关闭智能加湿”
6. 加湿风速控制：  
“小飞，小飞，加湿1档”  
“小飞，小飞，加湿1-4档”  
“小飞，小飞，关闭无雾加湿”

## 7 智能操作


已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。  
“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监督等方面负责。

### 安装米家APP


扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

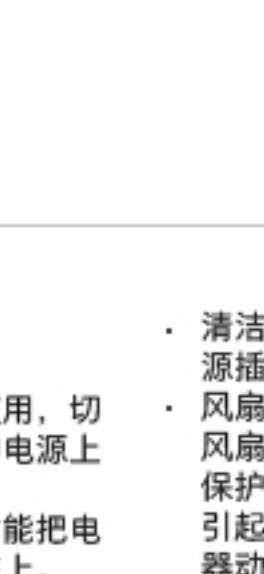


产品二维码

## 添加设备

- 1 打开米家APP，并登录帐号；
- 2 接通产品电源并长按“定时①”键，进入配网状态；
- 3 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；

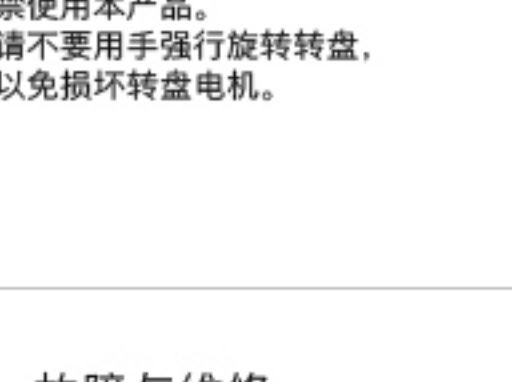

- 4 点击添加设备页面右上角“[ ]”，扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

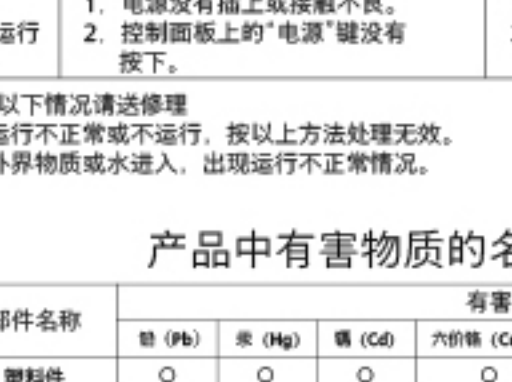

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

## 小爱同学控制/查询

完成设备添加后，可以使用同一小米帐号下的小爱同学控制、查询该设备。

语音操作示例：

“小爱同学，打开电风扇”

“小爱同学，电风扇风速调大”

“小爱同学，电风扇开启左右摇头”

“小爱同学，电风扇开启上下摇头”

更多语音控制命令可以访问米家APP中“我的”>“产品百科”进行查看。

## 智能场景联动

该产品可以通过米家APP创建智能场景，实现与其他智能设备的联动。

智能场景联动示例：

当风扇打开时，就关闭空气净化器



当门锁反锁时，风扇就关机



更多联动功能，可以点击APP“智能”页面右上角的“+”，根据实际场景，选择设备作为触发条件、或者执行动作，自行创建智能联动场景。



## 8 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 风扇装配完成后，才能把电源插头插入电源插座上。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商指定的维修部或类似部门的专业人员更换。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，尤其是风叶务必妥善保管，不得使其变形，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 使用物件时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。
- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 请不要用手强行旋转转盘，以免损坏转盘电机。

- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只过流保护器，当电机因各种原因引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。
- 警告：拆下防护外壳前必须确保电扇与电源断开。

## 9 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭。禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。(本机定期进行清理湿帘布污垢)
- 4 风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。

## 10 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

| 故障现象 | 可能原因                                   | 解决办法                                      |
|------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| 不运行  | 1. 电源没有插上或接触不良。<br>2. 控制面板上的“电源”键没有按下。 | 1. 插上电源并使之接触良好。<br>2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。 |

发生以下情况请速修理  
1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。  
2. 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

### 产品中有毒物质的名称及含量

| 部件名称      | 有害物质   |        |        |              |            |              |
|-----------|--------|--------|--------|--------------|------------|--------------|
|           | 铅 (Pb) | 汞 (Hg) | 镉 (Cd) | 六价铬 (Cr(VI)) | 多溴联苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 塑料件       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 电路板       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 电机        | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 湿帘布       | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 瓶头\电源线\内线 | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 冲件        | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |
| 五金标准件     | ○      | ○      | ○      | ×            | ○          | ○            |
| 包装材料      | ○      | ○      | ○      | ○            | ○          | ○            |

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。  
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。  
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

废弃回收提示：  
为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。

# PHILIPS

## 产品保修卡

本说明书兼作保修卡，产品自售出之日起二年内，如因生产厂家质量问题所引起的故障，凭购买发票或本卡至本厂或特约维修部给予免费修理。因用户使用不当引起的故障或不购买发票或无本卡，仍给予修理，费用自理。

|       |       |      |      |    |
|-------|-------|------|------|----|
| 产品名称： | 产品型号： |      |      |    |
| 购买商店： | 购买日期： |      |      |    |
| 顾客名称： |       |      |      |    |
| 顾客地址： |       |      |      |    |
| 顾客电话： |       |      |      |    |
| 维修日期  | 故障情况  | 维修结果 | 维修人员 | 备注 |
|       |       |      |      |    |
|       |       |      |      |    |
|       |       |      |      |    |
|       |       |      |      |    |
|       |       |      |      |    |
|       |       |      |      |    |

1



Philips和Philips品牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需经皇家飞利浦有限公司的许可。  
2023年宁波凡诺智能科技有限公司保留所有权利，侵害者必究。  
本产品由宁波凡诺智能科技有限公司负责销售和售后服务，宁波凡诺智能科技有限公司是产品的担保人。  
规格如有变更，恕不另行通知。  
版本：1.0

制造商：宁波凡诺智能科技有限公司  
地址：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园区三区海路46号  
全国顾客服务热线：4001 533 559

