


## 7 Using the Remote Control

ES Uso del mando a distancia  
FR Utilisez la télécommande



**NET TV**  
Opens NetTV Home Screen.  
ES Abre la Pantalla de Inicio de NetTV.  
FR Ouvre l'écran d'accueil de NetTV.

**(HOME button) (ES boton de HOME) (FR bouton de HOME)**  
Opens the Main On-screen Menu.  
ES Abre el menú principal en pantalla.  
FR Ouvre le menu principal à l'écran.

**To turn Off the Retail Demo**  
ES Para apagar la Demostración de tienda  
FR Pour éteindre la démo de détail

**INFO**  
Displays Information about the Current Program.  
ES Muestra información sobre el programa actual.  
FR Affiche les renseignements sur l'émission en cours.

**OPTIONS**  
Displays a list of menu items applicable to the highlighted object or screen.  
ES Muestra una lista de opciones de menú aplicables a la pantalla o al objeto resaltado.  
FR Affiche une liste d'articles du menu applicable à l'objet ou à l'écran sélectionné.

**SOURCE**  
Selects Connected Devices.  
ES Selecciona los dispositivos conectados.  
FR Sélectionne les appareils connectés.


**FORMAT**  
Adjusts the Picture Size on the TV screen.  
ES Ajusta el tamaño de imagen en la pantalla del televisor.  
FR Régle la taille de l'image sur l'écran du téléviseur.

## 8 Network Setup

ES Instalación de la red  
FR Installation d'un réseau

### Wireless (ES Inalámbrico) (FR Sans fil)

Please note the name of your wireless network, security type and security code of the wireless router before you go to Step 5b.  
● Por favor observe el nombre de su red inalámbrica, tipo de seguridad, y código de seguridad del router inalámbrico antes de continuar a 5b.  
● Veuillez noter le nom de votre réseau sans fil, le type et le code de sécurité du routeur sans fil avant de passer à 5b.

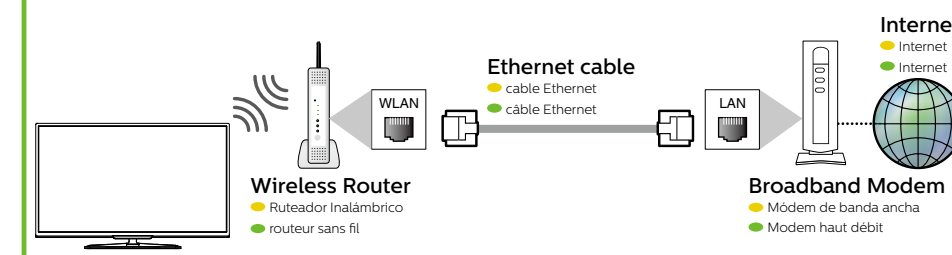


**Wireless Router**  
● Router inalámbrico  
● routeur sans fil

**Broadband Modem**  
● Modem de banda ancha  
● Modem haut débit

### Wired (ES Por cable) (FR Cable)

Please connect a live Ethernet cable from your modem to the back of this TV before proceeding with the setup below.  
● Antes de continuar con la configuración siguiente, conecte un cable Ethernet del módem a la parte trasera / lateral de este TV.  
● Veuillez raccorder un câble Ethernet actif de votre modem à l'arrière / côté de ce téléviseur avant de poursuivre avec le paramétrage ci-dessous.

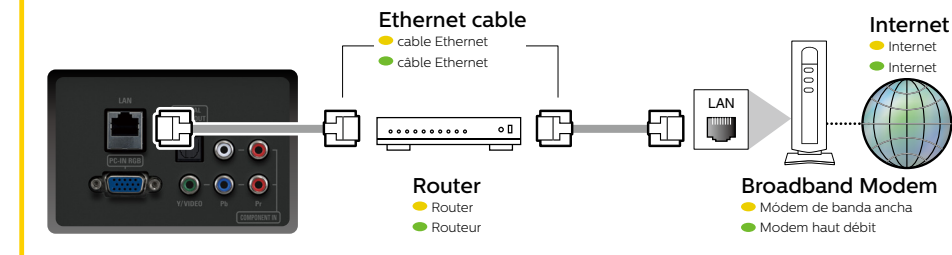

**Ethernet cable**  
● cable Ethernet  
● câble Ethernet

**Router**  
● Router  
● Routeur

**Broadband Modem**  
● Modem de banda ancha  
● Modem haut débit

- 1 Press **HOME** select **Setup**.  
● Pulsar **Inicio** seleccionar **Configuración**.  
● Appuyez sur **Accueil** sélectionnez **Configuration**.
- 2 Select **Connect to network**, then press **OK**.  
● Seleccionar **Conectar a la red**, y luego presione **OK**.  
● Sélectionnez **Se connecter au réseau**, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Select **Wireless**, follow the next steps. Select **Wired**, skip to step 6.  
● Seleccionar **Inalámbrico**, siga los siguientes pasos. Seleccionar **Por cable**, continúe hasta el paso 6.  
● Sélectionnez **Sans fil**, suivez les prochaines étapes. Sélectionnez **Cable**, passez à l'étape 6.
- 4 Select **Easy Connect** if your router has an easy connect feature with its button.  
● Seleccionar **Easy Connect** si su router posee un botón de fácil configuración.  
● Presione el botón de conexión fácil en su enrutador, después seleccione **Conectar** en la TV y presione **OK**.  
● Sélectionnez **Easy Connect** si votre routeur a un Paramétrage Sans fil Protégé avec son bouton.
- 5a On your router, press the easy connect button. Return to the TV within 2 minutes, select **Connect** on the TV and press **OK**.  
● Appuyez sur le bouton Easy Connect sur votre routeur, puis dans les 2 minutes, sélectionnez **Connexion** sur le téléviseur et appuyez sur **OK**.
- 5b Select your network.  
● Seleccionar la red deseada. Si la red seleccionada tiene el ícono **W** introduzca el código de seguridad.  
● Sélectionnez le réseau désiré. Si le réseau avec **W** l'icône est sélectionné, saisissez le code de sécurité.
- 6 Network connection test.  
● Status: Testing...  
● Cancel
- 7 Network connection test.  
● Home network: Pass  
● Internet: Pass  
● Press **OK** to exit.  
● Presione **OK** para salir.  
● Appuyez sur **OK** pour quitter.

**Enjoy your Net TV!**  
● ¡Disfrute su Net TV!  
● Profitez de votre NetTV!

Network service icons may differ according to country you set.  
● Los iconos de servicio de red pueden diferir de acuerdo al país que configure.  
● Les icônes de service de réseau peuvent varier selon le pays sélectionné.

Please verify your settings and try again. Refer to page 9 of the User Manual for detailed instructions.  
● Verifique su configuración e intente nuevamente. Referase a la página 9 del manual del usuario para instrucciones detalladas.  
● Veuillez vérifier les paramètres et réessayer. Pour obtenir des instructions supplémentaires, consultez la page 9 du manuel d'utilisation.

**PHILIPS**  
Televisions  
6000 series  
55PFL6900




# Quick Start Guide

ES Guía de Inicio Rápido (FR) Guide de Démarrage Rapide

If you have any Questions or need a detailed Manual, please visit our Support Website at


- Si tiene cualquier pregunta o necesita un manual detallado, por favor visite nuestro sitio web de soporte en
- Si vous avez des questions ou avez besoin d'un manuel détaillé, veuillez visiter notre site de soutien au

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

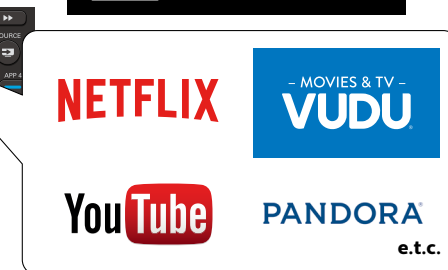


★★★★

## 1 What's in the Box ES Qué hay en la caja FR Contenu de la boîte

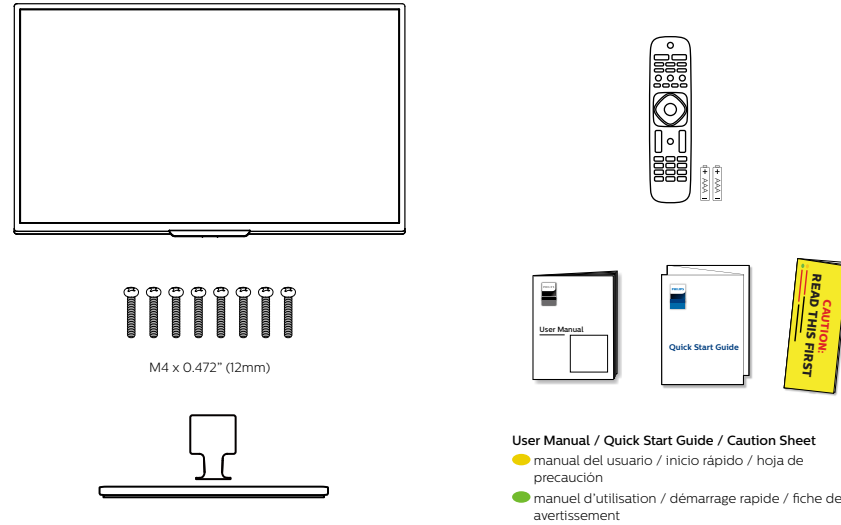

## 2 Connect the Power and Antenna, Cable or Satellite ES Conecte los cables a la red eléctrica y la antena, el cable o el satélite FR Connexion de la prise secteur et de l'antenne, du câble ou le satellite

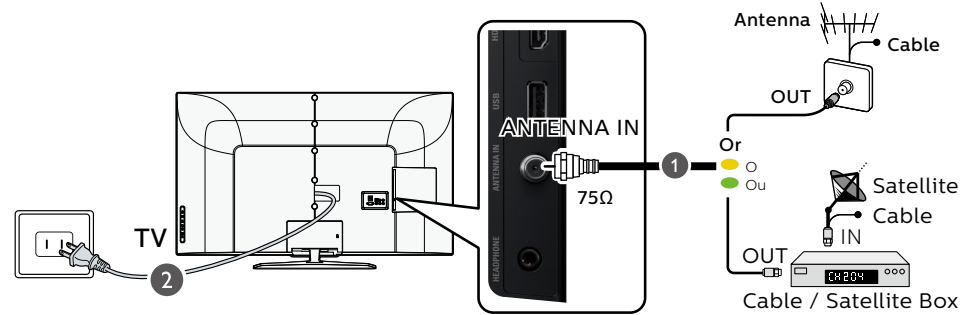


## 3 Connection Overview ES Descripción general de las conexiones FR Présentation de la connexion

**Caution** To ensure highest possible display resolution and capabilities from your HDMI source device or if you face compatibility issues with HDMI connections, please select appropriate HDMI mode in setup menu if required. (Refer to page 14 in the User Manual for detailed instructions.)

**Precaución** Para asegurar la mayor resolución posible de pantalla y capacidades de su dispositivo HDMI o si tiene problemas de compatibilidad con conexiones HDMI, por favor seleccione el modo HDMI apropiado en el menú de configuración si lo requiere. (Vea la pág. 14 en el Manual de Usuario respecto a instrucciones detalladas.)

**Attention** Pour assurer la plus haute résolution d'affichage possible et les capacités de source HDMI ou si vous avez des problèmes de compatibilité avec les connexions HDMI, veuillez sélectionner le bon HDMI mode dans le menu Config. s'il y a lieu. (Page 14 du guide d'utilisation pour instructions détaillées.)

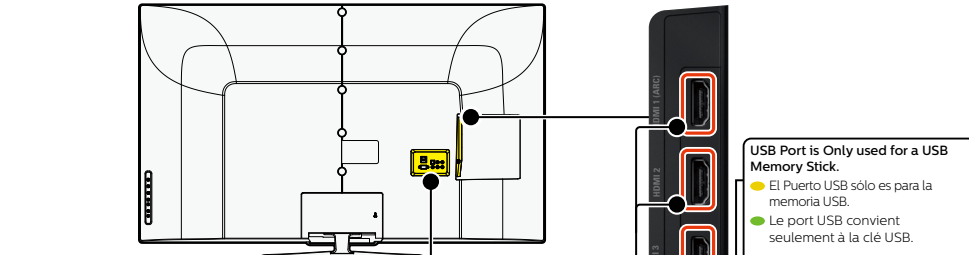

**Digital Audio (S/PDIF) Output to Home Theater or another Digital Audio System**  
 Note: Use an Optical to Coaxial (RCA) Toslink Digital Audio Converter (not included) for devices which only have a coaxial input.  
 ● Salida de Audio Digital (S/PDIF) hacia un cine en casa o en otro sistema de Audio Digital  
 Nota: Use un Convertidor de Audio Digital Óptico a Coaxial (RCA) Toslink (no incluido) para dispositivos que sólo tengan una entrada coaxial.  
 ● Sortie Audio Numérique (S/PDIF) vers le cinéma maison ou d'une autre systèmes Audio Numériques  
 Remarque: Utilisez un convertisseur audio numérique Toslink coaxial (RCA) (non compris) pour les appareils qui ont seulement une entrée coaxiale.

**VGA Cable connection for PC**  
 ● Conexión de cable VGA para PC  
 ● Permet de raccorder un câble VGA pour PC

**Analog Audio (L/R) Input jacks**  
 ● Tomas de Entrada de audio analógico (L/R)  
 ● Prise d'Entrée audio analogique (G/D)

**HDMI Input jacks**  
 \* For HDMI 1 only  
 In addition to normal HDMI and HDMI-DVI functionality, it outputs TV Audio to an HDMI-ARC-compliant device, such as a home theater system.  
 ● Tomas de Entrada HDMI  
 \* Sólo para HDMI 1  
 Además de la funcionalidad HDMI y HDMI-DVI normal, transmite el Audio de TV a un dispositivo en cumplimiento con HDMI-ARC, tal como un sistema de teatro en casa.  
 ● Prise d'Entrée HDMI  
 \* Pour HDMI 1 seulement  
 En plus de la fonctionnalité HDMI et HDMI-DVI normale, envoie l'audio du téléviseur à un appareil compatible HDMI-ARC, tel qu'un système de cinéma maison.

**Component / Composite (VIDEO) Video input jacks**  
 ● Tomas de Entrada de Video Componentes / Compuesta (VIDEO)  
 ● Prise d'Entrée Vidéo à Composantes / Composite (VIDEO)

Philips continuously tries to improve its products and it wants you to benefit from them even after your purchase. Software updates may be available for your TV. Please refer to the full User Manual for directions on how to complete the update or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Note: Software updates may add and/or remove apps or features on your TV. Please see the Firmware Upgrade Readme File at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for more information.

● Philips trata continuamente mejorar sus productos y desea su beneficio incluso después de su compra. Pueden haber disponibles actualizaciones de software para su televisión. Por favor consulte el manual de usuario completo respecto a instrucciones sobre cómo completar la actualización o visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Note: Las actualizaciones de software pueden agregar y/o eliminar aplicaciones o funciones en su televisión. Por favor lea el Archivo Readme de Actualización de Software en [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para mayor información.

● Philips tente sans cesse d'améliorer ses produits et souhaite que vous puissiez en profiter même après votre achat. Les mises à jour du logiciel peuvent être disponibles pour votre téléviseur. Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour les instructions indiquant comment faire une mise à jour ou visitez le [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Remarque: Les mises à jour du logiciel peuvent ajouter et/ou retirer des applications ou des fonctions sur votre téléviseur. Veuillez consulter le fichier Lisez-moi de la mise à jour du micrologiciel au [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour des plus amples renseignements.

## 4 Connect to External Devices ES Conectar a Dispositivos Externos FR Se connecter aux appareils externe

**Best**  
ES Óptimo  
FR Meilleur

**Blu-ray Disc™ or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console / PC / Digital Camera / Camcorder / Tablet**  
 ● Reproductor de DVD o disco Blu-ray™ / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego / PC / cámara digital / cámara de video / tablet  
 ● Lecteur de disques Blu-ray™ ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu / PC / ordinateur personnel / appareils photo numériques / caméscope / tablette

To ensure highest possible display resolution and capabilities from your HDMI source device or if you face compatibility issues with HDMI connections, please select appropriate HDMI mode in setup menu if required. (Refer to page 14 in the User Manual for detailed instructions.)

● Para asegurar la mayor resolución posible de pantalla y capacidades de su dispositivo HDMI o si tiene problemas de compatibilidad con conexiones HDMI, por favor seleccione el modo HDMI apropiado en el menú de configuración si lo requiere. (Vea la pág. 14 en el Manual de Usuario respecto a instrucciones detalladas.)

● Pour assurer la plus haute résolution d'affichage possible et les capacités de source HDMI ou si vous avez des problèmes de compatibilité avec les connexions HDMI, veuillez sélectionner le bon HDMI mode dans le menu Config. s'il y a lieu. (Page 14 du guide d'utilisation pour instructions détaillées.)

**USB Port is Only used for a USB Memory Stick.**  
 ● El Puerto USB sólo es para la memoria USB.  
 ● Le port USB convient seulement à la clé USB.

**75 ohm Cable / Antenna / Satellite Box connection**  
 ● Conexión de decodificador de satélite / antena / cable de 75 Ohmios  
 ● Raccord Cable / Antenne / récepteur de signaux de satellite 75 ohms

**Headphone 3.5mm Stereo Jack**  
 ● Conector estéreo de 3.5 mm de audifonía  
 ● Connecteur stéréo 3,5 mm pour écouteur

**Better**  
ES Mejor  
FR Mieux

**Blu-ray Disc™ or DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Gaming Console**  
 ● Disco Blu-ray™ o reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / consola de videojuego  
 ● Lecteur de disques Blu-ray™ ou DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / console de jeu

**Audio cable**  
 ● cable de Audio  
 ● câble Audio

**Component Video cable**  
 ● cable de componentes Video  
 ● câble Vidéo à composantes

**Good**  
ES Bueno  
FR Bonne

**DVD Player / Home Theater System / Cable, Satellite or IPTV Box / Video Cassette Recorder / Gaming Console**  
 ● Reproductor de DVD / sistema de teatro en casa / decodificador de cable, satélite o IPTV / grabadora de video cassette / consola de videojuego  
 ● Lecteur de DVD / chaîne de cinéma maison / boîte numérique de câble, de satellite ou de IPTV / magnétoscope / console de jeu

**Audio cable**  
 ● cable de Audio  
 ● câble Audio

**Video cable**  
 ● cable de Vidéo  
 ● câble Vidéo

**Caution** Disconnect the AC Power Cord before Connecting Devices.  
**Precaución** Desconecte el cable de suministro eléctrico antes de conectar dispositivos.  
**Attention** Déconnectez le cordon d'alimentation avant de raccorder les appareils.

One set of Audio L/R Input jacks are shared with Component, Composite, VGA and HDMI-DVI Video Input.  
 ● Un juego de Entradas de Audio L/R se comparten con las Entradas de Componente, Video Compuesto, VGA o Entrada de Video HDMI-DVI.  
 ● Un ensemble de prises d'Entrée Audio G/D avec Composant, Composite, prises d'Entrée Vidéo VGA ou Entrée Vidéo HDMI-DVI.

**Stereo Mini Plug cable (3.5mm)**  
 ● cable de miniplug Audio estéreo (3,5mm)  
 ● câble Audio stéréo à mini-jack (3,5mm)

**Personal Computer**  
 ● computadora personal  
 ● ordinateur personnel

**VGA cable**  
 ● cable VGA  
 ● câble VGA

**Headphones**  
 ● auriculares  
 ● écouteurs

**USB Memory Stick**  
 ● dispositivo de memoria USB  
 ● clé USB

## 5 Control Panel ES Panel de control FR Panneau de commande

- Remote Control Sensor**  
 ● Sensor de control remoto  
 ● Capteur de la télécommande
- Ambient Light Sensor**  
 ● Sensor de luz ambiental  
 ● Capteur de lumière ambiante
- Power On/Standby Indicator**  
 ● Indicador de encendido  
 ● Voyant d'alimentation
- Adjusts the Volume (navigates menu)**  
 ● Selección a canal (navega el menú)  
 ● Régler le volume (navigue dans le menu)
- Selects a Channel (navigates menu)**  
 ● Selección a canal (navega el menú)  
 ● Sélectionner une chaîne (navigue dans le menu)
- Opens the Main On-screen Menu**  
 ● Abre el menú principal en pantalla.  
 ● Ouvrir le menu principal à l'écran
- Selects Connected Devices (determines item)**  
 ● Selección los dispositivos conectados (determina el elemento)  
 ● Sélectionner les appareils connectés (détermine l'article)
- Turns the TV On or to switch the TV into Standby mode**  
 ● Enciende la TV o cambia la TV a modo de Espera  
 ● Allume le téléviseur ou pour passer le téléviseur en mode Veille

## 6 Initial Setup ES Configuración inicial FR Première configuration

**Follow the On-screen Instructions to Complete your TV Initial Setup.**  
 ● Siga las instrucciones en pantalla para realizar la configuración de la TV.  
 ● Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour terminer la configuration de votre téléviseur.

**Selecting Location to Retail will display Retail Demo on the Screen. Refer to Step "7 Using the Remote Control" and see "To turn Off the Retail Demo" on the next page.**  
 ● Selección Ubicación en Tienda para mostrar el Demo de tienda en la pantalla. Consulte el paso "7 Uso de Control Remoto" y vea "Para apagar la Demostración de tienda" en la sig. pág.  
 ● Réglez Région à Magasin affichera la démo de détail à l'écran. Consultez l'étape « 7 Utiliser la télécommande » et « Éteindre la démo de détail » à la page suivante.

For further assistance, call the customer support service in your country.  
 - To obtain assistance, contact Philips Customer Care Center:  
 In the U.S.A., Canada, Puerto Rico, or the U.S. Virgin Islands 1 866 309 5962  
 Enter below the model and serial numbers located on the left side and the rear of the TV cabinet.  
 ● Para obtener más información, llame al servicio de soporte al cliente de su país.  
 - Para obtener asistencia, comuníquese con Centro de atención al cliente de Philips:  
 En los Estados Unidos, en Canadá, Puerto Rico o en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos; 1 866 309 5962  
 Escriba a continuación el modelo y números de serie ubicados en el lado izquierdo y la parte trasera del gabinete de la TV.  
 ● Pour obtenir de l'aide supplémentaire, communiquez avec le centre de service à la clientèle Philips au:  
 Dans les États-Unis, au Canada, à Puerto Rico ou aux îles Vierges américaines; 1 866 309 5962  
 Entrez ci dessous le modèle et le numéros de série situés du côté gauche et à l'arrière du téléviseur.  
 Model / ● Modelo / ● Modèle:  
 Serial / ● Serie / ● Série:

For complete instructions, please visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) to download the full version of the online user manual.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Funai Corporation, Inc., and Funai Corporation, Inc. is the warrantor in relation to this product.

The Philips trademark and the Philips shield emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. used under license.

