

PHILIPS

AHR3144CS




飞利浦 3000i系列 室内加热器(对流式电暖器) 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1 结构简图	2
2 技术参数	2
3 装箱单	2
4 功能特点	2
5 电气原理图	2
6 安装方法	2
7 使用方法	3
遥控器使用方法	3
8 注意事项	4
9 保养与储藏	5

1 结构简图

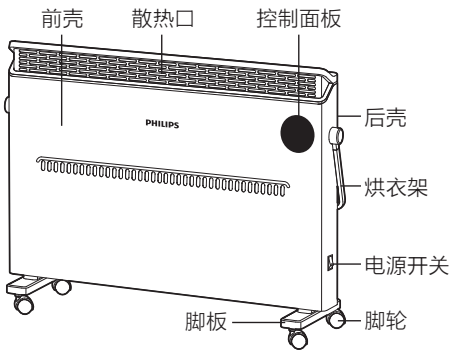

2 技术参数

型号	AHR3144CS
额定电源	220V~ 50Hz
额定功率	2000W
防水等级	IPX2
备注	电子式(WIFI款)

本产品已通过3C认证
本产品根据国标：GB4706.1
GB4706.23 制造


3 装箱单

名称	数量	单位
对流式电暖器	1	台
遥控器	1	个
说明书	1	本
脚板	2	个
脚轮	4	个
壁挂挂钩	1	个
膨胀螺钉	4	颗
壁挂螺钉	4	颗
脚板螺钉	2	颗

4 功能特点

- 优质发热体，石墨烯涂层，升温更快速，释放远红外光波，发热时无氧耗、无光耗、热效率高；高效散热系统，散热速度快。
- 电子式采用红外线遥控控制和电子式触控开关，只需轻压按键即可。电子式具有定时，功率选择，温度调节等功能。
- 本机自带烘衣架，增加烘干小织物功能，解决您冬季晒衣难的烦恼。
- 移动式、壁挂式安装结构，方便您根据实际需求安装使用。
- 万向轮设计，移动方便。


5 电气原理图

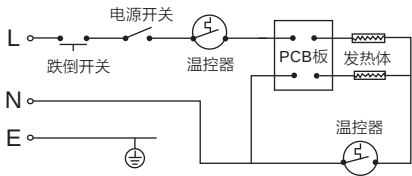


(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

6 安装方法

- 移动式安装：打开包装箱取出机体，确认产品完好无损。将电暖器机体倒置，使其底部朝上；用附件中的螺钉先将脚板固定于机体左、右底部，然后将四个脚轮分别装入两个脚板中，安装完后将机体放正，使脚轮着地即可。

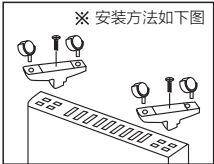

- 壁挂式安装：用电钻在墙壁上钻孔(孔位深36mm左右，离其它附近墙壁550mm以上)，将膨胀螺钉塞入孔内，然后将壁挂挂钩用壁挂螺钉固定在墙壁的膨胀螺钉内，为安全起见，螺钉一定要固定牢固。

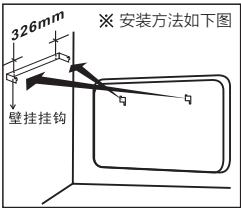

注：壁挂安装时机体不能装上脚；
安装高度最低不能低于150mm。

7 使用方法



- 打开包装箱取出机体，把机体脚板和脚轮安装好，将产品放平稳。
- 按照控制面板上的按键及说明书进行操作使用。
- 使用前将电源插头插入220V~ 50Hz 15A以上插座。
 1. 通电后，打开电源开关，设备进入待机状态；同时控制面板上显示屏亮。
 2. 按“⏻”键一次，机器以低档启动开始加热，控制面板显示1d，再按一次关闭加热，设备进入待机状态。
 3. 按“☀️”键一次为“低档”控制面板显示1d，按第二次为“中档”控制面板显示2d，按第三次为“高档”控制面板显示3d，本机设有三个加热档位，依次循环。
 4. 按“🕒”键本机可在1h-12h内自由定时，每按一次递增1小时，在显示屏上均有相应的显示，当控制面板上显示为“00”时说明确本机连续工作。
 5. 按“+”“-”键进入温度设定模式，温度设定范围为15-45℃，可通过“+”“-”来升高/降低

使用环境温度；也可控制加热器是否工作；例：按“+”键将温度设定调节至20℃，当室内温度达到20℃时，加热器停止加热，当室内温度降低后又开始加热，把室内温度控制在20℃左右。

注：当室内环境温度高于设定温度时，加热功能不启动。

6. 长按“🔒”键3秒可对其他功能进行锁定，按任何功能键将不能实现其功能；如要解锁时，再长按“🔒”键3秒，即可解锁，遥控器按一次此键即可解锁。
7. 熄屏功能：本机工作状态下，无任何操作3分钟后熄屏，按任意键显示屏亮；遥控器按“💡”键一次，即可熄屏。
8. 本机带有烘衣架，将烘衣架从机体背面放向机体正面即可使用。

注意：

- a. 本品不适用烘干易燃，易爆物品及高档贵重物品，易变形物品。
- b. 本品适用在下列范围使用：小织物，如毛巾、手帕、袜子、手套等。
- c. 本机烘衣架最大支撑重量不能超过2kg。


警告：器具仅用于干燥水洗的纺织物。

遥控器使用方法

打开遥控器背部电池盖装上两节7号电池，即可使用；遥控器上按“☀️”键，加热档位递减一档，按“🔒”键，加热档位递增一档，其它各按键功能与控制面板上的功能相同；使用时遥控器应对准遥控接收窗，有效距离为5米。不使用时，请将遥控器保存好，以便下次使用。

注意：

- a. 新旧电池不能混合使用。
- b. 长期不使用遥控器时请取下电池。



8 注意事项

- 首次使用时，请检查您使用的电源是否与产品要求相符，并确认您所使用的插座要有良好的接地，注意插座的额定电流要大于15A。
- 加热器不得直接置于电源插座下面。
- 本产品严禁在有易燃易爆物品的环境中；严禁在灰尘、油污比较严重的环境下使用，且环境温度不宜超过30℃。
- 在浴缸，喷头或游泳池四周不得使用本加热器。
- 取暖器禁止覆盖，禁止在取暖器上烘烤物品，防止发生火灾。
- 清洁保养时，先拔掉电源插头，等机体冷却后方可进行。
- 使用完毕，外出或长期不使用时，先关掉电源开关，再按下电源插头。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 取暖器必须放置在平坦的地面上使用。
- 取暖器在工作时严禁触摸防护网罩，防止高温烫伤；请特别注意儿童。
- 为延长产品使用寿命，请不要在取暖时移动取暖器。
- 因为加热器被覆盖或不正确的放置会引起火灾，故不得利用带有可自动接通电源的程序器，定时器或任何其他装置来使用本加热器。
- 不得用湿手操作取暖器开关或拔掉电源线插头，以防触电。
- 防护保护罩对儿童或残疾人没有提供全面的保护；儿童应当受到监督以确保其不会玩耍本加热器。
- 本产品只适合在室内使用，请勿在室外使用。
- 电源线请勿弯折，拉扯，缠结，以防电源线过热。
- 在本机没有组装好前请不要接通电源，以免发生意外。
- 本产品不适用于身体、感官或智力上有缺陷的人士或缺乏经验和常识的人士使用，除非有他人能确保其安全，对其进行监督。
- 移动前应拔掉电源插头，待机体冷却后方可移动。移动时必须小心，请勿直接拉着电源线移动机体。
- 本产品请勿安放在窗帘及室内家具旁边使用，放置时应离墙及家具1米以上，其顶部1米内不得有遮挡，以利于空气流通。
- 勿长期在潮湿、灰尘多的地方使用及储藏，以免造成外壳腐蚀或因湿气引发漏电、感电等事故的发生。
- 不得随意分解机体，不得对本产品进行任何形式的改装，以免发生危险。
- 接通电源时产品有轻微声响属正常现象。
- 本加热器的安装要使得在浴缸内或淋浴区的人不能够触及到开关和其他控制器。



禁止覆盖

警告：为避免过热，禁止覆盖加热器。

9 保养与储藏

- 1. 在做外部清洁工作以前，必须先关闭开关及拔掉电源插头，并且等待机体冷却后再做清洁。
- 2. 请勿在高温的环境下或有明火的地方使用，以免机体变色、变形。
- 3. 定期清理进风和出风口格栅，以免堵塞。
- 4. 清洁保养后，按原包装顺序将各部件装入包装盒。
- 5. 机器不用时储藏于干燥通风条件良好的地方，避免挤压碰撞。
- 6. 本机只需做一般性外部清洁保养，用软布沾中性清洗剂清除机体表面污垢，然后用干布擦干。
- 7. 切忌用水直接冲洗。
- 8. 忌用稀释剂，甲苯，酸性洗剂，灯油或化学抹布擦拭，以免变色或变质。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑料件	○	○	○	○	○	○
发热体	○	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	○	○	○
控制器类	○	○	×	○	○	○
电源线\内接\包线	○	○	×	○	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
废弃回收提示： 为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境 and 人类健康造成影响。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。						

产品保修卡

[illegible]



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。

2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。

本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。

规格如有变更，恕不另行通知。

版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区
全国顾客服务热线: 4001 533 559

