

PHILIPS

ACR3124TX




飞利浦 3000i系列 桌面风扇 使用手册

使用产品前请仔细阅读本使用手册并妥善保管，以备查阅

内容

1	结构简图	2
2	技术参数	2
3	装箱单	2
4	功能特点	2
5	安装方法	3
6	使用方法	3
7	电气原理图	4
8	注意事项	4
9	清洁与维护	4
10	故障与维修	5

1 结构简图

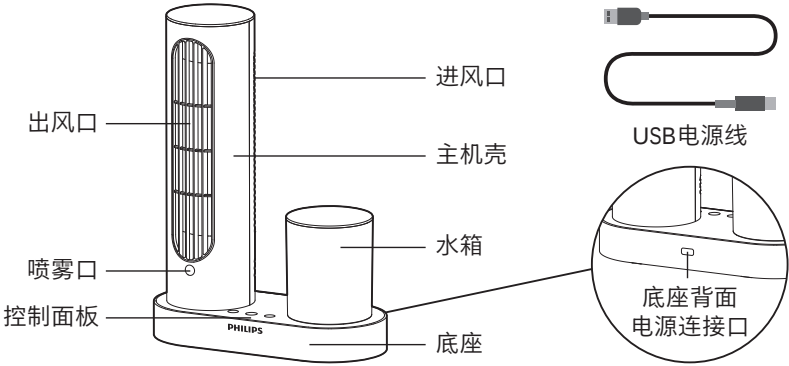

2 技术参数

型号	ACR3124TX
输入	5V=2.0A
额定功率	10W
规格	Φ45x180mm
噪音值	≤ 63dB(A)
备注	电子款

本产品根据国标：GB4706.1
GB4706.27 制造

4 功能特点


- 本机具有电子式控制功能，只需轻压按键即可；安全耐用，外型美观。
- 风速可调：2 档风速，独特的桌面式喷雾加湿设计，在炎热的夏季可为您带来舒适的生活环境。

3 装箱单

名称	数量	单位
风扇主体	1	台
水箱	1	个
底座	1	个
USB电源线	1	条
说明书	1	本

5 安装方法

- 1 打开包装箱先取出桌面扇机体、水箱和底座，检查包装箱内零件是否与说明书内装箱单相符。
- 2 桌面扇机体安装：先将底座放在水平桌面上，然后将桌面扇机体底部接口处对准底座上的接口放置上去即可。（如下图步骤1）
- 3 水箱安装：先逆时针拧开水箱盖，往水箱里面加入清洁的自来水，加完水后再将水箱盖拧紧（提示：使用喷雾功能时，需注意水箱内的总水位不可低于“最低”指示刻度），然后将水箱倒立水箱盖口对准底座接口放进去，再顺时针方向旋转一下拧紧即可。（如下图步骤2）

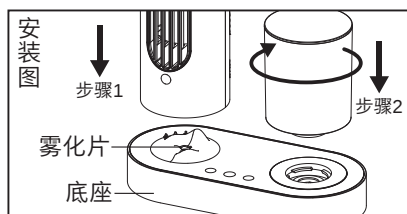

6 使用方法



电源键“”

本机电源接口采用TYPE-C接口，使用配备的USB电源线连接电源，接通电源后，风扇处于待机状态，同时蜂鸣器发出“Bi”的提示音，按动此键，开启风扇，风扇以低档风速启动，按第二下此键，风扇以高档风速运行，按第三下此键，关闭风扇；本机设有二档风速调节。


喷雾键“”

按此键，本机开启喷雾加湿功能，出风口下方喷雾口位置开始喷出雾气，按第二下此键，喷雾模式变成间歇喷雾（6秒左右喷雾，6秒左右关闭，如此循环），按第三下此键，关闭喷雾加湿功能。


提示：雾化片连续喷雾工作4小时，会自动关闭，需手动重新开启。（因长时间喷雾，雾化片可能会残留水渍，导致出雾量变少，此时需用纸巾将雾化片上的水渍擦掉，即可正常出雾）。

氛围灯键“”

按此键，本机开启灯光功能，按第一下此键，开启蓝色灯光；按第二下此键，开启白色灯光；按第三下此键，关闭灯光功能。

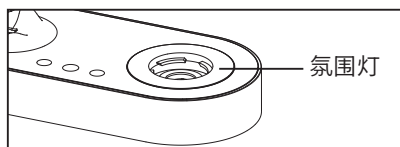

7 电气原理图

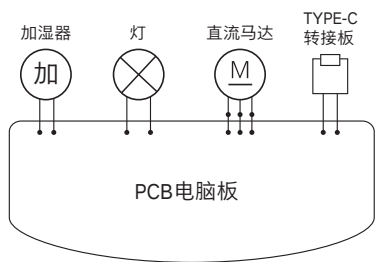

(产品结构、功能若有更改，恕不另行通知)

- 在无成年人看守的情况下严禁使用本产品。
- 清洁维护风扇时，请拔出电源插头，禁止带电操作。
- 风扇电流过大安全保护：在风扇电机内安装有一只过流保护器，当电机因各种意外引起电流过大时，过流保护器动作，切断电机电源。
- 警告：拆下防护外壳前必须确保电扇与电源断开。
- 注水和清洁时拔掉电源插头。

8 注意事项

- 风扇应按额定电压使用，切不可接在其他种类的电源上使用。
- 使用风扇时，切勿把手指或其它物件伸入网罩内。
- 若移动风扇位置、清洁风扇及人离开时请拔掉电源插头。
- 运输、安装及贮藏中，注意不要碰撞及挤压风扇，以免影响风扇的性能。
- 使用中如出现异常噪声、气味、烟雾等现象，应立即切断电源，并送本公司售后服务部检修。
- 风扇背面切勿覆盖报纸、布帘等物品，以免造成电机不良。
- 勿对婴孩、病人、老人长时间直接吹风。

9 清洁与维护

- 1 清洁风扇时，严禁机体和电机内进水。
- 2 风扇停用后，必须清除表面油污，灰尘；装入包装盒，放置于干燥处。
- 3 清洗时可用软布沾家用洗洁精擦拭，禁用甲苯、酒精、汽油等化学试剂。
- 4 风扇正常使用一年时间后，可在电机转轴部位滴些润滑油，以保证电机转动灵活。

10 故障与维修

在您请求维修前请做以下检查

故障现象	可能原因	解决办法
不运行	1. 本机没有接通电源或接触不良。 2. 控制面板上的“电源”键没有按下。	1. 接通电源并使之接触良好。 2. 按下控制面板上的“电源”键，开机启动。

发生以下情况请送修理

- 1. 运行不正常或不运行，按以上方法处理无效。
- 2. 外界物质或水进入，出现运行不正常情况。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料件	○	○	○	○	○	○
电器件	○	○	○	○	○	○
电脑板	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○
雾化片	○	○	○	○	○	○
USB电源线\内线	○	○	○	○	○	○
冲件	○	○	○	○	○	○
五金标准件	○	○	○	×	○	○
包装类	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						
废弃回收提示： 为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理，如不当利用或处置可能会对环境和人类健康造成影响。						
 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为十年。						

产品保修卡

[illegible]



Philips和Philips盾牌图形是皇家飞利浦有限公司的注册商标，其使用需遵循皇家飞利浦有限公司的许可。
2019©宁波凡浦智能科技有限公司 保留所有权利。
本产品由宁波凡浦智能科技有限公司负责销售与售后，宁波凡浦智能科技有限公司是本产品的担保人。
规格如有变更，恕不另行通知。
版本: 1.0

制造商: 宁波凡浦智能科技有限公司
地址: 浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区三海路46号
全国顾客服务热线: 4001 533 559

