

**PHILIPS**

Zvučnik

TAVS500



# Korisnički priručnik

Registrijajte svoj proizvod i potražite podršku na  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

# Sadržaj

---

<b>1</b>	<b>Važno .....</b>	<b>2</b>
	Važna sigurnosna pravila.....	2
	Sigurnost u pogledu baterije.....	2
	Napomena .....	2

---

<b>2</b>	<b>Vaš Bluetooth zvučnik.....</b>	<b>4</b>
	Uvod.....	4
	Što se nalazi u kutiji .....	4
	Pregled glavne jedinice.....	4

---

<b>3</b>	<b>Početak rada .....</b>	<b>5</b>
	Ugrađene baterije .....	5
	Isključivanje/isključivanje .....	5

---

<b>4</b>	<b>Reprodukcija .....</b>	<b>6</b>
	Reprodukcija putem Bluetooth uređaja.....	6
	Reprodukcija putem vanjskog uređaja .....	6
	Upravljanje reprodukcijom .....	6

---

<b>5</b>	<b>Informacije o proizvodu .....</b>	<b>7</b>
----------	--------------------------------------	----------

---

<b>6</b>	<b>Otklanjanje poteškoća .....</b>	<b>8</b>
----------	------------------------------------	----------

# 1 Važno

## Važna sigurnosna pravila

- Zvučnik ne izlažite kapanju i prskanju tekućine.
- Na zvučnik ne stavljajte nikakve izvore opasnosti (npr. predmeti napunjeni tekućinom, upaljene svijeće).
- Osigurajte da ima dovoljno slobodnog prostora oko proizvoda radi prozračivanja.
- Zvučnik je sigurno koristiti u okruženju s temperaturom između 0° i 45°.
- Koristite samo dodatke i dodatnu opremu koje je preporučio proizvođač.

## Sigurnost u pogledu baterije

- Postoji opasnost od eksplozije u slučaju nepravilne zamjene baterije. Umećite samo jednake ili istovrijedne baterije.
- Baterije (ugradene baterije ili baterije) se ne smiju izlagati prekomjernoj vrućini, poput sunčeve svjetlosti, vatre ili slično.
- Kod ekstremno visokih ili niskih temperatura tijekom uporabe, skladištenja ili transporta i niskog tlaka zraka na velikoj nadmorskoj visini baterija može predstavljati opasnost u pogledu sigurnosti.
- Nemojte mijenjati bateriju s drugom pogrešnog tipa, koja može oštetiti zaštitu (na primjer, neke vrste litijskih baterija).
- Ako bateriju bacite u vatru ili vruću pećnicu, mehanički je drobite ili režete bateriju, može doći do eksplozije.
- Ostavljanje baterije u okruženju ekstremno visoke temperature ili okruženja s vrlo niskim tlakom zraka može rezultirati eksplozijom ili istjecanjem zapaljive tekućine ili plina.

## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.
- Nikada ne podmazujte nijedan dio ovog zvučnika.
- Postavite ovaj zvučnik na ravnu, tvrdi i stabilnu površinu.
- Nikada ne postavljajte ovaj zvučnik na drugu električnu opremu.
- Zvučnik koristite samo u zatvorenim prostorima. Držite ovaj zvučnik podalje od predmeta ispunjenih vodom i vlage.
- Držite ovaj zvučnik podalje od izravne sunčeve svjetlosti, otvorenog plamena ili vrućine.
- U slučaju umetanja nepravilne vrste baterija postoji opasnost od eksplozije.

## Napomena



Ovime, tvrtka TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je ovaj proizvod udovoljava osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim uvjetima Smjernice 2014/53/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na on [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).



Ovaj zvučnik je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Kada je ovaj prekrizani simbol spremnika za otpatke učvršćen na proizvod, to znači da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU.

Informirajte se o lokalnom sustavu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda.

Postupite prema lokalnim pravilima i ne odlažite stare proizvode zajedno s ostalim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže pri sprečavanju

potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.




Zvučnik sadrži bateriju koja je pokrivena Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne zbrinjavati zajedno s običnim kućnim otpadom. Informirajte se o lokalnim pravilima za odvojeno prikupljanje baterija, jer će pravilno zbrinjavanje spriječiti negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.

### **!** Oprez

- Uklanjanje ugrađenih baterija poništava jamstvo i može uništiti zvučnik.

Za uklanjanje ugrađenih baterija zvučnik uvijek odnesite stručnjaku.

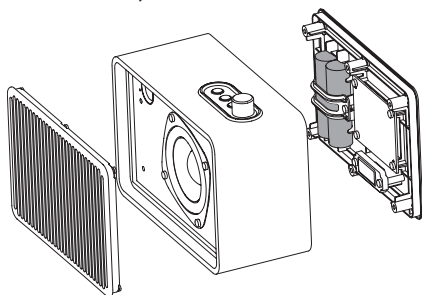

### Informacije o okolišu

Sve nepotrebno pakiranje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), papirna kaša (kutija) i polietilenska pjena (vrecice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se zvučnik sastoji od materijala koji se može reciklirati i ponovo upotrijebiti ako ih rastavi specijalizirana tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

### **≡** Napomena

- Tipska pločica nalazi se na dnu zvučnika.

## 2 Vaš Bluetooth zvučnik

Čestitamo na kupnji i dobro došli u Philips!  
Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi tvrtka Philips, registrirajte svoj zvučnik na adresi [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Uvod


Pomoću ovog zvučnika možete uživati u zvuku kompatibilnih Bluetooth uređaja ili drugih audio uređaja.





### Što se nalazi u kutiji

Provjerite i identificirajte sadržaj svog paketa:

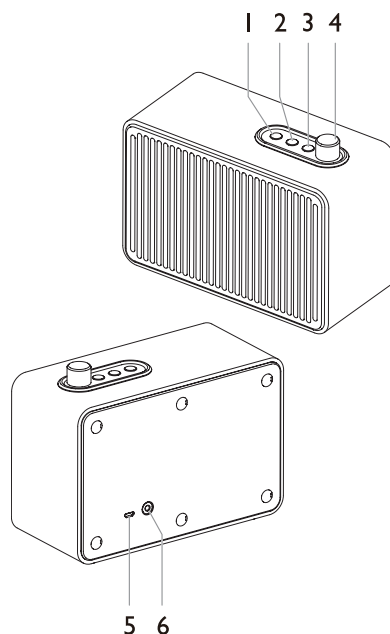- Glavni dio uređaja
- USB kabel
- Audio kabel
- Vodič za brzi početak
- Jamstvo širom svijeta

### Pregled glavne jedinice



1.  - Uključivanje/isključivanje zvučnika
2.  - Odaberite funkciju  
- Spojite/odspojite Bluetooth uparivanje
3.  - Pokretanje, zaustavljanje ili nastavak reprodukcije.  
- Preskakanje na sljedeći zapis
4. Povećanje ili smanjivanje glasnoće
5. **5 V**  **2 A**  
- Spojite USB kabl
6. ULAZ AUX  
- Spojite vanjski audio uređaj

# 3 Početak rada

## ! Oprez

- Primjena kontrola ili podešavanja ili učinkovitosti postupaka, osim ovdje specificiranih, može rezultirati opasnim zračenjem.

Uvijek slijedite upute iz ovog poglavlja prema redoslijedu.

Ukoliko se obratite tvrtki Philips, od vas će se zatražiti model i serijski broj ovog zvučnika.

Broj modela i serijski broj nalaze se na poledini zvučnika. Ovdje napišite brojeve:

Br. modela -----

Serijski broj: -----


## Ugrađene baterije

Zvučnik može raditi na ugrađenim punjivim baterijama.

- Kada se zvučnik uključi, a baterije su skoro prazne, lampica "⏻" treperi.

## Punjenje ugrađenih baterija:

- 1 Spojite jedan kraj USB kabela na utičnicu snage **5 V = 2 A** na zvučniku.
- 2 Drugi kraj USB kabela priključite u utičnicu (**5 V = 2 A**).

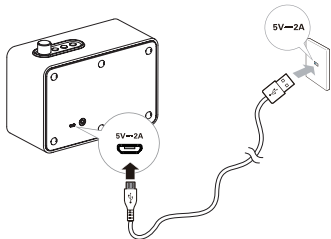

- Kad se zvučnik puni lampica "⏻" svijetli.
- Kada se baterije potpuno napune "⏻" lampica se isključuje.

## ! Oprez

- Opasnost od oštećenja zvučnika! Provjerite odgovara li napon napajanja naponu navedenom na stražnjoj ili donjoj strani uređaja.
- Opasnost od strujnog udara! Kad odspajate utikač USB kabela iz utičnice uvijek vucite za utikač. Nikad ne vucite za kabel.
- Koristite samo USB kabel kojeg je naveo proizvođač ili se prodaje zajedno s ovim zvučnikom.

## Isključivanje/isključivanje

Pritisnite gumb **⏻** da biste zvučnik uključili ili isključili.

- Zvučnik oglasi kratak zvuk kada ga se uključi.
- Ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu, lampica "⏻" treperi.

## Automatsko isključivanje zvučnika:

Zvučnik se automatski isključuje u sljedećim situacijama:

- U načinu rada Bluetooth: nema audio signala s Bluetooth uređaja dulje od 15 minuta.
- U AUX IN načinu: nijedan audio uređaj nije povezan više od 15 minuta.





# 4 Reprodukcija

## Reprodukcija putem Bluetooth uređaja



Putem Bluetooth veze možete prenositi audiozapis s uređaja na ovaj zvučnik.

### Napomena

- Prije uparivanja obavezno uključite Bluetooth kako biste omogućili otkrivanje uređaja.
- Zvučnik i uređaj moraju biti postavljeni na razmak od najviše 10 metara radi Bluetooth osjetljivosti.


- 1 Pritisnite gumb  na zvučniku.
  - Lampica  trepće plavom bojom te označava omogućeno bežično povezivanje.
  - Bluetooth se automatski uključuje na zvučniku ako ništa nije uključeno u AUX IN utičnicu.
- 2 Na Bluetooth uređaju uključite Bluetooth kako biste ga učinili vidljivim.
- 3 Za uparivanje odaberite "Philips VS500" prikazan na vašem uređaju.
  - Za stariji uređaj unesite lozinku za uparivanje 0000.
  - Nakon uspješnog povezivanja lampica  svijetli plavo.
- 4 Za početak streaminga glazbe pritisnite gumb  na Bluetooth uređaju.


## Odspojite Bluetooth uparivanje


- Pritisnite i zadržite gumb  2 sekunde ili duže, sve dok lampica  ne počne treperiti.

## Reprodukcija putem vanjskog uređaja

Putem zvučnika možete slušati glazbu s vanjskog audio uređaja.

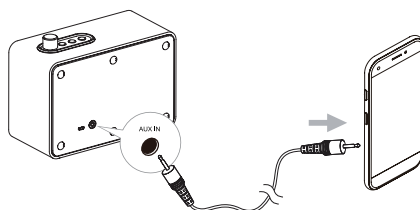

- 1 Spojite audio kabel na AUX IN utičnicu na zvučniku i na priključak za slušalice na vanjskom uređaju.
  - Zvučnik se zatim prebacuje AUX IN način rada.
  - Lampica  se isključuje.



- 2 Za početak streaminga glazbe pritisnite gumb  na vanjskom uređaju.

## Upravljanje reprodukcijom

Tijekom reprodukcije



- Zakrenite gumb za glasnoću da biste povećali/smanjili glasnoću.
- Za reprodukciju/pauziranje pritisnite gumb . Brzo pritisnite gumb  da biste prebacili na slijedeći zapis.
  - Radi samo u Bluetooth načinu rada.

# 5 Informacije o proizvodu

## Napomena

- Tehničke značajke mogu se mijenjati bez prethodne najave.

## Opće informacije

Zahtjevi za napajanje	5 V  2 A
Litijska baterija	7,4 V  2,200 mAh
Dimenzije (š × v × d)	180 x 140 x 84 mm
Težina (glavni dio uređaja)	0,99 kg

## Pojačalo

Izlazna struja	10 W
Odaziv na frekvenciju	100 – 20000 Hz
Signal za omjer buke	> 70 dB

## Govornici

Impedancija zvučnika	4 Ω
Maksimalna ulazna snaga zvučnika	10 W
Upravljački program zvučnika	3" puni raspon

## Bluetooth

Inačica Bluetootha	5.0
Frekvencijski raspon	2402 – 2480 MHz
Najveća prenesena snaga	5 dBm
Maksimalni raspon komunikacije	pribl. 10 m
Kompatibilni Bluetooth profili	A2DP



# 6 Otklanjanje poteškoća

## Upozorenje

- Nikada ne uklanjajte kućište ovog zvučnika.

Da bi jamstvo bilo valjano, nikad ne pokušavajte sami popraviti zvučnik. Ako nađete na probleme prilikom korištenja ovog zvučnika, prije ostvarivanja jamstva provjerite sljedeće. Ako poteškoća ostane neriješena, idite na internetsku stranicu tvrtke Philips ([www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)). Kad kontaktirate tvrtku Philips, pobrinite se da zvučnik imate u blizini te su vam dostupni broj modela i serijski broj.

### Nema napajanja

- Provjerite jeli zvučnik potpuno napunjen.
- Provjerite je li USB priključak zvučnika pravilno spojen.
- Radi uštede energije, zvučnik se automatski isključi 15 minuta nakon što nije primljen audio signal ili nije priključen nijedan audio uređaj.

### Nema zvuka

- Podesite glasnoću.

### Zvučnik ne reagira

- Ponovno pokrenite zvučnik.

### Reprodukcija glazbe nije dostupna na ovom zvučniku ni nakon uspješnog Bluetooth povezivanja

- Uređaj se ne može koristiti za bežičnu reprodukciju glazbe.

### Nakon povezivanja s uređajem koji podržava Bluetooth kvaliteta zvuka je loša

- Bluetooth prijem je loš. Približite uređaj bliže ovom zvučniku ili uklonite prepreke između njih.

### Povezivanje s ovim zvučnikom nije moguće

- Uređaj ne podržava profile potrebne za ovaj zvučnik.
- Bluetooth funkcija ovog zvučnika nije omogućena. Pogledajte korisnički priručnik uređaja zvučnika o tome kako omogućiti funkciju.
- Ovaj zvučnik nije u načinu uparivanja.
- Ovaj zvučnik je već spojen na drugi uređaj s omogućenim Bluetooth-om. Odspojite taj uređaj i pokušajte ponovo.



Philips i Philips Shield Emblem registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Koninklijke Philips N.V. i koriste se pod licencom.  
Ovaj proizvod je proizveden i prodaje se pod odgovornošću tvrtke TP Vision Europe B.V. ili jedne od njenih podružnica, a tvrtka TP Vision Europe B.V. je jamac u vezi s ovim proizvodom.

