

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome

AD295



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1	Importante	4
	Segurança	4

2	O seu altifalante de base	5
	Introdução	5
	Conteúdo da embalagem	5
	Visão geral	5

3	Preparar	6
	Ligar a corrente	6

4	Reproduzir	7
	Modelos iPod/iPhone compatíveis	7
	Ajustar o volume	7
	Ajustar o brilho do ecrã	7
	Carregar o iPod/iPhone	7
	Reproduzir de um dispositivo externo	8

5	Especificações	9
	Amplificador	9
	Informações Gerais	9

6	Resolução de problemas	10
----------	-------------------------------	-----------

7	Aviso	11
	Conformidade	11
	Cuidados a ter com o ambiente	11
	Direitos de autor	11
	Aviso de marca comercial	11

1 Importante

Segurança

Leia e compreenda todas as instruções antes de utilizar este altifalante de base. Se resultarem danos do não cumprimento destas instruções, a garantia não se aplica.

Reconheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida de modo a evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade nem deve ser colocado junto a objectos com água (como vasos).

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, introduza a ficha completamente. (Para regiões com fichas polarizadas: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior ao orifício maior da tomada.)

- Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Solicite sempre assistência junto de pessoal qualificado. A assistência é necessária quando o produto for danificado de alguma forma – por exemplo, danos no cabo ou na ficha de alimentação, derrame de líquidos ou introdução de objectos no interior do produto, exposição deste à chuva ou humidade, funcionamento anormal ou queda do mesmo.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a ficha do transformador de ligação directa for utilizada para desligar o dispositivo, este deve estar pronto para ser utilizado de imediato.

Aviso

- Nunca retire o revestimento deste aparelho.
- Nunca lubrifique nenhum componente deste aparelho.
- Nunca coloque este aparelho em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este aparelho afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Garanta o acesso fácil ao cabo ou tomada de alimentação ou ao adaptador de corrente para que possa desligar o aparelho da corrente.

Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

2 O seu altifalante de base

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Se contactar a Philips, ser-lhe-ão pedidos os números de modelo e de série deste produto.

Os números de modelo e de série estão na parte inferior deste. Anote os números aqui:

N.º de modelo

N.º de série

Introdução

Com este altifalante de base, pode:


- desfrutar de música do seu iPod/iPhone,
- carregar o seu iPod/iPhone, e
- desfrutar de música de um leitor de áudio externo.

Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:

- Altifalante de base
- Transformador
- Guia de Início Rápido

Visão geral

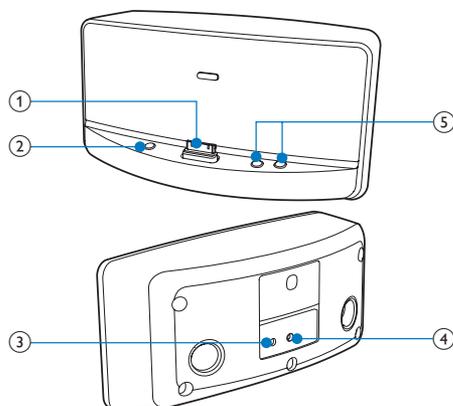

① Base para iPod/iPhone

② ☼

- Ajustar o brilho do ecrã de um iPod touch ou iPhone colocado na base.

③ AUX IN

- Ligar a um leitor de áudio externo através de um cabo MP3 Link.

④ Tomada eléctrica

- Ligar ao transformador.

⑤ +/-

- Ajustar o volume.

3 Preparar


Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Ligar a corrente



Atenção

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte inferior desta unidade.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar o transformador CA, desligue sempre a ficha da tomada puxando pela própria ficha. Nunca puxe pelo cabo de alimentação.
- Antes de ligar o transformador CA, certifique-se de que concluiu todas as outras ligações.

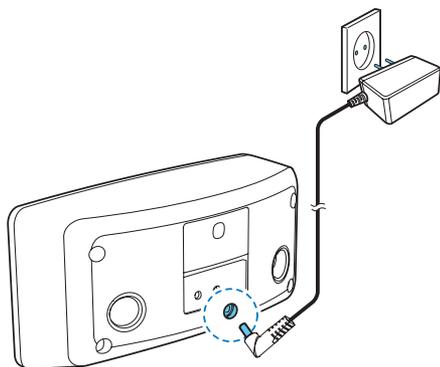

Ligue o transformado CA:

- à tomada eléctrica na parte posterior do altifalante de base, e
- à fonte de alimentação.
 - ↳ O altifalante de base está pronto para ser utilizado.

4 Reproduzir

Modelos iPod/iPhone compatíveis


Este altifalante de base é compatível com os modelos seguintes de iPod e iPhone.

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a gerações)
- iPod nano (1.^a, 2.^a, 3.^a, 4.^a, 5.^a e 6.^a gerações)
- iPod classic
- iPod com vídeo
- iPod com visor a cores
- iPod mini

Ajustar o volume


Prima +/- repetidamente.

- +: Aumentar o volume
- -: Diminuir o volume

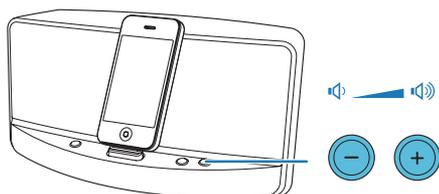

Ajustar o brilho do ecrã

Para ajustar o brilho do ecrã do seu iPod touch ou iPhone, prima ☼ repetidamente.

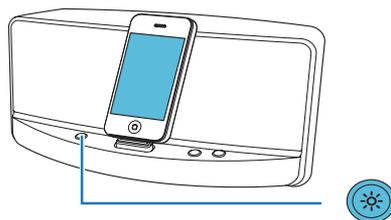

Nota

- Esta função está disponível apenas para iPod touch (1.^a, 2.^a, 3.^a e 4.^a gerações), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS e iPhone 4.

Carregar o iPod/iPhone

Quando este produto é ligado à alimentação, o iPod/iPhone colocado na base começa a carregar.


Reproduzir de um dispositivo externo

Também pode ouvir um leitor áudio externo através deste produto.



Nota

- Quando um iPod/iPhone está colocado na base e a reproduzir música, o altifalante de base reproduz a entrada de áudio transferida através da base. Para reproduzir uma entrada de áudio transferida através da tomada **AUX IN**, coloque em pausa/pare a reprodução de música no iPod/iPhone na base ou retire-o da mesma.

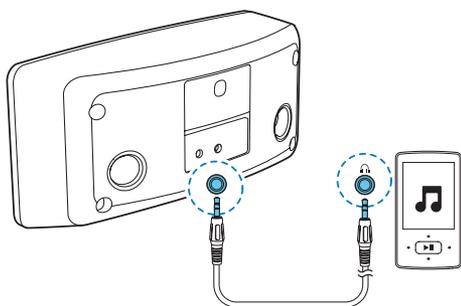

- 1 Ligue o cabo MP3 link:
 - à entrada **AUX IN** no painel posterior deste produto, e
 - à saída de áudio (normalmente a tomada dos auscultadores) do leitor de áudio externo.
- 2 Reproduza o leitor de áudio externo (consulte o manual do utilizador do leitor para mais detalhes).

5 Especificações



Nota

- As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Amplificador

Potência de saída nominal	2 X 2 W RMS
Relação sinal/ruído	65 dB
Entrada Aux	0,6 V RMS 10 kohm

Informações Gerais

Transformador	Entrada: 100-240 V ~, 50/60 Hz, 0,35 A;
	Saída: 5 V = 2000 mA;
	Modelo n.º: Y12FE-050-2000G
	Nome da marca: Philips
Consumo de energia em funcionamento	< 10 W
Consumo de energia em espera	< 1 W
Dimensões da unidade principal (L x A x P)	216 x 102 x 112 mm
Peso da unidade principal	0,68 kg

6 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.

A garantia torna-se inválida, se tentar reparar o produto sozinho.

Se tiver dificuldades ao utilizar este produto, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o produto por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Sem corrente

- Certifique-se de que o transformador CA deste produto está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.

Sem som

- Ajuste o volume.

Não é possível carregar o iPod/iPhone colocado na base.

- Assegure-se de que o iPod/iPhone é compatível com este produto.
- Certifique-se de que o iPod/iPhone foi colocado na base de forma segura.
- Retire o estojo de protecção do seu iPod/iPhone.
- Assegure-se de que está a ser alimentada corrente.

7 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela Philips Consumer Lifestyle poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade



Este produto cumpre os requisitos de interferências de rádio da União Europeia.

Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE. Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos. Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Direitos de autor

2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. As especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos proprietários. A Philips reserva-se o direito de alterar os produtos a qualquer altura sem ser obrigada a modificar as versões mais antigas.

Aviso de marca comercial

Made for



iPod



iPhone

"Made for iPod" (Concebido para iPod) e "Made for iPhone" (Concebido para iPhone) significam que o acessório electrónico foi concebido especificamente para ligar iPods ou iPhones respectivamente e foi certificado pelo criador para responder às normas de desempenho da Apple. A Apple não se responsabiliza pela utilização deste dispositivo ou pelo cumprimento das normas de segurança e da regulamentação. Tenha em atenção que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afectar o desempenho da ligação sem fios. iPod e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos E.U.A. e noutros países.



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

AD295_12_UM_V1.1

