

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



AD385/12



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Sikkerhed og meddelelser	3
	Sikkerhed	3
	Meddelelse	3

2	Din docking-højttaler	4
	Indledning	4
	Hvad er der i kassen	4
	Oversigt over hovedenheden	5

3	Kom godt i gang	5
	Tilslut strømmen	5
	Tænd	6

4	Afspilning	6
	Afspil fra iPod/iPhone	6
	Afspil fra Bluetooth-enheder	7
	Afspil fra en ekstern enhed	7
	Reguler lydstyrken	7

5	Specifikationer	8
	Forstærker	8
	Bluetooth	8
	Generelle oplysninger	8

6	Fejlfinding	8
	Om Bluetooth-enhed	8

1 Sikkerhed og meddelelser

Læs og forstå alle instruktioner, inden du bruger dette produkt. Hvis der opstår skader, fordi instruktionerne ikke er blevet fulgt, gælder garantien ikke.

Sikkerhed



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.
 - Forsøg aldrig at smøre nogen del på apparatet.
 - Se aldrig på laserstrålen inde i dette apparat.
 - Placer aldrig dette apparat på andet elektrisk udstyr.
 - Udsæt ikke apparatet for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
 - Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen fra apparatet.
-
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.
 - Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande, tændte stearinlys).
 - Hvis stikket til Direct Plug-in-adapteren bruges til at afbryde enheden, forbliver enheden parat til betjening.
 - Sørg for, at der er nok friplads rundt om produktet til ventilation.
 - Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
 - Batterierne må ikke udsættes for ekstrem varme som solskin, ild eller lignende.
 - Brug kun strømforsyninger, der er anført i brugervejledningen.

Meddelelse

CE 0560

Dette produkt overholder EU's krav om radiointerferens.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af WOOX Innovations, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier, som er omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier, da korrekt

bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



Bemærk

- Identifikationspladen findes i bunden af apparatet.



Be responsible
Respect copyrights

Uautoriseret kopiering af kopibeskyttet materiale, herunder computerprogrammer, filer, udsendelser og lydindspilninger, kan være i strid med reglerne om ophavsret og med lovgivningen. Dette udstyr bør ikke bruges til sådanne formål.



“Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til at passe specifikt til henholdsvis iPod eller iPhone, og at det er blevet certificeret af udvikleren til at overholde Apples ydeevnestandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds drift, eller for om enheden overholder sikkerhedsstandarder og lovmæssige standarder. Bemærk, at brugen af dette tilbehør med iPod eller iPhone kan påvirke den trådløse ydeevne. iPod og iPhone er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.

Klasse II-udstyrssymbol



Dette symbol angiver, at apparatet er dobbeltisoleret.

2 Din docking-højttaler

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning


Med denne dockinghøjttaler kan du høre lyd fra iPod/iPhone, Bluetooth-enheder og andre eksterne lydenheder.

Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 1 x AC-adapter
- Kort brugervejledning
- Sikkerhedsark

Oversigt over hovedenheden

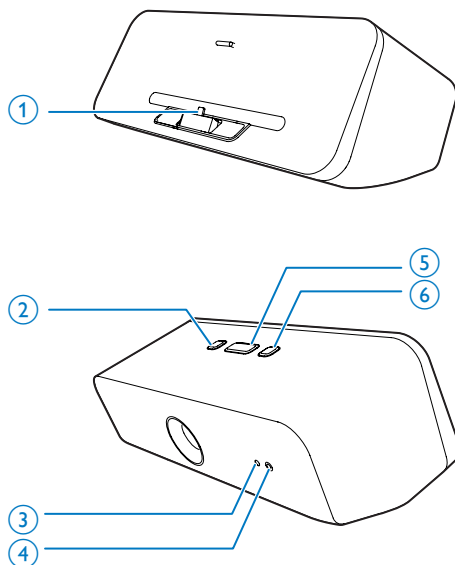

- ① iPod/iPhone-dock
- ② Tænd/sluk for enheden.
- ③ DC IN
 - Stik til strømforsyning.
- ④ AUDIO IN
 - Tilslut en ekstern lydenhed.
- ⑤ LYDSTYRKE
 - Juster lydstyrken.
- ⑥
 - Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funktionen.

3 Kom godt i gang



Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står på undersiden af apparatet. Skriv numrene her:

Modelnr: _____

Serienr: _____

Tænd

Tryk på  for at tænde for dockinghøjtaleren.

↳ LED-indikatorerne lyser.

Skift til standbytilstand

Dockinghøjtaleren skifter til standbytilstand i følgende situationer:

- Tryk på  igen;
 - Højtaleren er inaktiv i 15 minutter, mens den strømforsynes via lysnettet.
- ↳ LED-indikatoren slukkes.

Tilslut strømmen




Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når AC-adapteren skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.

Tilslut AC-strømadapteren til:

- strømstikket på bagsiden af dockinghøjtaleren.
- stikkontakten.

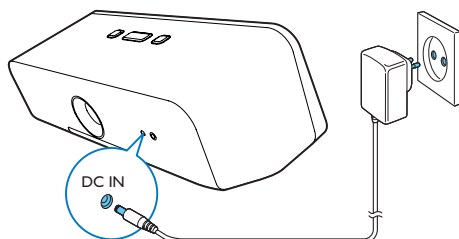

4 Afspilning

Afspil fra iPod/iPhone

Du kan lytte til lyd fra iPod/iPhone via denne dockinghøjttaler.


Kompatibel iPod/iPhone

Dockinghøjttaleren understøtter følgende iPod- og iPhone-modeller:
Designet specifikt til.

- iPod touch (5. generation)
- iPod nano (7. generation)
- iPhone 5

Lyt til iPod/iPhone'en

- 1 Tryk på  for at tænde for dockinghøjttaleren.
↳ LED-indikatorerne lyser.
- 2 Sæt din iPod/iPhone i docken.

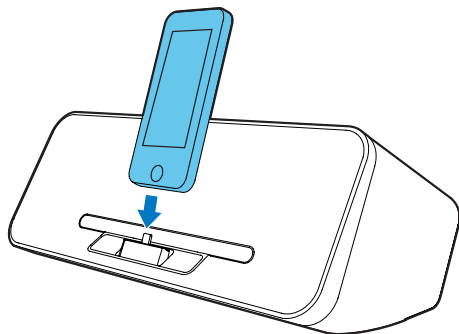

- 3 Afspil lyd på din iPod/iPhone.
↳ Lyden kommer ud gennem denne dockinghøjttaler.

Oplad iPod/iPhone'en



Bemærk

- Hvis dockinghøjttaleren strømforsynes med batterier, kan du ikke oplade din iPod/iPhone.

Når dockinghøjttaleren sluttes til en stikkontakt, påbegyndes opladning af den dockede iPod/iPhone.

Afspil fra Bluetooth-enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem dockingsystemet og enheden er ca. 10 meter.
- Sørg for, at dockinghøjttaleren ikke står tæt på andre elektroniske apparater, som vil kunne skabe interferens.

- 1 Tryk på  for at vælge Bluetooth-kilde.
↳ Bluetooth-indikatoren blinker.
- 2 Aktiver Bluetooth-funktionen i din Bluetooth-enhed (se enhedens brugervejledning).
- 3 Vælg "PHILIPS DTM3155" på din enhed mhp. paring.
↳ Hvis tilslutningen lykkes, bipper docking-højttaleren to gange, og Bluetooth-indikatoren holder op med at blinke.
 - Ved nogle enheder skal du indtaste "0000" som adgangskode til paring.
- 4 Start musikafspilning på din Bluetooth-enhed.

Afspil fra en ekstern enhed

Med denne dockinghøjttaler kan du også nyde lyd fra en ekstern enhed som f.eks. en MP3-afspiller.

Bemærk


- Sørg for, at der ikke er nogen lyd fra dockstikket i højttaleren.

- 1 Tryk på  for at tænde for dockinghøjttaleren.
- 2 Tilslut MP3-link-kablet (medfølger ikke) til:
 - **AUDIO-IN**-stikket på bagsiden af dockinghøjttaleren.
 - hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Afspil lyd på enheden (se brugervejledningen til enheden).

Reguler lydstyrken

Sådan justeres lydstyrken:

- Tryk på +/- på din dockinghøjttaler; eller
- Juster lydstyrken på din iPod/iPhone eller anden ekstern enhed.

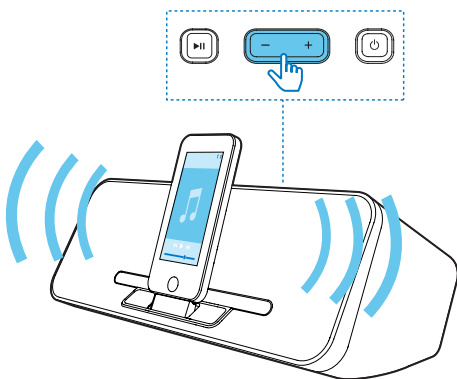

5 Specifikationer

Forstærker

Vurderet effekt 2 x 4 W RMS

Bluetooth

Standard Bluetooth-standardversion 2.1+EDR

Udgangseffekt 0 dBm (klasse 2)

Frekvensbånd 2,402 ~ 2,480 GHz ISM-bånd

Område 10 m (i fri luft)

Generelle oplysninger

Strømforsyning Model: KSAS-
- Vekselstrøm B0241200150HE ;
- Batteri Input: 100-240 V ~
50/60 Hz, 0,6 A;
Output: 12 V $\approx$ 1,5 A
Lndbygget, genoplade-
ligt lithiumionpolymer-
batteri
7,4V/10WH

Strømforbrug ved drift < 10,5 W

Strømforbrug ved
standby < 0,5 W

Maks. belastning for
iPod/iPhone 5 V $\approx$ 1 A

Mål
- Hovedenhed
(B x H x D) 300 x 119 x 164 mm

Vægt
- Hovedenhed 1,45 kg

Driftstemperatur og
-fugtighed 0°C til 45°C, 5 % til
90 % fugtighed i alle
klimaer.

Opbevaringstempera-
tur og -fugtighed -40°C til 70°C, 5 %
til 95 %

6 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af apparatet.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder. Hvis der opstår fejl på apparatet, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på www.philips.com/welcome. Når du kontakter Philips, skal du sørge for at have apparatet ved hånden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at dockinghøjttaleren er fuldt opladet.
- Kontroller, at apparatets strømstik er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.

Ingen lyd

- Juster lydstyrken.

- Systemet har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd forbindelsen til den enhed eller alle andre forbundne enheder; og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i systemet.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for dockinghøjttaleren igen.

Om Bluetooth-enhed

Musikafspilning kan ikke foretages på systemet selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges sammen med systemet til at afspille musik.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på systemet, eller fjern alle forhindringer mellem enheden og systemet.

Kan ikke oprette forbindelse til systemet.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til systemet.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning, hvordan funktionen aktiveres.
- Systemet er ikke i paringstilstand.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further referred
to in this document as WOOX Innovations, and is the
manufacturer of the product. WOOX Innovations is the
warrantor in relation to the product with which this booklet
was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are
registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

