

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Indoor wireless headphones

SHC5102










---

HU Felhasználói kézikönyv

---

**PHILIPS**

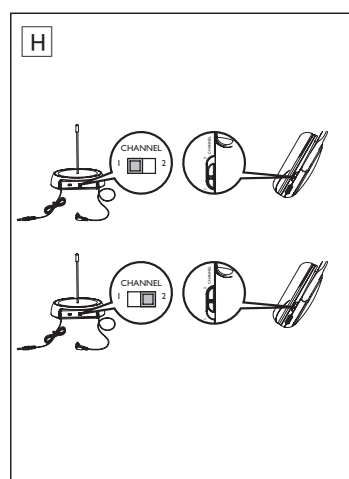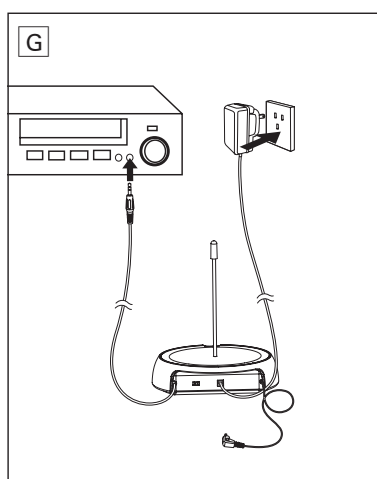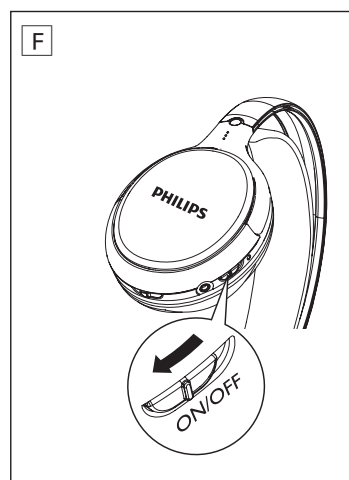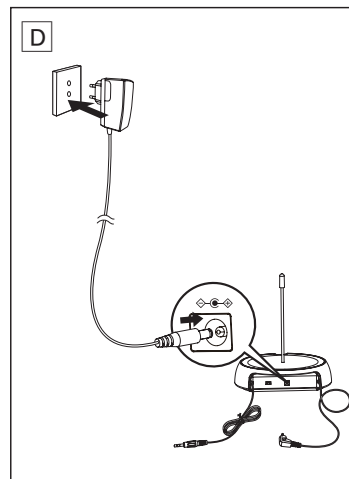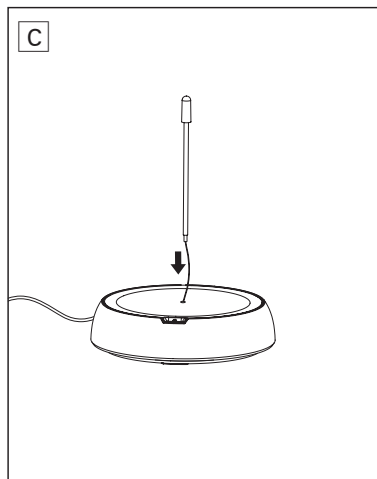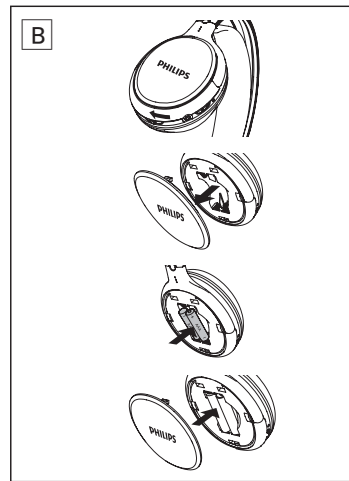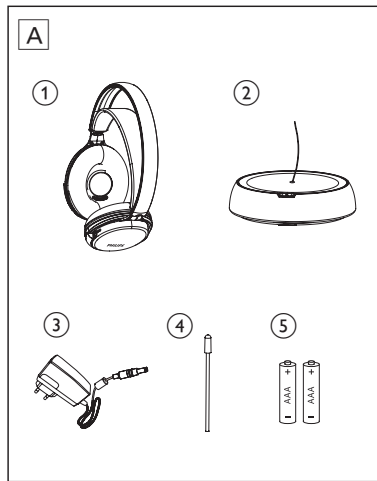

# Tartalomjegyzék

|   |                       |   |
|---|-----------------------|---|
| 1 | A doboz tartalma      | 4 |
| 2 | Üzembe helyezés       | 5 |
| 3 | Termékverzió táblázat | 6 |

# 1 A doboz tartalma

|                                           |                |
|-------------------------------------------|----------------|
| 1) 2 db fejhallgató                       | 2) adókészülék |
| 3) AC/DC adapter                          | 4) Antennacső  |
| 5) 4 db AAA NiMH akkumulátor (SBC HB550L) |                |

## 2 Üzembe helyezés

### Megjegyzés

- A fejhallgató első használata előtt legalább 10 órán keresztül töltsse az akkumulátorokat.
- A fejhallgatóhoz kizárólag Philips gyártmányú NiMH-akkumulátort használjon. A rendszerrel más típusú akkumulátorokat nem lehet feltölteni.
- AAA méretű alkálielemmel működik a fejhallgató, de feltöltésére a rendszer nem alkalmas.
- Ha az audioforrás hangereje nem megfelelő, az adókészülék automatikusan kikapcsol.

- 1 A mellékelt akkumulátorok behelyezése/cseréje (B ábra).
- 2 Az antennacső behelyezése az adókészülékbe (C ábra).
- 3 Az adókészülék bekapcsolása (D ábra).
  - ↳ A vörös LED-jelzőfény világít, ha van csatlakoztatva hangforrás.
  - ↳ A vörös LED-jelzőfény villog, ha nincs csatlakoztatva hangforrás két percig.
  - ↳ A vörös LED-jelzőfény nem világít, ha nincs csatlakoztatva hangforrás négy percig.
- 4 A fejhallgató töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a fejhallgatóhoz (E ábra).
  - ↳ Fejhallgató: a vörös LED-jelzőfény nem világít töltés közben.
  - ↳ Adókészülék: a zöld LED-jelzőfény világít töltés közben, és elalszik, ha a fejhallgató teljesen feltöltődik.  
Miközben az egyik fejhallgató töltődik, a másik továbbra is használható.
  - ↳ Adókészülék: a vörös és a zöld LED-jelzőfény is világít.
- 5 A fejhallgató bekapcsolásakor a vörös LED-jelzőfény világít (F ábra).
- 6 Az audioeszköz és az adókészülék csatlakoztatása (G ábra).
  - ↳ A vörös LED-jelzőfény világít, ha van csatlakoztatva hangforrás.

### Tanács

- Ha interferencia lép fel, hangolja az adókészüléket és a fejhallgatót ugyanarra a csatornára (H ábra).

### 3 Termékverzió táblázat

| Verzió /<br>Régió | Adapter<br>típuszáma   | Bemeneti<br>feszültség /<br>frekvencia | Kime-<br>neti<br>feszültsé-<br>ség | Vivő- /<br>vételi<br>frekvencia |                  |
|-------------------|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|------------------|
|                   |                        |                                        |                                    | 1. csatorna                     | 2. csa-<br>torna |
| /10<br>Európa     | SVV-005-<br>080-020-A2 | 100-240 V /<br>50/60 Hz                | 8 V<br>200<br>mA                   | 863,5 MHz                       | 864,5<br>MHz     |
| /05 UK            | SBH-005-<br>080-020-A2 | 100-240 V /<br>50/60 Hz                | 8 V<br>200<br>mA                   | 863,5 MHz                       | 864,5<br>MHz     |

További terméktámogatást a következő címen találhat:

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

