

PHILIPS

Auriculares

Série 1000

TAE1205



Manual do utilizador

Registe o seu produto e obtenha assistência em
www.philips.com/support

Índice

1	Instruções importantes de segurança	2
	Segurança auditiva	2
	Informações gerais	2

2	Auriculares intra-auriculares Bluetooth	3
	Conteúdo da embalagem	3
	Outros dispositivos	3
	Descrição geral dos auriculares sem fio Bluetooth	4

3	Introdução	5
	Carregar a bateria	5
	Emparelhar os auriculares com o telemóvel	5

4	Utilizar os auriculares	6
	Ligar os auriculares a um dispositivo Bluetooth	6
	Fazer a gestão de chamadas e música	6

5	Dados técnicos	8
---	----------------	---

6	Aviso	9
	Declaração de conformidade	9
	Eliminar o produto usado e a bateria	9
	Retirar a bateria integrada	9
	Conformidade com o campo eletromagnético	9
	Informações ambientais	9
	Aviso de conformidade	10

7	Marcas comerciais	11
---	-------------------	----

8	Perguntas frequentes	12
---	----------------------	----

1 Instruções importantes de segurança

Segurança auditiva



Perigo

- Para evitar problemas auditivos, limite o tempo de utilização dos auriculares com o volume elevado e regule-o para um nível seguro. Quanto mais elevado for o volume, menor será o tempo de audição segura.

Siga as seguintes orientações quando utilizar os auriculares.

- Ouça a um volume adequado e não utilize durante períodos prolongados.
- Cuidado para não aumentar o volume gradualmente porque os seus ouvidos adaptam-se.
- Não aumente o volume ao ponto de não conseguir ouvir o que está ao seu redor.
- Deve ter cuidado ou interromper temporariamente o uso em situações potencialmente perigosas.
- O excesso de pressão acústica nos auriculares e auscultadores pode causar perda de audição.
- Durante a condução, não é recomendável usar os dois auriculares ao mesmo uso e, em algumas áreas, pode ser mesmo ilegal.
- Para sua segurança, evite a distração causada pela música ou telefonemas enquanto estiver no trânsito ou noutros ambientes potencialmente perigosos.

Informações gerais

Para evitar danos ou mau funcionamento:

Atenção

- Não exponha os auriculares a calor excessivo
- Não deixe os auriculares caírem.
- Os auriculares não devem ser expostos a pingos ou salpicos.
- Não mergulhe os auriculares dentro de água.
- Não utilize produtos de limpeza que contenham álcool, amônia, benzeno ou substâncias abrasivas.
- Quando limpar o produto, utilize um pano macio, se necessário, humedecido com pouca água ou sabão neutro diluído.
- A bateria integrada não deve ser exposta a calor excessivo, como luz solar, fogo ou semelhante.
- Perigo de explosão se a bateria for substituída de maneira incorreta. Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente.

Informações sobre humidade e temperaturas de funcionamento e armazenamento

- Utilize ou armazene num local onde a temperatura se situe entre -20°C (4°F) e 60°C (140°F) (até 90 % de humidade relativa).
- A duração da bateria pode ser inferior em condições de temperatura elevada ou baixa.

2 Auriculares intra-auriculares Bluetooth

Parabéns pela compra e seja bem-vindo à Philips! Para beneficiar por completo da assistência fornecida pela Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

Com estes auriculares intra-auriculares Philips, pode:

- fazer chamadas práticas com o sistema mãos-livres, sem fio;
- apreciar e controlar música sem fio;
- alternar entre chamadas e música.

Conteúdo da embalagem




Auriculares intra-auriculares Bluetooth TAE1205 da Philips



2 pares de tampões de borracha substituíveis para auriculares



Barbatanas auriculares

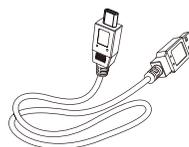

Cabo de carregamento USB-C (apenas para carregamento)



Guia de início rápido



Garantia global




Folheto de segurança

Outros dispositivos

Um telemóvel ou dispositivo (por exemplo, notebook, PDA, adaptadores Bluetooth, leitores MP3, etc.) que suporte Bluetooth e compatível com os auriculares (consulte “Dados técnicos” na página 8).

Descrição geral dos auriculares sem fio Bluetooth

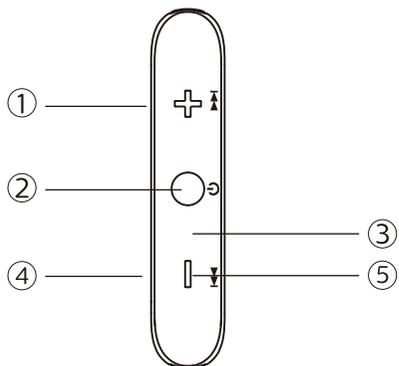

- ① Seguinte/aumentar volume
- ② ⏻ (Ligar/desligar/emparelhar)
- ③ Indicador LED
- ④ Ranhura de carregamento
- ⑤ Anterior/diminuir volume

3 Introdução

Carregar a bateria

Nota

- Antes de usar os auriculares pela primeira vez, carregue a bateria durante 2 horas para otimizar a capacidade e a duração da bateria.
- Utilize apenas o cabo de carregamento USB original para evitar danos.
- Termine a chamada antes de carregar os auriculares, porque quando carregá-los, os auriculares são desligados.

Ligue o cabo de carregamento USB fornecido na ranhura de carregamento nos auriculares e o carregador/porta USB de um computador.

O LED aparece a branco durante a carga e apaga-se quando os auriculares estiverem totalmente carregados.

Sugestão

- Normalmente, uma carga completa demora 2 horas.

Emparelhar os auriculares com o telemóvel

Antes de utilizar os auriculares com o telemóvel pela primeira vez, emparelhe-os com um telemóvel. Um emparelhamento adequado estabelece uma ligação encriptada exclusiva entre os auriculares e o telemóvel. Os auriculares armazenam os últimos 4 dispositivos na memória. Se tentar emparelhar mais de 4 dispositivos, o primeiro dispositivo emparelhado será substituído pelo novo.

- 1 Verifique se os auriculares estão totalmente carregados e desligados.
- 2 Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar (> 4 s), o LED azul e branco pisca de maneira alternada, o que significa que os auriculares entram no modo de emparelhamento Bluetooth. Os auriculares permanecem no modo de emparelhamento durante 5 minutos.
- 3 Verifique se o telemóvel está ligado e se a função Bluetooth está ativada.
- 4 Emparelhar os auriculares com o telemóvel. Para obter informações detalhadas, consulte o manual do utilizador do telemóvel.

Sugestão

- Introduza a palavra-passe dos auriculares "0000" (4 zeros), se for solicitada. Para os telemóveis equipados com Bluetooth 3.0 ou posterior, não é preciso introduzir uma palavra-passe

4 Utilizar os auriculares

Ligar os auriculares ao dispositivo Bluetooth

- 1 Ligar o telemóvel/dispositivo Bluetooth.
- 2 Prima e mantenha premido o botão de ligar/desligar (> 2 s) para ligar os auriculares.
 - ↳ Os auriculares são ligados de novo automaticamente ao último dispositivo ligado. Se o último dispositivo ligado não estiver disponível, os auriculares efetuam uma pesquisa e estabelecem uma nova ligação ao penúltimo dispositivo ligado.

Sugestão

- Se ligar o telemóvel ou ativar a função Bluetooth depois de ligar os auriculares, tem de ligá-los e o telemóvel manualmente.
- Se os auriculares não conseguirem estabelecer ligação a qualquer dispositivo Bluetooth após 5 minutos, o dispositivo desliga-se automaticamente para poupar bateria.

Fazer a gestão das suas chamadas e música

Ligar/desligar

Tarefa	Botão	Operação
Ligar	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima e mantenha premido (> 2 s)
Desligar	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima e mantenha premido (> 4 s)

Controlo de música

Tarefa	Botão	Operação
Reproduzir ou colocar música em pausa.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima uma vez
Ajustar o volume	+/-	Prima uma vez
Faixa seguinte	+	Prima duas vezes
Faixa anterior	-	Prima duas vezes

Controlo de chamadas

Tarefa	Botão	Operação
Atender/desligar uma chamada.	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima uma vez.
Rejeitar uma chamada	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima e mantenha premido (> 2 s)

Acionar assistente de voz (Android/iOS)

Tarefa	Botão	Operação
Acionar assistente de voz	Ligar/desligar, controlo de música/chamadas	Prima duas vezes

Reposição de fábrica

Tarefa	Botão	Operação
Reposição de fábrica	Volume + e -	Prima e mantenha premido (> 4 s)

Resumo do indicador LED

Estado dos auriculares	Indicador
Os auriculares são ligados a um telemóvel.	O LED azul pisca uma vez a cada 5 segundos.
Os auriculares são desligados do telemóvel	O LED azul pisca uma vez a cada 10 segundos.
Os auriculares estão prontos para emparelhar.	O LED pisca a azul e a branco de maneira alternada.
Nível de bateria fraca.	O LED branco pisca duas vezes, o gatilho uma vez a cada 60 segundos.
Carregar	O LED branco acende-se até a bateria ficar totalmente carregada.

5 Dados técnicos

- Tempo de reprodução de música: 7 horas
- Tempo de conversação: 5 horas
- Tempo de espera: 60 horas
- Tempo normal para carga completa: 2 horas
- Bateria: Bateria recarregável de polímeros de lítio (100 mAh)
- Versão do Bluetooth: 5.1
- Perfis de Bluetooth compatíveis:
- Perfil de Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Intervalo de funcionamento: Até 10 metros (33 pés)
- Controlador do altifalante: 8 mm
- Potência do transmissor: < 10 dBm
- Resposta em frequência: 20 – 20 kHz
- Impedância: 32 ohms
- Sensibilidade: 108,5 db/1 mW/1000 Hz
- Distorção: <3 % a THD de 1 kHz
- Entrada máxima de potência: 5 mW
- Porta USB-C para carregamento
- Aviso de bateria fraca: disponível



Nota

- As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

6 Aviso

Declaração de conformidade

A MMD Hong Kong Holding Limited declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade está disponível em www.p4c.philips.com.

Eliminar o produto usado e a bateria



O seu produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de elevada qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Este símbolo num produto significa que o produto está abrangido pela Diretiva Europeia 2012/19/UE.



Este símbolo significa que o produto contém uma bateria recarregável incorporada, abrangida pela Diretiva Europeia 2013/56/UE, que não pode ser eliminada em conjunto com lixo doméstico normal. Recomendamos que leve o produto para um ponto de recolha oficial ou para um centro de assistência da Philips para que um profissional possa remover a bateria recarregável. Informe-se sobre o sistema de recolha seletiva local para produtos eletrónicos e baterias recarregáveis. Siga as normas locais e nunca elimine o produto e as baterias recarregáveis em conjunto com lixo doméstico normal. A eliminação correta de produtos usados e baterias recarregáveis ajuda a prevenir consequências negativas para o ambiente e a saúde humana.

Retirar a bateria integrada

Se o seu país não tiver um sistema de recolha/reciclagem para produtos eletrónicos, pode proteger o ambiente através da remoção e reciclagem da bateria antes de eliminar os auriculares.

- Verifique se os auriculares estão desligados da caixa de carregamento antes de remover a bateria.

Conformidade com campos eletromagnéticos

Este produto está em conformidade com todas as normas e regulamentos aplicáveis sobre exposição a campos eletromagnéticos.

Informações ambientais

Todos os materiais da embalagem desnecessários foram omitidos. Tentámos criar uma embalagem fácil de ser separada em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (proteção) e polietileno (sacos, folha de espuma protetora).

O seu sistema consiste em materiais que podem ser reciclados e reutilizados caso sejam desmontados por uma empresa especializada. Respeite os regulamentos locais sobre a eliminação de materiais de embalagem, baterias gastas e equipamento usado.

Aviso de conformidade

O dispositivo está em conformidade com as normas da FCC, Parte 15. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições:

- 1. Este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e**
- 2. Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam causar um funcionamento não desejado.**

Normas da FCC

Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Normas da FCC. Estes limites são determinados para oferecer proteção razoável contra interferência prejudicial numa instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com o manual de instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Contudo, não existe qualquer garantia de que não ocorram interferências numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial na receção de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ao ligar e desligar o equipamento, recomendamos que o utilizador tente corrigir as interferências através de uma ou mais das seguintes medidas:

- Redirecione ou desloque a antena recetora.
- Aumente a distância entre o equipamento e o recetor
- Ligar o equipamento a uma tomada num circuito diferente daquele a que o recetor está ligado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Declaração de exposição à radiação da FCC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC, estabelecidos para ambientes não controlados. Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Atenção: O utilizador está ciente de que as alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem invalidar a autoridade do utilizador de operar o equipamento.

Canadá:

Este dispositivo contém transmissor(es)/recetor(es) isento(s) de licenças em conformidade com a(s) RSS isentas de licença de Inovação, Ciência e Desenvolvimento Económico do Canadá. O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: (1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas que possam causar um funcionamento não pretendido do dispositivo.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Declaração de exposição à radiação da IC:

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição a radiação do Canadá estabelecidos para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado ou utilizado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

7 Marcas comerciais

Bluetooth

As palavras e logotipos Bluetooth® são marcas registadas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. O uso destas marcas pela MMD Hong Kong Holding Limited é utilizado sob licença. Outras marcas registadas e nomes de marcas são propriedade dos respetivos proprietários.

Siri

Siri é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos E.U.A. e noutros países.

8 Perguntas frequentes

Os meus auriculares Bluetooth não ligam.

O nível da bateria é fraco. Carregue os auriculares.

Não consigo emparelhar os meus auriculares Bluetooth com o meu dispositivo Bluetooth.

O Bluetooth está desativado. Ative a função Bluetooth no dispositivo Bluetooth e ligue o dispositivo Bluetooth antes de ligar os auriculares.

A qualidade de áudio é fraca e ouve-se um ruído crepitante.

- O dispositivo Bluetooth está fora do alcance. Reduza a distância entre os auriculares e o dispositivo Bluetooth ou remova qualquer obstáculo entre eles.
- Carregue os auriculares.

Como entrar no modo de emparelhamento.

Desligue os auriculares. Prima e mantenha o botão “Ligar/desligar” (> 4 s) para entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

Como repor os auriculares

- Ligue os auriculares.
- Prima e mantenha premido os botões vol+ e vol- durante mais de 4 segundos.

Para obter mais assistência, visite www.philips.com/support.



Philips e o emblema de escudo da Philips são marcas registadas da Koninklijke Philips NV e são utilizadas sob licença. Este produto foi fabricado e é vendido sob a responsabilidade da MMD Hong Kong Holding Limited ou de uma das respetivas filiais e a MMD Hong Kong Holding Limited é responsável pela garantia deste produto.

