

PHILIPS

Құлаққаптар

6000 сериясы

TAH6506



Пайдаланушы нұсқаулығы

Мына веб-сайтта өніміңізді тіркеп, қолдау алыңыз:

www.philips.com/support

Мазмұны

1	Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар	2
	Тыңдау қауіпсіздігі	2
	Жалпы ақпарат	2
2	Bluetooth құлақ үсті құлаққаптары	3
	Қорапта не бар	3
	Басқа құрылғылар	3
	Bluetooth сымсыз құлаққаптарына шолу	4
3	Жұмысты бастау	5
	Батареяны зарядтау	5
	Құлаққаптарды мобильді телефонмен жұптастыру	5
4	Құлаққаптарды пайдалану	6
	Құлаққаптарды Bluetooth құрылғыңызға қосу	6
	Көп нүктелі қосылым	6
	Қоңырауларды және музыканы басқару	7
5	Техникалық деректер	8
6	Ескерту	9
	Талаптарға сәйкестік туралы декларация	9
	Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру	9
	Біріктірілген батареяны алу	9
	ЭМУ қатысты талаптарға сәйкестік	9
	Қоршаған орта туралы ақпарат	10
	Талаптарға сәйкестік туралы ескерту	10
7	Сауда белгілері	11
	Bluetooth	11
	Siri	11
	Google	11
8	Жиі қойылатын сұрақтар	12

1 Қауіпсіздік туралы маңызды нұсқаулар

Тыңдау қауіпсіздігі



Қауіп

- Есту қабілетіне зиян келтірмеу үшін құлаққаптарды жоғары дыбыс деңгейінде пайдалану уақытын шектеп, дыбыс деңгейін қауіпсіз деңгейге орнатыңыз. Дыбыс деңгейі неғұрлым жоғарырақ болса, қауіпсіз тыңдау уақыты соғұрлым қысқарақ болады.

Құлаққаптарды пайдалану кезінде келесі нұсқауларды орындаңыз.

- Қисынды уақыт кезеңдерінде қисынды дыбыс деңгейлерінде тыңдаңыз.
- Дыбыс деңгейін үздіксіз жоғары қарай реттемеңіз, өйткені есту қабілетіңіз бейімделеді.
- Дыбысты айналаңыздағылар естілмейтіндей қатты көтермеңіз.
- Ықтимал қауіпті жағдайларда сақтық шараларын қолданыңыз немесе пайдалануды уақытша тоқтатыңыз.
- Құлақтықтардан және құлаққаптардан шығатын артық дыбыстық қысымы есту қабілетіңіз жоғалуына әкелуі мүмкін.
- Көлік жүргізу кезінде құлаққаптарды екі құлақты да жауып пайдалану ұсынылмайды және көлік жүргізу кезінде кейбір аумақтарда заңсыз болуы мүмкін.
- Қауіпсіздігіңіз үшін жол қозғалысында немесе басқа ықтимал қауіпті орталарда болғанда музыканың немесе телефон қоңырауларының алаңдатуын болдырмаңыз.

Жалпы ақпарат

Зақымды немесе ақаулықты болдырмау үшін:



Сақтық ескерту

- Құлаққаптарға артық жылу әсерін тигізбеңіз
- Құлаққаптарды түсіріп алмаңыз.
- Құлаққаптарға тамшылардың немесе шашырандылардың әсерін тигізбеу керек.
- Құлаққаптардың суға батырылуына жол бермеңіз.
- Алкогольді, аммиакты, бензинді немесе абразивтік заттарды қамтитын ешбір тазалау заттарын пайдаланбаңыз.
- Тазалау қажет болса, жұмсақ шүберекті пайдаланыңыз. Қажет болса, өнімді тазалау үшін оны су мен араластырылған орташа сабынның минималды мөлшерімен ылғалдандырыңыз.
- Біріктірілген батареяға күн жарығы, от немесе сол сияқты артық жылу әсерін тигізбеу керек.
- Батареяны дұрыс емес түрге ауыстыру қорғауды жоюы мүмкін;
- Батареяны отқа немесе ыстық тұмпапешке лақтыру я болмаса батареяны механикалық жолмен жаншу немесе кесу. Бұл жарылысқа әкелуі мүмкін;
- Батареяны тұтанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылысына немесе жылыстауына әкелуі мүмкін өте жоғары температуралы қоршаған ортада қалдыру;
- Тұтанғыш сұйықтықтың немесе газдың жарылысына немесе жылыстауына әкелуі мүмкін өте төмен ауа қысымының әсері тигізілген батарея.
- Моторлы көлікті жүргізіп келе жатқанда, велосипед теуіп жатқанда, жол қозғалысы аумақтарында жүгіріп немесе жүріп бара жатқанда құлаққаптарды ешқашан пайдаланбаңыз. Бұл көп жерлерде қауіпті және заңсыз болып табылады.

Жұмыс және сақтау температуралары және ылғалдылығы туралы

- Жұмыс температурасы: 0°C (32°F) - 40°C (104°F)
- Сақтау температурасы: -10°C (14°F) - 45°C (113°F)
- Жұмыс ылғалдылығы: 8% - 90% RH (конденсация жоқ)
- Сақтау ылғалдылығы: 5% - 90% RH (конденсация жоқ)
- Максималды жұмыс биіктігі: 3000 м
- Жоғары немесе төмен температура жағдайларында батареяның қызмет көрсету мерзімі қысқарақ болуы мүмкін.

2 Bluetooth құлақ үсті құлаққаптары

Сатып алуыңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдаудың толық артықшылығын пайдалану үшін өніміңізді www.philips.com/support бетінде тіркеңіз.

Бұл Philips құлақүсті құлаққаптары мына мүмкіндіктерді береді:

- сымсыз хэндсфри қоңырауларын пайдалану;
- сымсыз музыканы тыңдау және басқару;
- қоңыраулар мен музыка арасында ауысу;
- шуды басуды пайдалану.


Қорапта не бар




Philips SHN6506 Bluetooth құлаққаптары



USB-C зарядтау кабелі (тек зарядтауға арналған)



Аудио кабель

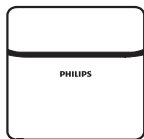

Тасымалдау қабы



Қысқаша бастау нұсқаулығы



Глобалдық кепілдік




Қауіпсіздік парақшасы

Басқа құрылғылар

Bluetooth функциясын қолдайтын және құлаққаптармен үйлесімді мобильді телефон немесе құрылғы (мысалы, ноутбук, PAD, Bluetooth адаптерлері, MP3 ойнатқыштары, т.б.) (8-бетте «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Bluetooth сымсыз құлаққаптарына шолу

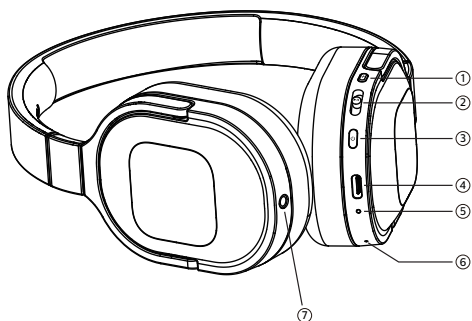

- ① ANC режимі түймесі
- ② Көп функциялы түйме (MFB)
- ③ Қуат түймесі
- ④ USB-C
- ⑤ Индикатор ЖШД (ақ/көк)
- ⑥ Дауыстық микрофон
- ⑦ 3,5 мм аудио ұяшық

3 Жұмысты бастау

Батареяны зарядтау



Ескертпе

- Құлаққаптарды бірінші рет пайдалану алдында батареяның оңтайлы сыйымдылығы мен қызмет ету мерзімі үшін батареяны 2 сағат бойы зарядтаңыз.
- Кез келген зақымды болдырмау үшін тек түпнұсқалық USB зарядтау кабелін пайдаланыңыз.
- Құлаққаптарды зарядтау алдында қоңырауды аяқтаңыз, өйткені құлаққаптарды зарядтау үшін қосу құлаққаптардың қуатын өшіреді.

Жинақтағы USB зарядтау кабелін мынаған қосыңыз:

- Құлаққаптардағы USB type C зарядтау слоты және;
 - Компьютердің зарядтағыш/USB порты.
- ЖШД зарядтау кезінде ақ түске боялады және құлаққаптар толығымен зарядталғанда өшеді.



Кеңес

- Әдетте, толық зарядтау 2 сағат алады.

Құлаққаптарды мобильді телефонмен жұптастыру

Құлаққаптарды мобильді телефонмен бірге бірінші рет пайдалану алдында мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Сәтті жұптастыру құлаққаптар мен мобильді телефон арасында бірегей шифрланған байланыс орнатады. Құлаққаптар соңғы 4 құрылғыны жадта сақтайды. 4-тен көбірек құрылғыны жұптастыруға әрекеттенсеңіз, ең ерте жұптастырылған құрылғы жаңасымен ауыстырылады.

- 1** Құлаққаптар толығымен зарядталған және өшірулі екенін тексеріңіз.
- 2** Көк және ақ ЖШД кезектесіп жыпылықтағанша  түймесін басып, 5 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
 - Құлаққаптар 5 минут бойы жұптастыру режимінде қалады.
- 3** Мобильді телефон қосұлы екеніне және оның Bluetooth мүмкіндігі белсендірілгеніне көз жеткізіңіз.
- 4** Құлаққаптарды мобильді телефонмен жұптастырыңыз. Егжей-тегжейлі ақпаратты мобильді телефоныңыздың пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.

Келесі мысалда құлаққаптарды мобильді телефонмен жұптастыру жолы көрсетілген.

- Мобильді телефоныңыздың Bluetooth мүмкіндігін белсендіріп, **Philips TAH6506** құрылғысын таңдаңыз.



Philips TAH6506

4 Құлаққаптарды пайдалану

Құлаққаптарды Bluetooth құрылғыңызға қосу

- 1 Мобильді телефоныңызды/Bluetooth құрылғыңызды қосыңыз.
- 2 Құлаққаптарды қосу үшін қосу/өшіру түймесін басып, ұстап тұрыңыз.
 - Көк ЖШД 2 с бойы жанады.
 - Құлаққаптар соңғы қосылған мобильді телефонға/Bluetooth құрылғысына автоматты түрде қайта қосылады.



Кеңес

- Құлаққаптарды қосудан кейін мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қоссаңыз немесе Bluetooth мүмкіндігін белсендірсеңіз, құлаққаптарды және мобильді телефонды/Bluetooth құрылғысын қолмен қайта қосу керек.



Ескертпе

- Құлаққаптар ауқымдағы соңғы қосылған Bluetooth құрылғысына 5 минут ішінде қосылмаса, ол жұптастыру режиміне ауысады, содан кейін 3 минуттан кейін ешбір Bluetooth құрылғысына әлі қосылмаған болса, автоматты түрде өшеді.

Сымды қосылым

Сонымен бірге құлаққаптарды қамтамасыз етілген аудио кабель арқылы пайдалануға болады. Жинақтағы аудио кабельді құлаққаптарға және сыртқы аудио құрылғыға қосыңыз.



Кеңес

- Желі режимін пайдаланғанда, функциялық пернелер өшіріледі.

Көп нүктелі қосылым

Жұптастыру

- Құлаққаптарды 2 құрылғымен, мысалы, мобильді телефонмен және ноутбукпен, жұптастыру.

Құрылғылар арасында ауысу

- Кез келген уақытта тек 1 құрылғыдан музыка тыңдауға болады. Екінші құрылғы телефон қоңырауы үшін болады.
- 1 құрылғыдағы аудионы кідірттіңіз, содан кейін екінші құрылғыдан аудио ойнатуды бастаңыз.



Ескертпе

- 1-құрылғыдан аудионы ағындатқанда, 2-құрылғыдан қоңырау алу 1-құрылғыдағы ойнатуды автоматты түрде кідіртеді. Қоңырау құлаққаптарға автоматты түрде бағытталады.
- Қоңырауды аяқтау 1-құрылғыдан ойнатуды автоматты түрде жалғастырады.

Қоңырауларды және музыканы басқару

Қосұлы/өшірулі

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Құлаққаптарды қосу	Қуат түймесі	Басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз.
Құлаққаптарды өшіру	Қуат түймесі	Басып, 2 секунд бойы ұстап тұрыңыз. → Көк ЖШД қосылып, біртіндеп өшеді.

Музыканы басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Музыканы ойнату немесе кідірту	MFB	1 рет басы
Дыбыс деңгейін реттеу.	MFB	Жоғары қарай басы/ төмен қарай басы
Келесі трек.	MFB	Жоғары қарай басып, 1 с бойы ұстаңыз
Алдыңғы трек.	MFB	Төмен қарай басып, 1 с бойы ұстаңыз

Қоңырауды басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Қоңырауды қабылдау/тоқтату	MFB	Бір рет басы
Қоңырауды қабылдамау	MFB	Басып, 1 с бойы ұстау
Қоңырау кезінде жаңа қоңырауға жауап беру.	MFB	Бір рет басы
Қоңырау кезінде жаңа қоңырауды қабылдамау.	MFB	Басып, 1 с бойы ұстау
Екі қоңырауға жауап бергенде қоңырауды ауыстыру	MFB	Бір рет басы
Дыбысты өшіру/ қосу	ANC	Бір рет басы

ANC басқару

Тапсырма	Түйме	Әрекет
ANC ҚОСУЛЫ/ӨШІРУЛІ	ANC режимі түймесі	Бір рет басы

Bluetooth функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Bluetooth функциясын ҚОСУ/ӨШІРУ	Қуат	Екі рет басы

Смартфонның дауыстық көмекші функциясы (мысалы, Google қолданбасы, Siri)

Тапсырма	Түйме	Әрекет
Смартфонның дауыстық көмекші функциясын ояту	MFB	Басып, 1 секунд бойы ұстап тұрыңыз.



Ескертпе

- Смартфонның пайдалану нұсқаулығын қараңыз.

Басқа құлаққаптар индикаторы күйі

Құлаққаптар күйі	Индикатор
Құлаққаптар күту режимінде кезде немесе сіз музыка тыңдап жатқанда құлаққаптар Bluetooth құрылғысына қосылған.	Көк ЖШД баяу жыпылықтайды.
Құлаққаптар жұптастыруға дайын.	ЖШД кезектесіп көк және ақ түстермен жыпылықтайды.
Құлаққаптар қосұлы, бірақ Bluetooth құрылғысына қосылмаған.	Ақ ЖШД баяу жыпылықтайды. Егер қосылым орнату мүмкін болмаса, құлаққаптар 3 минут ішінде өздерін өшіреді.
Төмен батарея деңгейі.	Ақ ЖШД қуаты өшкенше баяу жыпылықтайды
Батарея толығымен зарядталған.	Ақ ЖШД өшірулі.



Ескертпе

- Құлаққаптарды 5 минуттан көбірек кимесеңіз, құлаққаптардың қуаты өшеді.

5 Техникалық деректер

- Музыка уақыты: 30 сағат (ANC қосулы: 25 сағат)
- Сөйлесу уақыты: 30 сағат (ANC қосулы: 25 сағат)
- Зарядтау уақыты: 2 сағат
- Қайта зарядталатын литий полимерлік батарея (300 мАсағ)
- Bluetooth нұсқасы: 5.0
- Үйлесімді Bluetooth профильдері:
 - HFP (хэндсфри профилі)
 - A2DP (кеңейтілген аудио таратылым профилі)
 - AVRCP (аудионы және бейнені қашықтан басқару профилі)
- Жиіліктер ауқымы: 2,402-2,480 ГГц
- Таратқыш қуаты: < 10 дБм
- Жұмыс ауқымы: 10 метрге (33 футқа) дейін
- Зарядтауға арналған Type -C-USB порты
- Қолдау көрсетілетін аудио кодек: SBC



Ескертпе

- Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін.

6 Ескерту

Талаптарға сәйкестік туралы декларация

Осымен, MMD Hong Kong Holding Limited бұл өнім 2014/53/EU директивасының негізгі талаптарына және басқа қатысты шарттарына сай екенін жариялайды. Сәйкестік туралы декларацияны www.p4c.philips.com бетінде табуға болады.

Ескі өнімді және батареяны қоқысқа лақтыру



Өніміңіз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдарды және құрамдастарды пайдаланып жобаланған және өндірілген.



Өнімдегі бұл таңба өнімді 2012/19/EU еуропалық директивасы қамтитынын білдіреді.



Бұл таңба өнім 2013/56/EU еуропалық директивасы қамтитын кірістірілген қайта зарядталатын батареяны қамтитынын білдіреді. Оны қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге қоқысқа лақтыруға болмайды. Кәсіпқой қайта зарядталатын батареяны шығаруы үшін өнімді ресми жинау нүктесіне немесе Philips сервистік орталығына апару ұсынылады.

Электр және электрондық өнімдерді әрі қайта зарядталатын батареяларды жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы ақпарат алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз және өнім мен қайта зарядталатын батареяларды қалыпты тұрмыстық қоқыспен бірге ешқашан қоқысқа лақтырмаңыз. Ескі өнімдер мен қайта зарядталатын батареяларды қоқысқа дұрыс лақтыру қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына теріс салдарларды болдырмауға көмектеседі.

Біріктірілген батареяны алу

Еліңізде электрондық өнімдерге арналған жинау/қайта өңдеу жүйесі болмаса, құлаққаптарды қоқысқа лақтыру алдында батареяны шығару және қайта өңдеуге тапсыру арқылы қоршаған ортаны қорғай аласыз.

- Батареяны шығару алдында құлаққаптар зарядтау қабынан ажыратылғанын тексеріңіз.



ЭМУ қатысты талаптарға сәйкестік

Бұл өнім электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен ережелерге сай.

Қоршаған орта туралы ақпарат

Бүкіл қажет емес орауыш пайдаланылмады. Біз орауышты үш материалға бөлуді оңай етуге тырыстық: картон (қорап), полистирен көбігі (буфер) және полиэтилен (пакеттер, қорғағыш көбік парағы).

Жүйеңіз арнайы компания бөлшектесе, қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын материалдардан тұрады. Орауыш материалдарды, таусылған батареяларды және ескі жабдықты қоқысқа лақтыруға қатысты жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Талаптарға сәйкестік туралы ескерту

Бұл құрылғы FCC ережелерінің 15-бөліміне сай. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады:

1. **Бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және**
2. **Бұл құрылғы алынған кез келген кедергілерді, соның ішінде қалаусыз әрекетті тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.**

FCC ережелері

Бұл жабдықты сынақтан өткізілді және FCC ережелерінің 15-бөліміне сай В сыныпты цифрлық құрылғы шектеулеріне сай екені анықталды. Бұл лимиттер тұрғын үйде орнатқанда зиянды кедергілерден тиісті қорғауды қамтамасыз етуге арналған. Бұл жабдықты радио жиілікті энергияны тудырады, пайдаланады және шығара алады әрі пайдалану нұсқаулығына сай орнатылмаса және пайдаланылмаса, радио байланысқа зиянды кедергілерді тудыруы мүмкін.

Дегенмен, нақты орнатымда кедергілер орын алмайтынына кепілдік жоқ. Бұл жабдықты радио немесе теледидар сигналдарын қабылдауға зиянды кедергілерді тудырса (мұны жабдықты өшіру және қосу арқылы анықтауға болады), пайдаланушыға келесі шаралардың біреуі немесе бірнешеуі арқылы кедергілерді түзету ұсынылады:

- Қабылдаушы антеннаның бағытын немесе орнын өзгертіңіз.
- Жабдықты пен қабылдағыш арасындағы қашықтықты арттырыңыз.

- Жабдықты қабылдағыш қосылғаннан басқа тізбектегі розеткаға қосыңыз.
- Анықтама алу үшін дилерден немесе тәжірибелі радио/теледидар технигінен кеңес алыңыз.

FCC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдықты FCC басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсері лимиттеріне сай.

Бұл таратқыш басқа антенна немесе таратқышпен бірге орналаспауы немесе бірге жұмыс істемейуі керек.

Сақтық ескерту: Пайдаланушыға сақтық ескерту: талаптарға сәйкестікке жауапты тарап ашық түрде бекітпеген өзгерістер немесе модификациялар пайдаланушының жабдықты пайдалану құқығын жоюы мүмкін.

Канада:

Бұл құрылғы Канаданың Инновация, ғылым және экономикалық даму министрлігінің лицензиялаудан босатылған RSS стандарттарына сай лицензиялаудан босатылған таратқыштарын/қабылдағыштарын қамтиды. Пайдалануға келесі екі шарт қолданылады: (1) бұл құрылғы зиянды кедергілерді тудырмауы керек және (2) бұл құрылғы кез келген алынған кедергілерді, соның ішінде құрылғының қалаусыз жұмысын тудыруы мүмкін кедергілерді қабылдауы керек.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC радиация әсері туралы мәлімдемесі:

Бұл жабдықты Канаданың басқарылмайтын орта үшін белгілеген радиация әсері лимиттеріне сай.

Бұл таратқыш басқа антенна немесе таратқышпен бірге орналаспауы немесе бірге жұмыс істемейуі керек.

7 Сауда белгілері

Bluetooth

Bluetooth® сөз белгісі және логотиптері Bluetooth SIG, Inc. иелік ететін тіркелген сауда белгілері болып табылады әрі Top Victory Investment Limited мұндай белгілерді лицензия бойынша пайдаланады. Басқа сауда белгілері мен сауда атаулары тиісті иелерінікі.

Siri

Siri — Apple Inc. компаниясының АҚШ-та және басқа елдерде тіркелген сауда белгісі.

Google

Google — Google LLC компаниясының сауда белгісі.

Google Assistant белгілі бір елдерде және тілдерде қолжетімді емес.

8 Жиі қойылатын сұрақтар

Bluetooth құлаққаптарым қосылмайды.

Батарея деңгейі төмен. Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Мен Bluetooth құлаққаптарымды Bluetooth құрылғыммен жұптастыра алмаймын.

Bluetooth өшірілі. Bluetooth құрылғыңызда Bluetooth мүмкіндігін қосып, құлаққаптарды қосу алдында Bluetooth құрылғысын қосыңыз.

Жұптастыруды ысыру жолы.

Қуат + ANC түймелерінің екеуін де басып, 3 с бойы ұстап тұрыңыз, ЖШД көк түспен жанып, содан кейін өшеді.

Bluetooth құрылғымда музыканы естимін, бірақ басқара алмаймын (мыс., ойнату/кідірту/алға/артқа өткізіп жіберу).

Bluetooth аудио көзі AVRCP қолдайтынын тексеріңіз (8-беттегі «Техникалық деректер» бөлімін қараңыз).

Құлаққаптардың дыбыс деңгейі тым төмен.

Кейбір Bluetooth құрылғылары дыбыс деңгейін синхрондау арқылы дыбыс деңгейін құлаққаптармен байланыстыра алмайды. Бұл жағдайда, тиісті дыбыс деңгейіне жету үшін Bluetooth құрылғыңыздағы дыбыс деңгейін тәуелсіз реттеуіңіз керек.

Bluetooth құрылғысы құлаққаптарды таба алмайды.

- Құлаққаптар бұрын жұптастырылған құрылғыға қосылған болуы мүмкін. Қосылған құрылғыны өшіріңіз немесе оны ауқымнан тыс жылжытыңыз.
- Жұптастыру ысырылған болуы мүмкін немесе құлаққаптар бұрын басқа құрылғымен жұптастырылған болуы мүмкін. Пайдаланушы нұсқаулығында сипатталғандай құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен қайтадан жұптастырыңыз. (6-беттегі «Құлаққаптарды Bluetooth құрылғысымен бірінші рет жұптастыру» бөлімін қараңыз).

Bluetooth құлаққаптарым Bluetooth стереосы қосылған мобильді телефонға қосылған, бірақ музыка тек мобильді телефон үндеткішінде ойнатылады.

Мобильді телефоныңыздың пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Құлаққаптар арқылы музыка тыңдау үшін таңдаңыз.

Аудионың сапасы нашар және сықырлаған шу естілуі мүмкін.

- Bluetooth құрылғысы ауқымнан тыс. Құлаққаптар мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтықты азайтыңыз немесе олардың арасындағы бөгеттерді алыңыз.
- Құлаққаптарды зарядтаңыз.

Қосымша қолдау алу үшін www.philips.com/support бетіне кіріңіз.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Барлық құқықтар қорғалған.
Техникалық сипаттамалары ескертусіз өзгеруі мүмкін. Philips және Philips қалқан эмблемасы Koninklijke Philips N.V. компаниясының тіркелген сауда белгілері болып табылады және лицензия бойынша пайдаланылады. Бұл өнімді MMD Hong Kong Holding Limited немесе оның филиалдарының бірі өндірген және солардың жауапкершілігі бойынша сатылады әрі MMD Hong Kong Holding Limited осы өнімге қатысты кепілдік беруші болып табылады. Барлық басқа компания және өнім атаулары өздері байланысты тиісті компаниялардың сауда белгілері болуы мүмкін.

UM_TAH6506_00_KK_V1.0

