

Alltid redo att hjälpa till

Registrera din produkt och få support på
www.philips.com/support



BT2600
BT2650B



Användarhandbok

PHILIPS

Innehållsförteckning

1	Säkerhet	2
2	Din bärbara högtalare	3
	Introduktion	3
	Förpackningens innehåll	3
	Översikt över högtalare	4
3	Komma igång	5
	Ladda det inbyggda batteriet	5
	Slå på högtalaren	5
4	Använda Bluetooth-enheter	6
	Ansluta en enhet	6
	Spela upp ljud via Bluetooth	7
5	Lyssna på en extern enhet	8
6	Justera volymen	9
7	Produktinformation	10
	Allmän information	10
	Bluetooth	10
	Förstärkare	10
8	Felsökning	11
	Allmänt	11
	Om Bluetooth-enheten	11
9	Obs!	12
	Uppfyllelse	12
	Ta hand om miljön	12
	Varumärkesinformation	12
	Copyright	13

1 Säkerhet

- Använd inte apparaten i närheten av vatten.
- Placera den inte i närheten av någon värmekälla, som element, varmluftsintag, spis eller annan utrustning som avger värme (inklusive förstärkare).
- Använd endast kringutrustning och tillbehör som är godkända av leverantören.
- Produkten får inte utsättas för vattendroppar eller vattenstrålar.
- Placera inga potentiellt skadliga föremål på produkten (t.ex. vattenfyllda kärl eller levande ljus).
- Batterierna ska inte utsättas för stark hetta som solsken, eld eller liknande.
- Risk för explosion om batteriet sätts tillbaka fel. Byt endast ut med samma eller motsvarande typ.
- Batterier innehåller kemiska substanser och bör därför kasseras på rätt sätt.

! Var försiktig

- Om du tar bort det inbyggda batteriet gäller inte garantin och produkten kan skadas.
- De här underhållsinstruktionerna gäller endast kvalificerad servicepersonal. Om du inte är kvalificerad får du endast utföra underhåll som finns beskrivet i instruktionerna.


☰ Kommentar

- Laddningsbara batterier kan laddas ett begränsat antal gånger. Batterilivslängden och antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och inställningar.

! Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.
- Smörj aldrig någon del av produkten.
- Placera aldrig produkten ovanpå någon annan elektrisk utrustning.
- Skydda produkten mot direkt solljus, öppna lågor och värme.

Det inbyggda batteriet måste tas bort av en yrkesperson.

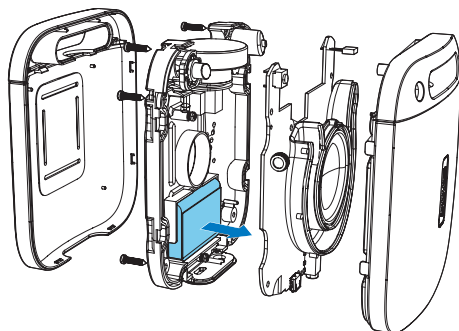

2 Din bärbara högtalare

Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Introduktion

Med den här högtalaren kan du


- lyssna på ljud från en extern enhet via Bluetooth-anslutning,
- lyssna på ljud från en extern enhet via en ljudingångskabel och
- ringa telefonsamtal.

Förpackningens innehåll

Kontrollera och identifiera innehållet i förpackningen:

- Huvudenhet
- USB-kabel
- Kortfattad användarhandbok
- Säkerhetsblad

Översikt över högtalare

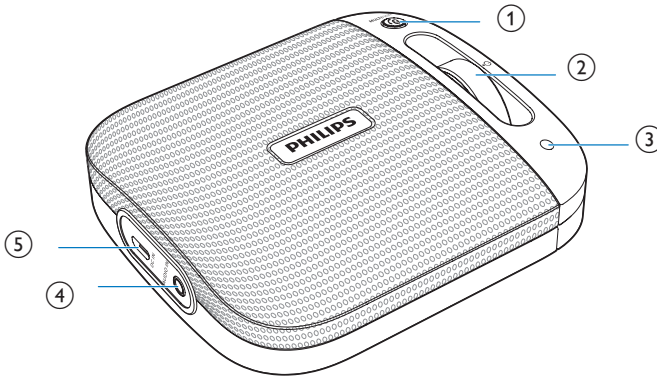

① /MULTIPAIR

- Håll intryckt i Bluetooth-läge för att aktivera ihopparningsläget.
- Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.
- Tryck när du vill avsluta det pågående samtalet.
- Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.

②

- Slå på eller stäng av produkten.
- Justera volymen.

③ Bluetooth- och strömindikator

④ AUDIO IN

- Ansluta externa ljudenheter.

⑤ DC IN

- Ladda högtalaren via USB-kabel.

3 Komma igång

Följ alltid anvisningarna i det här kapitlet i rätt följd.


Ladda det inbyggda batteriet

Högtalaren drivs av ett inbyggt laddningsbart batteri.



Kommentar

- Ladda det inbyggda batteriet helt före användning.
- Mikro-USB-uttaget är endast avsett för laddning.

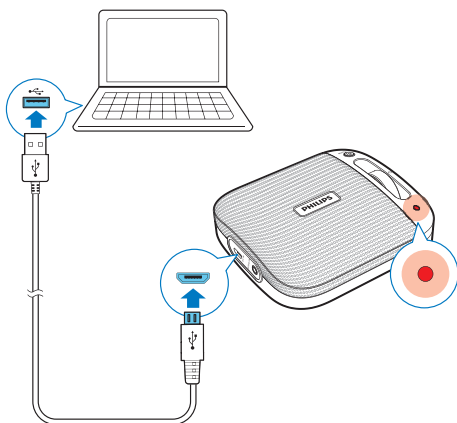

Anslut USB-kabeln till

- mikro-USB-uttaget på högtalaren och
- ett av datorns USB-uttag.

Batteriindikator


LED-indikatorn visar batteristatus.

Indikator	Batteri
Fast rött sken	Under laddning
Av	Fulladdat
Blinkar rött	Låg batterinivå

Slå på högtalaren

Vrid på Φ -vredet för att slå på eller av högtalaren.

- Bluetooth-läge (när Bluetooth-indikatorn blinkar blått): lyssna på en extern Bluetooth-enhet via Bluetooth-anslutning.
- **OFF**: Stänga av produkten.

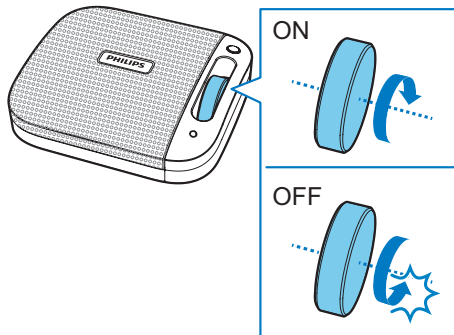

4 Använda Bluetooth-enheter

Med den här högtalaren kan du lyssna på ljud från en spelare och ringa samtal via Bluetooth.

Kommentar

- WOOX Innovations kan inte garantera kompatibilitet med alla Bluetooth-enheter.
- Läs produktens användarhandbok angående Bluetooth-kompatibilitet innan du parar ihop det med en enhet. Se till att den anslutna Bluetooth-enheten har funktioner för A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) och AVRCP (Audio Video Remote Control Profile).
- Produkten kan memorera upp till 4 tidigare ihopparade enheter.
- Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad på enheten och att enheten har ställts in så att den är synlig för andra Bluetooth-enheter.
- Räckvidden mellan produkten och en Bluetooth-enhet är cirka 10 meter.
- Eventuella hinder mellan produkten och Bluetooth-enheten kan minska räckvidden.
- Håll systemet på avstånd från andra elektroniska enheter som kan orsaka störning.

Ansluta en enhet

- 1 Vrid på -vredet för att slå på högtalaren.
↳ Bluetooth-indikatorn blinkar blått.
- 2 Sök efter Bluetooth-enheter på enheten.
- 3 Välj **Philips BT2600** i enhetslistan.
 - Vid eventuell uppmaning godkänner du Bluetooth-anslutningen med **Philips BT2600**.
 - Om ett lösenord krävs anger du **0000** och bekräftar sedan.↳ Högtalaren piper två gånger och Bluetooth-indikatorn lyser med ett fast

blått sken när Bluetooth-anslutningen har upprättats.

- Om du glömmer bort att söka efter **Philips BT2600** håller du  /MULTIPAIR intryckt för att växla till ihopparningsläge.

Bluetooth-lampa

LED-indikatorn längst upp anger statusen för Bluetooth-anslutningen.

Indikator	Bluetooth-anslutning
Blinkar snabbt med ett blått sken	Ihopparning
Blinkar långsamt med ett blått sken	Ansluter
Fast blått sken	Ansluten

Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt

Du kan para ihop och ansluta högst två Bluetooth-aktiverade och aktiva enheter till produkten samtidigt.

- Om högtalaren är ansluten till en enhet håller du  /MULTIPAIR intryckt för att växla till ihopparningsläge.
 - ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt med ett blått sken och högtalaren piper en gång.
 - ↳ Högtalaren växlar till ihopparningsläge och gör sig redo att paras ihop med en ny Bluetooth-enhet.
 - ↳ Den föregående enheten är fortfarande ansluten till högtalaren.
- Om högtalaren är ansluten till två enheter samtidigt och endast en enhet spelar upp musik håller du  /MULTIPAIR intryckt för att växla till ihopparningsläge.
 - ↳ Den inaktiva enheten är fränkopplad.
 - ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt med ett blått sken och högtalaren piper en gång.
- Om högtalaren är ansluten till två enheter samtidigt och ingen av dem spelar upp

musik håller du  /MULTIPAIR intryckt för att växla till ihopparningsläge.

- ↳ Den första anslutna enheten inte är ansluten.
- ↳ Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt med ett blått sken och högtalaren piper en gång.

Kommentar

- Om du vill para ihop en tredje enhet, pausar du först musikuppspelningen på en av de anslutna enheterna och håll sedan  /MULTIPAIR intryckt tills du hör ett pip för att växla till ihopparningsläge.
- Om ingen Bluetooth-anslutning har upprättats efter 15 minuter växlar högtalaren över till standbyläge automatiskt för att spara ström.
- Vrid på  -vredet för att slå på högtalaren om högtalaren försätts i standbyläge.

Återanslut en enhet

- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet vars automatiska återanslutning är aktiverad paras produkten och enheten ihop när produkten känner av enheten.
- Om produkten är ihopparad med en Bluetooth-enhet utan automatisk återanslutning återansluter du enheten till produkten manuellt.

Spela upp ljud via Bluetooth

Kommentar

- Ljuduppspelningen pausas om du får ett inkommande samtal på telefonen.

Efter Bluetooth-anslutning kan du spela upp ljud på Bluetooth-enheten.

- ↳ Ljud strömmar från den Bluetooth-aktiverade enheten till högtalaren

Styr telefonsamtal

Efter Bluetooth-anslutning kan du styra inkommande samtal med högtalaren.

Knapp Funktioner

 Tryck när du vill svara på ett inkommande samtal.

Tryck under ett pågående samtal så avslutas samtalet.

Tryck in och håll ned om du vill avvisa ett inkommande samtal.

Håll nedtryckt under ett samtal så vidarebefordras samtalet till mobiltelefonen.

Om du får ett inkommande samtal under ett pågående samtal kan du

- trycka så avslutas det pågående samtalet och du besvarar det inkommande samtalet.
- trycka två gånger så avböjer du det inkommande samtalet.
- hålla nedtryckt i två sekunder så parkerar du det pågående samtalet och besvarar det inkommande samtalet.

Kommentar

- Du kan prata genom mikrofonen på högtalaren.
- Musikuppspelningen pausas när du får ett inkommande samtal och återupptas när telefonsamtalet avslutas.


5 Lyssna på en extern enhet

Du kan även lyssna på en extern ljudenhet, till exempel en MP3-spelare, via den här produkten.



Kommentar


- Se till att musikuppspelning via Bluetooth stoppas.

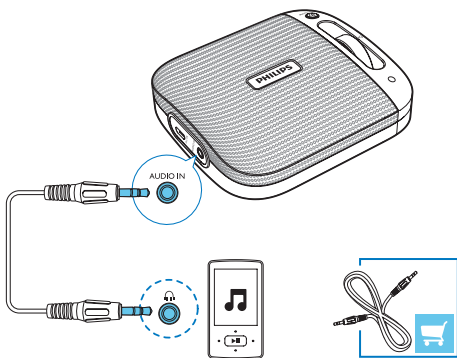

- 1 Vrid på ϕ -vredet för att slå på högtalaren.
- 2 Anslut en ljudingångskabel med en 3,5 mm-kontakt i båda ändar till
 - uttaget **AUDIO IN** på den här produkten och
 - uttaget för stereohörlurar på den externa enheten.
- 3 Spela upp ljud från den externa enheten (se enhetens användarhandbok).

6 Justera volymen

Vrid på volymknappen för att öka eller att minska volymen.

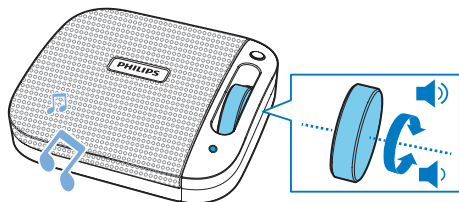

7 Produktinformation



Kommentar

- Produktinformationen kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Allmän information

Strömförsörjning (via USB-uttag) 5 V $\equiv$ 1 A

Inbyggt batteri	Litiumbatteri (750 mAh, 3,7 V)
-----------------	-----------------------------------

Mått – Huvudenhet (B x H x D)	107 x 32 x 97 mm
-------------------------------	------------------

Vikt – Huvudenhet	0,2 kg
-------------------	--------

Bluetooth

Bluetooth-specifikation	V3.0
-------------------------	------

Profilerna som kan hanteras	HFP, HSP, A2DP
-----------------------------	----------------

Sortiment	10 m (ledigt utrymme)
-----------	-----------------------

Förstärkare

Utgående märkeffekt	3,5 W RMS
---------------------	-----------

Signal/brusförhållande	> 72 dBA
------------------------	----------

AUDIO IN	650 mV RMS 22 kohm
----------	-----------------------

8 Felsökning



Varning

- Ta aldrig bort höljet från produkten.

Försök aldrig reparera systemet själv. Om du gör det gäller inte garantin.

Om du får problem när du använder enheten ska du kontrollera följande innan du begär service. Om problemet kvarstår går du till Philips webbplats (www.philips.com/support). Se till att du har produkten, modellnumret och serienumret nära till hands vid kontakt med kundtjänst.

du aktiverar funktionen finns i enhetens användarhandbok.

- Produkten är redan ansluten till en annan Bluetooth-aktiverad enhet. Koppla bort den enheten och försök sedan igen.

Den ihopparade enheten ansluts och kopplas bort hela tiden.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.
- På en del enheter kan Bluetooth-anslutningen avaktiveras automatiskt som en energibesparande funktion. Det betyder inte att det är något fel på produkten.

Allmänt

Ingen ström

- Ladda högtalaren.

Inget ljud

- Justera volymen för produkten.
- Justera volymen på den anslutna enheten.
- Se till att Bluetooth-enheten är inom den effektiva räckvidden.

Högtalaren svarar inte

- Starta om högtalaren.

Om Bluetooth-enheten

Ljudkvaliteten är dålig efter anslutning med en Bluetooth-aktiverad enhet.

- Bluetooth-mottagningen är dålig. Flytta enheten närmare produkten eller flytta på eventuella hinder.

Det går inte att ansluta till enheten.

- Bluetooth-funktionen är inte aktiverad på enheten. Mer information om hur

9 Obs!

Eventuella förändringar av den här enheten som inte uttryckligen har godkänts av Gibson Innovations kan frånta användaren rätten att använda utrustningen.

Uppfyllelse

CE 0890

Användning av den här produkten överensstämmer med EU:s förordningar om radiostörningar.

Deklaration om överensstämmelse

Gibson Innovations deklarerar härmed att produkterna uppfyller alla viktiga krav och andra relevanta villkor i direktivet 1999/5/EG. Du hittar deklARATIONEN om överensstämmelse på www.philips.com/support.

Ta hand om miljön

Kassering av din gamla produkt och batterier



Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.



Den här symbolen innebär att produkten omfattas av EU-direktivet 2012/19/EU.



Den här symbolen innebär att produkten innehåller ett inbyggt laddningsbart batteri som omfattas av EU-direktivet 2013/56/EU och inte får slängas bland hushållsavfall. Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en officiell återvinningsstation eller ett Philips-serviceombud så att en yrkesperson kan ta ut det laddningsbara batteriet.

Ta reda på var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska och elektroniska produkter samt laddningsbara batterier. Följ de lokala kasseringsbestämmelserna och släng inte produkten eller de laddningsbara batterierna bland hushållsavfall. Genom att kassera gamla produkter och laddningsbara batterier på rätt sätt kan du bidra till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

Miljöinformation

Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har försökt göra paketeringen lätt att dela upp i tre olika material: kartong (lådan), polystyrenskum (buffert) och polyeten (påsar, skyddande skumskiva).

Systemet består av material som kan återvinnas och återanvändas om det monteras isär av ett specialiserat företag. Följ de lokala föreskrifterna för kassering av förpackningsmaterial, användna batterier och gammal utrustning.

Varumärkesinformation



Ordmärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och alla sådana märken används av Gibson under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Copyright

2015 © Gibson Innovations Limited. Med ensamrätt.

Den här produkten tillverkas av och säljs under överinseende av Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. ansvarar för den garanti som gäller för den här produkten.

Philips och Philips-skölden är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V. och används med licens från Koninklijke Philips N.V.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.

This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

BT2600_BT2650B_00_UM_V1.0

