


PHILIPS

BASS+

SHB3175

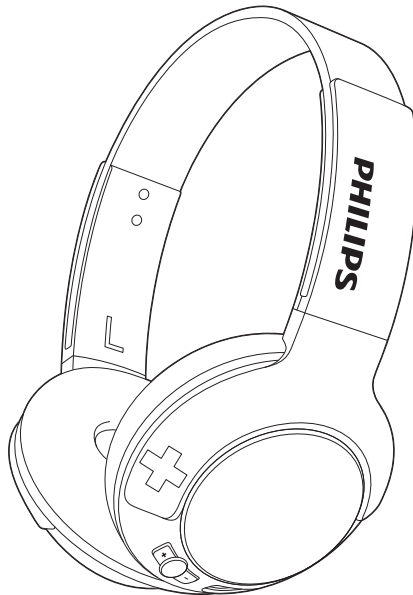

Benutzerhandbuch

Hier können Sie Ihr Produkt registrieren und Unterstützung erhalten:
www.philips.com/support

Inhaltsangabe

| | | |
|----------|-------------------------------------|----------|
| 1 | Wichtige Sicherheitshinweise | 2 |
| | Gehörschutz | 2 |
| | Allgemeine Informationen | 2 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 2 | Ihr kabelloser Bluetooth-Kopfhörer | 3 |
| | Lieferumfang | 3 |
| | Andere Geräte | 3 |
| | Überblick über den kabellosen Bluetooth-Kopfhörer | 4 |

| | | |
|----------|---|----------|
| 3 | Erste Schritte | 5 |
| | Aufladen des Kopfhörers | 5 |
| | Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon | 5 |

| | | |
|----------|--|----------|
| 4 | Verwenden Ihres Kopfhörers | 7 |
| | Verbinden des Kopfhörers mit einem Bluetooth-Gerät | 7 |
| | Verwalten Ihrer Anrufe und Musik | 7 |
| | Tragen Ihrer Kopfhörer | 9 |
| | Faltbar für kompakte Aufbewahrung | 9 |

| | | |
|----------|-------------------------|-----------|
| 5 | Technische Daten | 10 |
|----------|-------------------------|-----------|

| | | |
|----------|---|-----------|
| 6 | Hinweis | 11 |
| | Konformitätserklärung | 11 |
| | Entsorgung von Altgeräten und Batterien | 11 |
| | Elektromagnetische Verträglichkeit | 12 |
| | Marken | 12 |

| | | |
|----------|--------------------------------------|-----------|
| 7 | Häufig gestellte Fragen (FAQ) | 13 |
|----------|--------------------------------------|-----------|

1 Wichtige Sicherheits-hinweise

Gehörschutz



Gefahr

- Um Hörschäden zu vermeiden, sollten Sie das Headset nur für kurze Zeit bei hoher Lautstärke verwenden und sonst eine angemessene Lautstärke einstellen. Je höher die Lautstärke, desto schneller können Hörschäden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung des Headsets folgende Richtlinien.

- Hören Sie nur bei angemessener Lautstärke und nur eine angemessene Zeit lang.
- Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstärke nicht regelmäßig höher einstellen, da sich Ihr Hörempfinden entsprechend anpasst.
- Stellen Sie die Lautstärke nur so hoch ein, dass Sie Umgebungsgeräusche noch wahrnehmen können.
- In potenziell gefährlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.
- Übermäßiger Schalldruck durch Kopfhörer und Headsets kann zu Hörschäden führen.

- Die Verwendung des Headsets – sodass beide Ohren bedeckt sind – während des Autofahrens wird nicht empfohlen und ist möglicherweise in einigen Ländern illegal.
- Vermeiden Sie im Straßenverkehr oder in anderen potenziell gefährlichen Situationen Ablenkungen durch Musik oder Anrufe.

Allgemeine Informa-tionen

So vermeiden Sie Schäden und Fehlfunktionen:

Achtung

- Setzen Sie die Kopfhörer keiner großen Hitze aus.
- Lassen Sie die Kopfhörer nicht fallen.
- Die Kopfhörer dürfen nicht mit Flüssigkeiten benetzt oder bespritzt werden.
- Tauchen Sie die Kopfhörer nicht in Wasser.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die Alkohol, Ammoniak, Benzol oder Scheuermittel enthalten.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, leicht mit Wasser oder einer milden Reinigungslösung angefeuchtetes Tuch.
- Der integrierte Akku darf nicht zu starker Wärme durch Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä. ausgesetzt werden.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn der Akku nicht ordnungsgemäß eingesetzt ist. Ersetzen Sie die Batterien nur durch Batterien desselben bzw. eines gleichwertigen Typs.


Informationen zu Betriebs- und Aufbewahrungstemperatur sowie -luftfeuchtigkeit

- Verwenden Sie das Gerät nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 55 °C (bis zu 90 % relativer Luftfeuchtigkeit).
- Niedrige oder hohe Temperaturen können die Lebensdauer des Akkus verkürzen.


2 Ihr kabelloser Bluetooth-Kopfhörer

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren. Mit diesem Philips Funkkopfhörer können Sie:

- bequem kabellos über die Freisprechfunktion telefonieren.
- kabellos Musik genießen und steuern.
- zwischen Musikwiedergabe und Anrufen wechseln.

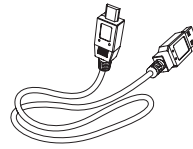

USB-Ladekabel (nur zum Aufladen)




Audiokabel



Kurzanleitung

Lieferumfang

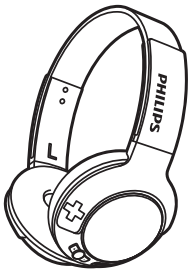



Kabelloses Bluetooth-Headset von BASS+ Over-Ear (SHB3175)



Andere Geräte

Mobiltelefone und -geräte (z. B. Notebooks, PDAs, Bluetooth-Adapter, MP3-Player usw.), die Bluetooth unterstützen und mit diesem Kopfhörer kompatibel sind (siehe ‚Technische Daten‘ auf Seite 10).

Überblick über den kabellosen Bluetooth-Kopfhörer

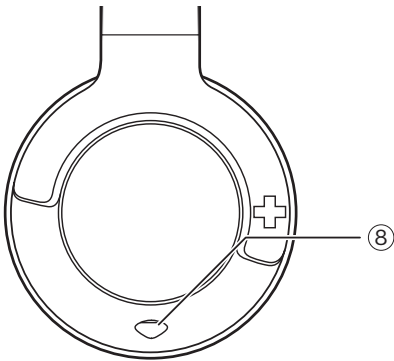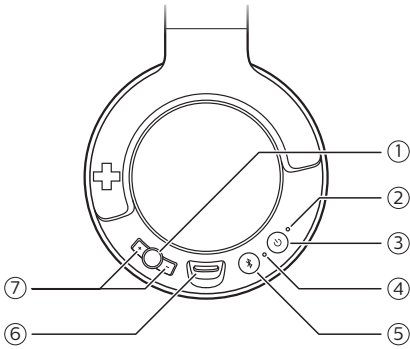- ⑥ Micro-USB-Anschluss zum Laden
- ⑦ +/- Lautstärkeregler
- ⑧ Audiokabel



- ①  Musik-/Anruf-/Wiedergabe-Steuerung
- ② LED-Anzeige
- ③  Ein-/Ausschalter
- ④ Mikrofon
- ⑤  Kopplung/Stummschaltung

3 Erste Schritte

Aufladen des Kopfhörers

Hinweis

- Vor der ersten Verwendung des Kopfhörers muss der Akku mindestens fünf Stunden lang aufgeladen werden, um eine optimale Akkukapazität und -lebensdauer zu gewährleisten.
- Verwenden Sie nur das Original-USB-Kabel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Starten Sie den Ladevorgang nicht während eines Anrufs, da der Kopfhörer dadurch ausgeschaltet wird.
- Während des Ladevorgangs können Sie die Kopfhörer ganz normal bedienen.

Schließen Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel wie folgt an:

- an den Micro-USB-Anschluss am Kopfhörer und
 - an den zertifizierten Lade-/USB-Anschluss eines Computers.
- ↳ Während des Ladevorgangs leuchtet die LED weiß. Wenn der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, erlischt sie.



Tipp

- Normalerweise dauert eine vollständige Aufladung 3 Stunden.

Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon

Bevor Sie den Kopfhörer zum ersten Mal mit Ihrem Mobiltelefon verwenden können, müssen Sie die beiden Geräte koppeln. Durch einen erfolgreichen

Kopplungsvorgang wird eine eindeutig verschlüsselte Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem Mobiltelefon hergestellt. Der Kopfhörer speichert die letzten acht Verbindungen. Wenn Sie versuchen, mehr als acht Geräte mit dem Headset zu koppeln, wird das zuerst gekoppelte Gerät durch das neue ersetzt.

- 1 Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist.
- 2 Halten Sie die Taste  2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten.
- 3 Halten Sie  gedrückt, bis die blaue und die weiße LED abwechselnd blinken.
↳ Der Kopfhörer bleibt nun für 5 Minuten im Kopplungsmodus.
- 4 Prüfen Sie, ob das Mobiltelefon eingeschaltet und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- 5 Koppeln Sie den Kopfhörer mit Ihrem Mobiltelefon. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

Im folgenden Beispiel wird gezeigt, wie Sie Ihren Kopfhörer mit einem Mobiltelefon koppeln können.


- 1 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, und wählen Sie **BASS+ Over-Ear**.
- 2 Geben Sie das Passwort des Headsets „0000“ (4 Nullen) ein, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Bei Mobiltelefonen mit Bluetooth 3.0 oder höher müssen Sie kein Passwort eingeben.



BASS+ Over-Ear

4 Verwenden Ihres Kopfhörers

Verbinden des Kopfhörers mit einem Bluetooth-Gerät

- 1 Schalten Sie Ihr Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät ein.
- 2 Halten Sie  2 Sekunden lang gedrückt, um den Kopfhörer einzuschalten.
 - ↳ Die LED blinkt blau.
 - ↳ Der Kopfhörer stellt automatisch eine Verbindung mit dem zuletzt gekoppelten Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät her. Wenn dieses nicht verfügbar ist, versucht der Kopfhörer, sich mit dem vorletzten verbundenen Gerät zu verbinden.

Tipp



- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät einschalten oder die Bluetooth-Funktion nach dem Einschalten des Kopfhörers aktivieren, müssen Sie die Verbindung zwischen Kopfhörer und Mobiltelefon/Bluetooth-Gerät erneut manuell herstellen.

Hinweis

- Wenn der Kopfhörer innerhalb von 5 Minuten keine Verbindung zu einem Bluetooth-Gerät herstellen kann, schaltet er sich automatisch aus, um den Akku zu schonen.

Verwalten Ihrer Anrufe und Musik

Ein-/Ausschalten

| Aufgabe | Taste | Betrieb |
|----------------------------|---|---|
| Einschalten des Kopfhörers |  | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. |
| Ausschalten des Kopfhörers |  | Halten Sie die Taste 6 Sekunden lang gedrückt. <ul style="list-style-type: none">↳ Die weiße LED leuchtet und erlischt. |


Musiksteuerung

| Aufgabe | Taste | Betrieb |
|-------------------------------------|---|--|
| Wiedergeben oder Anhalten von Musik |  | Drücken Sie die Taste einmal. |
| Einstellen der Lautstärke | +/- | Einmal drücken oder gedrückt halten. |
| Vorwärts springen |  | Drücken Sie die Taste zweimal. |
| Zurück springen |  | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. |

Anrufsteuerung

| Aufgabe | Taste | Betrieb |
|--|---|--|
| Annehmen/ Beenden eines Anrufs |  | Drücken Sie die Taste einmal. ↳ 1 Signalton |
| Ablehnen eines eingehenden Anrufs |  | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. ↳ 1 Signalton |
| Wechseln des Anrufers wäh- rend eines Anrufs |  | Halten Sie die Taste 2 Se- kunden lang gedrückt. |
| Mikrofon während eines Ge- sprächs ein-/ ausschalten |  | Drücken Sie die Taste einmal. ↳ 1 Signalton |

Sprachsteuerung

| Aufgabe | Taste | Betrieb |
|--------------------|---|---|
| Siri/Google Now |  | Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt. |

Andere Kopfhörerstatusanzeigen

| Kopfhörerstatus | Anzeige |
|---|---|
| Der Kopfhörer ist mit einem Bluetooth-Gerät verbunden, während sich der Kopfhörer im Standby-Modus befindet oder während Musik wiedergegeben wird. | Die blaue LED blinkt alle 8 Sekunden. |
| Der Kopfhörer ist bereit für die Kopplung. | Die LED blinkt abwechselnd blau und weiß. |

Der Kopfhörer ist eingeschaltet, aber nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbunden.

Wenn keine Verbindung hergestellt werden kann, schaltet sich der Kopfhörer innerhalb von 5 Minuten aus.

Niedriger Batteriestand.

Die weiße LED blinkt 3 Mal alle 150 Sekunden, bis der Akku leer ist.

Akku ist vollständig geladen


Weißer LED ist aus.

Kabelgebundene Verbindung

Sie können die Kopfhörer auch mit dem im Lieferumfang enthaltenen Audiokabel verwenden, wenn der Akkustand zu niedrig ist. Vergewissern Sie sich, dass die Kopfhörer ausgeschaltet sind, bevor Sie das Audiokabel verwenden. Verbinden Sie das mitgelieferte Audiokabel mit den Kopfhörern und dem externen Audiogerät.


Tragen Ihrer Kopfhörer

Stellen Sie den Kopfbügel so ein, dass das Headset gut sitzt.

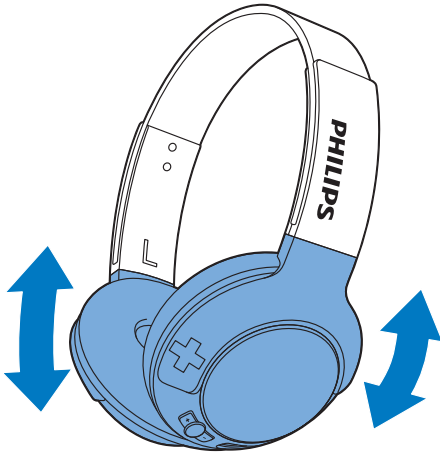

Faltbar für kompakte Aufbewahrung

Drehen Sie den Kopfhörer zur besseren Aufbewahrung des Kopfhörers nach der Verwendung nach oben.

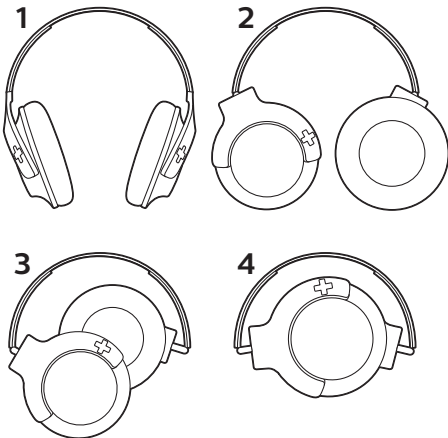

5 Technische Daten

- Musik: 12 Stunden
- Gesprächszeit: 12 Stunden
- Standby-Zeit: 166 Stunden
- Vollständiger Ladevorgang: normalerweise 3 Stunden
- Wiederaufladbarer Lithium-Polymer-Akku (240 mAh)
- 3,5-mm-Audioanschluss für kabelgebundenen Kopfhörer-Modus
- Bluetooth 4.1, Bluetooth-Mono-Unterstützung (HSP – Headset Profile, HFP – Hands-Free Profile), Bluetooth-Stereo-Unterstützung (A2DP – Advanced Audio Distribution Profile, AVRCP – Audio Video Remote Control Profile)
- Frequenzbereich: 2,402 bis 2,480 GHz
- Sender-Leistung: < 20 dBm
- Reichweite: Bis zu 10 Meter
- Digitale Echo- und auschminderung
- Automatisches Abschalten



Hinweis

- Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

6 Hinweis

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Gibson Innovations, dass dieses Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.p4c.philips.com.

Entsorgung von Altgeräten und Batterien



Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol auf einem Produkt bedeutet, dass für dieses Produkt die Europäische Richtlinie 2012/19/EU gilt.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt einen Akku enthält, für den die Europäische Richtlinie 2013/56/EG gilt. Entsorgen Sie ihn niemals über den normalen Hausmüll. Es wird dringend empfohlen, das Produkt zu einer offiziellen Sammelstelle oder einem Philips Service-Center zu bringen,

um den Akku von einem Fachmann entfernen zu lassen. Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung von elektrischen und elektronischen Geräten sowie Akkus. Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen, und entsorgen Sie das Produkt und die Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll. Eine ordnungsgemäße Entsorgung von alten Produkten und Akkus hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.


Entfernen des integrierten Akkus



Hinweis

- Stellen Sie sicher, dass das Headset vom USB-Ladekabel getrennt wurde, bevor Sie die Batterie entnehmen.

Wenn in Ihrem Land kein Sammel- bzw. Recyclingsystem für Elektronikgeräte besteht, nehmen Sie vor der Entsorgung des Headsets zum Schutz der Umwelt den Akku heraus, und entsorgen Sie diesen entsprechend.

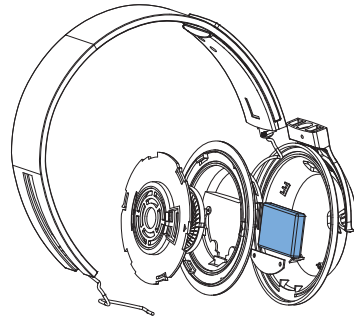

Elektromagnetische Verträglichkeit

Dieses Produkt erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umweltinformationen

Auf überflüssige Verpackung wurde verzichtet. Die Verpackung kann leicht in drei Materialtypen getrennt werden: Pappe (Karton), Styropor (Polsterung) und Polyethylen (Beutel, Schaumstoff-Schutzfolie).

Ihr Gerät besteht aus Werkstoffen, die wiederverwendet werden können, wenn das Gerät von einem spezialisierten Fachbetrieb demontiert wird. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

Marken

Bluetooth

Der Name und das Logo von Bluetooth sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc., und die Verwendung dieser Marken durch Gibson Innovations erfolgt unter Lizenz.

Siri

Siri ist eine Marke von Apple Inc., eingetragen in den USA und in anderen Ländern.

Google

Google und das Google-Logo sind eingetragene Marken von Google Inc.

7 Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Mein Bluetooth-Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Die Batterie ist fast leer. Laden Sie den Kopfhörer.

Ich kann meinen Bluetooth-Kopfhörer nicht mit einem Mobiltelefon koppeln

Bluetooth ist deaktiviert. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons, und schalten Sie es ein, bevor Sie den Kopfhörer einschalten.

Die Kopplung funktioniert nicht.

Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer sich im Kopplungsmodus befindet.

- Stellen Sie sicher, dass der Kopfhörer sich im Kopplungsmodus befindet (siehe ‚Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon‘ auf Seite 5).
- Überprüfen Sie, ob die LED abwechselnd weiß und blau blinkt, bevor Sie ✖ loslassen. Lassen Sie die Taste nicht los, wenn nur die blaue LED blinkt.

Das Mobiltelefon kann den Kopfhörer nicht erkennen.

- Der Kopfhörer ist möglicherweise mit einem bereits vorher gekoppelten Gerät verbunden. Schalten Sie das verbundene Gerät aus, oder stellen Sie sicher, dass es sich außer Reichweite befindet.
- Die Kopplung wurde möglicherweise zurückgesetzt, oder der Kopfhörer war vorher mit einem anderen Gerät gekoppelt. Koppeln Sie den Kopfhörer erneut mit dem Mobiltelefon, wie in dieser Bedienungsanleitung (siehe ‚Koppeln des Headsets mit Ihrem Mobiltelefon‘ auf Seite 5) beschrieben .

Mein Bluetooth-Kopfhörer ist mit einem Bluetooth-Stereo-fähigen Mobiltelefon verbunden, aber die Musik wird nur über den Lautsprecher des Mobiltelefons wiedergegeben.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons. Wählen Sie die Musikwiedergabe über den Kopfhörer aus.

Die Audioqualität ist schlecht, und es sind Knistergeräusche hörbar.

Das Bluetooth-Gerät befindet sich außerhalb des Empfangsbereichs. Verringern Sie die Entfernung zwischen Kopfhörer und Bluetooth-Gerät, oder entfernen Sie etwaige Hindernisse.

Die Audioqualität ist unbefriedigend, wenn die Übertragung vom Mobiltelefon sehr langsam ist oder die Audioübertragung überhaupt nicht funktioniert.

Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon nicht nur HSP/HFP (Mono) sondern auch A2DP (siehe ‚Technische Daten‘ auf Seite 10) unterstützt.

Ich kann zwar Musik auf em Bluetooth-Gerät hören, aber nicht steuern (z. B. Wiedergabe/Pause/nächster Titel/vorheriger Titel). Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Audioquelle AVRCP (siehe ‚Technische Daten‘ auf Seite 10) unterstützt.

Die Kopfhörer funktionieren nicht, wenn das Audiokabel verbunden ist.

Die Mikrofon-Funktion wird deaktiviert, wenn das 3,5-mm-Audiokabel an das Headset angeschlossen wird. In diesem Fall kann mit den Kopfhörern nur Musik wiedergegeben werden.

Weitere Unterstützung erhalten Sie unter www.philips.com/support.



2017 © Gibson Innovations Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Produkt wurde von Gibson Innovations Ltd. hergestellt und wird unter
der Verantwortung dieses Unternehmens vertrieben. Gibson Innovations Ltd.
ist der Garantiegeber in Bezug auf dieses Produkt.
Philips und das Philips-Emblem sind eingetragene Marken der Koninklijke
Philips N.V. und werden unter Lizenz der Koninklijke Philips N.V. verwendet.

UM_SHB3175_00_DE_V1.0
WK1725

