

PHILIPS

Slušalice

5000 Serije

TAT5505



Korisnički priručnik

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na
www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važna bezbjednosna uputstva	2
	Bezbjednost slušanja	2
	Opšte informacije	2
2	Vaše „True“ bežične slušalice	3
	Šta je u kutiji	3
	Ostali uređaji	3
	Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica	4
3	Početak	5
	Napunite bateriju	5
	Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put	6
4	Koristite svoje slušalice	7
	Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj	7
	ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)	7
	Upravljajte svojim pozivima i muzikom	8
	Status LED indikatora	8
	Glasovni asistent	9
5	Resetovanje slušalica	10
6	Tehnički podaci	10
7	Obavještenje	11
	Izjava o usaglašenosti	11
	Odlaganje starog proizvoda i baterije	11
	Izvadite ugrađenu bateriju	11
	Usaglašenost sa EMF-om	12
	Informacije o životnoj sredini	12
	Obavještenje o usaglašenosti	12
8	Zaštitni znakovi	14
9	Često postavljana pitanja	15

1 Važna bezbjednosn a uputstva

Bezbjednost slušanja



Opasnost

- Da biste izbjegli oštećenje sluha, ograničite vrijeme korišćenja slušalica sa velikom jačinom zvuka i postavite jačinu zvuka na bezbjedan nivo. Što je veća jačina zvuka, to je kraće vrijeme bezbjednog slušanja.

Obavezno se pridržavajte sljedećih uputstava kada koristite slušalice sa mikrofonom.

- Slušajte pri razumnoj jačini zvuka, tokom razumnog vremenskog perioda.
- Pazite da kontinuirano ne pojačavate jačinu zvuka jer se sluh prilagođava.
- Ne pojačavajte jačinu zvuka toliko visoko da ne možete čuti šta se oko vas događa.
- Trebalo bi da budete oprezni ili privremeno prekinete upotrebu u potencijalno opasnim situacijama.
- Prevelik zvučni pritisak u slušalicama može uzrokovati gubitak sluha.
- Korišćenje slušalica sa oba uha pokrivena za vrijeme vožnje nije preporučljivo i na nekim područjima tokom vožnje može biti protivzakonito.
- Zbog vaše sigurnosti izbjegavajte ometanje muzikom ili telefonskim pozivom dok ste u saobraćaju ili drugim potencijalno opasnim okruženjima.

Opšte informacije

Da biste izbjegli oštećenja ili kvarove:



Oprez

- Nemojte da izlažete slušalice prekomjernoj vrućini
- Ne bacajte slušalice.
- Slušalice ne smiju biti izložene kapanju, prskanju vodom.
- Ne dopustite da vam slušalice budu potopljene u vodu.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, amonijak, benzen ili abrazive.
- Ako je potrebno čišćenje proizvoda koristite mekanu krpu, po potrebi navlaženu sa minimalnom količinom vode ili razrijeđenim blagim sapunom.
- Integrisana baterija ne smije da bude izložena prekomjernoj vrućini, kao što su sunčeve zrake, požari ili slično.
- U slučaju pogrešne zamjene baterije, postoji opasnost od eksplozije. Zamijenite samo istom ili jednakom vrstom.
- Odlaganje baterije u vatru ili vruću rernu ili mehaničko drobljenje ili sječenje baterije može da rezultira eksplozijom;
- Ostavljanje baterije u okruženju sa ekstremno visokom temperaturom može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa;
- Izlaganje baterije ekstremno niskom vazdušnom pritisku može da rezultira eksplozijom ili curenjem zapaljive tečnosti ili gasa.

O radnim i skladišnim temperaturama i vlažnosti

- Čuvajte na mjestu gdje je temperatura između -20°C (-4°F) i 50°C (122°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Rukujte na mjestu gdje je temperatura između 0°C (32°F) i 45°C (113°F) (do 90% relativne vlažnosti).
- Životni vijek baterije može biti kraći u uslovima visoke ili niske temperature.
- Zamjena baterije sa nepravilnom vrstom koja može da ošteti zaštitni mehanizam (na primjer, u slučaju nekih vrsta litijumskih baterija);

2 Vaše „True“ bežične slušalice

Čestitamo vam na kupovini i dobro došli u „Philips“! Da biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi „Philips“, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.

Sa ovim „Philips True“ bežičnim slušalicama, možete da:

- da uživate u praktičnim bežičnim pozivima bez korišćenja ruku;
- da uživate i kontrolišete bežičnu muziku;
- da prebacujete između poziva i muzike.



Vodič za brzi početak




Globalna garancija



Sigurnosni letak


Šta je u kutiji

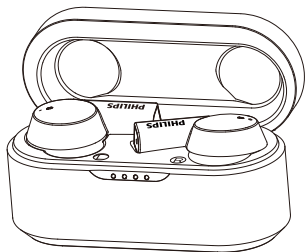

„Philips True“ TAT5505 bežične slušalice



Zamjenjive gumene kapice za uši x 3 para



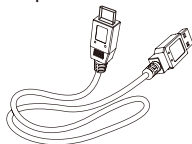


USB-C kabl za punjenje (samo za punjenje)

Drugi uređaji

Mobilni telefon ili uređaj (npr. prenosni računar, PDA, „Bluetooth“ adapteri, MP3 plejeri itd.) koji podržava „Bluetooth“ i koji je kompatibilan sa slušalicama (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 8).

Pregled vaših „True“ bežičnih slušalica

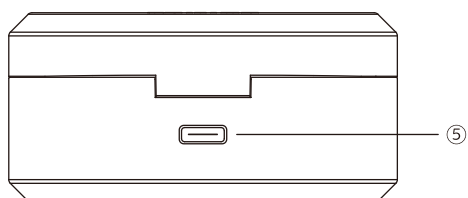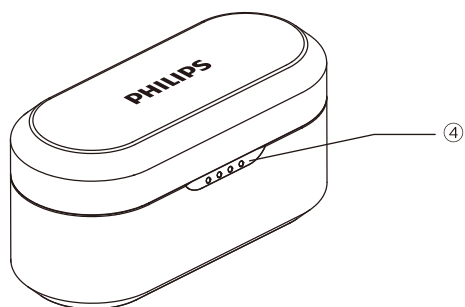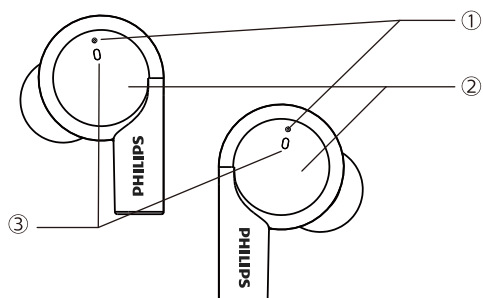

- ① Mikrofon
- ② Višenamjenski dodir
- ③ LED indikator (slušalice)
- ④ LED indikator (kućište za punjenje)
- ⑤ USB-C utor za punjenje


3 Početak

Napunite bateriju



Napomena

- Prije prvog korišćenja slušalice, stavite slušalice u kućište za punjenje i puniti bateriju 3 sata za optimalan kapacitet i životni vijek baterije.
- Da biste izbjegli oštećenja koristite samo originalni USB-C kabl za punjenje.
- Završite svoj poziv prije punjenja slušalice jer će se slušalice isključiti zbog punjenja.

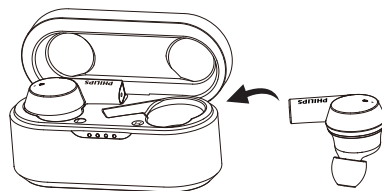


Savjet

- Obično je za potpuno punjenje USB kablom potrebno 2 sat (za slušalice ili kućište za punjenje).

Kućište za punjenje

Jedan kraj USB kabla priključite na kućište za punjenje, a drugi kraj na izvor napajanja.

- ↳ Kućište za punjenje počinje da se puni.
- Proces punjenja potvrđuje plava LED lampica na prednjem panelu.
- Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, plavo svjetlo se gasi.

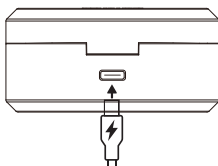

Savjet

- Kućište za punjenje služi kao prenosiva rezervna baterija za punjenje slušalice. Kad se kućište za punjenje potpuno napuni, podržava puni ciklus punjenja za slušalice 3 puta.


Slušalice

Stavite slušalice u kućište za punjenje.

- ↳ Slušalice počinju da se pune.
- Proces punjenja se potvrđuje plavom LED lampicom na slušalicama.
- Kad se slušalice u potpunosti napune, plava lampica se gasi.

Uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem prvi put

- 1 Provjerite da li su slušalice u potpunosti napunjene i isključene.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.

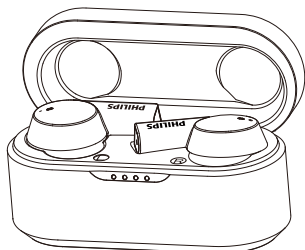

- ↳ Bijeli i plavi LED indikator naizmjenično treperi na obje slušalice.
 - ↳ Slušalice su sada u režimu uparivanja i spremne su za povezivanje s „Bluetooth“ uređajem (npr. mobilnim telefonom)
- 3 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
 - 4 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem. Pogledajte korisnički priručnik vašeg „Bluetooth“ uređaja.

Napomena

- Nakon uključivanja, ako slušalice ne mogu da pronađu nijedan prethodno povezani „Bluetooth“ uređaj, automatski će da se prebace u režim uparivanja.

Sljedeći primjer prikazuje vam kako da uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju svog „Bluetooth“ uređaja, izaberite **Philips TAT5505**.

- 2 Unesite lozinku za slušalice „0000“ (4 nule) ako se to od vas zatraži. Za one „Bluetooth“ uređaje koji sadrže verziju „Bluetooth“-a 3.0 ili noviju, nije potrebno unošenje lozinke.



Philips TAT5505

Jedna slušalica (Mono režim)

Izvadite desnu ili lijevu slušalicu iz kućišta za punjenje za Mono režim upotrebe. Slušalica će se automatski uključiti. Iz slušalice će se čuti glas „Uključivanje“.

Napomena

- Izvadite drugu slušalicu iz kućišta za punjenje i one će se automatski upariti jedna sa drugom.

Uparite slušalice sa drugim „Bluetooth“ uređajem

Ako imate drugi „Bluetooth“ uređaj koji želite da uparite sa slušalicama, provjerite da je li isključena funkcija „Bluetooth“ na bilo kojem drugom prethodno uparenom ili povezanom uređaju.

Dugi dodir od preko 5 sekundi i lijeve i desne strane istovremeno s slušalicom na uhu, otpustite kada se začuje zvučni signal za uparivanje.

Napomena

- Slušalice pohranjuju 4 uređaj u memoriju. Ako pokušate da uparite više od 4 uređaja, najraniji upareni uređaj zamjenjuje se sa novim.

4 Koristite svoje slušalice

Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj

- 1 Uključite „Bluetooth“ funkciju vašeg „Bluetooth“ uređaja.
- 2 Otvorite gornji poklopac iz kućišta za punjenje.
 - ↳ Plavi LED indikator treperi.
 - ↳ Slušalice će da traže posljednji povezani „Bluetooth“ uređaj i automatski će se ponovo povezati sa njim. Ako posljednji uređaj nije dostupan, slušalice će ući u režim uparivanja.



Savjet

- Slušalice ne mogu istovremeno da se povežu s više od 1 uređaja. Ako imate dva uparena „Bluetooth“ uređaja, uključite „Bluetooth“ funkciju samo onog uređaja koji želite da povežete.
- Ako nakon uključivanja slušalica uključite „Bluetooth“ funkciju „Bluetooth“ uređaja, morate da odete u „Bluetooth“ meni uređaja i ručno da povežete slušalice sa uređajem.



Napomena


- Ako slušalice ne uspiju da se povežu s bilo kojim „Bluetooth“ uređajem u roku od 5 minuta, automatski će se isključiti kako bi se uštedio vijek trajanja baterije.
- Na nekim „Bluetooth“ uređajima veza možda neće biti automatska. U tom slučaju morate da odete u „Bluetooth“ meni svog uređaja i ručno da povežete slušalice sa „Bluetooth“ uređajem.

ANC kontrola (aktivno poništavanje buke)

Omogućite ANC

Drugačiji ANC režim rada može da se uključi/isključi dvostrukim dodirnom na desnu slušalicu.

- ANC funkcija je automatski aktivna kada se stavi u uho.
- Kada dva puta dodirnete MFB taster, mijenja se na režim informisanja.
- Kada ponovo dodirnete MFB taster dva puta, ANC funkcija će se isključiti.

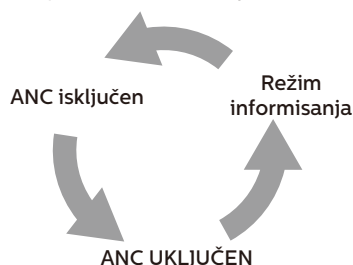

Savjet

- Uklanjanjem slušalice automatski će se prebaciti u režim mirovanja. Kada se slušalica vrati, vratiće se u aktivan režim.

Zadatak	Višenamjen- sko dugme	Operacija
ANC UKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim informisanja	Desna slušalica	Dvostruki dodir
ANC ISKLJUČEN	Desna slušalica	Dvostruki dodir
Režim pažnje	Desna slušalica	Dodirnite i držite

ANC Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
ACN režim je uključen	Plavi LED indikator se pali.

Uključivanje/isključivanje napajanja

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Uključite slušalice.		Slušalice se vade iz kućišta za punjenje da bi se uključile
Isključite slušalice.		Slušalice se vraćaju u kućište za punjenje da bise isključile

Upravlajte svojim pozivima i muzikom

Kontrola muzike

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Reprodukujte ili pauzirajte muziku	Desna slušalica	Jedan dodir
Preskočite unaprijed	Desna slušalica	Trostruki dodiri
Podesite jačinu zvuka +/-		Putem kontrole mobilnog telefona

Kontrola poziva

Zadatak	Višenamjensko dugme	Operacija
Javite se/Prebacite pozivaoca tokom poziva	Desna slušalica	Dvostruki dodiri
Preskočite unaprijed	Desna slušalica	Dodirnite i držite



Status LED indikatora

Status slušalica	Indikator
Slušalice su povezane sa „Bluetooth“ uređajem.	Bijeli LED indikator treperi svakih 5 sekundi
Slušalice su spremne za uparivanje	Plavi i bijeli LED indikatori trepere naizmjenično
Slušalice su uključene, ali nisu povezane sa „Bluetooth“ uređajem	Bijeli LED indikator treperi svaku 1 sekundu (automatsko isključivanje nakon 3 minute)
Nizak nivo baterije (slušalice)	Plavi LED indikator treperi 2x svakih 5 sekundi
Baterija je potpuno napunjena (kućište za punjenje).	Pogledajte LED kućišta

Kućište za punjenje (4 plava LED indikatora)

LED kućišta za
punjenje (USB
uključen)

Indikator



Ostaje upaljen dok je
USB uključen

LED kućišta za
punjenje (USB
isključen)

Indikator




Savjet

- Kad je USB isključen, LED indikator svijetli 30 sekundi nakon otvaranja ili zatvaranja kućišta

LED indikator baterije na „Bluetooth“ uređaju


Nakon što se spoji na slušalice, na „Bluetooth“ uređaju će se prikazati indikator baterije.

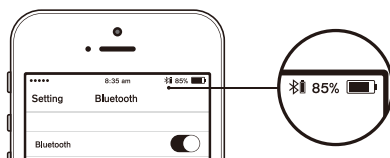

Glasovni asistent

Zadatak	Dugme	Operacija
Pokrenite glasovnog (Siri/Google) asistenta	Lijeva slušalica	Dodirnite i zadržite 2 sekunde

Kako nositi

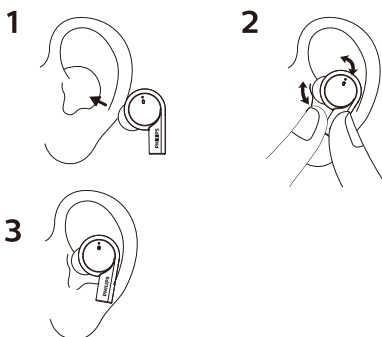

5 Resetovanje slušalice

Ako naidete na bilo kakve probleme sa uparivanjem ili povezivanjem, možete da slijedite sljedeći postupak da biste resetovali slušalice.

- 1 Na svom „Bluetooth“ uređaju idite na „Bluetooth“ meni i uklonite **Philips TAT5505** sa liste uređaja.
- 2 Isključite „Bluetooth“ funkciju svog „Bluetooth“ uređaja.
- 3 Dodirnite i zadržite višenamjenski dodir > 25 sekundi pojedinačno na svakoj slušalici.
- 4 Vratite slušalice u kućište za punjenje i zatvorite poklopac.
- 5 Pratite korake u „Koristite svoje slušalice-Povežite slušalice na svoj „Bluetooth“ uređaj.“
- 6 Uparite slušalice sa svojim „Bluetooth“ uređajem, izaberite **Philips TAT5505**.

6 Tehnički podaci

- Vrijeme za muziku – ANC omogućen: 4,5 sati | ANC onemogućen sa „Bluetooth“-om: 5 časova
- Vrijeme za razgovor – ANC omogućen: 4,5 sati | ANC onemogućen: 5 časova
- Vrijeme pripravnosti – 200 sati
- Vrijeme punjenja: 2 sata
- Litijum-jonska baterija od 50 mAh na svakoj slušalici, litijum-jonska baterija od 410 mAh na kućištu za punjenje
- Verzija „Bluetooth“-a: 5,1
- Kompatibilni „Bluetooth“ profili:
 - HFP (profil za korišćenje bez ruku – HFP)
 - A2DP (napredni profil distribucije zvuka)
 - AVRCP (profil daljinskog upravljanja audio i video zapisima)
- Podržani audio kodek: SBC
- Raspon frekvencija: 2,402-2,480 GHz
- Snaga odašiljača: < 5 dBm
- Radni raspon: Do 10 metara (33 stope)
- Automatsko isključivanje
- USB-C priključak za punjenje
- Upozorenje o niskoj bateriji: dostupno



Napomena

- Specifikacije su podložne promjenama bez prethodne najave.

7 Obavještenje

Izjava o usaglašenosti

Kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ ovim izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o usaglašenosti možete da pronadete na www.p4c.philips.com.

Odlaganje starog proizvoda i baterije



Vaš proizvod je dizajniran i proizveden od visokokvalitetnih materijala i komponenti koje mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe.



Ovaj simbol na proizvodu znači da je proizvod pokriven Evropskom direktivom 2012/19/EU.




Ovaj simbol znači da proizvod sadrži ugrađenu punjivu bateriju propisanu Evropskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odlagati sa uobičajenim kućnim otpadom. Čvrsto vam savjetujemo da svoj proizvod odnesete u službeni centar za prikupljanje ili u „Philips“ servisni centar kako biste profesionalno uklonili punjivu bateriju. Informišite se o lokalnom sistemu odvojenog prikupljanja električnih i elektroničkih proizvoda i punjivih baterija. Pridržavajte se lokalnih pravila i nikada ne odlažite proizvod i punjive baterije sa uobičajenim kućnim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda i punjivih baterija pomaže u sprječavanju negativnih posljedica po životnu sredinu i zdravlje ljudi.

Izvadite ugrađenu bateriju


Ako u vašoj zemlji ne postoji sistem za prikupljanje/recikliranje elektronskih proizvoda, možete da zaštitite životnu sredinu uklanjanjem i recikliranjem baterije prije nego što odložite slušalice.

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je slušalica isključena iz kućišta za punjenje.


1

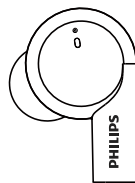

2

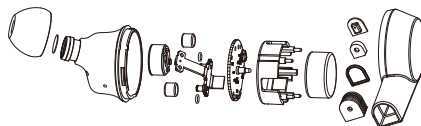

- Prije uklanjanja baterije, provjerite da li je kućište za punjenje otkačeno sa USB kabla za punjenje.

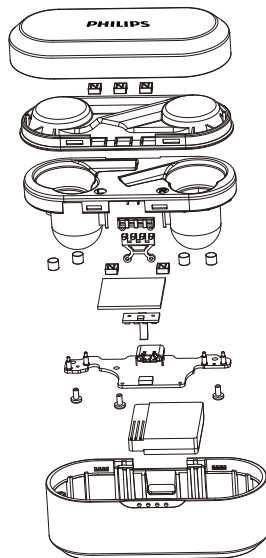

Usaglašenost sa EMF-om

Ovaj je proizvod usklađen sa svim primjenjivim standardima i propisima koji se odnose na izloženost elektromagnetskim poljima.

Informacije o životnoj sredini

Sve nepotrebno pakovanje je izostavljeno. Pokušali smo olakšati odvajanje ambalaže na tri materijala: karton (kutija), polistirenska pjena (tampon) i polietilen (vrećice, zaštitna pjenasta folija.)

Vaš se sistem sastoji od materijala koji mogu da se recikliraju i ponovo upotrijebe ako ih rastavi specijalizovana kompanija tvrtka. Pridržavajte se lokalnih propisa koji se odnose na zbrinjavanje ambalažnog materijala, istrošenih baterija i stare opreme.

Obavještenje o usaglašenosti

Uređaj je u skladu s Pravilima Federalne komisije za komunikacije, dio 15. Rad zavisi od sljedeća dva uslova:

1. **Ovaj uređaj ne smije uzrokovati štetne smetnje i**
2. **Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad.**

Pravila Federalne komisije za komunikacije

Ova je oprema testirana i ustanovljeno je da udovoljava ograničenjima digitalnog uređaja klase B, u skladu s dijelom 15 Pravila Federalne komisije za komunikacije. Ta su ograničenja osmišljena kako bi pružila razumnu zaštitu od štetnih smetnji u stambenim objektima. Ova oprema generiše, koristi i može da zrači radiofrekvencijsku

energiju i, frekvencijsku energiju i, ako nije instalirana i korišćena u skladu sa uputstvima za upotrebu, može uzrokovati štetne smetnje u radio komunikaciji. Međutim, ne postoji garancija da se smetnje neće dogoditi u određenoj instalaciji. Ako ova oprema uzrokuje štetne smetnje radijskom ili televizijskom prijemu, što se može utvrditi isključivanjem i uključivanjem opreme, korisnik se ohrabruje da pokuša ukloniti smetnje koristeći jednu ili više od sljedećih mjera:

- Preusmjerite ili premjestite prijemnu antenu.
- Povećajte udaljenost između opreme i prijemnika
- Priključite opremu u utičnicu na strujnom krugu različitom od onoga na koji je povezan prijemnik.
- Za pomoć se obratite prodavcu iliiskusnom radio/TV tehničaru.

Izjava Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava ograničenjima Federalne komisije za komunikacije o izloženosti zračenju postavljenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

Oprez: Korisnik je upozoren da bi izmjene ili modifikacije koje nije izričito odobrila osoba odgovorna za usklađenost mogle poništiti ovlaštenje korisnika za upotrebu opreme.

Kanada:

Ovaj uređaj sadrži odašiljače/prijemnike oslobođene licenci koji su u skladu sa RSS-ovima za inovacije, nauku i ekonomski razvoj Kanade za koje nije potrebna licenca. Rad zavisi od sljedeća dva uslova: (1) Ovaj uređaj ne smije da uzrokuje smetnje. (2) Ovaj uređaj mora prihvatiti svaku primljenu smetnju, uključujući smetnje koje mogu uzrokovati neželjeni rad uređaja.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC izjava o izloženosti zračenju:

Ova oprema udovoljava kanadskim granicama izloženosti zračenju utvrđenim za nekontrolisano okruženje.

Ovaj odašiljač ne smije biti smješten ili raditi zajedno sa bilo kojom drugom antenom ili odašiljačem.

8 Zaštitni znakovi

„Bluetooth“

„Bluetooth®“ riječna oznaka i logotipi su registrovani zaštitni znakovi u vlasništvu kompanije „Bluetooth SIG, Inc.“ i svaka upotreba tih znakova kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ je pod licencom. Ostali zaštitni znakovi i trgovačka imena pripadaju njihovim vlasnicima.

„Siri“

„Siri“ je zaštitni znak kompanije „Apple Inc.“, registrovan u SAD-u i drugim zemljama.

„Google“

„Google“ i „Google Play“ su zaštitni znakovi kompanije „Google LLC“.

9 Često postavljana pitanja

Moje Bluetooth slušalice se ne uključuju.

Nivo baterije je nizak. Napunite slušalice sa mikrofonom.

Ne mogu da uparim „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom sa svojim „Bluetooth“ uređajem.

„Bluetooth“ je onemogućen. Omogućite „Bluetooth“ funkciju na svom „Bluetooth“ uređaju i uključite „Bluetooth“ uređaj prije nego što uključite slušalice sa mikrofonom.

Uparivanje ne radi.

- Stavite obje slušalice u kućište za punjenje.
- Provjerite da li ste onemogućili „Bluetooth“ funkciju svih prethodno povezanih „Bluetooth“ uređaja.
- Na „Bluetooth“ uređaju izbrišite „Philips TAT5505“ sa „Bluetooth“ liste.
- Uparite svoje slušalice (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

„Bluetooth“ uređaj ne može naći slušalice.

- Slušalice mogu biti povezane s prethodno uparenim uređajem. Isključite spojeni uređaj ili ga premjestite izvan dosega.
- Uparivanje je možda resetovano ili su slušalice sa mikrofonom prethodno uparene sa drugim uređajem. Ponovo uparite slušalice sa „Bluetooth“ uređajem, kako je opisano u korisničkom priručniku. (pogledajte „Uparivanje slušalica sa „Bluetooth“ uređajem prvi put“ na stranici 6).

Moje „Bluetooth“ slušalice sa mikrofonom su povezane sa „Bluetooth“ stereo mobilnim telefonom, ali muzika se reprodukuje samo na zvučniku mobilnog telefona.

Pogledajte korisnički priručnik svog mobilnog telefona. Odaberite slušanje muzike putem slušalica sa mikrofonom.

Kvalitet zvuka je loš i može se čuti pucketanje.

- „Bluetooth“ uređaj je izvan dometa. Smanjite udaljenost između slušalica sa mikrofonom i „Bluetooth“ uređaja ili uklonite prepreke između njih.
- Napunite svoje slušalice sa mikrofonom.

Kvalitet zvuka je loš kada je strimovanje sa mobilnog telefona vrlo sporo ili audio strimovanje uopšte ne radi.

Provjerite da li vaš mobilni telefon podržava (mono) HSP/HFP, ali da takode podržava A2DP i kompatibilan je sa BT4.0x (ili noviji) (pogledajte „Tehnički podaci“ na stranici 10).



PREUZIMANJE APLIKACIJE

Skenirajte QR kôd/pritisnite „Preuzmi“ ili pretražite „Philips Headphones“ u „Apple App“ prodavnici ili „Google Play“ prodavnici da biste preuzeli aplikaciju.



„Philips“ i grb „Philips Shield“ su registrovani zaštitni znakovi „Koninklijke Philips N.V.“ i koriste se pod licencom. Ovaj proizvod je proizvela i prodaje se pod odgovornošću kompanije „MMD Hong Kong Holding Limited“ ili jedne od njenih povezanih podružnica, a kompanija „MMD Hong Kong Holding Limited“ je nalogodavac u vezi sa ovim proizvodom.

